

## Проектиране на вградени автомобилни електронни системи Лабораторно упражнение №11

Работа с Xilinx Vivado и Vitis. Синтезиране на многопроцесорна система върху FPGA.


\_\_\_\_\_

- 1. Превключете джъмпера вдясно на платката на позиция JTAG. Свържете µUSB кабел към PROG/UART USB куплунга. Включете платката от ключа ON/OFF.
- 2. От страничния панел на Ubuntu изберете бутон "Show Applications", след което в полето "Туре to search" напишете Vivado и натиснете с ляв бутон на мишката иконката на програмата.
- 3. Create Project  $\rightarrow$  Next  $\rightarrow$  Project name: 11\_multiproc  $\rightarrow$  Next  $\rightarrow$  RTL Project + "Do not specify sources at this time"  $\rightarrow$  Next  $\rightarrow$  таб Boards: избира се Zybo (не Zybo Z7-10, не Zybo Z7-20, а само Zybo)  $\rightarrow$  Next  $\rightarrow$  Finish.
- **ЗАБЕЛЕЖКА:** работната маса с платка Zybo Z7-10 (вдясно на Етернет куплунга трябва да има 2 HDMI конектора; ако има един HDMI и един VGA значи, че е само Zybo) трябва да избере Zybo Z7-10 от това меню.
- 4. Вляво → Flow navigator → Create block design → OK.
- 5. Вдясно  $\rightarrow$  Diagram  $\rightarrow$  right-click  $\rightarrow$  Add IP  $\rightarrow$  Search  $\rightarrow$  ZYNQ7 Processing System  $\rightarrow$  double click.
- 6. Вдясно → Diagram → натиска се и се задържа ляв бутон върху  $FCLK\_CLK0$  сигнала и се свързва с  $M\_AXI\_GP0\_ACLK$ , след това се пуска левия бутон.
- 7. Вдясно → Diagram → right-click → Add IP → Search → Processor System Reset → double click.
- 8. Вдясно → Diagram → зелена лента → Designer Assitance available → Run Block Automation → Слага се отметка на "All Automation".
- 9. Вдясно → Diagram → right-click → Add IP → Search → AXI GPIO → double click.
- 10. Щракнете два пъти върху блока AXI GPIO → Board → IP Interface: GPIO → Board Interface: leds 4 bits → OK.

- 11. Вдясно → Diagram → right-click → Add IP → Search → AXI Interconnect → double click.
- 12. Щракнете два пъти върху блока AXI Interconnect  $\rightarrow$  Number of Slave Interfaces = 1  $\rightarrow$  Number of Master Interfaces = 1  $\rightarrow$  OK [1].
- 13. Вдясно → Diagram → right-click → Add IP → Search → MicroBlaze → double click.
- 14. Вдясно → Diagram → зелена лента → Designer Assitance available -> Run Block Automation → Слага се отметка на "microblaze\_xx". В полето Options се избира Local memory: 64 kB и Cache configuration: None. Натиска се OK.
- 15. Щракнете два пъти върху блока MicroBlaze  $\rightarrow$  Predefined configurations  $\rightarrow$  Select Configuration: Microcontoller preset  $\rightarrow$  OK. (На микропроцесорът MicroBlaze трябва да се появи M\_AXI\_DP порт)
- 16. Натиска се и се задържа ляв бутон върху M\_AXI\_DP порта и се свързва с порта S00\_AXI на AXI Interconnect блокът, след това се пуска левия бутон. Аналогично се свързва портът M00\_AXI с порта S\_AXI на AXI GPIO модула.
- 17. Вдясно → Diagram → зелена лента → Designer Assitance available -> Run Connection Automation → Слага се отметка на "All Automation". Натиска се ОК.
- 18. Щраква се два пъти върху блока "ZYNQ7 Processing System"  $\rightarrow$  в "Page navigator"  $\rightarrow$  MIO Configuration  $\rightarrow$ в раздел I/O Peripherals  $\rightarrow$  UART1 се проверяват връзките MIO48  $\leftrightarrow$  tx, MIO49  $\leftrightarrow$  rx.
- 19. В същия прозорец  $\rightarrow$  "Page navigator"  $\rightarrow$  MIO Configuration  $\rightarrow$  маха се отметката на I/O Peripherals  $\rightarrow$  ENETO, USB0 и SD0. Натиска се OK.
- 20. В основния прозорец на Vivado, до таб Diagram, се избира Address Editor → натиска се бутон Assign All. Тази стъпка разполага периферните модули на системата в адресното поле на съответните микропроцесори. Ако е необходимо, тези адреси могат да се зададат ръчно от проектанта, като се спазва условието да не се застъпват.
- 21. Подрежда се блоковата схема с бутон Regenerate Layout.
- 22. Вдясно  $\rightarrow$  Diagram  $\rightarrow$  лента с бутони  $\rightarrow$  Validate Design (F6)  $\rightarrow$  "Validation successful. There are no errors or critical warnings in this design."  $\rightarrow$  OK
- 23. Централно  $\rightarrow$  в Block design прозореца, натиска се таб-а Sources  $\rightarrow$  Design sources  $\rightarrow$  right-click на design\_1.bd  $\rightarrow$  Create HDL Wrapper (създава Verilog

описание на новосъздадената система)  $\rightarrow$  Let Vivado manage wrapper and autoupdate  $\rightarrow$  OK

Блоковата схема на системата трябва да изглежда така:

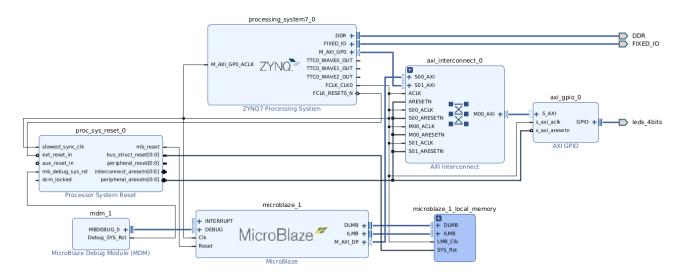

24. Вляво  $\rightarrow$  Flow navigator  $\rightarrow$  Generate bitstream  $\rightarrow$  Yes  $\rightarrow$  OK  $\rightarrow$  изчаква се няколко минути (докато завърши синтеза)  $\rightarrow$  View reports  $\rightarrow$  OK

**ВНИМАНИЕ:** долу, централно, в таб Log може да наблюдавата съобщенията от синтеза. Най-горе, вдясно на Vivado прозореца ще видите иконка на въртящ се зелен часовник. Докато тя е видима, значи трябва да се изчака.

25. File  $\rightarrow$  Export  $\rightarrow$  Export hardware  $\rightarrow$  Next  $\rightarrow$  Include bitstream  $\rightarrow$  Next  $\rightarrow$  Next  $\rightarrow$  Finish

\_\_\_\_\_\_

- 26. Tools → Launch Vitis IDE
- 27. Избира се път до workspace за фърмуерния проект → Launch

**ВНИМАНИЕ:** възможно е да има останали фърмуерни проекти от минали групи. В таб-а Explorer на средата Vitis със задържане на CTRL от клавиатурата изберете с ляв бутон на мишката всички проекти, след което натиснете десен бутон на мишката и Delete. Ако проектите ще се използват, махнете отметката от "Delete project contents on disk (cannot be undone)" и натиснете ОК.

28. File → New → Platform project → Platform project name: 11\_multi\_proc\_mb\_pla → Next → τa6 "Create new platform from hardware" →

- Browse  $\rightarrow$  избира се пътя до проекта 11\_multi\_proc, създаден от Vivado  $\rightarrow$  design\_1\_wrapper.xsa  $\rightarrow$  Open  $\rightarrow$  Поле Software specification  $\rightarrow$  Operating system: standalone (това означава bare-metal firmware) и Processor: microblaze\_0  $\rightarrow$  Finish.
- 29. Вляво → Project explorer → избира се 11\_multi\_proc\_mb\_pla → right-click → Build Project.
- 30. File  $\rightarrow$  New  $\rightarrow$  Application project  $\rightarrow$  Next  $\rightarrow$  "Select a platform from repository"  $\rightarrow$  Избира се 11\_multi\_proc\_mb\_pla  $\rightarrow$  Next  $\rightarrow$  Application project name: 11\_multi\_proc\_mb\_app  $\rightarrow$  Next  $\rightarrow$  Next  $\rightarrow$  "Empty application (C)"  $\rightarrow$  Finish.
- 31. Вляво в таб Explorer → отваря се 11\_multi\_proc\_mb\_app\_system / 11\_multi\_proc\_mb\_app / src → върху директорията src се натиска десен бутон → New → Other → C/C++ → Source File → Next → Source file: дава се име на файлът main.c → Finish.
- 32. В текстовия редактор на Vitis и във файлът main.c на MicroBlaze се въвежда следната програма:

```
#include <stdio.h>
#include <xgpio.h>
#include "xparameters.h"
#include "sleep.h"
int main(void){
      XGpio output;
      XGpio Initialize(&output, XPAR AXI GPIO 0 DEVICE ID);
      XGpio SetDataDirection(&output, 1, 0x0);
      while(1){
            XGpio DiscreteWrite(&output, 1, 0x00);
            usleep(200000);
            XGpio_DiscreteWrite(&output, 1, 0x01);
            usleep(200000);
      }
      return 0;
}
```

- 33. Вляво → Project explorer → избира се 11\_multi\_proc\_mb\_app → right-click → Build Project.
- 34. Вляво → Project explorer → избира се 11\_multi\_proc\_mb\_app\_system → right-click → Build Project.
- 35. File  $\rightarrow$  New  $\rightarrow$  Platform project  $\rightarrow$  Platform project name:

- 11\_multi\_proc\_cortex\_pla → Next → таб "Create new platform from hardware" → Browse → избира се пътя до проекта 11\_multi\_proc, създаден от Vivado → design\_1\_wrapper.xsa → Open → Поле Software specification → Operating system: standalone и Processor: ps7\_cortexa9\_0 → Finish.
- 36. Вляво → Project explorer → избира се 11\_multi\_proc\_cortex\_pla → right-click → Build Project.
- 37. File  $\rightarrow$  New  $\rightarrow$  Application project  $\rightarrow$  Next  $\rightarrow$  "Select a platform from repository"  $\rightarrow$  Избира се 11\_multi\_proc\_cortex\_pla  $\rightarrow$  Next  $\rightarrow$  Application project name: 11\_multi\_proc\_cortex\_app  $\rightarrow$  Next  $\rightarrow$  Next  $\rightarrow$  "Hello World"  $\rightarrow$  Finish.
- 38. Щраква се двукратно с ляв бутон върху директорията src в проекта  $11\_multi\_proc\_cortex\_app\_system/$   $11\_multi\_proc\_cortex\_app$   $\rightarrow$  src  $\rightarrow$  helloworld.c
- 39. В текстовия редактор на Vitis и във файлът main.c на ARM Cortex A9 се въвежда следната програма

```
#include <stdio.h>
#include "platform.h"
#include "xil_printf.h"
#include "sleep.h"

int main(){
    init_platform();

    while(1){
        print("Running on ARM Cortex A9 ...\n\r");
        usleep(1000000);
    }

    cleanup_platform();

    return 0;
}
```


- 40. Вляво, Project explorer → избира се 11\_multi\_proc\_cortex\_app → right-click → Build project.
- 41. Вляво, Project explorer → избира се 11\_multi\_proc\_cortex\_app\_system → right-click → Build project.
- 42. В основния прозорец на Vitis до бутонът Debug има стрелка надолу → натиска се → Debug configurations ... → щраква се двукратно върху Single Application Debug → вдясно ще се появи нова конфигурация на дебъг сесия. Избира се таб Application и се слагат отметки на двата процесора: microblaze\_0

и ps7\_cortexa9\_0. Проверяват се полетата Application, указващи фърмуерния .elf файл за всеки процесор. Полето на MicroBlaze може да бъде празно. Ако това е така, с ляв бутон в полето Summary се избира целият ред на microblaze\_0 и се натиска бутон Search срещу полето Application. Средата Vitis ще предложи всички .elf файлове, които са достъпни. С ляв бутон се натиска двукратно върху съответния файл на MicroBlaze (11\_multi\_proc\_mb\_app.elf). Сега в полетата Application на Summary трябва да се вижда:

```
microblaze_0 Debug/11_multi_proc_mb_app.elf
ps7_cortexa9_0 Debug/11_multi_proc_cortex_app.elf
```

Натиска се Apply → Debug

**ВНИМАНИЕ:** Всяко следващо стартиране на Debug сесия може да стане с бутон надолу до Debug бутона от основния прозорец на Vitis, при условие, че поне веднъж е била стартирана дебъг сесия от Debug configurations... прозореца (в конкретния случай това е станало, когато сме натиснали Apply → Debug).

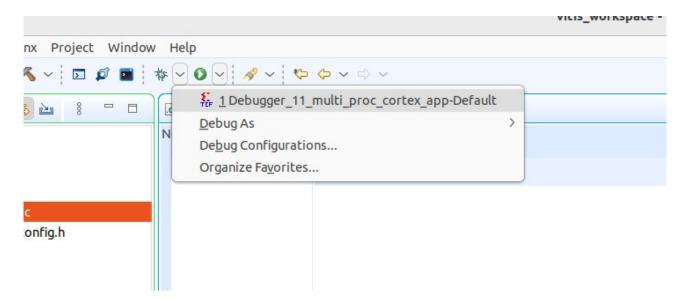


**ВНИМАНИЕ:** не трябва да се натиска самият бутон Debug понеже това създава нова дебъг сесия, която по подразбиране зарежда фърмуер само на едно Cortex А9 ядро.

**ВНИМАНИЕ:** при промяна на сорс кода трябва да се натисне Build на фърмуерния проект (\_app) и на системния проект (\_app\_system), иначе дебъг сесията ще зареди старата версия на .elf файлът.


43. Дебъгването на отделните микропроцесори става като се избере с ляв бутон съответния процесор от таб Debug. Дебъг бутоните и всички дебъг табове се присвояват автоматично на избрания процесор, т.е. въпреки че процесорите са

два, наборът от дебъг инструменти е един.

На фигурата по-долу е показано как се дебъгва фърмуерът на MicroBlaze:

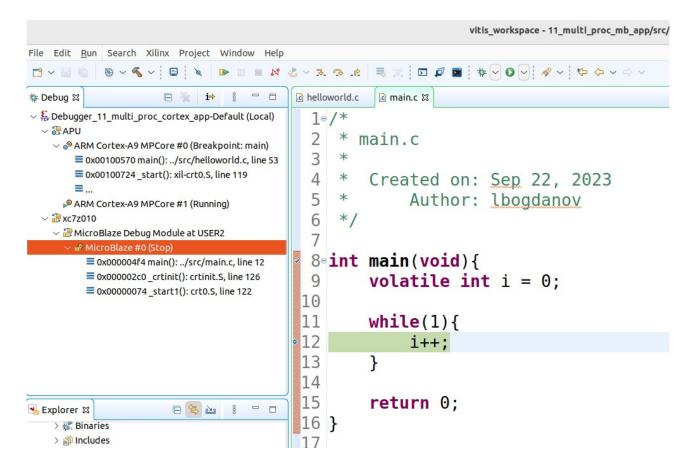

На фигурата по-долу е показано как се дебъгва фърмуерът на ARM Cortex A9 (ядро 0):

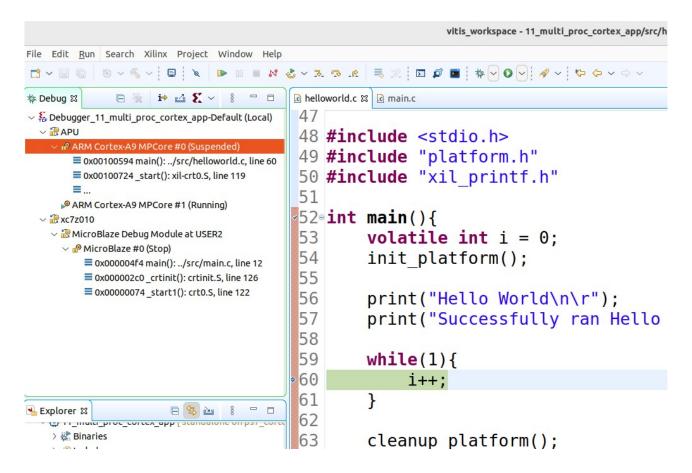

44. Отваря се терминал в Ubuntu с CTRL + ALT + T → Пише се ls /dev/tty и се натиска tab → "Display all 100 possibilities? (y or n)" въвежда се 'y' → **търси се системния файл, отговарящ на виртуалния RS232 порт** за дебъг съобщения (обикновено ttyUSB1, ВНИМАНИЕ на ttyUSB0 излиза виртуален порт за JTAG дебъгера, който не трябва да бъде отварян).

След като се види номера на виртуалния порт, в същия терминал се стартира RS232 терминал чрез командата:

## cutecom

- 45. В cutecom  $\rightarrow$  Device: избира се съответния порт за дебъг съобщения /dev/ttyUSBx  $\rightarrow$  Settings  $\rightarrow$  115200-8-N-1, no flow control -> Open
- 46. Във Vitis: натиска се бутон Resume (F8) за Cortex A9 (ядро 0). След това в Сиtecom трябва да се изпише:

```
Running on ARM Cortex A9 ...
```

Running on ARM Cortex A9 ...

- 47. Във Vitis: натиска се бутон Resume (F8) за MicroBlaze. След това трябва да започне да мига светодиод LD0 на демо платката Zybo.
- 48. За да спрете debug сесията във Vitis, натиснете Disconnect.
- 49. Напишете програма, която мига всички светодиоди на платката (LD0 LD1).

\* \*

[1] Adam Tylor, "MicroZed Chronicles: Inter Processor Communication (Part 1)", online, <a href="https://medium.com/@aptaylorceng/microzed-chronicles-inter-processor-communication-part-1-c1411c1c3053">https://medium.com/@aptaylorceng/microzed-chronicles-inter-processor-communication-part-1-c1411c1c3053</a>, 2023.

доц. д-р инж. Любомир Богданов, 2024 г.