

Проектиране на вградени автомобилни електронни системи

Лабораторно упражнение №13

Работа с Xilinx Vivado и Vitis. Споделяне на модул посредством хардуерен мютекс (mutex) в многопроцесорна система.

- 1. Превключете джъмпера вдясно на платката на позиция JTAG. Свържете µUSB кабел към PROG/UART USB куплунга. Включете платката от ключа ON/OFF.
- 2. От страничния панел на Ubuntu изберете бутон "Show Applications", след което в полето "Туре to search" напишете Vivado и натиснете с ляв бутон на мишката иконката на програмата.
- 3. Create Project \rightarrow Next \rightarrow Project name: 13_mutex \rightarrow Next \rightarrow RTL Project + "Do not specify sources at this time" \rightarrow Next \rightarrow таб Boards: избира се Zybo (не Zybo Z7-10, не Zybo Z7-20, а само Zybo) \rightarrow Next \rightarrow Finish.
- **ЗАБЕЛЕЖКА:** работната маса с платка Zybo Z7-10 (вдясно на Етернет куплунга трябва да има 2 HDMI конектора; ако има един HDMI и един VGA значи, че е само Zybo) трябва да избере Zybo Z7-10 от това меню.
- 4. Вляво → Flow navigator → Create block design → OK.
- 5. Вдясно \rightarrow Diagram \rightarrow right-click \rightarrow Add IP \rightarrow Search \rightarrow ZYNQ7 Processing System \rightarrow double click.
- 6. Вдясно → Diagram → натиска се и се задържа ляв бутон върху $FCLK_CLK0$ сигнала и се свързва с $M_AXI_GP0_ACLK$, след това се пуска левия бутон.
- 7. Вдясно → Diagram → right-click → Add IP → Search → Processor System Reset → double click.
- 8. Вдясно → Diagram → зелена лента → Designer Assitance available → Run Block Automation → Слага се отметка на "All Automation".
- 9. Вдясно → Diagram → right-click → Add IP → Search → AXI Uartlite → double click.
- 10. Щракнете два пъти върху блока AXI Uartlite → Baudrate → 115200 → OK.


- 11. Вдясно → Diagram → right-click → Add IP → Search → AXI Interconnect → double click.
- 12. Щракнете два пъти върху блока AXI Interconnect \rightarrow Number of Slave Interfaces = 2 \rightarrow Number of Master Interfaces = 3 \rightarrow OK.
- 13. Вдясно → Diagram → right-click → Add IP → Search → MicroBlaze → double click.
- 14. Вдясно → Diagram → зелена лента → Designer Assitance available -> Run Block Automation → Слага се отметка на "microblaze_0". В полето Options се избира Local memory: 64 kB и Cache configuration: None. Натиска се OK.
- 15. Щракнете два пъти върху блока MicroBlaze → Predefined configurations → Select Configuration: Microcontoller preset → OK.
- 16. Натиска се и се задържа ляв бутон върху M_AXI_DP порта и се свързва с порта S00_AXI на AXI Interconnect блокът, след това се пуска левия бутон. Аналогично се свързва портът M00_AXI с порта S_AXI на AXI Uartlite модула. Аналогично се свързва M_AXI_GP0 порта на ZYNQ7 блокът с порта S01_AXI на AXI Interconnect блокът.
- 17. Вдясно → Diagram → right-click → Add IP → Search → Mutex → double click [1].
- 18. Натиска се и се задържа ляв бутон върху M01_AXI порта на AXI Interconnect блокът и се свързва с порта S0_AXI на mutex_0 блока, след това се пуска левия бутон. Аналогично се свързва портът M02_AXI с порта S1_AXI на mutex_0.
- 19. Щраква се двукратно върху ZYNQ Processing System \rightarrow "Page navigator" \rightarrow MIO Configuration \rightarrow махат се отметките в раздел I/O Peripherals на ENETO, USBO, SDO и UART1. Натиска се OK.
- 20. Вдясно \rightarrow Diagram \rightarrow зелена лента \rightarrow Designer Assitance available -> Run Connection Automation \rightarrow Слага се отметка на "All Automation". Натиска се ОК.
- 21. В основния прозорец на Vivado, до таб Diagram, се избира Address Editor \rightarrow натиска се бутон Assign All.
- 22. Подрежда се блоковата схема с бутон Regenerate Layout.
- 23. Вдясно → Diagram → лента с бутони → Validate Design (F6) → "Validation

successful. There are no errors or critical warnings in this design." → OK

В някои версии на Vivado е възможно да се появят предупредителни съобщения, относно отрицателни стойности на параметрите DDR_DQS_TO_CLK_DELAY_x, но те могат да се игнорират в конкретния дизайн.

24. Централно \rightarrow в Block design прозореца, натиска се таб-а Sources \rightarrow Design sources \rightarrow right-click на design_1.bd \rightarrow Create HDL Wrapper (създава Verilog описание на новосъздадената система) \rightarrow Let Vivado manage wrapper and auto-update \rightarrow OK


Блоковата схема на системата е показана по-долу.

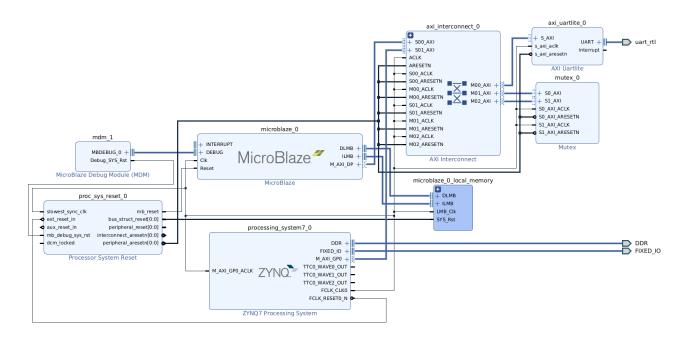


- 25. File \rightarrow Add Sources \rightarrow Add or create constraints \rightarrow Next \rightarrow Add files \rightarrow укажете пътя до 00_ZYBO_Master.xdc (има го в директорията на настоящото лабораторно) \rightarrow OK \rightarrow сложете отметка на "Copy constraints files into project" \rightarrow Finish.
- 26. Горе, вляво \rightarrow таб Sources \rightarrow Constraints \rightarrow constrs_1 \rightarrow щракнете двукратно върху 00_ZYBO_Master.xdc, за да се отвори constraints файла. В него се описват връзките между вътрешните сигнали на FPGA и изводите на корпуса на FPGA.

Гледайки принципната схема на ZYBO, трябва да се проследят връзките на порт ЈВ с изводите на FPGA.

ЗАБЕЛЕЖКА: работната маса с платка Zybo Z7-10 трябва да използва куплунг JC.

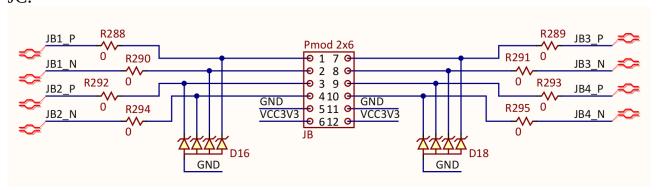

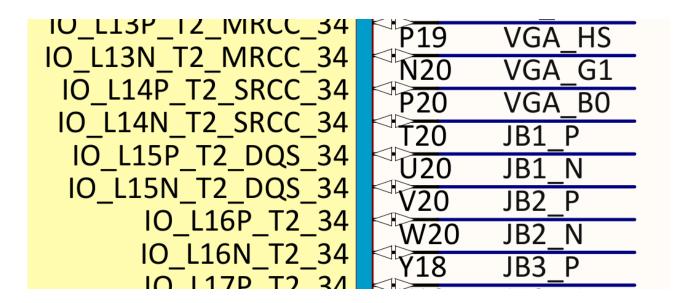

В constraints файла се записват следните редове:

#UART TX

set_property PACKAGE_PIN T20 [get_ports uart_rtl_txd]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports uart_rtl_txd]

#UART RX

set_property PACKAGE_PIN U20 [get_ports uart_rtl_rxd] set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports uart_rtl_rxd]

след което се натиска Ctrl + s от клавиатурата, за да се запазят промените.

ЗАБЕЛЕЖКА: работната маса с платка Zybo Z7-10 (вдясно на Етернет куплунга трябва да има 2 HDMI конектора; ако има един HDMI и един VGA значи, че е само Zybo) трябва да запише следните редове:

```
#ZYBO Z7-10, Connector JC, upper row
#UART TX
set_property PACKAGE_PIN V15 [get_ports uart_rtl_txd]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports uart_rtl_txd]
#UART RX
set_property PACKAGE_PIN W15 [get_ports uart_rtl_rxd]
set_property IOSTANDARD LVCMOS33 [get_ports uart_rtl_rxd]
```

ВНИМАНИЕ! Имената на сигналите в дадения constraints файл са примерни (uart_rtl_rxd, uart_rtl_txd). Реалните имена могат да се видят от Design Sources \rightarrow design_1_wrapper \rightarrow design_1_i \rightarrow двукратно щракване върху design_1.v

Пример – в настоящото упражнение Vivado е генерирал в wrapper-а следните сигнали:

```
module design_1
 (DDR_addr,
  DDR_ba,
  DDR_cas_n,
  DDR_ck_n,
  DDR ck p,
  DDR cke,
  DDR cs n,
  DDR dm,
  DDR_dq,
  DDR_dqs_n,
  DDR_dqs_p,
  DDR_odt,
  DDR_ras_n,
  DDR_reset_n,
  DDR_we_n,
  FIXED_IO_ddr_vrn,
  FIXED_IO_ddr_vrp,
  FIXED_IO_mio,
  FIXED_IO_ps_clk,
  FIXED_IO_ps_porb,
  FIXED_IO_ps_srstb,
  uart_rtl_rxd,
  uart_rtl_txd);
```

затова четирите Tcl команди дадени като пример съдържат get_ports uart_rtl_rxd и get_ports uart_rtl_txd.

- 27. Свържете USB-UART конвертор към горния ред изводи на куплунга JB на Zybo платката.
- 28. Вляво \rightarrow Flow navigator \rightarrow Generate bitstream \rightarrow Yes \rightarrow OK \rightarrow изчаква се няколко минути (докато завърши синтеза) \rightarrow View reports \rightarrow OK

ВНИМАНИЕ: долу, централно, в таб Log може да наблюдавата съобщенията от синтеза. Най-горе, вдясно на Vivado прозореца ще видите иконка на въртящ се зелен часовник. Докато тя е видима, значи трябва да се изчака.

29. File \rightarrow Export \rightarrow Export hardware \rightarrow Next \rightarrow Include bitstream \rightarrow Next \rightarrow Next \rightarrow Finish

- 30. От страничния панел на Ubuntu изберете бутон "Show Applications", след което в полето "Туре to search" напишете Vitis Classic и натиснете с ляв бутон на мишката иконката на програмата.
- 31. Избира се път до workspace за фърмуерния проект → Launch

ВНИМАНИЕ: възможно е да има останали фърмуерни проекти от минали групи. В таб-а Explorer на средата Vitis със задържане на CTRL от клавиатурата изберете с ляв бутон на мишката всички проекти, след което натиснете десен бутон на мишката и Delete. Ако проектите ще се използват, махнете отметката от "Delete project contents on disk (cannot be undone)" и натиснете ОК.

- 32. File → New → Platform project → Platform project name: 13_mutex_mb_pla → Next → таб "Create new platform from hardware" → Browse → избира се пътя до проекта 13_mutex, създаден от Vivado → design_1_wrapper.xsa → Open → Поле Software specification → Operating system: standalone (това означава bare-metal firmware) и Processor: microblaze_0 → Finish.
- 33. Вляво → Project explorer → избира се 13_mutex_mb_pla → right-click → Build Project.
- 34. File → New → Application project → Next → "Select a platform from repository" → Избира се 13_mutex_mb_pla → Next → Application project name: 13_mutex_mb_app → Next → Next → "Hello World" → Finish.
- 35. Вляво в таб Explorer \rightarrow отваря се 13_mutex_mb_app_system / 13_mutex_mb_app / src \rightarrow щраква се двукратно върху helloworld.c.
- 36. В текстовия редактор на Vitis и във файлът helloworld.c на MicroBlaze фърмуера се въвежда следната програма:

```
#include <stdio.h>
#include "platform.h"
#include "xil_printf.h"
#include "sleep.h"

int main(){
   init_platform();

   while(1){
      print("MicroBlaze\n\r");
      usleep(10);
   }

   cleanup_platform();

   return 0;
}
```

- 37. Вляво → Project explorer → избира се 13_mutex_mb_app → right-click → Build Project.
- 38. Вляво → Project explorer → избира се 13_mutex_mb_app_system → right-click → Build Project.
- 39. File → New → Platform project → Platform project name: 13_mutex_cortex_pla → Next → таб "Create new platform from hardware" → Browse → избира се пътя до проекта 13_mutex, създаден от Vivado → design_1_wrapper.xsa → Open → Поле Software specification → Operating system: standalone и Processor: ps7_cortexa9_0 → Finish.
- 40. Вляво → Project explorer → избира се 13_mutex_cortex_pla → right-click → Build Project.
- 41. File \rightarrow New \rightarrow Application project \rightarrow Next \rightarrow "Select a platform from repository" \rightarrow Избира се 13_mutex_cortex_pla \rightarrow Next \rightarrow Application project name: 13_mutex_cortex_app \rightarrow Next \rightarrow Next \rightarrow "Hello World" \rightarrow Finish.
- 42. Щраква се двукратно с ляв бутон върху директорията src в проекта $13_mutex_cortex_app_system/13_mutex_cortex_app \rightarrow src \rightarrow helloworld.c$
- 43. Пренасочва се printf библиотеката към Uartlite. За целта се отваря платформеният проект 13_mutex_cortex_pla \rightarrow двукратно щракване върху platform.spr \rightarrow ще се отвори нов таб в Eclipse с настройки на платформения проект (исторически наричан още Board Support Package BSP). В категорията Standalone on ps7_cortexa9_0 се щраква подкатегорията Board Support Package \rightarrow Modify BSP Settings ... \rightarrow категория Overview \rightarrow standalone \rightarrow поле Configuration for OS: \rightarrow Value на категориите stdin и stdout се променя на ахі_uartlite_0 \rightarrow OK \rightarrow затваря се табът.

Същото се прави и за 13_mutex_mb_pla проектът.

44. В текстовия редактор на Vitis и във файлът main.c на ARM Cortex A9 фърмуера се въвежда следната програма:

```
#include <stdio.h>
#include "platform.h"
#include "xil_printf.h"
#include "sleep.h"

int main(){
    init_platform();

    while(1){
        print("ARM Cortex A9\n\r");
        usleep(10);
    }

    cleanup_platform();

    return 0;
}
```


- 45. Вляво, Project explorer \rightarrow избира се 13_mutex_cortex_app \rightarrow right-click \rightarrow Build project.
- 46. Вляво, Project explorer \rightarrow избира се 13_mutex_cortex_app_system \rightarrow right-click \rightarrow Build project.
- 47. В основния прозорец на Vitis до бутонът Debug има стрелка надолу → натиска се → Debug configurations ... → щраква се двукратно върху Single Application Debug → вдясно ще се появи нова конфигурация на дебъг сесия. Избира се таб Application и се слагат отметки на двата процесора: microblaze_0 и рѕ7_согtexа9_0. Проверяват се полетата Application, указващи фърмуерния .elf файл за всеки процесор. Полето на MicroBlaze може да бъде празно. Затова с ляв бутон в полето Summary се избира целият ред на microblaze_0 и се натиска бутон Search срещу полето Application. Средата Vitis ще предложи всички .elf файлове, които са достъпни. С ляв бутон се натиска двукратно върху съответния файл на MicroBlaze (11_multi_proc_mb_app.elf). Сега в полетата Application на Summary трябва да се вижда:

```
microblaze_0 Debug/13_mutex_mb_app.elf
ps7_cortexa9_0 Debug/13_mutex_cortex_app.elf
```

Натиска се Apply → Debug

ВНИМАНИЕ: Всяко следващо стартиране на Debug сесия може да стане с бутон надолу до Debug бутона от основния прозорец на Vitis, при условие, че

поне веднъж е била стартирана дебъг сесия от Debug configurations... прозореца (в конкретния случай това е станало, когато сме натиснали Apply → Debug).

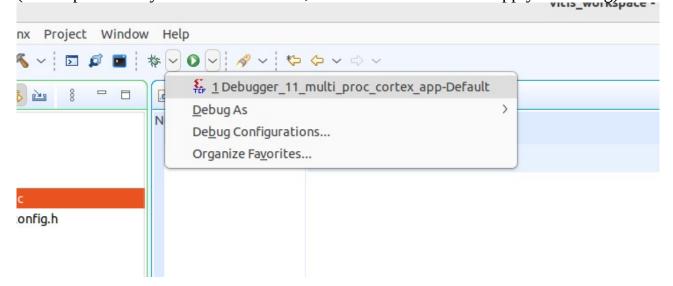

ВНИМАНИЕ: не трябва да се натиска самият бутон Debug понеже това създава нова дебъг сесия, която по подразбиране зарежда фърмуер само на едно Cortex А9 ядро.

ВНИМАНИЕ: при промяна на сорс кода трябва да се натисне Build на фърмуерния проект (_app) и на системния проект (_app_system), иначе дебъг сесията ще зареди старата версия на .elf файлът.

- 48. Дебъгването на отделните микропроцесори става като се избере с ляв бутон съответния процесор от таб Debug. Дебъг бутоните и всички дебъг табове се присвояват автоматично на избрания процесор, т.е. въпреки че процесорите са два, наборът от дебъг инструменти е един.
- 49. Отваря се терминал в Ubuntu с CTRL + ALT + $T \rightarrow \Pi$ ише се ls /dev/tty и се натиска tab \rightarrow "Display all 100 possibilities? (y or n)" въвежда се 'y' \rightarrow **търси се системния файл, отговарящ на виртуалния RS232 порт** за дебъг съобщения.

Сега се търси номера на виртуалния порт на USB-UART конвертора. След като се намери, в същия терминал се стартира RS232 терминал чрез командата:

cutecom

- 50. В cutecom \rightarrow Device: избира се съответния порт за дебъг съобщения /dev/ttyUSBx \rightarrow Settings \rightarrow 115200-8-N-1, no flow control -> Open
- 51. Във Vitis: натиска се бутон Resume (F8) за Cortex A9 (ядро 0). След това в Сиtecom трябва да се изпише:

ARM Cortex A9 ARM Cortex A9

52. Във Vitis: натиска се бутон Resume (F8) за MicroBlaze. След това в Cutecom трябва да се изпише:

MicroBlaze MicroBlaze MicroBlaze MicroBlaze MicroBlaze MicroBlaze MicroBlaze

- 53. Натиснете бутон Suspend на ARM Cortex A9 ядрото. Cortex-ът би трябва да е зациклил във функцията void Xil_DataAbortHandler(void *CallBackRef) в xil_exception.c файла. Това е защото и двата процесора се опитват да достъпят един и същи ресурс едновременно.
- 54. За да спрете debug сесията във Vitis, натиснете Disconnect.
- 55. Напишете програма, която защитава print съобщенията (и в MicroBlaze, и в ARM Cortex A9) с мютекс като първо заключите мютекса, после принтирате съобщението, после отключвате мютекса. Използвайте следните функции:

XMutex_LookupConfig() XMutex_CfgInitialize() XMutex_Lock() XMutex_Unlock()

ВНИМАНИЕ: хардуерният мютекс заключва и отключва ресурса като взима под внимание CPU_ID-то на процесорът, който се опитва да отключи/заключи ресурса [2]. Проверете в храгаmeters.h

*microblaze_0/standalone_domain/bsp/microblaze_0/include/xparameters.h *cortex_a9_0/standalone_domain/bsp/cortex_a9_0/include/xparameters.h

и на двата процесора какво ID е дал Vivado като число. Ако ID-та са еднакви, мютексът няма да работи. Направете CPU_ID на ARM Cortex-A9_0 да е 0 (задължително), а CPU_ID на MicroBlaze да е 1. След смяна на CPU ID трябва да се изчистят (clean) платформените проекти. След това се build-ват

платформените проекти. След това се чистят application проектите. След това се build-ват application проектите.

Ако успешно сте написали програмата, в терминала трябва да се виждат следните съобщения:

ARM Cortex A9
MicroBlaze

56. Пренапишете програмата от миналата точка, но използвайте неблокиращата функция XMutex_Trylock().

* * *

[1] Adam Tylor, "MicroZed Chronicles: Inter Processor Communication (Part 3)", online, https://www.hackster.io/news/microzed-chronicles-inter-processor-communication-part-3-f007cddc3af5, 2023.

[2] LogiCORE IP Product Guide, "Mutex v2.1", PG117 (v2.1), Vivado Design Suite, November 21, 2019.

доц. д-р инж. Любомир Богданов, 2024 г.