Seminararbeit: Lorawan

Tobias Sigmann

24. Mai 2019

Inhaltsverzeichnis

1	Ein	Einführung in Lora					
2	Aufbau eines Lora-Netzwerk						
	2.1	Gatewa	ay			5	
	2.2	Netzwe	erkserver			6	
	2.3	Join-Se	erver			6	
	2.4	End-Ge	erät			7	
3	Lor	aWan F	Funktionsweise			7	
	3.1	Schicht	tenmodell			8	
	3.2	Netzwe	erkbeitritt			9	
		3.2.1	OTAA			9	
		3.2.2	ABP			10	
	3.3	Protok	xoll			11	
		3.3.1	MAC-Kommandos			11	
		3.3.2	LoRa-Paketstruktur			11	
	3.4	Übertra	ragungsart			14	
		3.4.1	Adaptive Data Rate		•	15	
4	Lora Geräte Klassen 16						
	4.1	Klasse	A			17	
	4.2	Klasse	B			17	
		4.2.1	Klassenwechsel A nach B			18	
		4.2.2	Betrieb			19	
		4.2.3	Singel / Multicast		•	20	
		4.2.4	Beacon		•	20	
	4.3	Klasse	$\mathbf{C} \ \ldots \ $			22	
5	Sicherheit 2						
		5.0.1	Schlüssel			23	
		5.0.2	Zähler	_		24	

6	Live-Beispiel	24
7	Ausblick	24

1 Einführung in Lora

Lora ist ein Low Power, Wide Area (LPWA) Netzwerkprotokoll und somit sehr gut für batteriebetriebene kabellose Geräte geeignet. Deswegen wir Lora auch of im Internet of Things (IoT) Bereich verwendet. Mittels der bidirektionalen Kommunikation ist es möglich Daten und Befehle über weite Strecken zu übertragen. Leider leidet darunter die Geschwindigkeit, sodas sich Lora nicht als WLAN Ersatz eignet. Trotzdem können zwischen 0.3 und 50 kbps erreicht werden. In Europa werden 863 MHz bis 870 MHz verwendet. Allerdings variiert der Frequenzbereich für andere Kontinente. Je nach Bedingungen können so bis zu 20km entfernte Endgeräte erkannt und mit diesen kommuniziert werden. Es ist sogar möglich den Standort des Gerätes zu bestimmen.

Eine Alternative zu Lora ist Sigfox, hierrauf werde ich nicht weiter eingehen. LoRaWAN 1.1

[Tec15](Optimiert für Batterie Kapazität (Teilnehmer) Reichweite, Kosten mehrjährige Batterielaufzeit, kleine Datenmengen, große Reichweite, LPWAN (Low Power WAN)

Kriterien für Lora: Netzwerk Architektur, Reichweite, Batterielaufzeit, Interreferenzrobustheit, Anzahl Konten, Sicherheit, bidirektionale Kommunikation, verschiedene Anwendungsunterstützung

Orientiert für Mobile Adressierbare Endgeräte)

[AVTP+17](alternativen: Sigfox, Ingneu, Dash7

Klassen Kompromiss zwischen Reichweite, Performance(Latzen/ Durchsatz) und Energiebedarf

Energiesparend durch ADR (Adaptive Daten Rate)

Es wird folgen: Was ist lora, wo und wofür wird es benutzt, wie weit kann man senden und wie schnell...

2 Aufbau eines Lora-Netzwerk

Lora wird auch Deswegen gerne für IoT-Geräte verwendet, weil der Netzwerkaufbau ermöglicht die über Lora verwendeten Daten im Internet abzurufen und so ohne weiteres das Gerät mit dem Internet zu verbinden. Um die von den End-Geräten gesendeten LoRa-Pakete auf IP/TCP Pakete umzusetzen wird ein Gateway benötigt, das auf der einen Seite LoRa-Pakete empfängt/sendet und auf der anderen Seite TCP/IP Pakete verwendet. Das Gateway implementiert aber keinerlei Logik. Hierzu ist ein Netzwerkserver zuständig der durch die Gateways das Netzwerk kontrolliert und steuert. Gleichzeitig stellt er die Verbindung zu einem Applikationsserver her, in dem er die vom Gateway empfangenen Daten Weiterleitet.

Der Applikationsserver ist zuständig den die gesendete Nachrichten zu verarbeiten und gegebenenfalls selbst welche an die Endgeräte zu senden.

Diese Architektur wurde gewählt um die Laufzeit der Akku betriebenen Endgeräte, Anzahl der Endgeräte, Qualität Signals und Sicherheit des Netzwerkes möglichst hoch zu halten. [Tec15, S. 8 ff.]

2.1 Gateway

Das Teilnetz das aus dem Gateway und mehreren LoRa-Endgeräten besteht ist Sternförmig aufbau. Jedes Endgeräten kommuniziert direkt mit dem Gateway. Diese Art der Kommunikation wird auch "Single-Hop-Connection" zu Deutsch (Einfacher-Sprung-Verbindung) genannt, da die gesendeten Daten ohne Umwege an das Gateway gesendet werden. Jedes Gateway ist mit mindestens einem Netzwerkserver verbunden.

Ein Endgerät kann gleichzeitig an mehreren Gateways senden. Der Netzwerkserver ist zuständig die Pakete auf Duplikate zu überprüfen und nur einmalig an die Applikationsserver zu senden. Ein weiterer Vorteil ist das kein Übergabe der Endgeräte bei Standortwechsel zu andern Gateways nötig ist. Dadurch müssen die Gateways mit vielen Endgeräten kommuniziert. Um diese hohe Endgeräteanzahl zu ermöglichen wurde darauf verzichtet mit jedem Endgerät einzelne zu kommunizieren und stattdessen auf eine Parallele Kom-

munikation gesetzt. Hierzu werden adaptive Datenraten und Mehrkanal-Multi-Modem-Transceiver verwendet.

Durch die genannt Eigenschaften der Gateways wird eine gute Skalierbarkeit erzieht. Dadurch können neue Gateways die Anzahl der Endgeräte um das 6 bis 8-fach erhöhen.vgl. [Tec15, S.10]

2.2 Netzwerkserver

Der NetzwerkServer ist das "Herzstück" eines jeden Lora-Netzwerkes. Er kann mit mehreren Gateways und mehreren Applikationsserver verbunden sein.

Die wichtigste Aufgabe des Netzwerksserver ist das Steuern des LoRa-Teils des Netzwerkes. Der Server verwaltet jedes Endgerät separat indem es mit ihm den zu verwendenden Funkkanal Aushanelt und die Datenrate kontrolliert wenn ADR(Adaptiv Data Rate) verwendet wird. Außerdem ist er bei dem Netzwerkbeitritt eines Endgerätes .beteiligt.

Weiterhin überprüft er die empfangen Pakete auf ihre Korrektheit, Integrität und filtert Duplikate, die durch das Empfangen der gleichen Übertragung von einem Endgerät an verschieden Gateways, verursacht wurden. Dabei ermittelt er auch die Gateways, die den besten empfang zu den jeweiligen Endgeräten hat und nutzt dieses um Daten an die Endgeräte zu senden.

Es ist nicht immer möglich Daten direkt zu senden, da die Endgeräte nur manchmal empfangsbereit sind. Um die Applikationsserver zu endlasten, puffert der Netzwerkserver die Daten und sendet diese zum nächst möglichem Zeitpunkten.

Eine weitere sehr Wichtige Ausgabe ist es eine API für den Applikationsserver bereitzustellen um eine einfache und schnelle Kommunikation zu ermöglichen.

2.3 Join-Server

Der Server kann mit mehreren Netzwerkservern verbunden werden und jeder Netzwerkserver kann mehrere Join-Server haben. Ein Join-Server wird benötigt um den Beitritt mittels OTAA zu ermöglichen. Mehr zu OTAA kann in dem Kappitel OTAA gelesen werden. Wenn ein Endgerät dem Netzwerk beitreten möchte, leitend der Netzwerkserver die Anfragen an den Join-Server weiter. Dieser führt dann die nötige schritte des Beitritts aus wie z.B. ableiten von Schlüsseln oder Senden der nötigen Einstellungen. Um dies zu tun muss ihm der NwkKey und der AppKey bekannt sein, da diese zum verschlüsseln der Nachrichten verwendet werden aber aus Sicherheitsgründen nie über das Netzt übertragen werden dürfen. [SOR17b, S. 9 f.]

2.4 End-Gerät

Endgeräte sind Geräte die Informationen mittels LoRa empfangen oder senden. Jedes Endgerät ist mit einem bestimmten Applikationsserver verbunden.

Jedes Endgerät muss zur korrekten Funktion mehrere wichtige Informationen speichern.

- DevEUI: Globale Endgeräte_ID die eindeutig für jedes Endgerät definiert ist. Vergleichbar mit der MAC-Adresse eines TCP/IP Gerätes.
- JoinEUI: Globale Adresse des Join-Servers an den die Anfrage gehen soll.
 Wird nur für OTAA Geräte benötigt.
- NwkKey und AppKey: Werden verwendet um spätere Schlüssel abzuleiten und die Kommunikation während der Beitrittprozedur in ein Netzwerk abzusichern. Dafür müssen sie sowohl dem Join-Server als auch dem Endgerät bekannt sein da sie nie übertragen werden.

[SOR17c, S.47 ff.]

3 LoraWan Funktionsweise

Im folgenden Kapitel wird näher auf die Funktionsweise von LoRaWAN eingegangen. Speziell, liegt der Fokus auf dem Netzwerkebitritt, das verwendete Protokoll und wie die Daten physikalisch Übertragen werden.

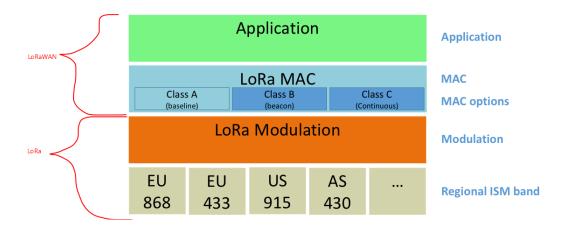


Abbildung 1: LoRaStack [Tec15, S.7]

3.1 Schichtenmodell

Das Schichtenmodell lässt sich in zwei Teile unterteilen. Der LoRa Teil ist der unterste und kümmert sich um die physikalische Übertragung der Pakte und er LoRaWAN Teil des Modells ist für die Steuerung des Netzwerkes, Implementierung der LoRaWAN-Klassen und das überprüfen / verschlüsseln der Daten zuständig.

Die unterste Schicht des LoRa Teils ist für die Anwendung der Richtigen Frequenzen zuständig. In Europa muss das ISM-Band 868 verwendet werden in den Vereinigten Staaten wird das Band 915 verwendet. [Tec15, S.7]

Die darüber liegende Schicht heißt LoRa Modulation und kümmert sich darum dass die Pakete so in die Frequenz "moduliert"werden, dass der Empfänger diese korrekt und effizient empfangen und wiederherstellen kann. Mehre dazu im Kapitel Übertragungsart

Über der LoRa Modulation Schicht liegt die erste LoRaWan Schicht, LoRa MAC. AC steht für "Media Access Protokoll". Dieses Protokoll wird verwendet um das Loranetz zu steuern und wie der Name schon sagt, Daten zu übertragen . Diese Schicht ist außerdem für die Implementierung der einzelnen Endgeräteklassen und für das Übertragen der Steuerungskommandos zuständig. Mehr zu den Klassen kann im Kapitel namerefsec:klassen und im Kapitel Protokoll gelesen werden.

Die oberste Schicht nennt sich Applikationsschicht und ist dafür zuständig

die Nutzdaten einer Nachricht passend zu verpacken, zu verschlüsseln und zu authentifizieren.

3.2 Netzwerkbeitritt

End-Geräte sind immer bestimmten Netzwerken zugeordnet. Es gibt zwei wege um ein neue End-geräte zu einem bestehenden Netzwerk hinzuzufügen.

3.2.1 OTAA

Die sicherste aber auch aufwendigste Methode um ein End-Gerät mit einem Netzwerk zu verbinden heißt OTAA "Over-the-Air Activation". Hierbei muss jedes Mal wenn einem Netzwerk beigetreten werden soll die Join-Prozedur ausgeführt werden. Hierfür müssen folgende 4 Konstanten Vorgegeben werden. DevEUI, JionEUI, NwkKey, AppKey.

erklären

Näheres zu dem DevEUI und JoinEUI kann im Kapitel?? gefunden werden. der Der NWKSKEY ist für die Verschlüsslung der Datenpakete bis zu Gateschlüssway zuständig. Auch dieser Key wird vom Netzwerkserver erzeugt und muss sel? manuell in den Code eingetragen werden. [GAS17, S.3]

Der letzt Wert heißt APPSKEY und sichert die Kommunikation vom End-Gerät zu dem Applikationsserver ab. Der Schlüssel wird genau wie der NWKS-KEY vom Netzwerkserver erzeugt und verwaltet. [GAS17, S.3]

Als erstes muss das End-Gerät eine Join- oder Rejoin-Nachricht senden. Die Nachricht besteht aus der JoinEUI, dem DevEUI und einer DevNonce. Mit der DevNonce sollen Replayattack verhindert werden. Diese Nonce ist das beim ersten Join-Request 0 und sollte sich bei jedem Join-Request erhöhen. Unter anderem deswegen muss sie auch dann noch gespeichert werden wenn kein Strom zur Verfügung steht um die Nonce nicht nach jedem ausschalten zurückzusetzen. Falls von dem gleichen Endgerät eine Join-Request mit einer zu kleinen DevNonce gesendet wir, wird die Nachricht ignoriert und es ist nicht möglich dem Netzwerk beizutreten.

Die Accept Nachricht besteht aus einer JoinNonce, einem NetzwerkID Net_ID, einer Geräteadresse DevAddr, einem Einstellungsfeld DLSettings, einer Zeit-

angabe wie lange zukünftig auf eine Antwort nach dem senden gewartet werden muss, hier RxDelay und einer optionalen Liste an Netzwerkparameter CFList.

Die JoinNonce wir verwendet um Replayatacken zu verhindern und muss größer sein als die zuletzt gesendete um von dem Endgerät verarbeitend zu werden. Außerdem wir die Nonce benutz um Schlüssel wie AppSKey herzuleiten. Für jedes Endgerät wird eine eigene Join Nonce geführt, sie sollte sich nicht wiederholen. Jedes Endgerät merkt sich die letzte JoinNonce und tritt auch nur bei wenn diese großer ist als die letzte empfangene.

Die Join-Accept Nachricht wird vom Endgerät nach JOIN_ACCEPT_DELAY1 oder JOIN_ACCEPT_DELAY2 nach dem Senden des Request erwarted. Sollte die Join-Accept Nachricht zu einem andern Zeitpunkt gesendet werden, wird diese nicht empfangen, da das Endgerät nicht empfangsbereit ist.

Mehr Informationen zu den Ableitungen der Schlüssel finden Sie in dem Kapitel Sicherheit.

erklären

3.2.2 ABP

Die einfachste Art des Beitritts heißt ABP was für "Activation by Personalization" zu Deutsch "Aktivierung durch Personalisierung" steht. Hierbei muss lediglich vor Inbetriebnahme des End-Gerätes 3 Konstanten definiert Werden. Manche Hersteller "brennen" diese drei Werte fest in den Chip ein, sodass er nicht geändert werden kann. Falls es nicht möglich ist dem Hersteller die gewünschten werte zukommen zu lasse, sind solche End-Geräte nur schlecht bis gar nicht für den Beitritt mittels ABP geeignet.

Als erstes muss die DevAdr(Geräteadresse) angegeben werden. Diese Adresse existiert nur einmal im Netzwerk und wird verwendet um das Endgerät zu identifizieren. Die Adresse wird vom Netzwerkserver erzeugt und muss Manuel von dort kopiert werden.

Mit Hilfe dieser 3 Werte kann die Join-Prozedur übersprungen werden. Daher kann das Endgerät direkt einem LoRa-Netz beitreten wenn es angeschaltet wird und muss nicht erst alle Schlüssel neu ableiten und aushandeln. Allerdings ist diese Methode deswegen weniger sicher, da immer dieselben Schlüssel ver-

wendet werden.

Nach Beitritt muss das ResetInd Mac Kommando im FOpt Feld gesendet werden gesendet werden solange bis ein ResetConf Kommando erhalten wird. Nun ist das Gerät im Netzwerk und kann unter der eingestellten Adresse und mit dem eigestellten Schlüssel arbeiten. [SOR17c, S. 64]

3.3 Protokoll

Das LoRaWAN Protokoll ist optimiert für Batteriebetrieben Endgeräte die drahtlos kommunizieren möchten. Um energieeffizent zu sein setzt LoRa hauptsächlich auf zwei Punkte. Die Modulationstechnick und eine Adaptive Dtanenrate (ADR). Auch die Öne-Hopärchitektur trät zur energieeffizenz bei. Die Art wie LoRa siganle Moduliert wird in Kapittel Übertragungsart besprochen. [CB+17, S,1 f]

Damit der Netzwerkserver das LoRa-Netzt steuern kann wurden, wurden Mac-Kommandos eingesetzt. Mit diesen Kommandos lassen sich wie schon gesehen, dem Netzwerk beitreten, mit dem Endgerät kommunizieren und Frequenzen, Kanäle und vieles mehr zu steuern. Da die Kommandos nur für den Netzwerkserver und die Endgeräte von Bedeutung sind, werden diese nicht an den Applikationsserver gesendet sonder vom Netzwerkserver herausgefiltert. Im Folgenden wird näher auf die MAC-Kommandos und die Paketstruktur eingegangen. Ein Uplink ist ein Paket dass vom Endgerät, das Bildlich gesprochen "unter" dem Gateway sitzt, an das Gateway gesendet wir. Ein Downlink ist dem entsprächet ein Paket das vom Gateway an den Server gesendet wird.

3.3.1 MAC-Kommandos

3.3.2 LoRa-Paketstruktur

Die Paketstruktur kommt wie beim ISO/OSI Schichtenmodel durch das "durchlaufen" des Stacks zustande. Da im Folgenden die Paketstruktur vom Groben ins Feine Betrachtend wird, werden hier als erstes die Felder der Modulationsschicht betrachtet. Jedes Pakete besteht aus grundlegend aus 2 Felder Präambel und PHYPalyload Falls es sich um einen Uplink-Paket handelt wird noch ein CRC Code hinzugefügt: Preamble, PHYPalyload, CRC. In diesem Fall spricht man von einem implizit Paket oder von dem implizitem Modus. Implizit Modus bedeute dass es kein Payload Header gibt, der Felderlängen oder CRC längenangebe angibt. Diese sind somit feste zuvor definierte. Im expliziten Modus werden noch 2 Felder hinzugefügt, PHDR und PHDR_CRC. Somit sieht ein expliziteste Paket folgendermaßen aus: Preamble, PHDR, PHDR_CRC, PHYPalyload. Auch hier gilt, im Falle eines Uplink-Paketes wird am Ende ein CRC Feld angefügt. Somit ergibt sich folgende Paketstruktur: Preamble, PHDR, PHDR_CRC, PHYPalyload, CRC.

Die Preamble ist dafür gedacht dem Empfänger mitzuteilen dass gleich Datengesendet werden. Deswegen wird hier nur ein Signal gesendet das ohne Informationen ist, aber von dem Empfänger wahrgenommen werden kann.

Da Teile des LoRaWAN Protokolls geschützt sind, finden sich über die PHDR und PHDR_CRC Felder kaum Informationen. Allerdings geht hervor, dass der PHDR die Länge des PHYPayloads und die Zieladresse beinhalten sollte. Das PHDR_CRC Feld wird benutzt um sicherzustellen dass die empfangenen Werte korket sind. Dies wird mittels des CRC Verfahrens überprüft.

Wie schon mehrfach erwähnt wird in Uplink-Nachrichten ein zusätzliches CRC Feld verwendet. CRC steht für Cyclisch Redundanz Check und wird verwendet um die Korrektheit der Nachricht zu bestätigen. PHDR, PHDR_CRC und das CRC Feld werden automatisch vom dem Funktransceiver (Modul aus Empfänger und Sender) hinzugefügt.

Die LoRa MAC ebene fügt nun das PHYPalyload Feld ein. PHYPalyload steht für Physikalische Payload. Es gibt 3 Mögliche PHYPayloads Entweder wird ein MACPaylod eingefügt, Join-Rejon-Request oder aber es werden die Join-Accept Nachricht darin transportiert. Um die Daten bzw. die MAC Kommandos richtig auswerten zu können und um die Korrektheit überprüfen zu können werden einige Headers und zusätzliche Felder benötigt. Deswegen lässt sich das Feld PHYPalyload weiter unterteilen in MHDR und MACPayload. Für den Fall das der MACPayload eine Join-rejoin oder MACPayload Nach-

richt ist, wir noch ein MIC Feld hinzugefügt (MHDR, MACPayload, MIC). MIC steht für Message Integrity Code und wird verwendet um die Korrektheit der des MACPayloads und des MHDR festzustellen.

Das MHDR Feld beschreibt wie die Daten im MACPayload Feld zu deuten sind. Wieder wird dieses Feld in Unterfelder Unterteilt. MType, RFU und Major heißen die Unterfelder. Das MType Feld beschreibt die Art der Nachricht. z.B: kann hier angegeben werden ob es sich um Datennachrichten, Join-Nachrichten, ... handelt. RFU steht für "Reserved for Future Usag" zu Deutsch "für zukünftige verwendeung reservier". Daher kann dieses Feld in der version 1.1 und niedriger ignoriert werden. Das Major Unterfeld wird verwendet um das LoRa-Version der Nachricht zu definieren. Momentan ist nur der Wert 0 Definiert. 0 Steht für LoRaWan R1. Die restlichen werde sind für zukünftige Updates reserviert.

Mit der Unterteilung des MACPayload springen wir in dem LoRaStack noch eine ebene höher, in die Applikationsschicht. Enthalten im MACPayload Feld sind der Frameheader FHDR, der Frame Port FPort und der Frame Payload FRMPayload. Daten die gesendet werden sollen befinden sich in dem FRMPayload Feld. Wenn keine Daten gesendet werden, kann das FRMPayload Feld auch MAC-Kommandos enthalten. In dem Feld FPorts wird angegeben an welchen Port und somit an welche Teilapplikation des Applikationsserver die Daten geleitet werden sollen. Es gibt einige feste Ports. Port 0 ist reserviert um MAC-Kommandos im FRMPayload Feld entgegenzunehmen. Die Ports 0x01 bis 0xDF sind Anwendungsspezifische Ports und Port 0xE0 ist für das LoRa-WAN Test Layer Protokoll reserviert. Falls ein anderer Port als die geraden genannten angegeben wird, wird die Nachricht verworfen.

Erneut kann der FHDR "Frame Header" einzelne Felder unterteilt werden in DevAddr, FCtrl, FCnt, Fopts. In dem Feld DevAddr wird die Zieladresse der Nachricht vermerkt. Im Feld FCnt (Frame Counter) wird der jeweilige counterwert für die bisher gezählten Nachrichten übermittelt. Hamit schützt man sich vor Replayattacks. Mehr zu den Counter kann im Kapitel Sicherheit gelesen werden. Im FOpt Feld können bis zu 5 MAC Kommandos parallel zu Daten übermittelt werden. Die Anzahl kommt auf die Menge der mitgelieferten

Variablen an.

Das Letzte Feld das in Unterfelder unterhielt werden kann ist das FCtrl Feld. Hier wird das Verhalten des Gerätes gestiert sowie Nachrichten bestätigt. Es gibt leichte unterschiede für ein Uplink und für Downlink Nachrichten. Beide Nachrichtentypen haben ein ADR, ein ACK und ein FOptsLen Feld. Im ADR wird definiert ob der Sendende bereit ist im Modus Ädaptive Data Rate"Daten zu senden, siehe KapitelAdaptive Data Rate. Mit dem ACK Feld können empfangene Nachrichten bestätigt werden. Ob Nachrichter bestätigt werden müssen steht im MType Feld(Confirmed Data). In dem FOptsLen Feld wird die Länge des FOpts Feldes mitsamt des Headers eingetragen Wenn Das FOptsLen 0 ist, ist kein FOpts Feld vorhanden.

Ein Downlinkpaket hat zusätzlich ein RFU Feld das nicht verwendet wird und ein FPending Feld. In diesem Feld kann das Gateway bzw. der Netzwerkserver dem Endgerät mitteilen, dass noch mehr Daten zu senden sind.

Dahingegen hat ein Uplinkpaket ein ClassB Feld indem das Endgerät dem Gateway mitteilt, dass es gerne auf Funktionsklasse B wechseln würde und ein ADRACKReq Feld. Dieses Feld wird verwendet um zu überprüfen ob das Netzwerk noch antwortet. Die genaue Funktionsweise ist im Kapitel Adaptive Data Rate erklärt.

Eine noch genauere Darlegung der LoRa-Paketstruktur kann in den LoRa-WA 1.1 Specification [SOR17c] gefunden werden.

3.4 Übertragungsart

Um die Entstandenen Pakete in Signale umzusetzen und diese effizient und gleichzeitig übertragen zu können nutzt LoRa Chirp-Spread-Spectrum (CSS). Hierbei werden die Frequenz über eine gewisse Zeit hinweg veränder. Durch messen in welche richtig, ansteigen oder abfalle, die Frequenz verändert wird, können 1 und 0 Codiert werden. Man spricht bei einem Bit von einem Chrip-Impuls. Durch aneinanderreihe der verschiedenen Impulsen ist es möglich mehrere Bits nacheinander zu übertragen. Das entstandene Signal wird auch al Sub-Chrip bezeichnet. Durch verwenden von Unterschiedlichen ansteigezeiten

Tabellen

einfü-

gen,

bele-

gen

maccomandos

einf-

gen

zuer-

 set

und abfallzeiten ist es möglich mehre Signale auf der selben Frequenz zu übertragen ohne das die Signale sich gegenseitig stören. Dies nennt man auch Spreading Factor. Außerdem kann die Parallelität durch verschiedene Frequenzbereiche verbessert werden. CSS ist besonders für große Reichweiten geeignet und somit auch bestens für Lora. Am besten ist das Signal wenn das Endgerät nahe am Gateway ist. Je weiter es entfernt desto schlechter wird das Signal. Um die Kommunikation trozdem zu ermöglichen wird der "Spreading Factor" erhöht. Dies hat auch den Vorteil dass der Energieaufwand gering gehalten werden kann. Analog wie Menschen auf einer Party nicht immer versuchen lauter sonder besonders langsam und deutlich sprechen. [SOR17a]

Diese Aufteilung durch den Spreading Factor und die Frequenz werden Channels erzeugt. Channels können beliebig benutzt werde, es gibt allerdings mpssen zwei regeln zu beachtet werden:

- 1. Channels werden per Pseudozufallszahl geändert
- 2. Sendezeit erfüllt die Regionalen Bestimmungen

Das Aloha Protokoll wird verwendet um festzustellen wann gesendet werden soll. Dabei wird einfach gesendet wenn Daten zum Senden vorhanden sind. Wenn nun zwei Sender gleichzeitig auf dem selben Channel senden möchten kommt es zu einer Kollision. Dadurch kann das Gateway die empfangenen Daten nicht mehr auswerden und die Daten müssen erneut übertragen werden. Deswegen warten beide Endgeräte eine zufällige, unterschiedliche Zeit ab bist sie erneut senden.

frequenzy

hop-

ping

3.4.1 Adaptive Data Rate

Adaprive Data Rate oder kurz ADR wird verwendet um immer die optimalste Senderate und die optimale Sendepower für das Endgerät zu finden und so schnellstmöglich die Daten zu senden. ADR kann nur verwendet werden wenn im FHDR Feld des LoRa-Paketes das ADR Bit gesetzt ist, siehe Protokoll. Die Steuerung durch ADR findet durch den Netzwerkserver statt. Sobald der Netzwerkserver bereit ist, setzt er das Bit im Downlink-Paket. Ist das

Endgerät ebenfalls bereit setzt es ebenfalls das Bit und ADR kann verwendet werden. Falls es nicht möglich sein sollte ADR zu verwenden sollte es durch das Applikationsslayer gesteuert werden.

Die Steuerung findet durch spezielle MAC-Kommandos statt. Standardgemäß wird die höchste Übertragungsstärke verwendet und die geringste Übertragungsrate. Falls diese gedrosselt werde soll wird vom Netzwerkserver das LinkADRReq MAC -Kommando benutzt. Mit diesem wird das Endgerät informiert, dass es die Übertragungsstärke, Übertragungsrate oder den Übertragungskanal ändern soll. Die Werte sind in den Parameter codiert. Sobald die Werte geändert wurden, muss periodisch überprüft werden ob das Netzwerk die Nachrichten noch bekommt. Deswegen wird jedes Mal wenn der wenn ein Uplink empfangen wird, wird der ADR ACK CNT Zähler erhöht. Wenn dieser Zähler ein gewissen schwellenwert (ADR ACK Limit) überschreitet, wird das ADRACKReq Bit im Uplink gesetzt. Dieses signalisiert den Netzwerkserver das er mit einem ein Nachricht senden muss um die Verbindung zu bestätigen. Falls dieser Downlink nicht in ADR ACK Delay Frames empfangen wird, wird zuerst die Übertragungsstärke auf das Maximum gesetzt. Falls möglich wird außerdem die Datenrate verringert um die Reichweite zu erhöhen. Die Datenrate wird solange weiter, jede ADR ACK Delay Frames, verringert bis diese minimal ist. Falls diese schon minimal ist müssen alle Kanäle benutzt werden. Dies wird solange probiert biss eine Verbindung hergestellt werden kann. [SOR17c, S.19 f]

4 Lora Geräte Klassen

Um maximal Energie zu sparen aber trotzdem die Möglichkeit dass die Endgeräte agile Daten empfangen können wurden die Geräteklassen eingeführt. Das Hauptmerkmal der Klassen sind die unterschiedlichen Empfangsmodien. Es gibt 3 Klassen, A, B und C. Die Klasse A muss standartgemäß von jedem Endgerät implementiert werden. B und C sind Optional und müssen nicht vorhanden sein Alle Geräte die mehr als Klasse A unterstützen werden als "higher Class end-devices " genannt. [SOR17c, S.10]

4.1 Klasse A

Klasse A wird auch (All end-Devicec) genannt, zeichnet sich durch den geringsten Stromverbrauch aus. Die Kommunikation wird von dem Endgeräte gestartet werden. Das bietet die Möglichkeit dass das Endgerät, wenn keine Daten gesendet werden müssen, in einen sehr sparsamen Schlafmodus wechselt. Um das Endgeräte nicht zum "aufwachen" zwingen zu müssen, wurde auf einen Hardbeat oder ähnliches verzichtet. Dadurch kann das Endgerät so lange "schlafen" wie es möchte. Klasse A erlaubt außerdem das das Endgerät andere Protokolle verwendet solange es keine LoRa Daten sendet oder empfängt. [SOR17c, S.11 ff.] Das Endgerät startet die Kommunikation in dem es Daten an das Gateway sendet. Daraufhin hat das Gateway die Möglichkeit 2 mal Daten zum Endgeräte senden. Die Empfangsfesnter werden RX1 und RX2 genannt.

Die Empfangsfesnter RX1 und RX2 müssen mindestens solange geöffnet bleiben das sie eine beginnende Übertragung feststellen können. Falls keine Übertragung empfangen wird, wird das Empfangsfesnter wieder geschlossen. Empfangsfenster RX1 wird nach RECIEV_DELAY1 zeiteiheiten +/- 20msec nach Beendigung des Uplinks geöffnet. Es wird die selbe Frequenz und Datenrate verwendet die auch bei den Downlink verwendet wurde. Wenn festgestellt in RX1 festgestellt wurde das keine Weiteren Daten mehr empfangen werden müssen kann auf das öffnen des RX2 Fensters auch verzichtet werden.

RX2 wird wird nach RECIEV_DELAY2 Zeiteinheiten +/- 20msec nach Beendigung des Uplinks geöffnet. Allerdings ist die Datenrate und Frequenz fest. Nur mittels spezieller MAC Kommandos kann dies verändert werden.

Für die Join-Prozedur wird immer die Klasse A verwendet. Die verwendete Frequenz entspricht der Empfangsfenster RX1 oder RX2.

4.2 Klasse B

Die Klasse B (B für BEACON) bietet bidirektionale Kommunikation mit einer deterministischem Downlink Latenz. Um diese Latenz zu gewährleisten, muss die Kommunikation synchronisiert ablaufen. Außerdem muss festgestellt

werden, ob das Endgerät bzw. das Gateway noch in Reichweite ist. Dies wird mittels eines periodischem Beacon ermittelt. Dieser Beacon wird regelmäßig vom Gateway gesendet und dient der Synchronisation der Endgeräte. Zeitpunkten gesendet werde realisiert. Die Latenz ist einstellbar und kann bis zu 128 Sekunden. [SOR17c, S.66 ff.]

Die Endgeräte öffnen in regelmäßigen Abständen ein Empfangsfenster das Pingslot genannt wird. Ein Downlink der in einem Pingslot gesendet wird, wird Ping genannt. Da immer das Gateway mit dem besten empfang die Daten an das Gateway sendet, muss das Endgerät selbständig feststellen wenn es einen Beacon mit einer unbekannten ID bekommt und durch eine Uplink dem Server mitteilen das es sich in einer neuen Umgebung ist. Dadurch lernt der Server wo sich das Endgerät befindet und kann das Gateway mit dem besten Empfang wählen. Obwohl das Endgerät durch die periodischen Beacon nicht "schalfe" kann, ist die Klasse B für den Batteriebetrieb gedacht.

4.2.1 Klassenwechsel A nach B

Um einen Wechsel überhaupt zu ermöglichen muss der Netzwerkserver die Standard Pingslot Periode, die Pingslot Datenrate und den Pingslot Kanal kennen. Ale Endgeräte treten in Klasse A dem Netzwerk bei. Das wechseln in die Klasse B wird durch folgenden Prozess realisiert.

Als erstes muss das Programm des Endgerätes beim LoRaWAN Layer anfragen ob es möglich ist in Klasse B zu wechseln. Der Layer sucht nun nach einem Beacon. Wird ein Beacon entdeckt, wird die BEACON_LOCKED Serviceprimitive zurückgeliefert. Wenn kein Beaconempfangen wurde wir die BEACON_NOT_FOUND primitive zurückgegeben. Um diesen Prozess zu beschleunigen kann das DeviceTimeReq MAC-Kommando verwendet werden. Damit wird das Gateway aufgefordert einen Beacon zu senden. Nun kann das Endgerät in den Modus B wechseln.

Als Zweites setzt der MAC Layer des Endgerätes das Class B Bit im FCtrl Feld des Upliks auf 1. Der MAC Layer ist auch verantwortlich die Pingslot und für die Beacons Empfangsfenster zu offen. Dabei muss mit der größten mögli-

erklären

chen Abweichung der internen Uhr gerechnet werden und demensprechend die Empfangsfenster angepasst werden. Diese darf pro Beacon nicht mehr als +/-1.3msec liegen. [SOR17c, S.73]Der Inhalt des Empfangenen Beacon wird mit der Signalsterke dem Programm des Endgerätes zur weiteren Verarbeitung gesendet. Damit kann z.B. die innere Uhr nachgestellt werden oder Ortswechsel festgestellt werden.

4.2.2 Betrieb

Damit der Netzwerkserver dem Endgerät mitteilen kann dass die Pingslot Frequenz und die Datenrate geändert werden soll gibt es den PingslotChannelReq Mac-Kommando. Die neuen Werte sind in den Argumenten enthalten.

Das Endgerät kann die Periode der Pingslot szu einer beliebigen Zeit ändern. Ist dies der Fall, so muss das Endgerät in Klasse A wechseln und mittels dem MAC-Kommando PingSlotChannelReq die geänderte Periode Mitteilen. Danach kann zurück in die Klasse B gewechselt werden.

Falls einige länger als 2 Stunden kein Beacon empfangen wird, kann die Synchronisation mit dem Netzwerk verloren gehen. Dadurch funktioniert die Kommunikation in Klasse B nicht mehr und es wird in Klasse A gewechselt. Nun kann versucht werden eine Verbindung mit der Klasse A aufzubauen. Das Programm des Endgerätes kann versuchen wieder in Klasse B zu wechseln. Dieser Prozess kann sich immer wieder wiederholen.

Um auch innerhalb der minimal 2 Standen in den kein Beacon empfangen wurde einen Kommunikation zu ermöglichen wird jedes Mal wenn ein Beacon verloren geht in den Beacon-Less Modus gewechselt. Dieser Modus orientiert sich ausschließlich an der internen Uhr. Um die Abweichung auszugleichen werden die Empfangsfenster immer früher begonnen und immer später beendet. Das bedeutet einen höheren Energieverbrauch aber auch eine höhere Wahrscheinlichkeit noch Daten zu empfangen obwohl die Uhren des Gateways und des Endgerätes auseinanderlaufen.

4.2.3 Singel / Multicast

In Klasse B können die Nachrichten als Singelcast oder als Multicast Nachrichten verwendet werden. Eine Singelcast Nachricht wird an des Endgerät das im DevAfdr Feld der Nachricht codiert ist gesendet. Im Multicastmodus wird das Paket an mehrere Endgeräte gesendet. Damit dise möglich ist müssen sich die Endgeräte dieselbe Multicast Adresse und die dazugehörigen Schlüssel teilen. Durch verschiedene Multicastadresse ist es möglich sogenannte Multicastgruppen zu erzeugen die nicht alle sonder nur ein Teil aller Endgeräte beinhalten. LoRaWAN gibt allerding keine Methode vor wie die Adressen und Schlüssel verteilt werden. Diese Aufgabe muss in der Applikationsebene sprich im Programm der Endgeräte bzw. des Applikationsserver oder die Schlüssel und Adresse werden fest in den Programmcode programmiert.

In Multicastnachrichten sind keine MAC-Kommandos erlaubt. Nur Daten dürfen als Multicastnachrichten übertragen werden. Dies wurde eingeführt da Multicastnachrichten nicht dieselbe Robustheit wie Singelcastnachrichten haben. Die Nachrichten dürfen nicht bestätigt werden da sonst eine große Last für das Netzt entstehen würde. [SOR17c, S.84]

4.2.4 Beacon

Wie schon erwähnt werden der Beacons verwendet um das Endgerät mit dem Netzwerk zu synchronisieren. Deswegen werden die Beacon Periodisch gesendet. Die Zeit zwischen zwei Beacon wir BEACKON_Period genannt. Die Endgeräte öffnen Empfangsfenster um diese Beacons zu empfangen. Ein Beacon zu übertragen dauert BEACON_RESERVED lange. Das Beacon-Empfangsfenster wird BEACKON _GUARD früher geöffnet um sicher zu stellen das Beacon auch wirklich erkannt werden kann. Außerdem wird die Beakon_GUARD benutzt um sicherzustellen dass kein Pingslot mehr geöffnet ist. Deswegen muss diese Beakon_GUARD mindestens so lang sein wie ein maximaler Pingslot. Das hat den Vorteil, dass nicht darauf gedacht werden muss wann ein Pingslot geöffnet wurde, da er im Zweifelsfall fertig ist bevor ein Beacon empfangen wird. Vergleichbar ist dies mit der Distributed Coordination die bei WLAN

Anwendung findet.

Während versucht wird ein Beacon zu empfangen kann kein Pingslot geöffnet werden

Um Synchronisierungen durch die Beacon zu vermeiden, wie "alle Endgeräte wollen sofort nach den Beacon senden wollen", wird mittels zufälliger Wartezeiten und zufälliger Pingslotperiode verhindert. Durch den Zufall wird die Wahrscheinlichkeit deiner Kollision geringer.

Beacons haben ihr eigenes Paketformat. Diese Pakete sind immer gleich lang. Dadurch kann auf Header verzichtet werden was auch der Verarbeitungsgeschwindigkeit zugutekommt. Wie auch ein normales LoRa-Paket, so besteht auch das erste Feld des Beacon-Paketes aus der Preable. Danach folgt der BCN-Payload. Der BCNPayload (Beacon Payload) lässt sich unterteilen in RFU, Time, CRC, GWSpecific, RFU, CRC. Die zwei CRC Felder weisen schon auf die logische Unterteilung in zwei hältern hin. Der erste Teil enthält Beacon spezifische Informationen (time und CRC). In dem Time Feld ist die Zeit seit 00:00:00, 01.01.1980 Modulo 232 enthalten, das CRC Feld wird verwendet um die Korrektheit des Zeit und des RFU Feldes zu versichern. RFU steht wieder für "Reserved for Future Usage" und wird nicht verwendet. Die andere Hälfte ist Gatewayspezifisch. Sie enthält das GwSpecific Feld und ein RFU Feld . Beide Fleder sind durch ein zweites CRC Feld abgesichert ist. Das GwSpezific Feld lässt sich unterteilen in InfoDesc und Info Felder. Das InfoDesc gibt an auf was sich das Infofeld bezieht. 0 gibt an das die GPS-Koordinaten der ersten Antenne folgen. 1 steht für die GPS-Koordinaten der zweiten Antenne und 2 steht für die GPS-Koordinaten der dritten Antenne. Die werte 3 bis127 sind noch Solange sich im Info Feld Koordinaten enthalten kann dieses unterteilt werden in Längen- und Breitengrad.

Auch Klasse A kann den Beacon nutzen, um herauszufinden von welchem Gateway es gerade Datenempfängt und um eventuelle Standortwechsel festzustellen.

In Europa werden die Beacons auf einer festen Frequenz übertragen die sich nicht ändert. Nur über das MAC-Kommando PingSlotChannelReq.

4.3 Klasse C

C steht für CONTINUOUSLY Listening. Wie der Name schon sagt ist hier dauernd ein Empfangsfenster geöffnet. Dafür wird es ermöglicht fast Latzen frei zu übertragen. Dies bedeutet aber auch das der Stromverbrauch am höchsten ist und somit die Klasse C nicht für den Batteriebetrieb geeignet.

Geräte die Klasse C implementieren sollen aus nicht die Klasse B implementieren das es sonst zu fejlern kommen kann.

Diese Klasse verwendet die Gleichen Empfangsfenster mit der gleichen Frequenz wie in Klasse A. Der große unterscheid besteht allerdings darin das RX2 immer dann geöffnet ist wenn nicht gerade Daten an das Gateway gesendet werden oder RX1 geöffnet ist.

Auch in Klasse C ist es, wie in B, möglich Multicastnachrichten zu senden. Hierbei gelten die gleichen Regeln wie bei Klasse B.

5 Sicherheit

Sicherheit in Netzwerkfähigen Systemen ist ein scher wichtiges und heiß diktiertes Thema. Da alle LoRa-Geräte über das Medium "Luft" die Daten übertragen, sind diese auch für alle empfangbar. Deswegen ist es wichtig die Daten zu verschlüssel um zu verhindern das Dritte die Daten mitlesen. genauso wichtig die Daten zu Authentifizierung und somit zu überprüfen wer die Daten gesendet hat. Auch verschlüsselte Daten können von Dritten mitgelesen werden. Allerdings können diese nichts mit den verschlüsselten Daten anfangen. Das einzige was Dritte mit den Daten tu können ist eine sogenannte Replayattack durchzuführen in dem sie das Empfangene Datenpaket nochmal senden und so versuchen die Kommunikation zu stören oder Fehlinformationen zu streuen. Um Replayattack entgegenzuwirken, werden Zähler oder Nonce mit den Daten mitgeschikt. Im folgenden Text wird betrachtend wie LoRa diese Sicherheitsfeatures implementiert hat.

5.0.1 Schlüssel

Schon der Beitritt eines Endgerätes muss verschlüsselt sein. Dafür werden zwei verschiedene Schlüssel verwendet. Die Join-Nachricht wird mit dem JSInt-Key(Joining Session Encryption Key) verschlüsselt. Der Schlüssel wird mittels dem der aes128 Verschlüsslung generiert. Speziell wird der NWkKey mit der deinem 16Byte langem Wort verschlüsselt. Das Wort besteht am anfang aus der Konstant 0x06, danach folgt die DevEUI und zum Schluss wird mit =en aufgefüllt. Die Accept-Naxhricht wird ebenfalls verschlüsselt. Allerdings wird her der JSEncKey(Joining Session Encryption Key) verwendet. Dieser wird auf die Gleiche weise erzeugt, allerdings wird bei dem Verschlüsselungswort 0x06 durch 0x05 ersetzt. JSIntKey wird außerdem verwendet um den MIC-Code in der Join-Nachricht zu berechnen.

Alle MAC-Kommandos die an Port 0 gesendet werden, werden separat verschlüsselt. Dies bietet eine Höhere Sicherheit, selbst wenn Daten entschlüsselt werden können, so bleibt es unmöglich falsche MAC-Kommandos zu verschlüsseln und zu einem Endgerät zu senden. Hierzu wird der Network session encryption key (NwkSEncKey) verwedent. Dieser wird auf die selbe weise erzeugt wie JSIntKey. Allerdings besteht hier das Schlüsselwort aus 0x04,der JoinNonce, der JoinEUI und dem DevNonce. Diese Werte werden bei dem Beitritt mittels OTAA erzeugt. Siehe: ??.

Um die Integrität der Daten zu bestimmen werden zwei schlüssel verwedent. Der FNwkSIntKey oder lang Forwarding Network session integrity key wird benutzt um den MIC-Code für die Integritätbestimmung abzuleiten. Auch dieser Schlüssel wir wie JSIntKey abgeleitet aber das Schüsselwort besteht aus 0x01, der JoinNonce, der JoinEUI und DevNonce. Der SNwkSIntKey(Serving Network session integrity key) stellt das gegenstück da und wird verwendet den MIC-Code zu testen ab nichts verändert wurde. Hier besteht das Schlüsselwort aus 0x03, der JoinNonce, der JoinEUI und der DevNonce.

JSEncKey, JSIntKey, FNwkSIntKey, SNwkSIntKey, NwkSEncKey sind für jedes Entgerät unterschiedlich.

Momentan sind nur die MAC-Kommentare vor dem Mitlesen geschützt. Na-

türlich müssen auch die mitgelieferten Daten geschützt werden. Dies geschieht unter Verwunderung des AppSKeys. Der Applikaction Session Key wird von dem Applikationsserver und dem Endgerät verwendet. Dieser Schlüssel wir vom Programmierer vorgegeben, da er mit dem Schlüssel des Applikationsserver übereinstimmen muss. [SOR17c, S.50 ff]

5.0.2 Zähler

Jedes Endgerät hat drei verscheidene Counter. Ein Framecounter für Uplinkframes FCntUp und zwei für Downlinkframes NFCntDown und AFCntDown.

Der FCntUp counter wird für jeden Uplink der gesendet wird erhöht. Der stand wird in das FCnt feld der Nachricht mit eingefügt. Da das Gatway den selben zähler hat, kann es erkennen ob die Nachricht schon einmal gesendet wurde in dem es nur Nachrichten mit einem gößeren FCnt Wert als der eigene FCntUp Zähler enthält.

Genau so wird mit den Downlink counter verfahren, bloß auf dem Endgerät. Im NFCntDown Zähler werden die MAC-Kommando Nachrichten gezählt. AFCntDown wird für alle anderen Nachrichten verwendet. [?, S.22 ff]

6 Live-Beispiel

wenn vorhanden.

7 Ausblick

Sobald dem Netzwerk erfolreich beigetreten wurde werden ein die benötigten schlüssel aud dem vorher gesetzetn Werten abgeleited, genauers dazu in kapitel Sicherheit.

unconfirmed

/ con-

firmed,

regio-

nale

Para-

meter

Literatur

- [AVTP+17] ADELANTADO, FERRAN, XAVIER VILAJOSANA, PERE TUSET-PEIRO, BORJA MARTINEZ, JOAN MELIÀ-SEGUÍ und THOMAS WATTEYNE: *Understanding the Limits of LoRaWAN*. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8030482, September 2017. Eingesehen am 09.04.2019.
- [CB+17] CHEONG, PHUI SAN, JOHAN BERGS, CHRIS HAWINKEL und JEROEN FAMAEY: Comparison of LoRaWAN Classes and their Power Consumption. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/8240313, November 2017. Eingesehen am 09.04.2019.
- [GAS17] GEMALTO, ACTILITY und SEMTECH:

 LoRaWANTMSECURITYA WHITE PAPER PREPARED

 FOR THE LoRa ALLIANCETM. https://lora-alliance.org/
 resource-hub/lora-alliance-security-whitepaper, Februar
 2017. Eingesehen am 09.04.2019.
- [SOR17a] SORNIN, N. (Herausgeber): Exploring LoRa and LoRa-WAN(todo). Lora-Alliance, https://tools.ietf.org/pdf/rfc8376.pdf, 1.1 Auflage, Oktober 2017. Eingesehen am 09.04.2019.
- [SOR17b] SORNIN, N. (Herausgeber): LoRaWANTM 1.1 Backend(todo2. Lora-Alliance, https://tools.ietf.org/pdf/rfc8376.pdf, 1.1 Auflage, Oktober 2017. Eingesehen am 09.04.2019.
- [SOR17c] SORNIN, N. (Herausgeber): LoRaWANTM 1.1 Specification. Lora-Alliance, https://tools.ietf.org/pdf/rfc8376.pdf, 1.1 Auflage, Oktober 2017. Eingesehen am 09.04.2019.
- [Tec15] TECHNICALMARKETINGWORKGROUP1: A technical overview of LoRa and $LoRaWAN^{TM}$. https://lora-alliance.org/

 $\begin{tabular}{ll} {\bf resource-hub/what-lorawantm}, November\ 2015. \ Eingesehen\ am \\ 09.04.2019. \end{tabular}$