如何进一步开发指令级并行?

CPI pipelined = Ideal CPI + Pipeline stall clock cycles per instruction

结构冲突:

3种类型数据冲突: 写后读冲突(RAW)

写后写冲突(WAW)

读后写冲突(WAR)

控制冲突:分支预测

乱序流水线:流水线输出端任务流出的顺序与输入端任务流入的顺序可以不同,允许后进入流水线的任务先完成(从输出端流出)(第三章流水线分类)

数据流计算机:数据流计算机是一种数据驱动方式系统结构的计算机,只有当一条或一组指令所需的操作数全部准备好时,才能激发相应指令的一次执行,执行结果又流向等待这一数据的下一条或一组指令,以驱动该条或该组指令的执行。因此,程序中各条指令的执行顺序仅仅是由指令间的数据依赖关系决定的。(第一章 非冯架构)

如何令CPI<1? (第一章 CPU性能公式)

CPU时间 = IC ×CPI ×时钟周期时间

第5章 指令级并行及其开发——硬件方法

- ★ 5.1 指令级并行的概念
 - 5.2 相关与指令级并行
 - 5.3 指令的动态调度
- ★ 5.4 动态分支预测技术
- ★ 5.5 多指令流出技术

▶ 指令级并行:指指令之间存在的一种并行性,利用它,计算机可以并行执行两条或两条以上的指令。

(ILP: Instruction-Level Parallelism)

- ▶ 开发ILP的途径有两种
 - □ 资源重复,重复设置多个处理部件,让它们同时执行 相邻或相近的多条指令;
 - □ 采用流水线技术,使指令重叠并行执行。
- ▶ 本章研究:如何利用各种技术来开发更多的指令 级并行(硬件的方法)

5.1 指令级并行的概念

- 1. 开发ILP的方法可以分为两大类
 - ▶ 基于软件的静态开发方法(如指令调度、循环展开)
 - ▶ 基于硬件的动态开发方法
- 2. 流水线处理机的实际CPI
 - 理想流水线的CPI加上各类停顿的时钟周期数:
 CPI_{流水线} = CPI_{理想} + 停顿_{结构冲突} + 停顿_{数据冲突} + 停顿_{控制冲突}
 Pipeline CPI = Ideal pipeline CPI + Structural stalls + Data hazard stalls + Control stalls
 - ▶ 理想CPI是衡量流水线最高性能的一个指标。
 - ➤ IPC: Instructions Per Cycle (每个时钟周期完成的指令条数)

▶ 静态调度

- How: 依靠编译器对代码进行静态调度,以减少相关和冲突。
- When: 不是在程序执行的过程中、而是在编译期间进行代码调度和优化。
- Idea: 通过把相关的指令拉开距离来减少可能产生的停顿。

> 动态调度

(When)在程序的执行过程中,(How)依靠专门硬件对 代码进行调度,减少数据相关导致的停顿。

5.3.1 动态调度的基本思想

- 1. 到目前为止,我们所使用流水线的最大的局限性:
 - ▶ 指令是按序流出和按序执行的
 - > 考虑下面一段代码:

DIV. D F4, F0, F2


ADD. D F10, F4, F6

SUB. D F12, F6, F14

ADD. D指令与DIV. D指令关于F4相关,导致流水线停顿。

SUB. D指令与流水线中的任何指令都没有关系,但也因此受阻。

在前面的基本流水线中:

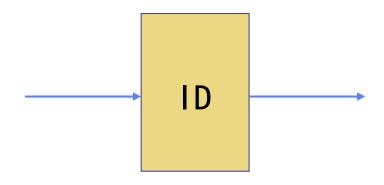

检测结构冲突 检测数据冲突

一旦一条指令受阻, 其后的指令都将停顿。


- ▶ 把指令流出的工作拆分为两步:
 - □ 检测结构冲突
 - 等待数据冲突消失

只要检测到没有结构冲突,就可以让指令流出。并且流出后的指令一旦其操作数就绪就可以 立即执行。

2. 乱序执行

- ▶ 指令的执行顺序与程序顺序不相同
- ▶ 指令的完成也是乱序完成的
 - □ 即指令的完成顺序与程序顺序不相同。

- 3. 为了支持乱序执行,将5段流水线的译码阶段再分为两个阶段:
 - ➤ 流出(Issue, IS): 指令译码, 检查是否存在结构冲突。 (in-order issue)
 - ▶ 读操作数 (Read Operands, RO): 等待数据冲 突消失, 然后读操作数。 (out of order execution)

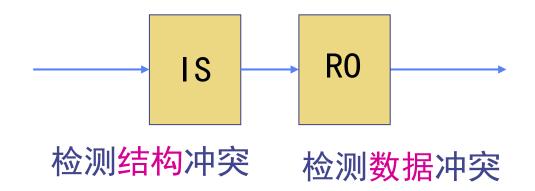

- 4. 在前述5段流水线中,是不会发生WAR冲突和WAW冲突的。但乱序执行就使得它们可能发生了。
 - ▶ 例如,考虑下面的代码

```
DIV. D F10, F0, F2
ADD. D F10, F4, F6 } 存在输出相关
存在反相关 {SUB. D F6, F8, F14}
```

- 5. 动态调度的流水线支持多条指令同时处于执行当中。
 - ▶ 要求:具有多个功能部件、或者功能部件流水化、 或者兼而有之。
 - > 我们假设具有多个功能部件。

5.3.2 记分牌动态调度算法


1. 基本思想

- ➤ CDC 6600计算机最早采用此功能
 - 该机器用一个称为记分牌的硬件实现了对指令的动态 调度。
 - 该硬件中维护着3张表,分别用于记录指令的执行状态、功能部件状态、寄存器状态以及数据相关关系等。

- ▶ 记分牌的目标:在没有结构冲突时,尽可能早地 执行没有数据冲突的指令,实现每个时钟周期执 行一条指令。
- 要发挥指令乱序执行的好处,必须有多条指令同时处于执行阶段。
 - □ CDC 6600具有16个独立的功能部件
 - 4个浮点部件
 - 5个访存部件
 - 7个整数操作部件

▶ 假设

- □ 所考虑的处理器有2个乘法器、1个加法器、 1个除法部件和1个整数部件。
- 整数部件用来处理所有的存储器访问、分支 处理和整数操作。
- > 采用了记分牌的MIPS处理器的基本结构
 - □ 每条指令都要经过记分牌。
 - □ 记分牌负责相关检测并控制指令的流出和执 行。

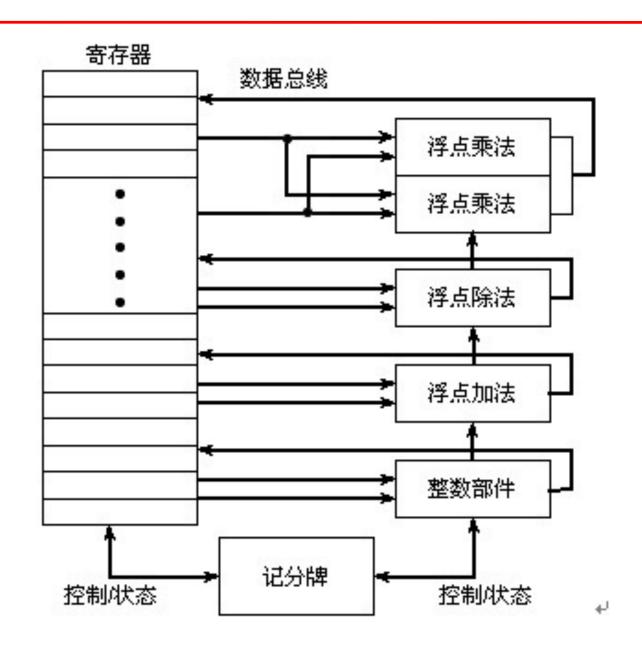

▶每条指令的执行过程分为4段 (主要考虑浮点操作)

□ 流出

如果当前流出指令所需的功能部件空闲(检测结构冲突),并且所有其他正在执行的指令的目的寄存器与该指令的不同(WAW),记分牌就向功能部件流出该指令,并修改记分牌内部的记录表。

解决了WAW冲突

□ 读操作数

记分牌监测源操作数的可用性,如果数据可用, 它就通知功能部件从寄存器中读出源操作数并开始 执行。

动态地解决了RAW冲突,并导致指令可能<mark>乱序</mark> 开始执行。

□ 执行

取到操作数后,功能部件开始执行。当产生出结果后,就通知记分牌它已经完成执行。

在浮点流水线中,这一段可能要占用多个时钟周期。

□ 写结果

记分牌一旦知道执行部件完成了执行,就检测是否存在WAR冲突。如果不存在,或者原有的WAR冲突已消失,记分牌就通知功能部件把结果写入目的寄存器,并释放该指令使用的所有资源。

- ▶ 记分牌中记录的信息由3部分构成
 - 指令状态表:记录正在执行的各条指令已经进入到了哪一段。
 - □ 功能部件状态表:记录各个功能部件的状态。每个功能部件有一项,每一项由以下9个字段组成:
 - Busy: 忙标志,指出功能部件是否忙。初值为 "no";
 - Op: 该功能部件正在执行或将要执行的操作;
 - Fi: 目的寄存器编号;
 - Fj, Fk: 源寄存器编号;
 - Qj, Qk: 指出向源寄存器Fj、Fk写数据的功能 部件;

- Rj, Rk: 标志位,为"yes"表示Fj, Fk中的操作数就绪且还未被取走。否则就被置为"no"。
- 结果寄存器状态表Result:每个寄存器在该表中有一项,用于指出哪个功能部件(编号)将把结果写入该寄存器。
 - 如果当前正在运行的指令都不以它为目的寄存器,则其相应项置为"no"。
 - Result各项的初值为 "no" (全0)。

所开发的ILP越多,控制相关的制约就越大,分支预测要有更高的准确度。

- ➤ 在n-流出的处理机中,遇到分支指令的可能性增加了n倍。
- 要给处理器连续提供指令,就需要准确地预测分支。

动态分支预测: 在程序运行时,根据分支指令过去的表现来预测其将来的行为。

□ 如果分支行为发生了变化,预测结果也跟着改变。

分支预测的有效性取决于:

- > 预测的准确性
- 预测正确和不正确两种情况下的分支开销决定分支开销的因素:
 - 流水线的结构
 - 预测的方法
 - 预测错误时的恢复策略等


5. 采用动态分支预测技术的目的

- > 预测分支是否成功
- ▶ 尽快找到分支目标地址(或指令)

6. 需要解决的关键问题

- > 如何记录分支的历史信息,要记录哪些信息?
- 如何根据这些信息来预测分支的去向,甚至提前取出分支目标处的指令?

7. 在预测错误时,要作废已经预取和分析的指令,恢复 现场,并从另一条分支路径重新取指令。

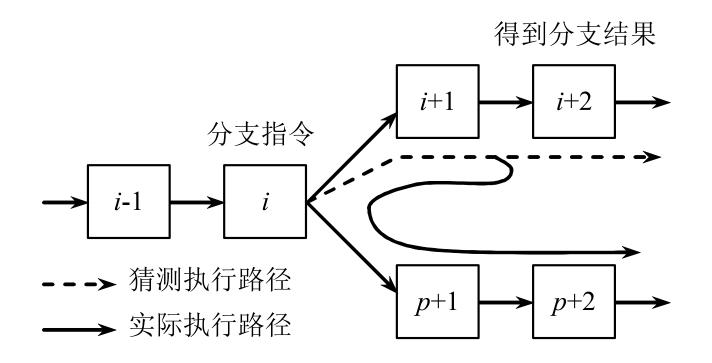


5. 4. 1 采用分支历史表 BHT

- 1. 分支历史表BHT (Branch History Table)
 - ▶ 最简单的动态分支预测方法。
 - ▶ 用BHT来记录分支指令最近一次或几次的执行情况(成功还是失败),并据此进行预测。
- 2. 只有1个预测位的分支预测

记录分支指令最近一次的历史,BHT中只需要 1位二进制位。

3. 采用两位二进制位来记录历史

- □ 提高预测的准确度
- □ 研究结果表明: 两位分支预测的性能与n位(n>2) 分支预测的性能差不多。
- > 两位分支预测的状态转换如下所示:

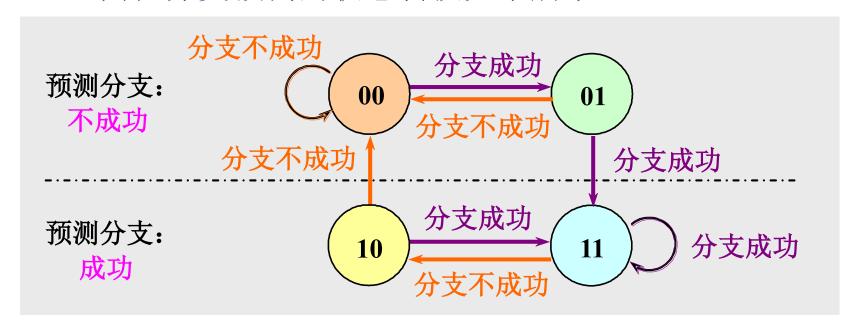


5.4.2 采用分支目标缓冲器BTB

目标:将分支的开销降为0


方法: 分支目标缓冲

- ▶ 将分支成功的分支指令的地址和它的分支目标地 址都放到一个缓冲区中保存起来,缓冲区以分支 指令的地址作为标识。
- ➤ 这个缓冲区就是分支目标缓冲器(Branch-Target Buffer,简记为BTB,或者分支目标 Cache (ranch-Target Cache)。

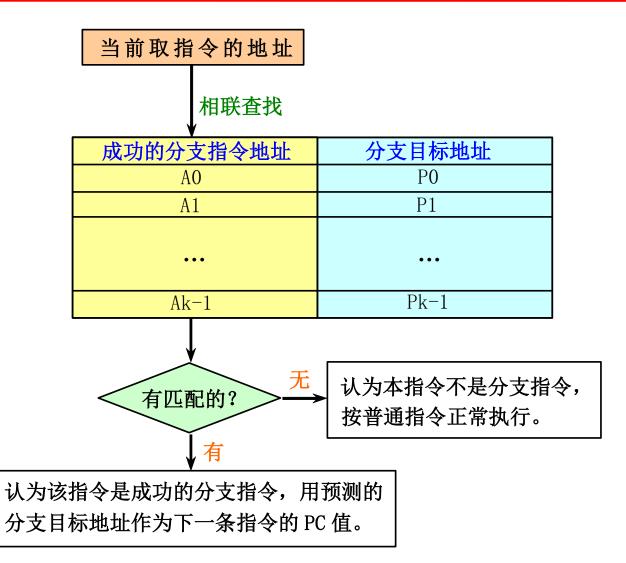

1. BTB的结构

- > 用专门的硬件实现的一张表格。
- ▶ 表格中的每一项至少有两个字段:
 - □ 执行过的成功分支指令的地址;
 - □ 预测的分支目标地址。
- 2. 采用BTB后,在流水线各个阶段所进行的相关操作:

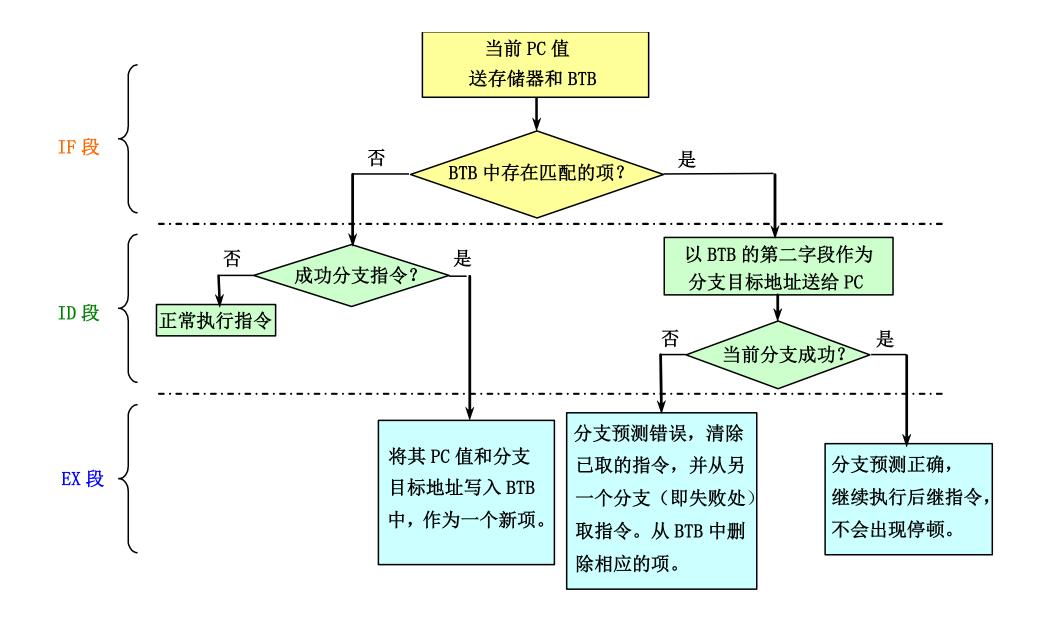


3. 采用BTB后,各种可能情况下的延迟:

指令在BTB中?	预测	实际情况	延迟周期
是	成功	成功	0
是	成功	不成功	2
不是		成功	2
不是		不成功	0


4. BTB的另一种形式

▶ 在分支目标缓冲器中增设一个至少是两位的"分 支历史表"字段

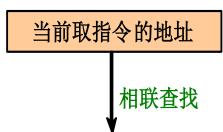

分支指令地址	分支历史表 BHT	分支目标地址
A0	TO	P0
A1	T1	P1
•••	•••	•••
Ak-1	Tk-1	Pk-1


5. 更进一步,在表中对于每条分支指令都存放若干条分支目标处的指令,就形成了分支目标指令缓冲器。

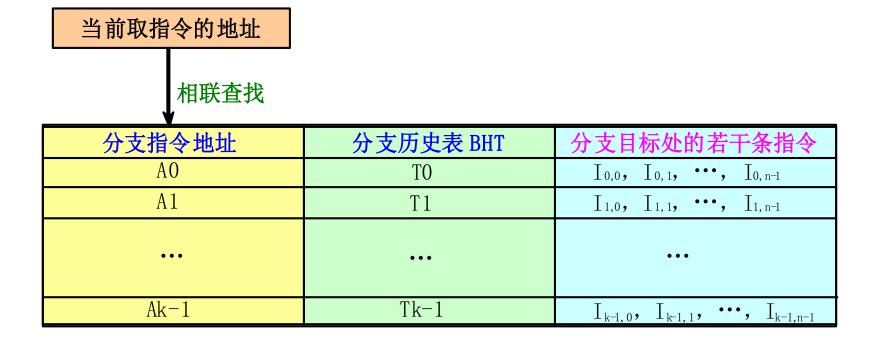

5.5 多指令流出技术

- ➤ 在每个时钟周期内流出多条指令, CPI<1。
- ▶ 单流出和多流出处理机执行指令的时空图对比

5.5 多指令流出技术

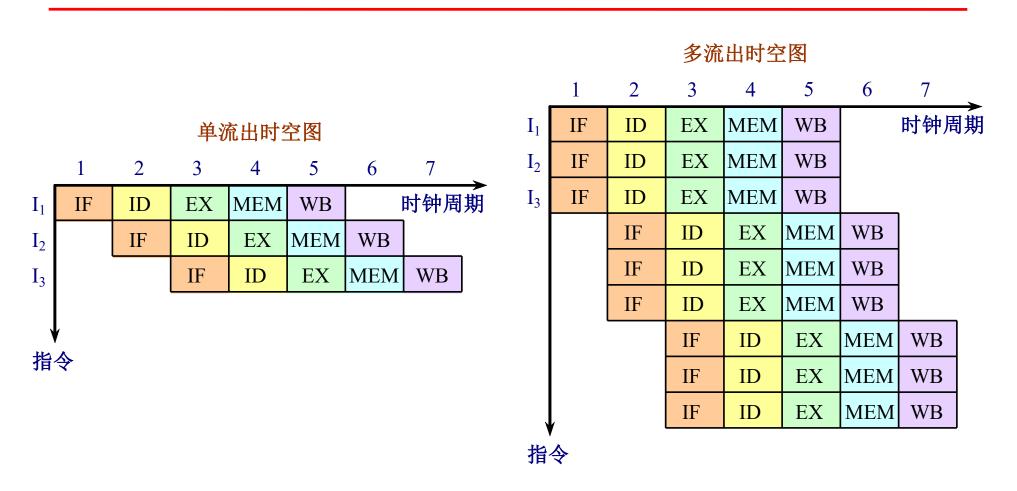

单流出和多流出处理机执行指令的时空图

5.5 多指令流出技术

1. 多流出处理机有两种基本风格:

- ➤ 超标量(Superscalar)
 - 在每个时钟周期流出的指令条数不固定,依代码的具体情况而定。(有个上限)
 - □ 设这个上限为n,就称该处理机为n-流出。
 - 可以通过编译器进行静态调度,也可以使用硬件动态调度。
- ➤ 超长指令字VLIW (Very Long Instruction Word)
 - 在每个时钟周期流出的指令条数是固定的,这些指令 构成一条长指令或者一个指令包。
 - 指令包中,指令之间的并行性是通过指令显式地表示 出来的。
 - 指令调度是由编译器静态完成的。

基本的多流出技术、特点以及实例

技 术	流出 结构	冲突 检测	调 度	主要特点	处理机实例
超标量 (静态)	动态	硬件	静态	按序执行	Sun UltraSPARCII/III
超标量 (动态)	动态	硬件	动态	部分乱序执行	IBM Power2
超标量(猜测)	动态	硬件	带有前 瞻的动 态调度	带有前瞻的 乱序执行	Pentium III/4, MIPS R10K, Alpha 21264, HP PA 8500, IBM RS64III
VLIW /LIW	静态	软件	静态	流出包之间 没有冲突	Trimedia, i860
EPIC	主要是静态	主要是软件	主要是静态	相关性被编译 器显式地标记 出来	Itanium

EPIC: Explicitly Parallel Instruction Computer

5.5.1 基于静态调度的多流出技术

- 产 在典型的超标量处理器中,每个时钟周期可流出1 到8条指令。
- ▶ 指令按序流出,在流出时进行冲突检测。 在当前流出的指令序列中,不存在数据冲突或者相 关冲突。

举例:一个4流出的静态调度超标量处理机

- ▶ 在取指令阶段,流水线将从取指令部件收到1~4条 指令(称为流出包)。
 - 在一个时钟周期内,这些指令有可能是全部都能流出, 也可能是只有一部分能流出。

- > 流出部件检测结构冲突或者数据冲突。
 - 一般分两阶段实现:
 - 第一阶段:进行流出包内的冲突检测,选出初步判定可以流出的指令。
 - 第二阶段:检测所选出的指令与正在执行的指令是 否有冲突。

MIPS处理机是怎样实现超标量的呢?

假设:每个时钟周期流出两条指令:

1条整数型指令+1条浮点操作指令

□ 其中,把load指令、store指令、分支指令归类为整数型指令。

1. 要求:

同时取两条指令(64位),译码两条指令(64位)。

- 2. 对指令的处理包括以下步骤:
 - ▶ 从Cache中取两条指令。
 - ▶ 确定那几条指令可以流出(0~2条指令)。
 - 把它们发送到相应的功能部件。
- 3. 双流出超标量流水线中指令的执行过程
 - ▶ 假设: 所有的浮点指令都是加法指令, 其执行时间为两个时钟周期。
 - 为简单起见,下图中总是把整数指令放在浮点指令的前面。

指令类型	流水线工作情况										
整数指令	IF	ID	EX	MEM	WB						
浮点指令	IF	ID	EX	EX	MEM	WB					
整数指令		IF	ID	EX	MEM	WB					
浮点指令		IF	ID	EX	EX	MEM	WB				
整数指令			IF	ID	EX	MEM	WB				
浮点指令			IF	ID	EX	EX	MEM	WB			
整数指令				IF	ID	EX	MEM	WB			
浮点指令				IF	ID	EX	EX	MEM			

- 4. 采用"1条整数型指令+1条浮点指令"并行流出的方式,需要增加的硬件很少。
- 5. 浮点load或浮点store指令将使用整数部件,会增加对浮点寄存器的访问冲突。

增设一个浮点寄存器的读/写端口。

6. 由于流水线中的指令多了一倍,定向路径也要增加。

- 7. 限制超标量流水线的性能发挥的障碍。
 - > load指令
 - □ load后续3条指令都不能使用其结果,否则就会引起停顿。
 - > 分支延迟
 - 如果分支指令是流出包中的第一条指令,则其延迟是3 条指令;
 - □ 否则就是流出包中的第二条指令,其延迟就是两条指 令。

5.5.3 超长指令字技术

- 1. 把能并行执行的多条指令组装成一条很长的指令; (100多位到几百位)
- 2. 设置多个功能部件;
- 3. 指令字被分割成一些字段,每个字段称为一个操作槽, 直接独立地控制一个功能部件;
- 4. 在VLIW处理机中,在指令流出时不需要进行复杂的冲突检测,而是依靠编译器全部安排好了。

5. VLIW存在的一些问题


- ▶ 程序代码长度增加了
 - □ 提高并行性而进行的大量的循环展开;
 - □ 指令字中的操作槽并非总能填满。

解决:采用指令共享立即数字段的方法,或者采用指令压缩存储、调入Cache或译码时展开的方法。

- 采用了锁步机制任何一个操作部件出现停顿时,整个处理机都要停顿。
- ▶ 机器代码的不兼容性


5.5.5 超流水线处理机

- 1. 将每个流水段进一步细分,这样在一个时钟周期内能够分时流出多条指令。这种处理机称为超流水线处理机。
- 2. 对于一台每个时钟周期能流出n条指令的超流水线计算机来说,这n条指令不是同时流出的,而是每隔1/n个时钟周期流出一条指令。
 - ➤ 实际上该超流水线计算机的流水线周期为1/n个时钟周期。
- 3. 一台每个时钟周期分时流出两条指令的超流水线计算机的时空图。

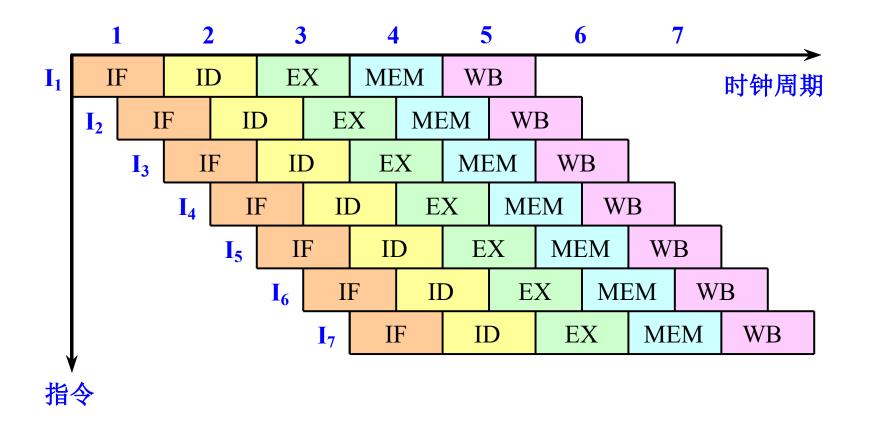

- 4. 在有的资料上,把指令流水线级数为8或8以上的流水 线处理机称为超流水线处理机。
- 5. 典型的超流水线处理器: SGI公司的MIPS系列R4000
 - ➤ R4000微处理器芯片内有2个Cache:
 - □ 指令Cache和数据Cache
 - □ 容量都是8 KB
 - □ 每个Cache的数据宽度为64 b
 - ➤ R4000的核心处理部件:整数部件
 - 」 一个32×32位的通用寄存器组
 - □ 一个算术逻辑部件(ALU)
 - □ 一个专用的乘法/除法部件


- > 浮点部件
 - □ 一个执行部件
 - 浮点乘法部件
 - 浮点除法部件
 - 浮点加法/转换/求平方根部件 (它们可以并行工作)
 - □ 一个16×64位的浮点通用寄存器组。浮点通用寄存器组也可以设置成32个32位的浮点寄存器。
- > R4000的指令流水线有8级

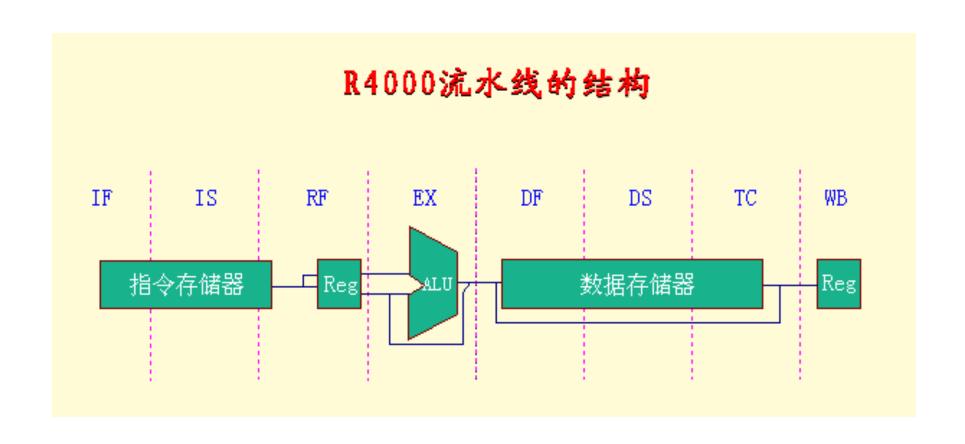


> 各级的功能

- □ IF: 取指令的前半步,根据PC值去启动对指令Cache的访问。
- □ IS: 取指令的后半步,在这一级完成对指令Cache的访问。
- RF: 指令译码,访问寄存器组读取操作数,冲突检测,并判断指令Cache是否命中。
- EX: 指令执行。包括有效地址计算,ALU操作,分支目标地址计算,条件码测试。
- DF: 取数据的前半步,启动对数据Cache的访问。
- DS: 取数据的后半步,在这一级完成对数据Cache的访问。
- TC: 标识比较,判断对数据Cache的访问是否命中。
- □ WB: load指令或运算型指令把结果写回寄存器组。

> MIPS R4000指令流水线时空图

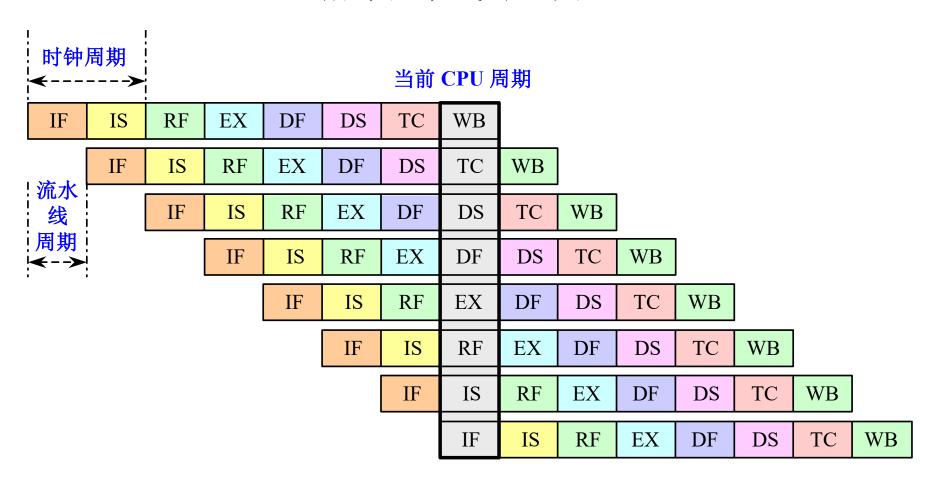

> 载入延迟为两个时钟周期

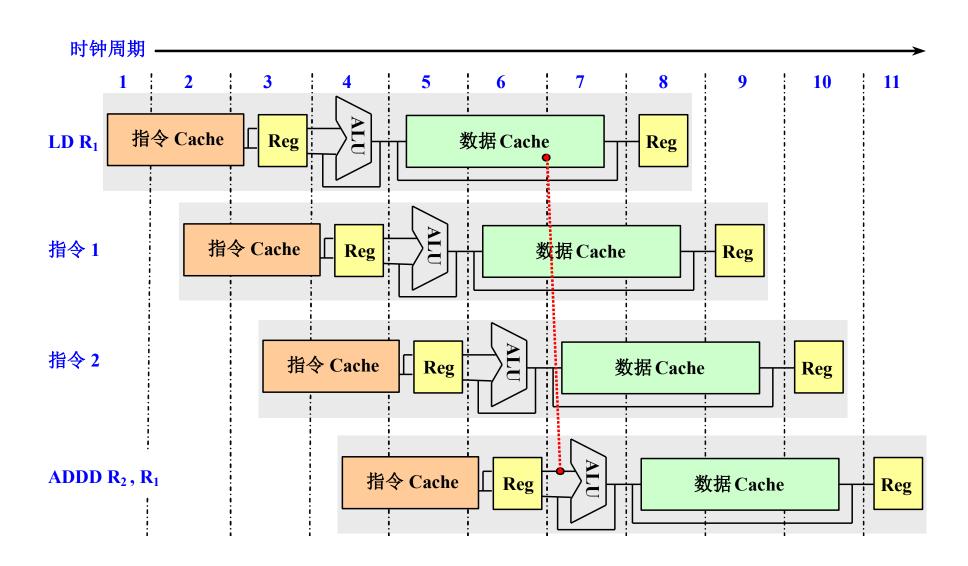

第6章 指令级并行的开发——软件方法

6.1 基本指令调度及循环展开

- 6.1.1 指令调度的基本方法
- 1. 指令调度: 找出不相关的指令序列, 让它们在流水线上重叠并行执行。
- 2. 制约编译器指令调度的因素
 - > 程序固有的指令级并行
 - > 流水线功能部件的延迟

表6.1本节使用的浮点流水线的延迟

产生结果的指令	使用结果的指令	延迟(cycles)
浮点计算	另一个浮点计算	3
浮点计算	浮点store(S.D)	2
浮点Load(L.D)	浮点计算	1
浮点Load(L.D)	浮点store(S.D)	0

例6.1 对于下面的源代码,转换成MIPS汇编语言,在不进行指令调度和进行指令调度两种情况下,分析其代码一次循环所需的执行时间。

for (i=1000; i>0; i--)
$$x[i] = x[i] + s;$$

解:

先把该程序翻译成MIPS汇编语言代码

Loop: L.D F0, 0(R1)

ADD.D F4, F0, F2

S.D F4, 0(R1)

DADDIU R1, R1, #-8

BNE R1, R2, Loop

指今流出时钟

在不进行指令调度的情况下,根据表中给出的浮点流水线 中指令执行的延迟,程序的实际执行情况如下:

			祖人和吓屈由在
Loop:	L.D	F0, 0(R1)	1
	(空转)		2
	ADD.D	F4, F0, F2	3
	(空转)		4
	(空转)		5
	S.D	F4, 0(R1)	6
	DADDI	(U R1, R1, #-8	7
	(空转)		8
	BNE	R1, R2, Loop	9
	(空转)		10

在用编译器对上述程序进行指令调度以后,程序的执行情况如下:

			指令流出时钟
Loop:	L.D	F0, 0(R1)	1
	DADD	IU R1, R1, #-8	2
	ADD.I	F4, F0, F2	3
	(空转)		4
	BNE	R1, R2, Loop	5
	S.D	F4, 8(R1)	6

6.1.2 循环展开

1. 循环展开

- ▶ 把循环体的代码复制多次并按顺序排放,然后相 应调整循环的结束条件。
- 开发循环级并行的有效方法

例6.2 将例6.1中的循环展开3次得到4个循环体,然后对展开6.2 将例6.2 将例6.1中的循环展开3次得到4个循环体,然后对展开后的指令序列在不调度和调度两种情况下,分析代码的性能。假定R1-R2的初值为32的倍数,即循环次数为4的倍数。消除冗余的指令,并且不要重复使用寄存器。

》 展开后没有调度的代码如下(需要分配寄存器)

			指令流出时钟	指令	流出时钟
Loop:	L.D	F0, 0(R1)	1	ADD.D F12, F10, F2	15
	(空转)		2	(空转)	16
	ADD.D	F4, F0, F2	2 3	(空转)	17
	(空转)		4	S.D F12, -16 (R1)	18
	(空转)		5	L.D F14, -24 (R1)	19
	S.D	F4, 0(R1)	6	(空转)	20
	L.D	F6, -8(R1)	7	ADD.D F16, F14, F2	21
	(空转)		8	(空转)	22
	ADD.D	F8, F6, F2	9	(空转)	23
	(空转)		10	S.D F16, -24 (R1)	24
	(空转)		11	DADDIUR1, R1, #-32	25
	S.D	F8, -8(R1)	12	(空转)	26
	L.D	F10, -16(F	R1) 13	BNE R1, R2, Loop	27
	(空转)		14	(空转)	28

50%是空转周期!

> 调度后的代码如下:

		指令	流出时	钟
Loop:	L.D	F0, 0 (R1)	1	
	L.D	F6, -8 (R1)	2	
	L.D	F10, -16 (R1)	3	
	L.D	F14, -24 (R1)	4	/ > 4
	ADD.D	F4, F0, F2	5	结论:通过循环展
	ADD.D	F8, F6, F2	6	开、寄存器重命名
	ADD.D	F12, F10, F2	7	和指令调度,可以
	ADD.D	F16, F14, F2	8	有效开发出指令级
	S.D	F4,0 (R1)	9	并行。
	S.D	F8, -8 (R1)	10	71130
	DADDIU	R1, R1, # -32	12	没有空转周期!
	S.D	F12, 16 (R1)	11	
	BNE	R1, R2, Loop	13	
	S.D	F16,8 (R1)	14	

Major techniques with the component of the CPI equation

Technique	Reduces	Section
Forwarding and bypassing	Potential data hazard stalls	C.2
Delayed branches and simple branch scheduling	Control hazard stalls	C.2
Basic compiler pipeline scheduling	Data hazard stalls	C.2, 3.2
Basic dynamic scheduling (scoreboarding)	Data hazard stalls from true dependences	C.7
Loop unrolling	Control hazard stalls	3.2
Branch prediction	Control stalls	3.3
Dynamic scheduling with renaming	Stalls from data hazards, output dependences, and antidependences	3.4
Hardware speculation	Data hazard and control hazard stalls	3.6
Dynamic memory disambiguation	Data hazard stalls with memory	3.6
Issuing multiple instructions per cycle	Ideal CPI	3.7, 3.8
Compiler dependence analysis, software pipelining, trace scheduling	Ideal CPI, data hazard stalls	H.2, H.3
Hardware support for compiler speculation	Ideal CPI, data hazard stalls, branch hazard stalls	H.4, H.5

Five primary approaches in use for multiple-issue processors

Common name	lssue structure	Hazard detection	Scheduling	Distinguishing characteristic	Examples
Superscalar (static)	dynamic	hardware	static	in-order execution	mostly in the embedded space: MIPS and ARM
Superscalar (dynamic)	dynamic	hardware	dynamic	some out-of-order execution, but no speculation	none at the present
Superscalar (speculative)	dynamic	hardware	dynamic with speculation	out-of-order execution with speculation	Pentium 4, MIPS R12K, IBM Power5
VLIW/LIW	static	primarily software	static	all hazards determined and indicated by compiler (often implicitly)	most examples are in the embedded space, such as the TI C6x
EPIC	primarily static	primarily software	mostly static	all hazards determined and indicated explicitly by the compiler	Itanium

5.3 指令的动态调度

计分牌算法举例

- > MIPS记分牌所要维护的数据结构
- > 下列代码运行过程中记分牌保存的信息

L. D	F6, 34 (R2)
L. D	F2, 45 (R3)
MULT. D	F0, F2, F4
SUB. D	F8, F6, F2
DIV. D	F10, F0, F6
ADD. D	F6, F8, F2

指 令-	指令状态表。						
1日	流出₽	读操作数₽	执行₽	写结果。			
L.D F6,34(R2)	Vo	Ve	Ve	√ ₽			
L.D F2, 45(R3)	√ ₽	√ ₽	Vo	₽			
MULT.D F0, F2, F4.	√o	φ.	P	₽			
SUB.D F8, F6, F2.	√e	٠	(4)	٩			
DIV.D F10, F0, F6.	Ve	٠	φ	42			
ADD.D F6, F8, F2.	4	پ	₽	٦			

部件名称。		功能部件状态表。									
	Busye	Op₽	Fi₽	Fj₽	Fk₽	Qj₽	Qk₽	Rj₽	Rk₽		
Integer₽	yes₽	L.D₽	F2 ₽	R3	ته	٩	٩	no₽	₽		
Mult1₽	yes₽	MULT.D	F0 ₽	F2 ₽	F4 ₽	Integer	٩	no₽	yes₽		
Mult2₽	no₽	4	₽	٩	¢	٦	٩	٩	4		
Add₽	yes₽	SUB.D.	F8 ₽	F6 ₽	F2 ₽	٩	Integer	yes₽	no₽		
Divide₽	yes₽	DIV.D.	F10 ₽	F0 ₽	F6 ₽	Mult1	٩	no₽	yes₽		

	结果寄存器状态表。								+
47	F0 ₽	F2 ₽	F4 €	F 6₽	F8 ₽	F10₽	₽	F30₽	+
部件名称。	Mult10	Integer	₽	ę.	Add₽	Divide	P	ت	4

MIPS记分牌中的信息

例5.1 假设浮点流水线中各部件的延迟如下:

加法需2个时钟周期 乘法需10个时钟周期 除法需40个时钟周期

代码段和记分牌信息的起始点状态如上图。分别给出MULT. D和 DIV. D准备写结果之前的记分牌状态。

解 图中的代码段存在以下相关性:

- (1) 先写后读相关:第二条L.D指令到MULT.D和SUB.D之间, MULT.D到DIV.D之间, SUB.D到ADD.D之间;
- (2) 先读后写相关: DIV.D和ADD.D之间, SUB.D和ADD.D之间;
- (3) 结构相关: ADD.D和SUB.D指令关于浮点加法部件。

指 令。	指令状态表。								
18 र	流出₽	读操作数₽	执行₽	写结果₽					
L.D F6, 34(R2)₽	√e	√o	No	√o.					
L.D F2, 45(R3)₽	Vo.	ÿ.	No	√e					
MULT.D F0, F2, F4.	√e	ÿ.	Vo	₽					
SUB.D F8, F6, F2.	√e	√e	No	Vo.					
DIV.D F10, F0, F6.	Vo.	4	₽	₽					
ADD.D F6, F8, F2.	√e	ÿ	Vo.	ę.					

部件名称。	功能部件状态表。									
	Busy	Op₽	Fi₽	Fj₽	Fk₽	Qj₽	Qk₽	Rj₽	Rk₽	
Integer₽	no₽	₽	₽	₽	ø	e e	φ	4	₽	
Mult1	yes₽	MULT.D.	F0 ₽	F2 ₽	F4 ₽	42	4	no₽	no₽	
Mult2₽	no₽	₽	٩	₽	₽	42	ą.	42	٩	
Add	yes₽	ADD.D₽	F6 ₽	F8 ₽	F2 ₽	٩	ę.	no₽	no₽	
Divide₽	yes₽	DIV.D₽	F10 ₽	F 0₽	F6 ₽	Mult1₽	ę.	no₽	yes₽	

	结果寄存器状态表₽								1
42	F 0₽	F2 ₽	F4 ₽	F6 ₽	F8 ₽	F10₽	•••	F30₽	
部件名称。	Mult1₽	P	ت	Add₽	٩	Divide	₽	٠	+

程序段执行到MULT. D将要写结果时记分牌的状态

指 令。	指令状态表♪								
指◆₽	流出₽	读操作数₽	执行₽	写结果₽					
L.D F6, 34(R2)₽	√e	√o	Vo.	√e					
L.D F2, 45(R3)₽	√ e	√ o	10	√e					
MULT.D F0, F2, F4.	√ e	ÿ	√e	√e					
SUB.D F8, F6, F2.	√ e	ÿ	V.	√e					
DIV.D F10, F0, F6.	√e	ÿ	√e	٩					
ADD.D F6, F8, F2.	√e	√ o	√e	√ ₽					

部件名称。	功能部件状态表。									
	Busy₽	Op₽	Fi₽	Fj₽	Fk₽	Qj₽	Qk₽	Rj₽	Rk₽	
Integer₽	no₽	٩	₽	٩	₽	₽	₽	P	₽	
Mult1₽	no₽	ø	4	ē.	4	ą.	₽	₽	٩	
Mult2₽	no₽	P	₽	ē	₽	₽	₽	ø	₽	
Add₽	no₽	ę.	₽	φ	4	₽	₽	ø	₽	
Divide₽	yes₽	DIV.D.	F10₽	F 0₽	F 6₽	₽	₽	no₽	no₽	

	结果寄存器状态表。								+
	F 0₽	F2 ₽	F4 ₽	F 6₽	F8 ₽	F10₽	••••	F30 ₽	÷
部件名称。	٩	c _a	Ch.	47	47	Divide	4	e)	+

程序段执行到DIV. D将要写结果时记分牌的状态