# Arquitectura de Computadoras CURSO 2022

Turno:

Clase 6

#### Procesadores RISC y CISC

- Hitos relevantes en la evolución de los sistemas de cómputo
- Procesadores CISC
- Estudios sobre el comportamiento de los programas
- Procesadores RISC
- Ventana de registros: concepto, implementación
- Optimización por software
- Ventajas y desventajs de los procesadores CISC
- Comparación entre procesadores RISC y CISC
- Ejemplos de procesadores RISC

# Algunos hitos significativos en la evolución de los sistemas de cómputo

- Familia de computadoras: el concepto de familia de computadoras fué introducido por IBM a partir de su modelo System/360 en 1964, basado en la disponibilidad de un conjunto de máquinas con una arquitectura común y prestaciones variables de acuerdo a las necesidades.
- Arquitectura e implementación: son 2 conceptos separados que introdujo DEC en su máquina PDP-8, referidos a las características visibles al programador y las prestaciones del sistema.

## Evolución histórica

# Algunos hitos significativos en la evolución de los sistemas de cómputo

- Unidad de control microprogramada: idea propuesta por Wilkes en 1951 para el desarrollo sistemático de las unidades de control, e introducida por IBM en la línea S/360 en 1964.
- Memoria cache: pequeña memoria de alta velocidad para balancear la capacidad de la CPU y la velocidad de transferencia de la Memoria principal. Introducida En 1968 en la IBM S/360 Modelo 85.
- Memoria de estado sólido: desarrollo, en 1970, de memorias semiconductoras en reemplazo de las memorias magnéticas, lentas y complicadas de manejar, usadas hasta entonces.

## Algunos hitos significativos en la evolución de los sistemas de cómputo

- Microprocesador : en 1971 aparece el primer microprocesador fabricado por Intel, el i4004.
- Segmentación de cauce: Introduce el paralelismo en la naturaleza secuencial de los programas.
- Procesadores múltiples: desarrollo de sistemas con múltiples procesadores para aumentar la potencia de cómputo.
- Procesadores RISC: diseño conceptualmente opuesto a los procesadores CISC.

#### Evolución de los procesadores

- El desarrollo de la tecnología de fabricación de circuitos integrados de muy alta escala de integración (VHSI) permitió incorporar cada vez mas funcionalidades dentro de un chip.
- La incorporación de nuevas funcionalidades se orientó principalmente en mejorar la eficiencia en la ejecución de programas.
- Un aspecto de esta mejora consistió en brindar un mayor soporte a los lenguajes de alto nivel (HLL), sobre todo los más complejos.

## Procesadores CISC

#### Evolución de los procesadores

- Dar mayor soporte a los HLL tiende a facilitar el proceso de compilación (y también el trabajo de elaboración de compiladores), sobre todo considerando que el costo del "software es típicamente mucho más caro que el hardware".
- La "distancia" entre un HLL y el lenguaje de máquina se denomina <u>GAP semántico</u>, y básicamente es la relación entre la cantidad de sentencias de un programa en HLL y la cantidad de instrucciones de máquina que se requieren para resolverlo.
- El mayor soporte tiende a reducir el "GAP semántico", agregando instrucciones de máquina más complejas que resuelvan las sentencias del HLL más directamente.

- Los conceptos anteriores sentaron las bases de diseño de los procesadores "convencionales":
  - Repertorios de instrucciones grandes.
  - Formato de instrucción complejo y de longitud variable.
  - Muchos modos de direccionamiento.
  - Capacidad de implementar sentencias de HLL con muy pocas instrucciones de máquina. Esta idea consiste básicamente en resolver una sentencia de HLL "por hardware".
- De los conceptos anteriores surge el modelo de procesador conocido como CISC, es decir, procesador con repertorio de instrucciones complejo

- Con el uso masivo de la tecnología VHSI y el desarrollo de procesadores tipo CISC, se empezaron a realizar diferentes estudios sobre el comportamiento de los procesadores tipo CISC.
- Los estudios se orientaron a:
  - 1. Uso del repertorio de instrucciones
  - 2. Uso de los operandos
  - 3. Secuencia de ejecución de instrucciones
- Los estudios se realizaron de 2 maneras distintas:
  - Estáticos
  - Dinámicos

- Los <u>estudios sobre operaciones</u> estaban orientados a determinar el uso de las instrucciones y, por lo tanto, su interacción con la memoria.
- Los <u>estudios sobre operandos</u> básicamente intentaban determinar cuales eran los tipos de datos usados y su frecuencia de uso.
- Los <u>estudios sobre el secuenciamiento de la ejecución de instrucciones</u> tenían como objetivo determinar el impacto de disponer de un repertorio de instrucciones largo y complejo, en la Unidad de Control (que debe resolver las instrucciones), y en el cauce de datos que tiene relación con la eficiencia en la ejecución de una secuencia de instrucciones.

## Procesadores CISC

#### 11

- Los <u>estudios estáticos</u> computaban cantidades basados en el código objeto ejecutable. Es una forma sencilla de obtener métricas, pero tienen el problema de que no tienen en cuenta el flujo del programa ejecutado, y pueden resultar bastante equivocados. Por ejemplo, la cantidad de instrucciones que componen un lazo no tiene nada que ver con las veces que se ejecuta.
- Los <u>estudios dinámicos</u> computan cantidades en base a la ejecución de diferentes programas (típicamente programas de prueba o "benchmarks"). Son más realistas porque los resultados tienen en cuenta la situación real por la que pasan los procesadores.

#### Estudio sobre el uso de instrucciones

- Este estudio permitió medir el uso de las instrucciones, y su interacción con la memoria. Se efectuó sobre VAX, PDP-11 y MC68000.
- Las operaciones (instrucciones) se dividieron en:
  - Asignación: movimiento de datos, aritméticas y lógicas
  - Sentencias condicionales: IF, LOOP
  - Sentencias incondicionales: GOTO
  - Llamadas y retornos de subrutinas: CALL
  - Otras
- Los resultados obtenidos se pueden ver en la siguiente tabla.

	Aparición		Instruc. máquina		Referencias a memoria		
	dinámica		(Ponderadas)		(Ponderadas)		
	Pascal	С	Pascal	С	Pascal	С	
Assign	45	38	13	13	14	15	
Loop	5	3	42	32	33	26	
Call	15	12	31	33	44	45	
If	29	43	11	21	7	13	
GoTo	-	3	-		- 3	10 ±10	
Otras	6	1	3	1	2	1	

- En la tabla anterior se muestran los resultados para programas escritos en Pascal y C.
- Los resultados son medidos de 3 maneras (columnas):
  - Aparición dinámica: cuenta la cantidad de sentencias del HLL ejecutadas.
  - Instrucciones de máquina: computa las instrucciones de máquina para las sentencias del HLL ponderadas al tiempo de ejecución de las mismas.
  - Referencias a memoria: computa la cantidad de accesos a memoria.

- Se puede apreciar del estudio mostrado que:
  - Las sentencias de asignación son las más numerosas, seguidas por las de llamadas a procedimientos y las sentencias condicionales (primer columna).
  - Cuando se hace la ponderación basado en la cantidad de instrucciones de máquina que resuelven las sentencias de alto nivel, las sentencias condicionales y llamadas a procedimientos son las que requieren más instrucciones de máquina (segunda columna).
  - Cuando se hace la ponderación basado en la cantidad de accesos a memoria, siguen predominando las sentencias condicionales y llamadas a procedimiento (tercer columna).

- Los accesos a memoria tienen mucho impacto en el tiempo de ejecución del programa.
- Por lo tanto, los llamados a procedimiento consumen mucho tiempo y tiene que hacerse lo más eficiente posible para optimizar los accesos a memoria.

## Procesadores CISC

#### 17

#### Estudios sobre llamadas a procedimientos - Resultados

- En varios estudios se analizó el comportamiento en llamadas y retornos a procedimientos.
- En un alto porcentaje (>98%) se pasan menos de 6 datos.
- En un alto porcentaje (>92%) la cantidad de variables locales es menor a 6.
- En general el nivel de anidamiento es menor a 7.
- Conclusiones:
  - La mayoría de los programas tienen una secuencia corta de llamadas seguida por la secuencia de retornos.
  - La mayoría de las variables son locales.
  - Las referencias a operandos están muy localizadas.

#### Estudios sobre uso de operandos - Resultados

La siguiente tabla muestra algunos resultados sobre el uso de operandos

	Pascal	С	Promedio
Constantes enteras	16	23	20
Variables escalares	58	53	55
Matrices/estructuras	26	24	25

#### Además, en otros estudios se observó:

- Uso de variables locales (80%) del procedimiento.
- Uso de punteros del tipo variable local y escalar para manejo de estructuras de datos.
- Uso intensivo de registros (no reflejado en este estudio).

## Procesadores CISC

#### Conclusiones finales

Las conclusiones finales a las que se arribaron luego de muchos estudios fueron:

- 1) Optimización: se necesita optimizar el tiempo de ejecución de las instrucciones más usadas y las que consumen más tiempo.
- 2) <u>Simplificación</u>: de las instrucciones, para resolverlas más rápidamente.
- 3) <u>Ajuste</u>: del cauce de datos para resolver las instrucciones más usadas lo más rápido posible.
- 4) Registros: usar los registros en forma intensiva, para manejo de operandos. Disponer de un banco de registros significativo para reducir los accesos a memoria.

- Los estudios realizados sobre el comportamiento de los programas, condujeron a un nuevo enfoque sobre el diseño de procesadores, a los que se identificó genéricamente como procesadores RISC (Reduced Instruction Set Computer).
- Los principales referentes de este nuevo enfoque fueron Patterson y Hennesey ("Arquitectura de computadoras – Un enfoque estructurado").
- Conceptualmente, los primeros procesadores RISC surgieron a mediados de los 80 en las Universidades de Berkeley (David Patterson, proyecto RISC 1) y Stanford (John Hennesey, proyecto MIPS-XMP).

- Los primeros RISC tenían, entre otras, las siguientes características relevantes:
  - Repertorio de instrucciones reducido y básico.
  - Formato de instrucción fijo y sencillo (todas las instrucciones tienen la misma cantidad de bits o bytes).
  - Unidad de control "cableada" (no microprogramada).
  - Diseño del cauce optimizado para ejecutar 1 instrucción por ciclo (uso preciso de la segmentación)
  - Máquina tipo LOAD-STORE: acceso a memoria solo con instrucciones de movimiento de datos. Instrucciones aritméticas y lógicas solo entre registros.
  - Uso intensivo de registros (de uso general) con optimización por software.

#### Comparación entre CISC y RISC

En la tabla siguiente se muestra una comparativa entre 3 procesadores CISC y 2 procesadores RISC.

	-	lex Instructi ISC)Compu	Reduced Instruction Set (RISC) Computer		
Characteristic	IBM 370/168	VAX 11/780	Intel 80486	SPARC	MIPS R4000
Year developed	1973	1978	1989	1987	1991
Number of instructions	208	303	235	69	94
Instruction size (bytes)	2–6	2–57	1–11	4	4
Addressing modes	4	22	11	1	1
Number of general- purpose registers	16	16	8	40 - 520	32
Control memory size (Kbits)	420	480	246	_	_
Cache size (KBytes)	64	64	8	32	128

- En la tabla comparativa anterior se puede apreciar:
  - Repertorio de instrucciones: los CISC tienen muchas más instrucciones que los RISC.
  - Tamaño de instrucción: en los CISC es muy variable, mientras que en los RISC es fija.
  - Modos de direccionamiento: los CISC tiene una buena variedad de modos de direccionamiento, mientras que los RISC son mínimos.
  - Banco de registros: en los RISC son amplios, y más limitados en los CISC.
  - Memoria de control: típicamente microprogramada en los CISC, lógica "cableada" en los RISC.

## <u>Procesadores RISC -</u> Ventana de registros

#### Registros en procesadores RISC

- Un aspecto esencial de los procesadores RISC es disponer de un banco de registros amplio, para reducir los accesos a memoria, y simplificar las instrucciones.
- La optimización del banco de registros se puede hacer de 2 maneras:
  - Por Hardware: agregando más registros
  - Por Software: optimizando la asignación de registros a las variables que se usen más en un período de tiempo dado.

## Ventana de registros

Solución por hardware de los registros en procesadores RISC

Tener un banco de registros amplio tiene ventajas y desventajas:

- Ventajas:
  - Reducción de accesos a memoria.
  - Disponibilidad para más variables escalares locales.
- Desventajas:
  - Más bits en la instrucción para identificar el registro.
  - En llamadas y retornos de subrutina hay que considerar que se requiere tiempo para pasar parámetros, asignar espacio para las variables locales, y devolver los resultados.

## <u> Procesadores RISC -</u>

## Ventana de registros

#### Llamadas y retornos de subrutinas - Variables

- Por los estudios realizados, los llamados y retornos de subrutina son los que más tiempo consumen.
- Por lo tanto, es necesario hacer muy eficiente el manejo de este tipo de instrucciones.
- Los estudios realizados permiten inferir:
  - En general, las subrutinas usan pocas variables locales.
  - Cada llamada recibe y pasa pocos argumentos.
  - Las subrutinas usan pocas variables globales.

## <u>Procesadores RISC -</u>

## Ventana de registros

#### <u>Llamadas y retornos de subrutinas – Variables</u>

En general, cada subrutina necesita, para operar, 4 tipos de datos:

- Datos de entrada: argumentos de entrada
- Datos propios: datos (variables) locales
- Datos de salida: para pasar argumentos
- Datos globales (vistos por todas las subrutinas)

#### Los estudios realizados permiten inferir:


- En general, las subrutinas usan pocas variables locales.
- Cada llamada recibe y pasa pocos argumentos.
- Las subrutinas usan pocas variables globales.

#### 28

## Ventana de registros

<u>Llamadas y retornos de subrutinas – Variables y registros</u>

Si la subrutina usara registros para manipular todos los tipos de datos mencionados anteriormente, necesitaría disponer de la siguiente estructura de registros (asumiendo 8 variables por tipo de dato).

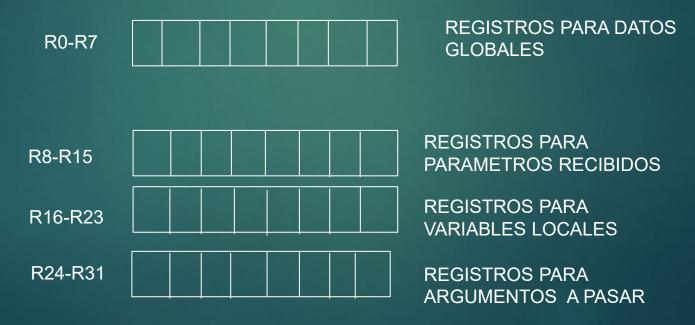

## <u>Procesadores RISC -</u> Ventana de registros

<u>Llamadas y retornos de subrutinas – Variables y registros</u>

Cada tipo de dato requiere un banco de registros:

- Datos de entrada: registros de parámetros
- Datos propios: registros locales
- Datos de salida: registros temporales
- Datos globales: registros globales

## <u>Procesadores RISC -</u> Ventana de registros

#### <u>Llamadas y retornos de subrutinas – Variables y registros</u>

- Si cada subrutina administra "su" banco de registros (que le "pertenece"), excepto los globales que son comunes a todos, la cantidad real de registros de cada subrutina se limita a un número no excesivamente grande (24 en el ejemplo anterior), y por lo tanto, requiere pocos bits para identificarlo (5 bits).
- Los registros globales son comunes a todas las subrutinas, y accesibles por todas ellas.

## Ventana de registros

Por otra parte, los problemas que aparecen con el uso de subrutinas son:

- Cada vez que una subrutina invoca otra subrutina (anidamiento de subrutinas) debe pasarle los argumentos, lo que produce un gasto de tiempo considerable.
- Cuanto más registros tenga la subrutina, más tiempo se consume en pasar la información.
- Cuantos mas registros necesite localmente, mas tiempo se requiere en reservarlos.


Para solucionar los problemas en el uso de Procedimientos y pasaje de parámetros se puede usar una estrategia conocida como Ventana de registros.

## <u> Procesadores RISC -</u>

## Ventana de registros

La solución de usar una Ventana de registros consiste en:

1°) Asignar a cada subrutina un banco de registros propio:

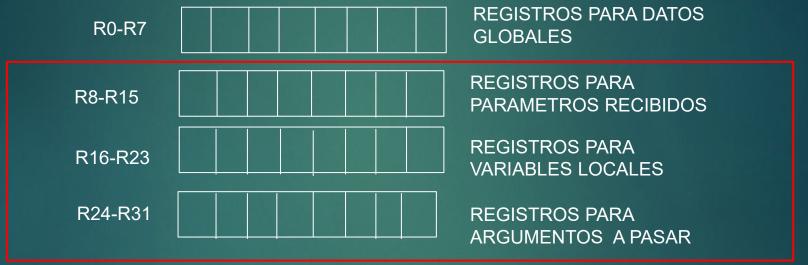

Por ejemplo, los registros R8 a R31 son los registros accesibles por la subrutina.

Los registros RO a R7 son globales y accesibles por todas las subrutinas.


- 2°) Superponer los registros donde recibe los parámetros una subrutina con los registros donde pasa los argumentos la subrutina que la llama. Es decir:
- La subrutina de nivel j+1 recibe los parámetros de la subrutina de nivel j en los registros R8 a R15. La subrutina de nivel j le pasa los parámetros a la subrutina de nivel j+1 en los registros R24 a R31,
- Entonces si se solapan los registros R24 a R31 de la subrutina i con los R8 a R15 de la j+1, se pueden pasar los parámetros directamente entre la subrutina j y la j+1 a través del mismo grupo de registros (físico).
- Esta situación se muestra en la figura siguiente.

Clase 6to: Personal

## <u>Procesadores RISC -</u>

## Ventana de registros

Esquema de solapamiento de los registros para pasar parámetros desde una subrutina j que llama, a otra j+1 que es invocada:

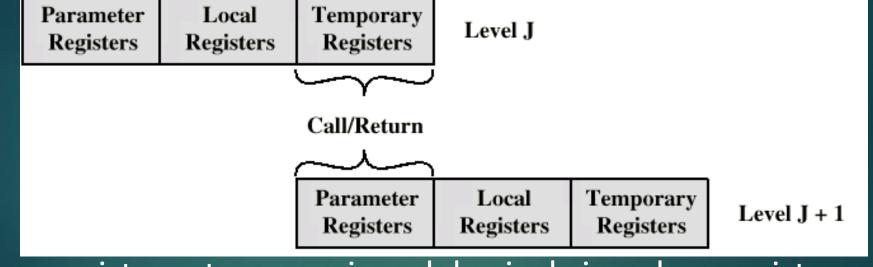

Los registros temporarios del nivel j y los registros de parámetros del nivel j+1 son físicamente los mismos.

En cambio, los registros locales son físicamente distintos para cada subrutina y solo accesibles por ella.


## <u>Procesadores RISC -</u> Ventana de registros

- De esta manera, cada subrutina accede a una ventana de registros, de los cuales los primeros y los últimos están solapados (superpuestos), y son usados para pasaje de parámetros.
- El banco de registros se implementa como un buffer de tipo circular, con una capacidad determinada de "ventanas", basada en la "profundidad " de anidamientos admitidas por el procesador (basada en los estudios antes analizados, podría ser, por ejemplo, del orden de 7)
- El esquema del banco de registros de ventanas solapadas se muestra en la figura siguiente.

## <u>Procesadores RISC -</u>

### Ventana de registros

Implementación de la Ventana de registros con un buffer circular

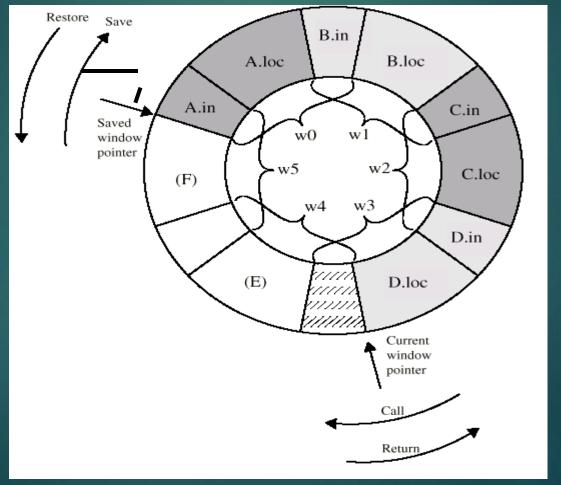

## Ventana de registros

En la imagen anterior se muestra el buffer circular usado en un esquema de ventana de registros.

- ► En el nivel 0 (w0), los registros accesibles son A<sub>in</sub>, A<sub>loc</sub> y B<sub>in</sub>.
- $\triangleright$  En el nivel 1 (w1), los registros accesibles son  $B_{in}$ ,  $B_{loc}$  y  $C_{in}$ .
- Los registros B<sub>in</sub> son accesibles por la rutina de nivel 0 (por donde pasa los parámetros) y la rutina de nivel 1 (por donde recibe los parámetros).
- Cada invocación de una subrutina mueve un puntero que apunta al siguiente banco de registros. El movimiento del puntero es tal que quedan superpuestos (solapados) los registros usados para pasaje de parámetros.
- La cantidad de registros accesibles por cada subrutina es la misma, pero cambian los registros físicos a los que accede.

## Ventana de registros

#### Variables globales

Para el manejo de variables globales (es decir compartidas por todas las subrutinas) se pueden usar 2 soluciones:

- 1. El compilador asigne posiciones de memoria a las variables: es algo ineficiente para variables globales a las que se accede frecuentemente porque requiere accesos a memoria que son inherentemente lentos.
- Incorporar en el procesador un conjunto de registros para variables globales accesible en todos los niveles. Este banco de registros no está mostrado en la ventana de registros.

# Clase 6 to: Personal

## Ventana de registros vs. Memoria cache

## Banco de registros amplio

- Todos los datos son escalares y locales
  - Acceso individual variables
- globales Variables asignadas por el compilador
- Salvaguarda/restauración basadas en la profundidad de anidamiento
- Direccionamiento de registro

- Cache
  - escalares locales Datos reciente-mente usados bloques de Acceso a
  - memoria
- Variables locales y globales usadas recientemente
  - Salvaguarda/restauración basadas en el algoritmo de reemplazo
  - Direccionamiento de memoria

## Técnicas por software

#### Técnicas de optimización por software

- > También se puede mejorar las prestaciones en los procesadores RISC, optimizando el uso de los registros.
- Pero los lenguajes HLL no tienen referencias explícitas a los registros.
- Como la asignación de registros se hace en la compilación, el uso optimizado de registros es responsabilidad del compilador (no del programador).
- Las estrategias de optimización tratan de asignar los pocos registros a las variables más usadas o las que más tiempo permanecerán en el registro.

## Técnicas por software

#### Técnicas de optimización por software

- Una estrategia consiste en suponer que se disponen de infinitos registros (llamados "virtuales"). A cada variable del programa se le asigna un registro virtual (que son ilimitados).
- El compilador mapea (asigna) el número ilimitado de registros simbólicos a un número fijo de registros reales.
- Los registros simbólicos que no se solapan pueden compartir el registro real. Si se agotan los registros reales, algunas de las variables se asignan a posiciones de memoria.
- En la optimización se usa una técnica denominada 'coloreado de grafos'.

#### Características relevantes de los procesadores RISC

- Formatos de instrucción sencillos (fijo).
- Modos de direccionamiento sencillos.
- Diseño de la Unidad de control del tipo "cableado" (sin microcódigo).
- Operaciones registro a registro.
- Instrucciones a memoria únicamente LOAD y STORE.
- Una instrucción por ciclo (segmentación eficiente).
- > Típicamente máquinas tipo Harvard.
- Mayor tiempo/esfuerzo de compilación.

## Procesadores RISC y CISC

#### Ejemplos de procesadores RISC y CISC

Processor	Number of instruc- tion sizes	Max instruc- tion size in bytes	Number of addressing modes	Indirect addressing	Load/store combined with arithmetic	Max number of memory operands	Unaligned addressing allowed	Max Number of MMU uses	Number of bits for integer register specifier	Number of bits for FP register specifier
AMD29000	1	4	1	no	no	1	no	1	8	3"
MIPS R2000	1	4	1	no	no	1	no	1	5	4
SPARC	1	4	2	no	no	1	no	1	5	4
MC88000	1	4	3	no	no	1	no	1	5	4
HP PA	1	4	10"	no	no	1	no	1	5	4
IBM RT/PC	2°	4	1	no	no	1	no	1	4"	3"
IBM RS/6000	1	4	4	no	no	1	yes	1	5	5
Intel i860	1	4	4	no	no	1	no	1	5	4
IBM 3090	4	8	2°	no	yes	2	yes	4	4	2
Intel 80486	12	12	15	no	yes	2	yes	4	3	3
NSC 32016	21	21	23	yes	yes	2	yes	4	3	3
MC68040	11	22	44	yes	yes	2	yes	8	4	3
VAX	56	56	22	yes	yes	6	yes	24	4	0
Clipper	4"	8"	9"	no	no	1	0	2	4 "	3"
Intel 80960	2°	8"	9"	no	no	1	yes a	_	5	3"

a RISC that does not conform to this characteristic.

CISC that does not conform to this characteristic.

#### Ventajas y desventajas de los procesadores CISC

- Ventaja: El compilador es mas sencillo por disponer de un repertorio amplio de instrucciones y modos de direccionamiento
- Desventaja: las instrucciones de máquina complejas son difíciles de aprovechar por el compilador, es decir las usa poco nada.
- Desventaja: la optimización es más difícil de realizar.
- Ventaja: los programas son más pequeños, tiene menos instrucciones, lo que probablemente implique que ocupa menos memoria. Sin embargo, la memoria hoy día es muy barata, por lo que esta ventaja es muy relativa.

#### Ventajas y desventajas de los procesadores CISC

- El número de bits de memoria que ocupa no tiene porqué ser más pequeño al tener menos instrucciones
- Desventaja: al tener repertorio de instrucciones más amplio, los campos de código de operación son más largos y aumentan el tamaño de la instrucción.
- Las referencias a registros necesitan menos bits.

#### Velocidad de ejecución

- El objetivo principal en el desarrollo de los procesadores es mejorar la velocidad de ejecución de los programas.
- Se supone que aumentar la complejidad del procesador debería mejorara su velocidad en ejecutar los programas.

#### 47

#### Velocidad de ejecución

- Pero:
  - Los procesadores CISC casi no usan las instrucciones más complejas.
  - El repertorio de instrucciones complejo exige una Unidad de control más compleja y lenta. En particular la memoria de control en la Unidad de control (microprogramada) es muy grande y "lenta".
  - Una Unidad de control más lenta aumenta el tiempo de ejecución de las instrucciones simples, es decir, penaliza las instrucciones que podrían hacerse más rápido.
  - En definitiva, no está comprobado que la tendencia hacia CISC fuera la apropiada.

#### Comparación entre RISC y CISC

- Se han realizado numerosas mediciones comparativas entre procesadores RISC y CISC.
- Pero las comparaciones tienen varios problemas:
  - No existe un par de máquinas RISC y CISC directamente comparables.
  - No hay un conjunto de programas de prueba definitivo.
  - EN los análisis, es muy difícil separar los efectos del hardware de los del compilador.
  - En muchos casos, las comparaciones se realizan usando prototipos o simulaciones en un "ambiente" controlado, y pocas veces con productos comerciales.
  - La mayoría de las máquinas son una mezcla de ambas.

- Por otra parte es necesario definir qué parámetros se van a medir. En general, las evaluaciones pueden ser:
  - Cuantitativas: básicamente comparando los tamaño de los programas y su velocidad de ejecución
  - Cualitativa: revisión de soporte de lenguajes de alto nivel y uso óptimo de los recursos VLSI.

#### **Conclusiones:**

- No existe una marcada diferencia de performance entre uno y otro
- No está clara la barrera que separa uno u otro estilo.
- Muchos diseños incluyen características de ambos criterios, por ejemplo PowerPC y Pentium II.


#### Procesador RISC SPARC (Sun Microsystemas)

- La primer generación del <u>SPARC</u> se empezó a comercializar en 1987. Tenía una frecuencias de reloj de 16 a 50 MHz, y un <u>diseño del tipo escalar</u> (los procesadores escalares se verán más adelante).
- La segunda generación, conocida como <u>SUPER SPARC</u>, fue liberada en 1992. Tenía una frecuencias de reloj de 33 a 50 MHz, y una <u>arquitectura super escalar</u>.
- La tercera generación se conoció como <u>ULTRA SPARC</u>, y fué liberada a mediados de 1996. Disponía de una <u>arquitectura super escalar de 4 etapas y de 64 bits</u>, 5 unidades de coma flotante, y velocidades de reloj entre 250 y 300 MHz.

#### Procesador AMD 29000

El AMD 29000 fué introducido en 1988. Tenía memorias de datos e instrucciones separadas (como el nanoMIPS), y un

ancho de bus de 32bits.

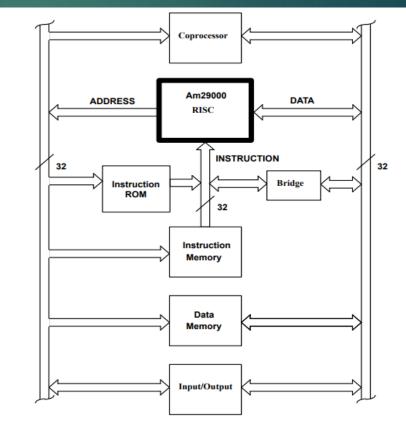

### Otros procesadores RISC comerciales

- PA-RISC: Hewelett Packard
- Power PC: Apple, Motoroloa e IBM (Power Macintosh)
- > MIPS

- Organización y Arquitectura de Computadoras, William Stallings, Capítulo 12, 5ta ed.
- Diseño y evaluación de arquitecturas de computadoras, M. Beltrán y A. Guzmán, Capítulo 1, 1er ed.
- Arquitectura de computadores Un enfoque estructurado, Hennessy y Patterson.