

シヤント

VAってなに？


VA (vascular access): バスキュラーアクセス
透析を行うために血液を出し入れする仕組みのこと

透析を行うためには、血液を透析の機械に
通さなければいけない


血液を透析機器に送る交通手段が必要



その際に体に造設するものを
バスキュラーアクセス(VA)という

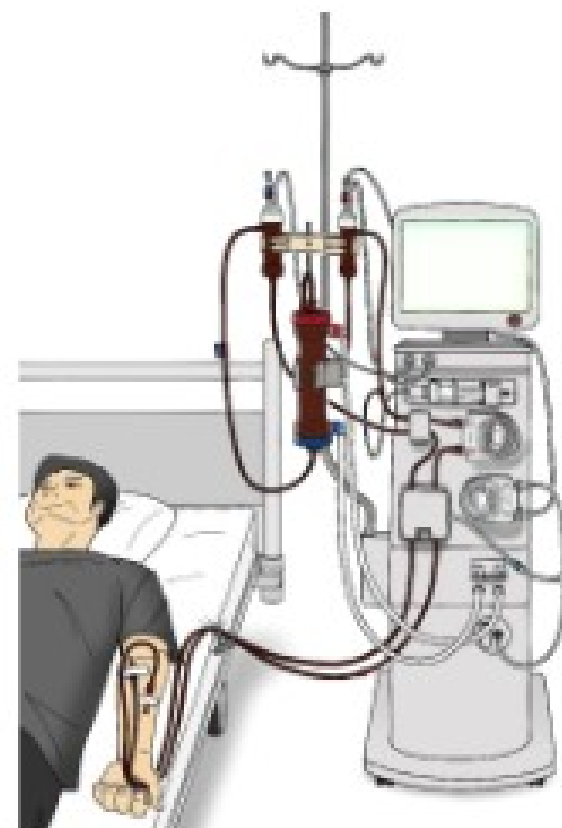


VAの種類

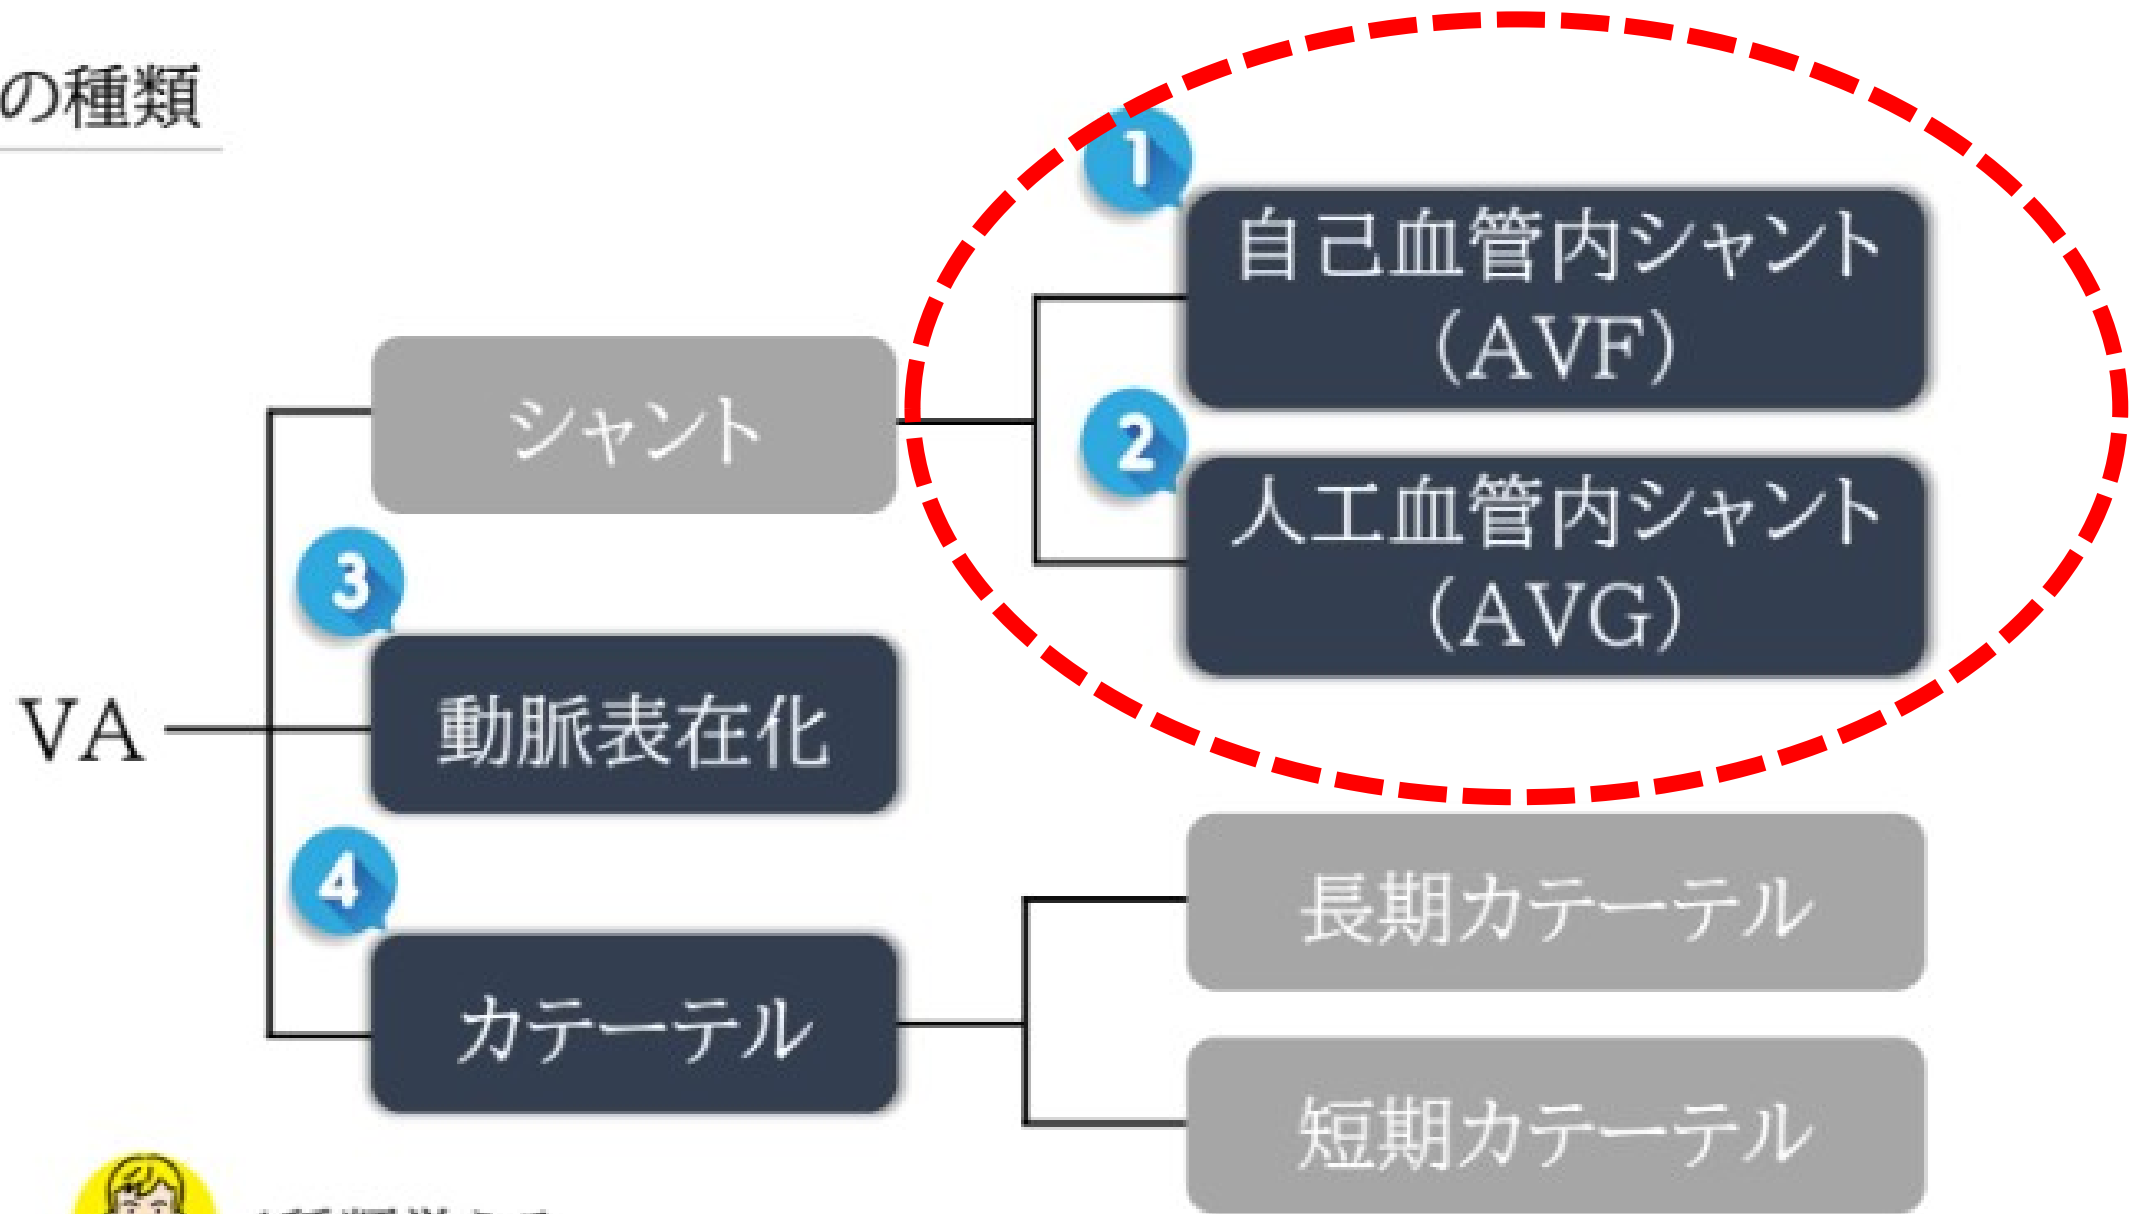


4種類覚える

血管の解剖(右手)

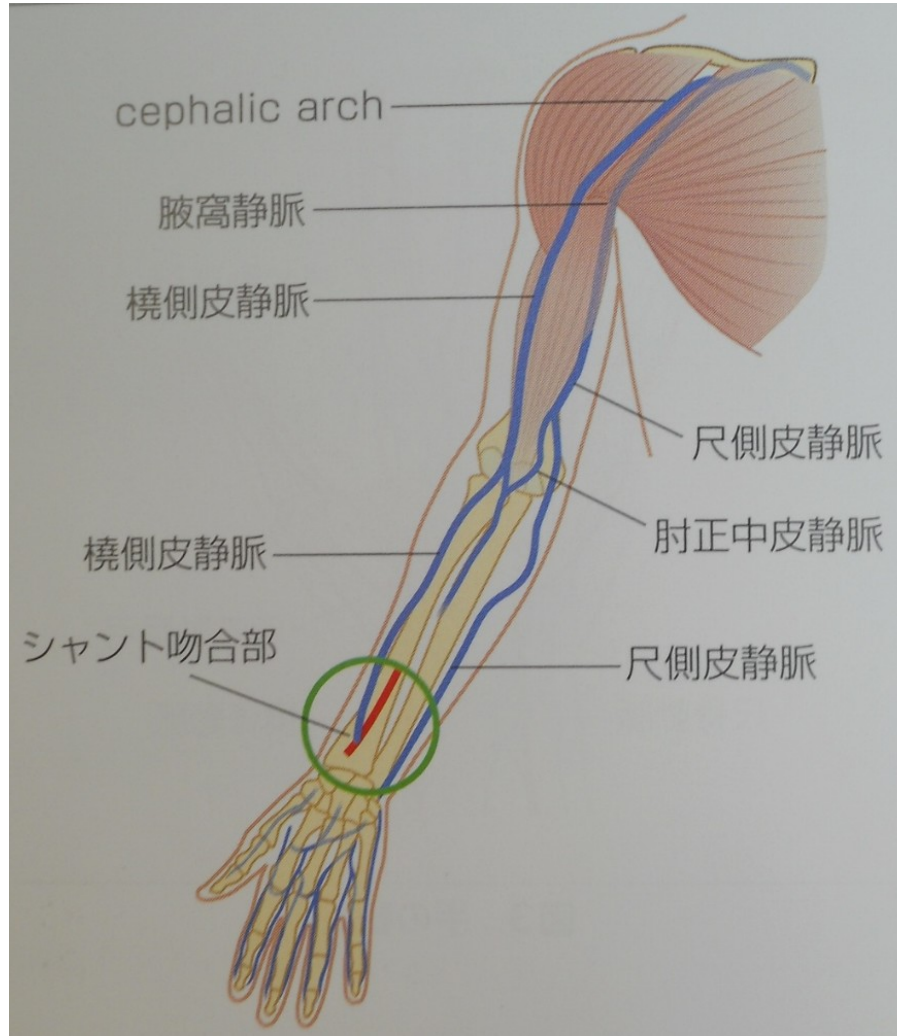


静脈

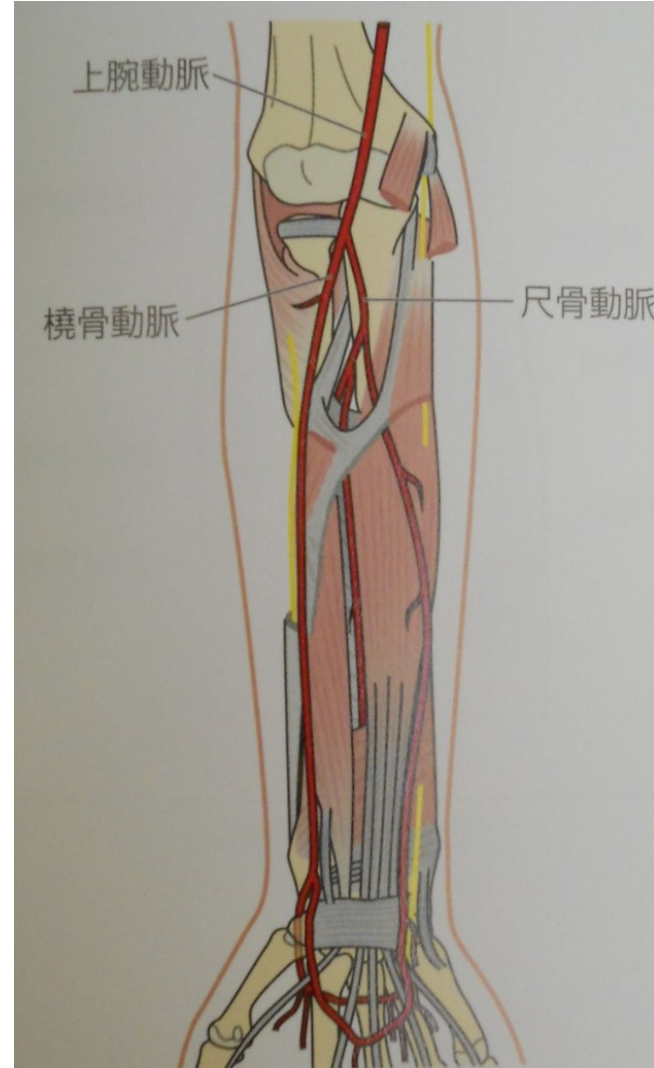

動脈

親指側→橈側（とうそく）
小指側→尺側（しゃくそく）
自己血管シャントの第一選択
橈骨動脈と橈側皮静脈を吻合

簡単にシャント 図

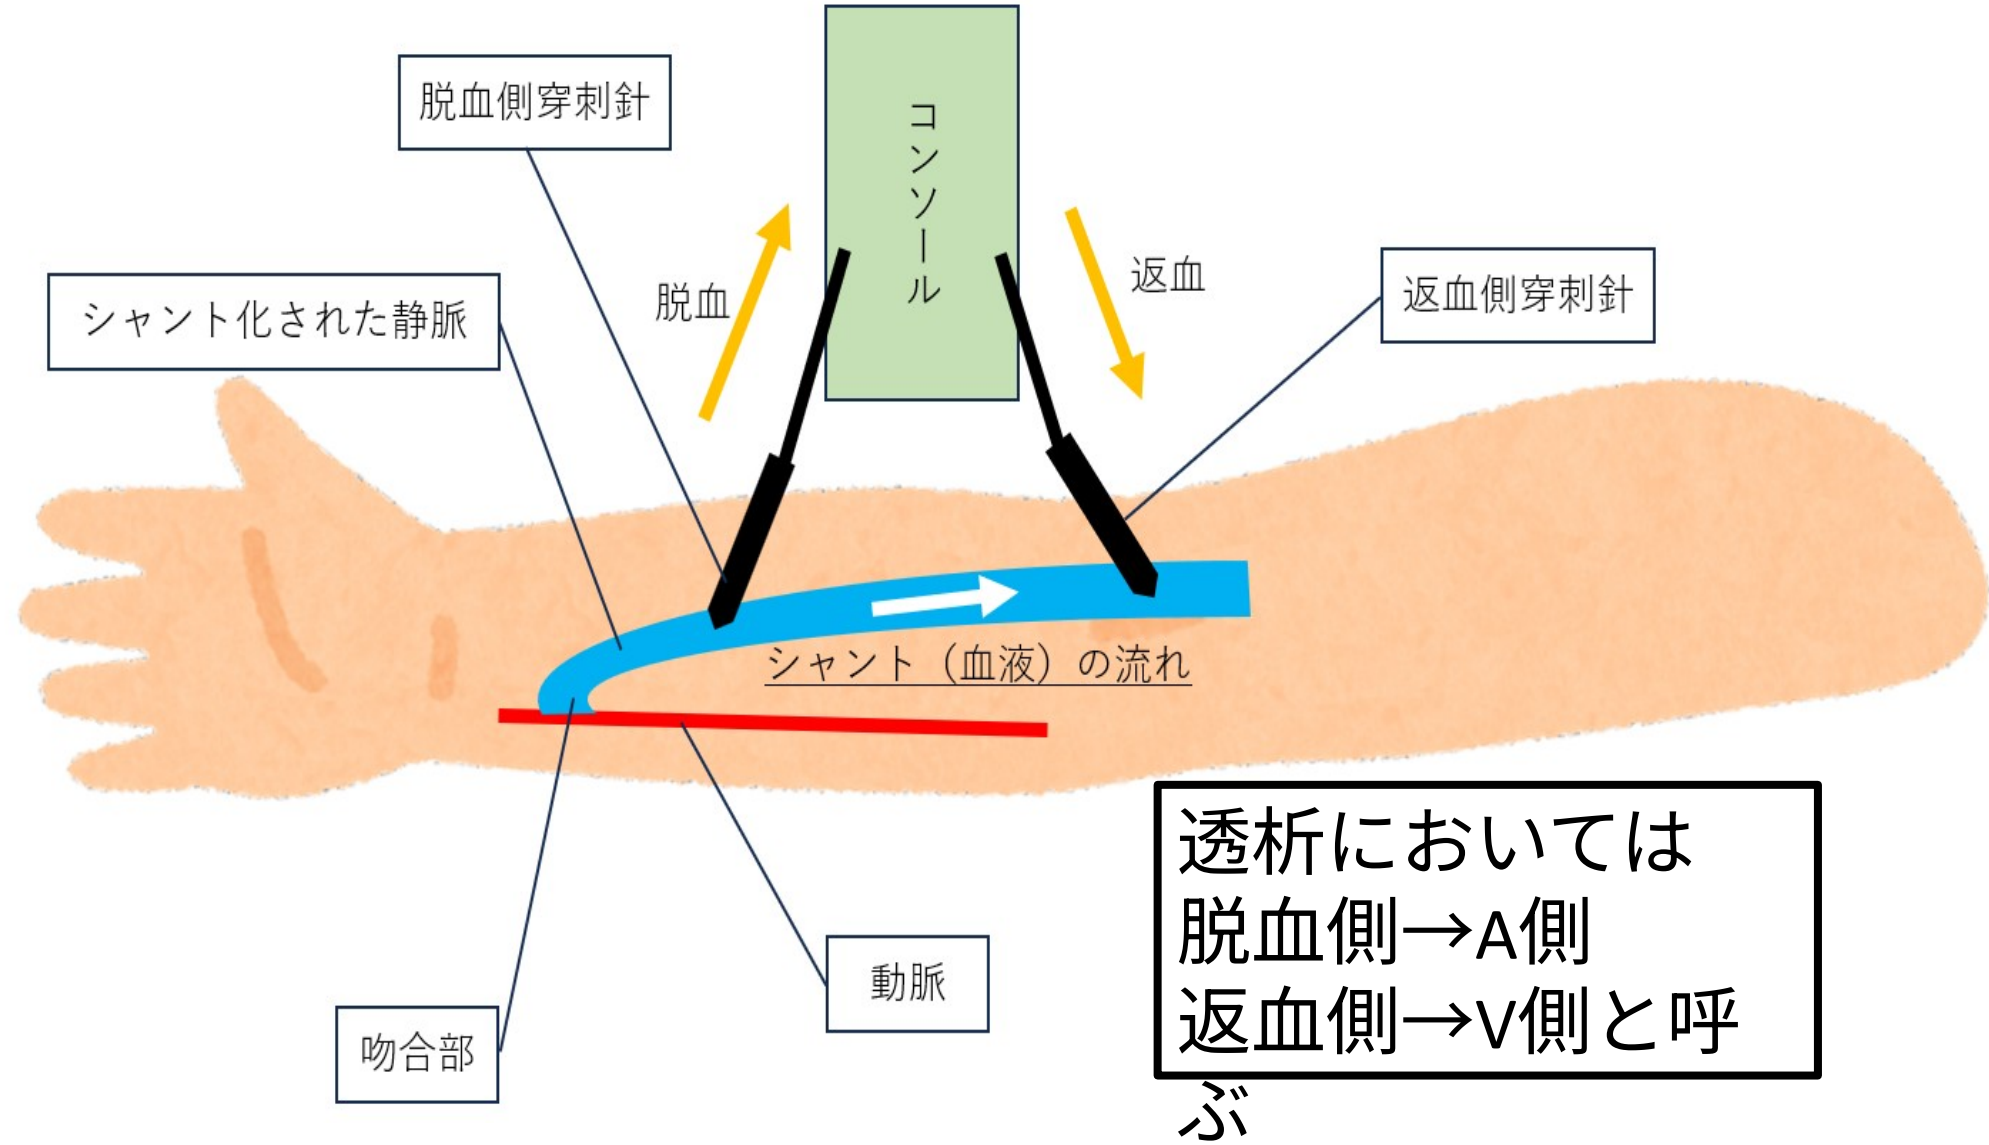

シャントの必要性

- なぜシャントを作成する必要がある？
 - 透析をする際、**血液を体外に出すため**
(血流量100～300ml/minを脱血するため)
静脈は流れがほぼ0のため**脱血不可**
動脈は深い位置にあり**穿刺や止血が困難**
- シャントに流れているのは動脈血？ 静脈血？
 - **静脈に動脈血が流れ込んでいる**

シャントがなくなれば透析が継続不可


シャントは命綱！！！！

自己血管（AVF）


特徴

- 第一選択（VAの中で約90%）
- 開存成績が良好
- 感染のリスクが少ない


自己血管 (AVF)

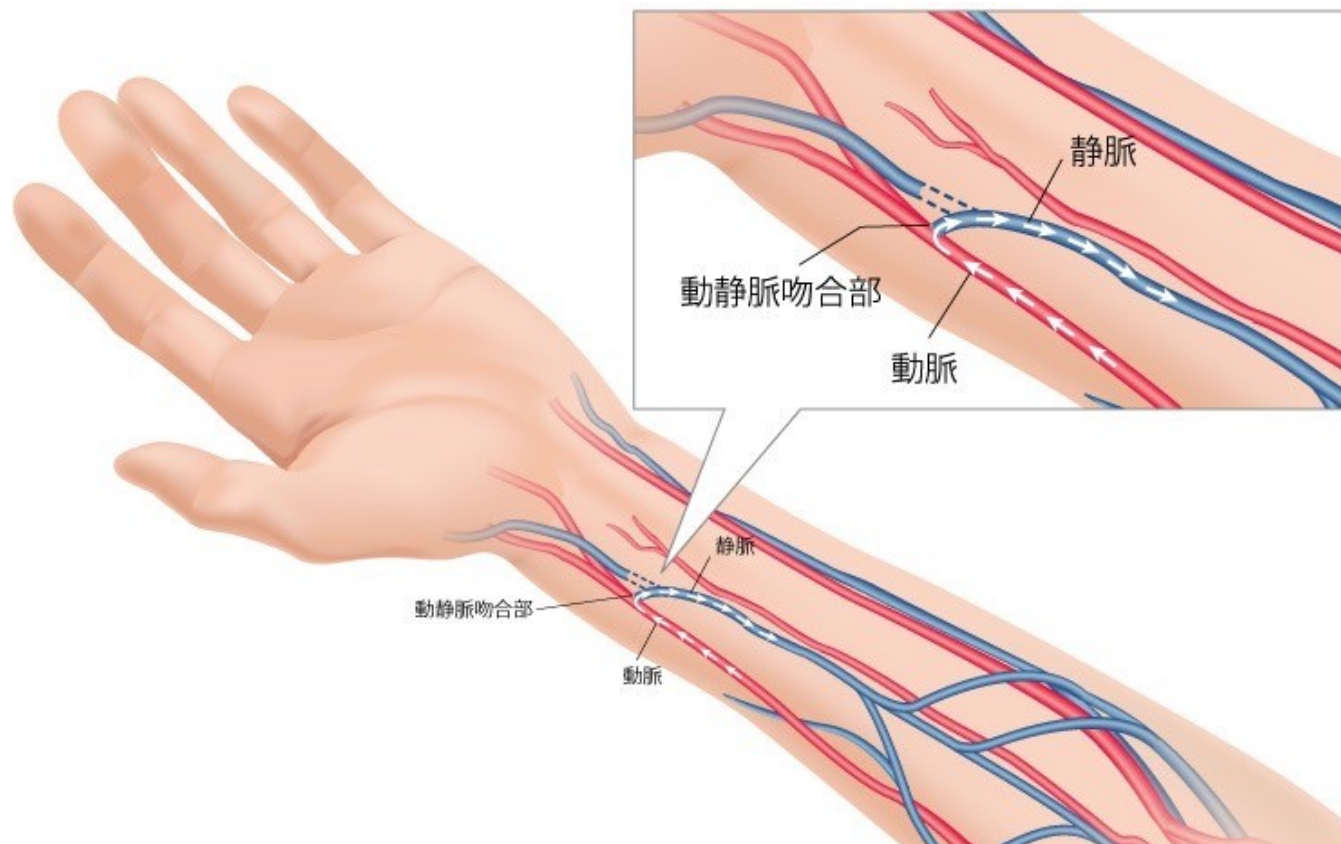

初回穿刺はAVF作成2週間後以降が望ましい
→シャントが発達するまで穿刺不可のデメリット

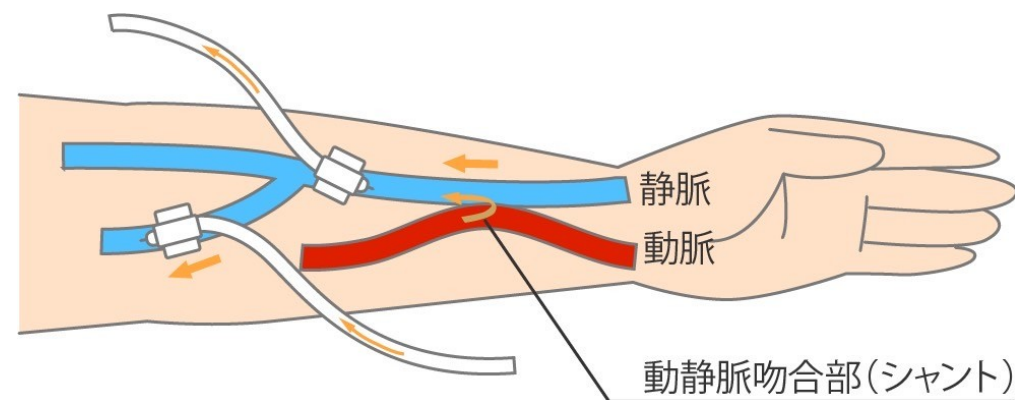

シャント作成部位

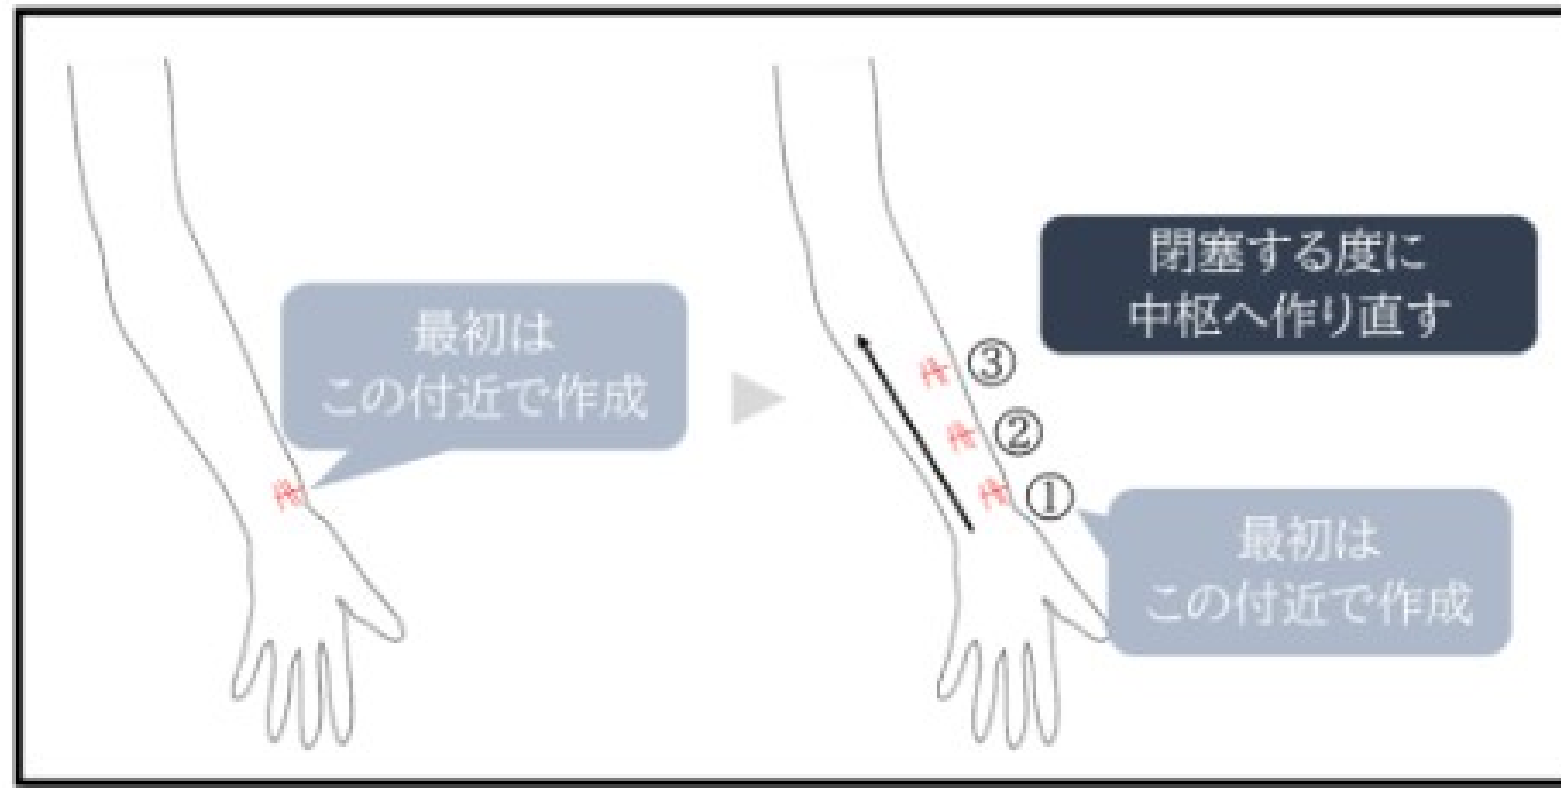


通常は利き手とは逆の手に作成して、手首付近(末梢)で作成をする場合が一番多い
作り直すことを**ジャンプアップ**と呼ぶ

ジャンプアップ

閉塞した場合

→ 手術で再建してどんどん切り上げて行く

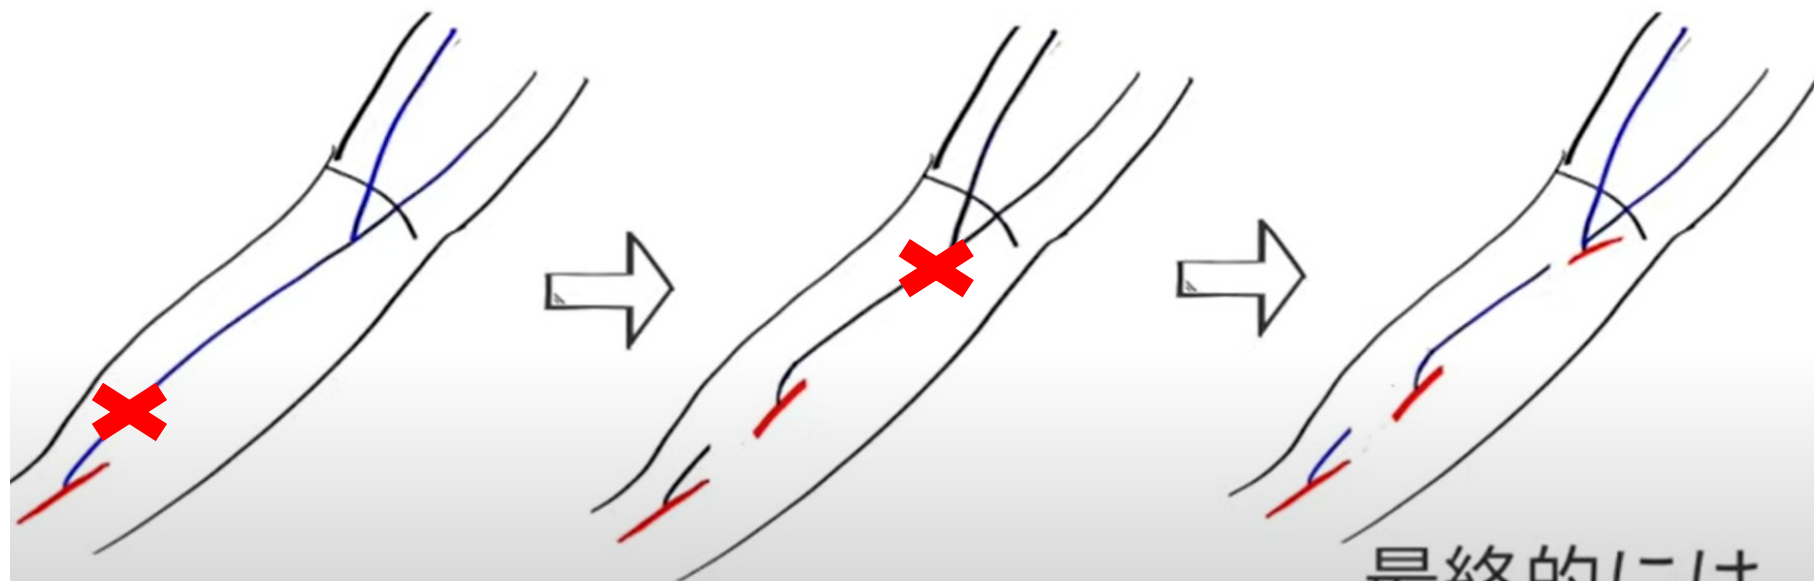


最終的には
手術できなくなる

PTA（経皮的血管形成術）

バルーンカテーテルを血管内に挿入し、狭窄部位を拡張させる治療

シャント狭窄を未然に防ぐ

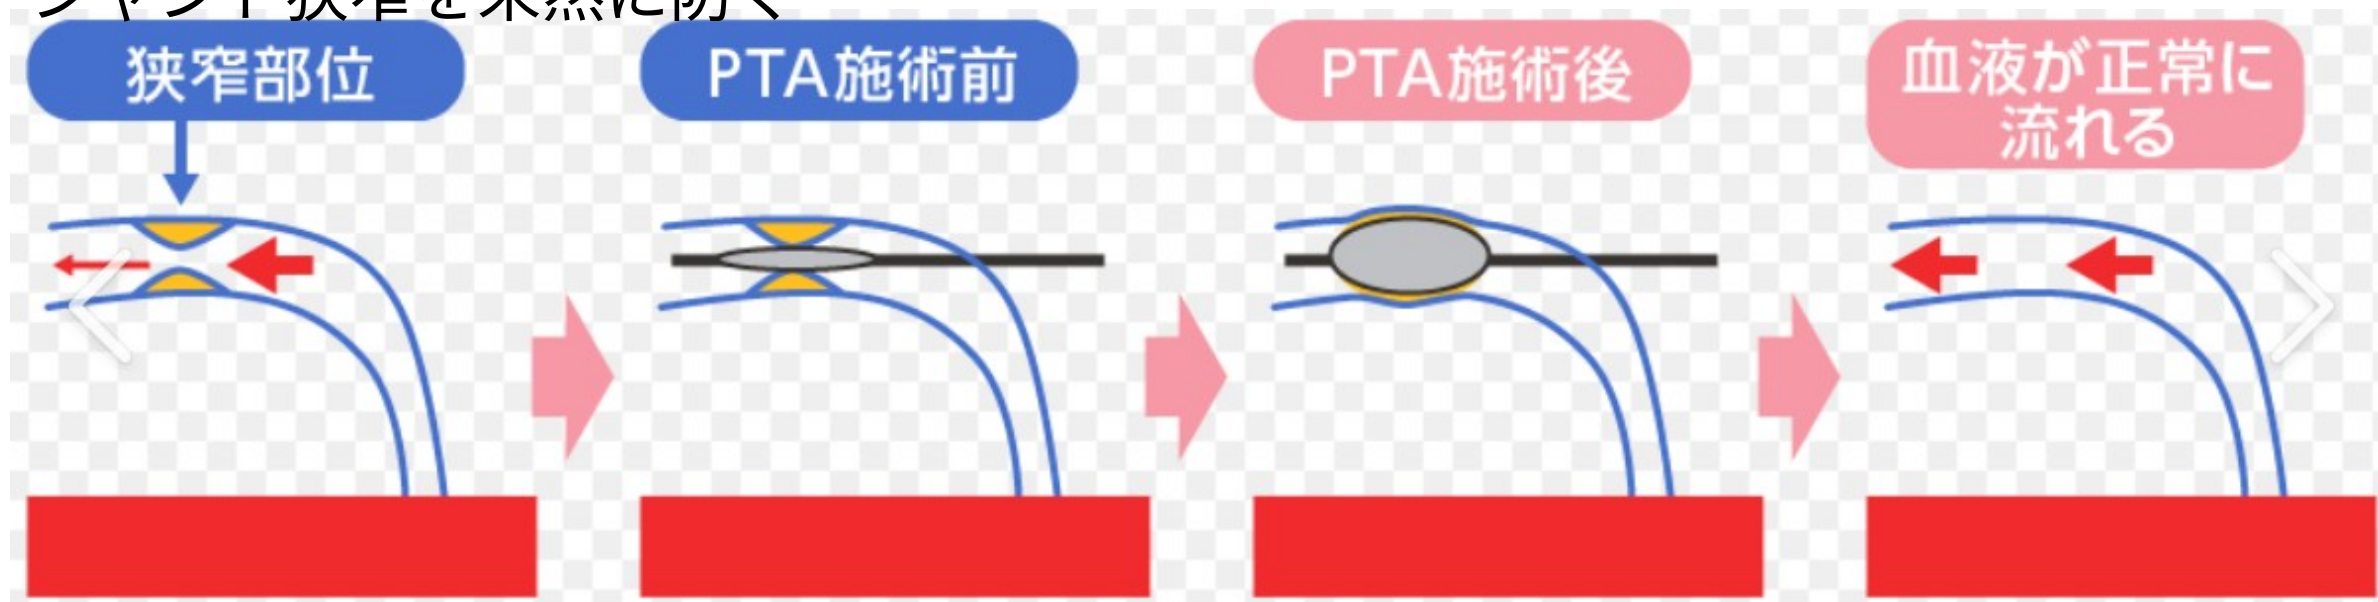

みたきでは毎週火・金の13:30～ シャント造影・PTAを行っている


人工血管（AVG）

特徴

- 第二選択（VAの中で約7%）
- 表在する静脈が細かったり、閉塞している場合
- 血管が荒廃している場合
- AVFを作成しても穿刺が困難と想定される場合

AVFが作成不可の場合、やむを得ずAVGを作成するイメージ

人工血管 (AVG)

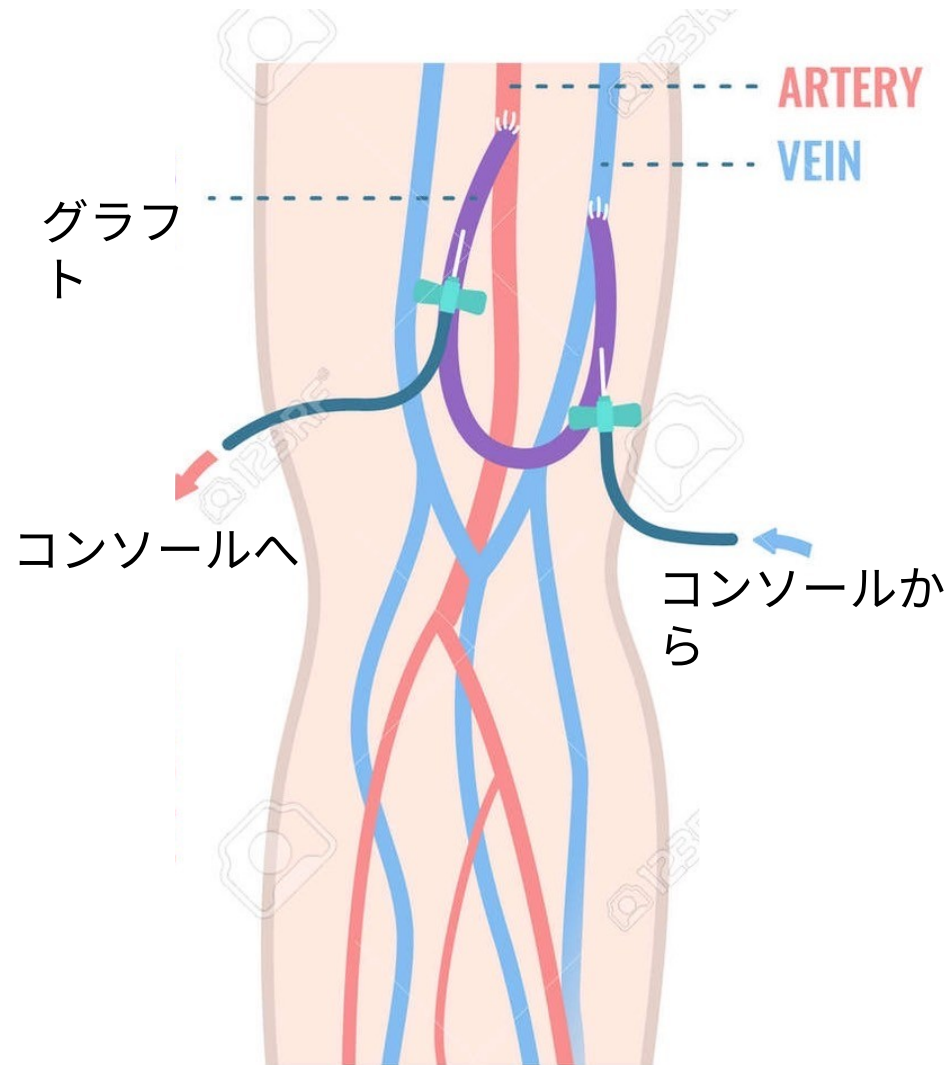

シャントの流れ
動脈吻合部→静脈吻合部

人工血管の素材

- ePTFE
- ポリウレタン

みたきではポリウレタンを使用

術後から穿刺が可能


だいじなこと



みる



きく

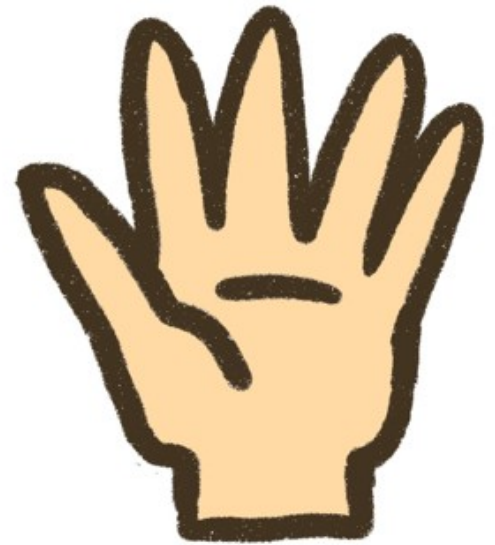

さわる

みる

- 瘤の状態はどうか（テカテカしていないか、以前より大きくなっていないか）
- 内出血はないか
- 浮腫んでいないか
- 感染はないか
- 皮膚の赤みや掻き傷がないか
- シェント肢指先のチアノーゼがないか

感染予防のため、

透析前の**シェント手洗いorスキナは必須**

きく

聴診器を用いてシャント音を聞く（吻合部から中枢に向かって音を聞く）

返す

- ・ 正常音 「ゴーゴーorザーザー」 連続した強い音と弱い音が交互に繰り返す
吻合部が一番音が大きく、中枢側にいくほど音が小さくなる


- ・ 狭窄音 「ヒューヒュー」（高音） 窓の隙間風のイメージ

- ・ 無音 シャント血が流れていない

さわる





- ・ 正常 スリル 「ザーザー」 血液が流れていること
- ・ 異常 拍動 「ドクツドクツ」 流れが停滞しているイ
メージ (動脈みたいな)

シャント 自己血管 パターン

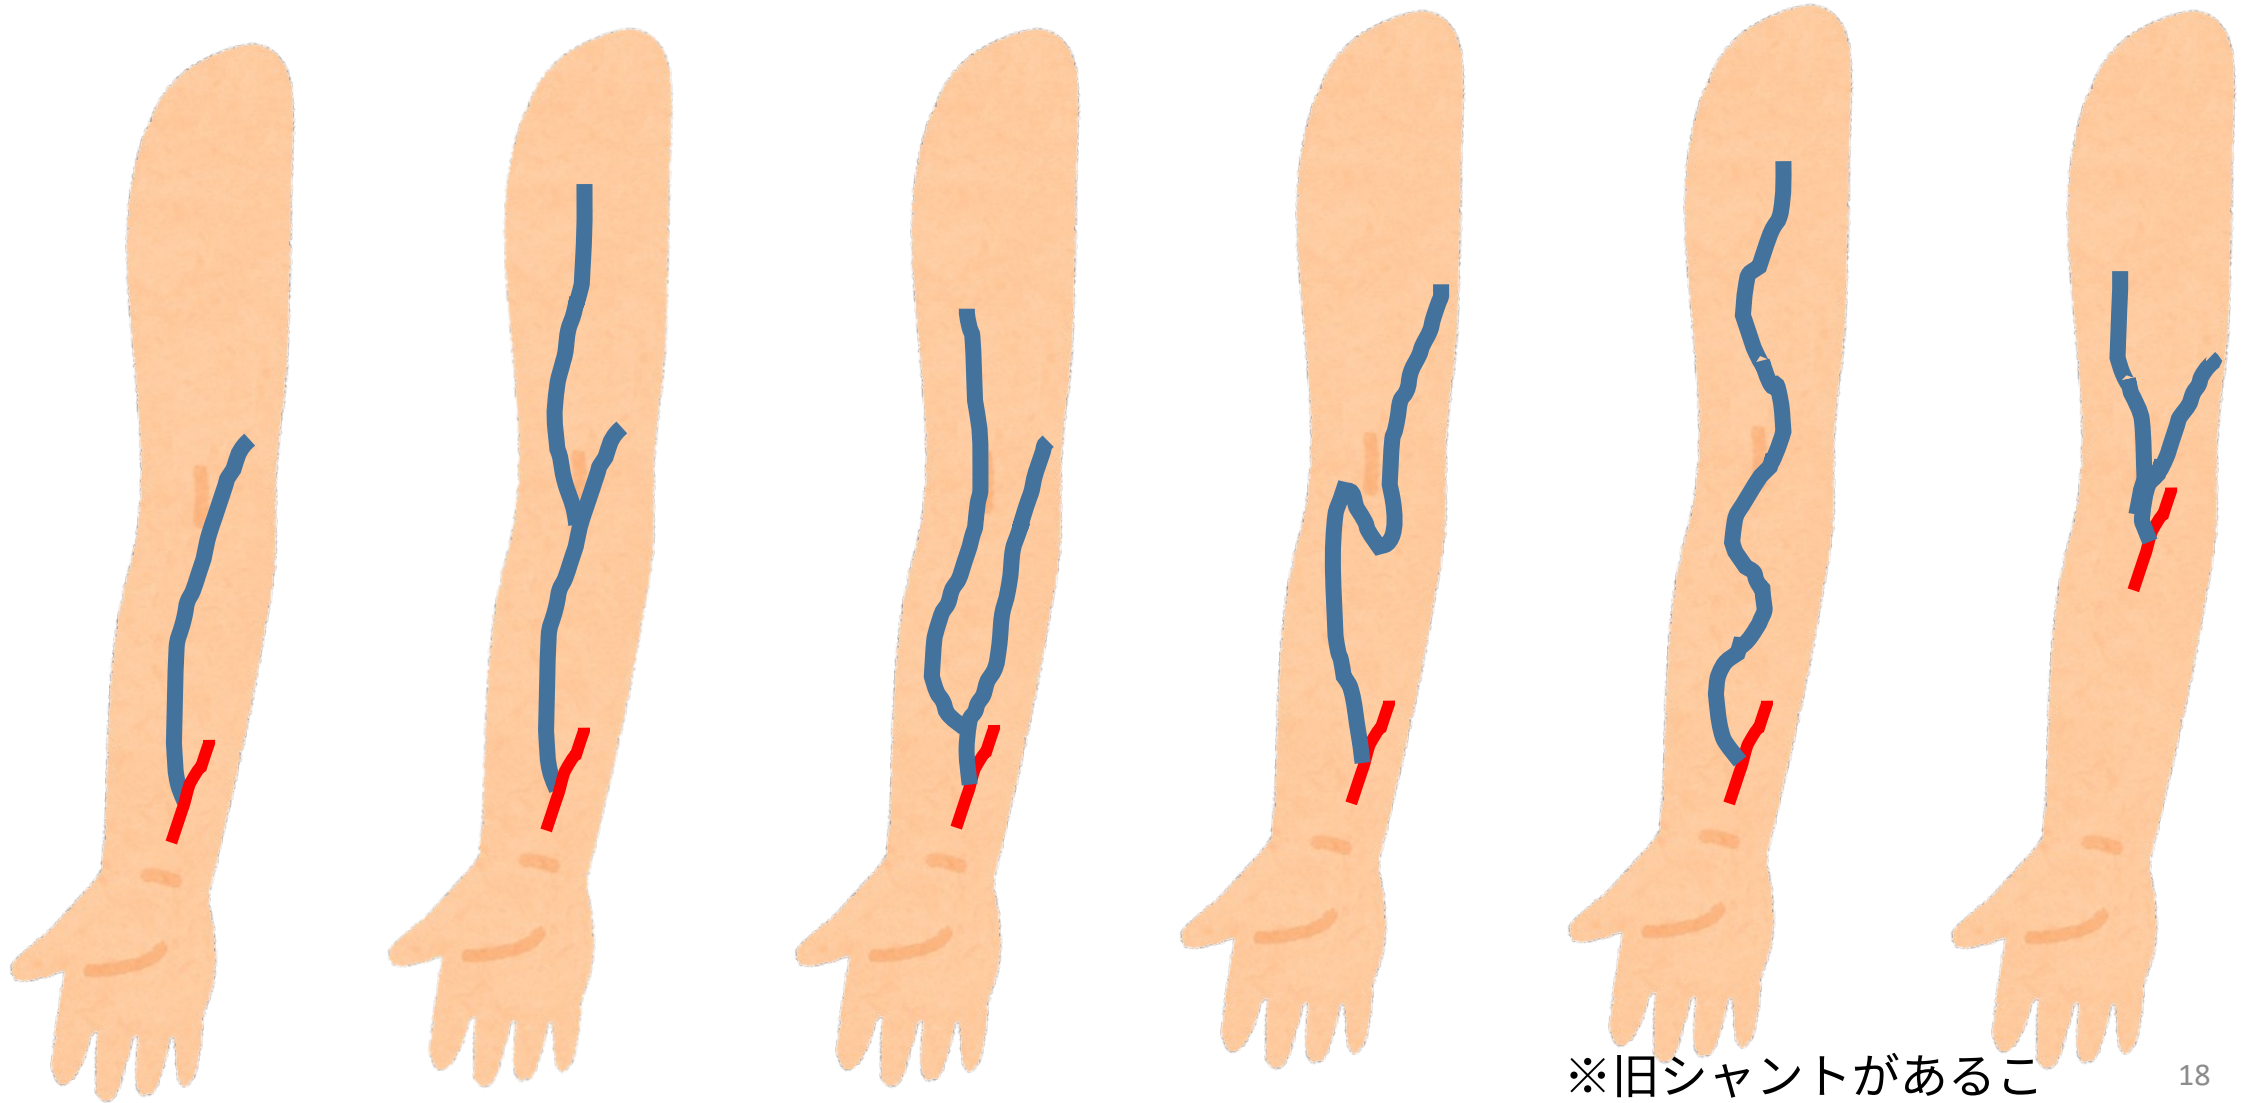

※旧シャントがあるこ
とも

シャント 人工血管 パターン

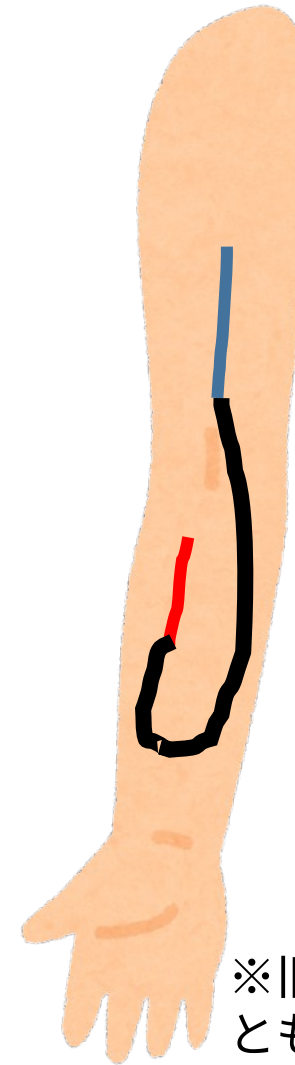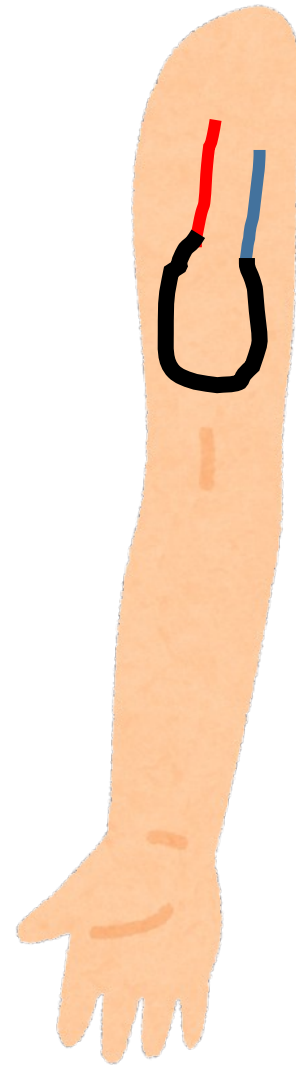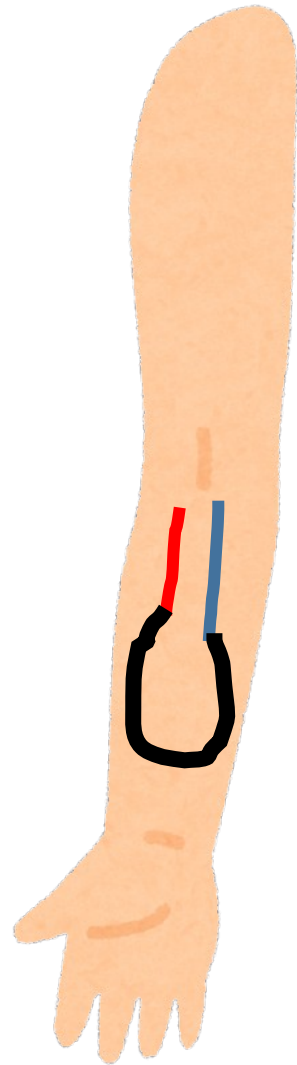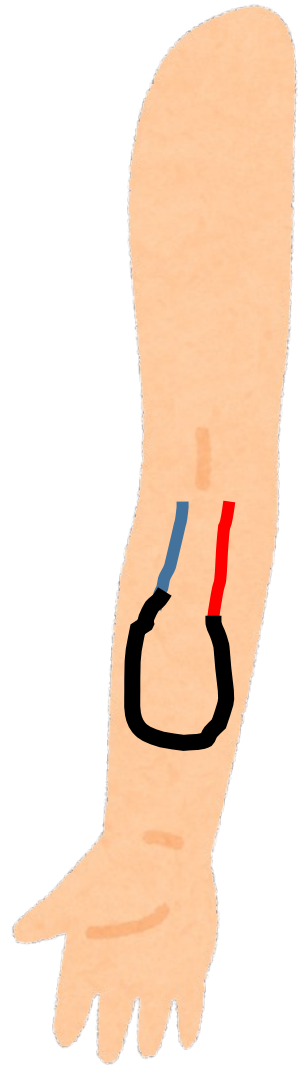

※旧シャントがあることも

シャントチェック

シャントチェック時には血管全体像が見にくい

個人板や穿刺前にシャントを見せてもらうことが大事
穿刺をはじめたら自然に覚えていく

- ・ 針の抜けかけ テープ固定の不十分
血流量200ml/minでV側が抜けた場合、10秒で30mlの失血
→透析患者は腎性貧血を合併しているため大きなリスク


穿刺の向き 回路接続

基本的にAは脱血を少しでも良くするため末梢向きに穿刺
→再循環していない 脱血不良がなければ中枢向き穿刺でも可


ループグラフトの場合 特に接続に注意

シャント上流にA 下流にVが接続してあることを確認！！


理想

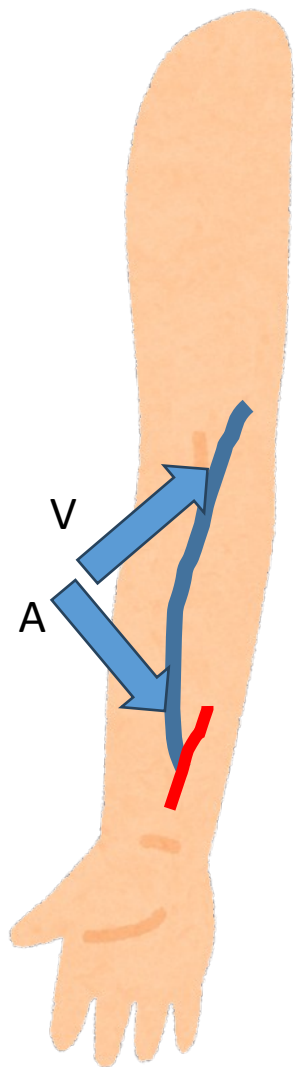


よくみる

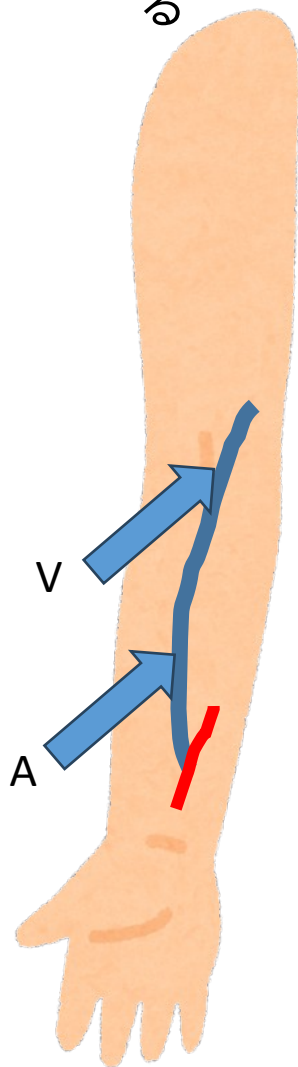


分岐血管はAV
どちらでも接続
可

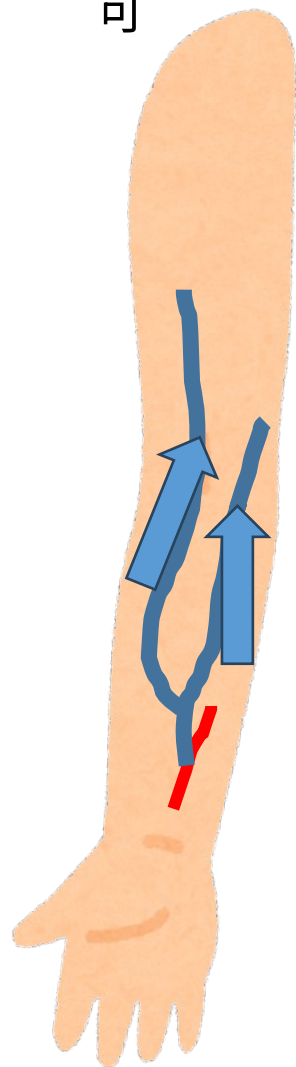

理想

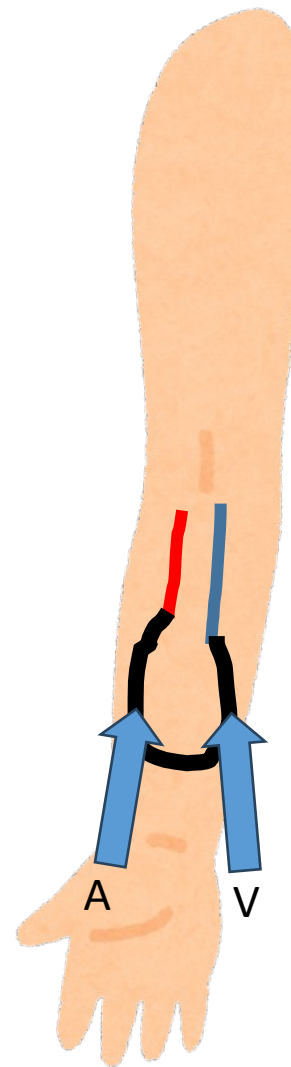

たまにみる

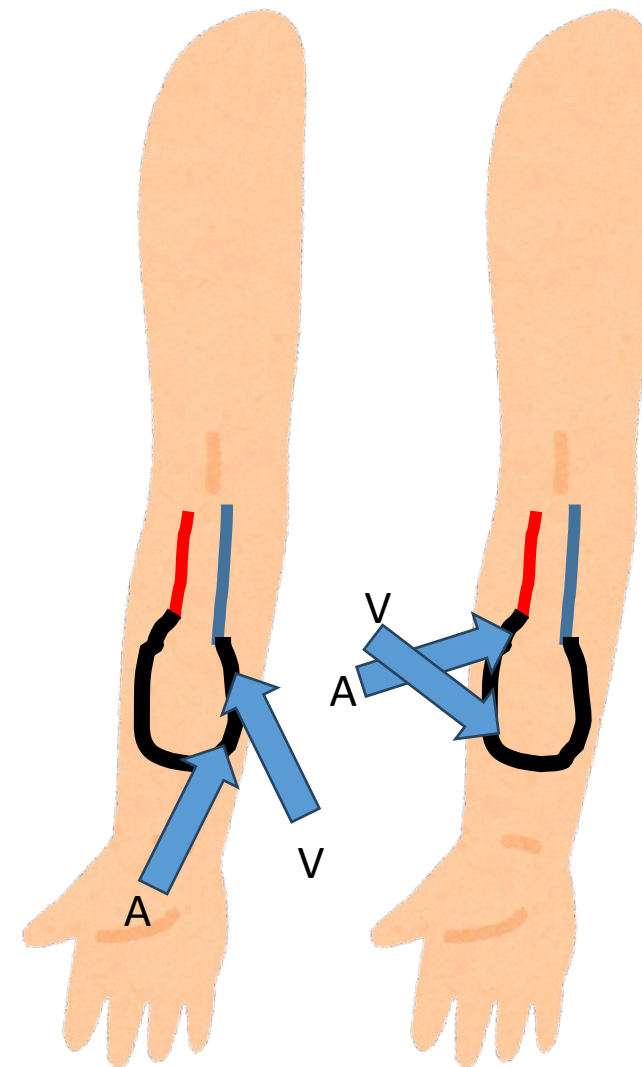


逆接続

正しい接

合

脱血 (A) 側
血液回路へ接続


返血 (V) 側
血液回路へ接続

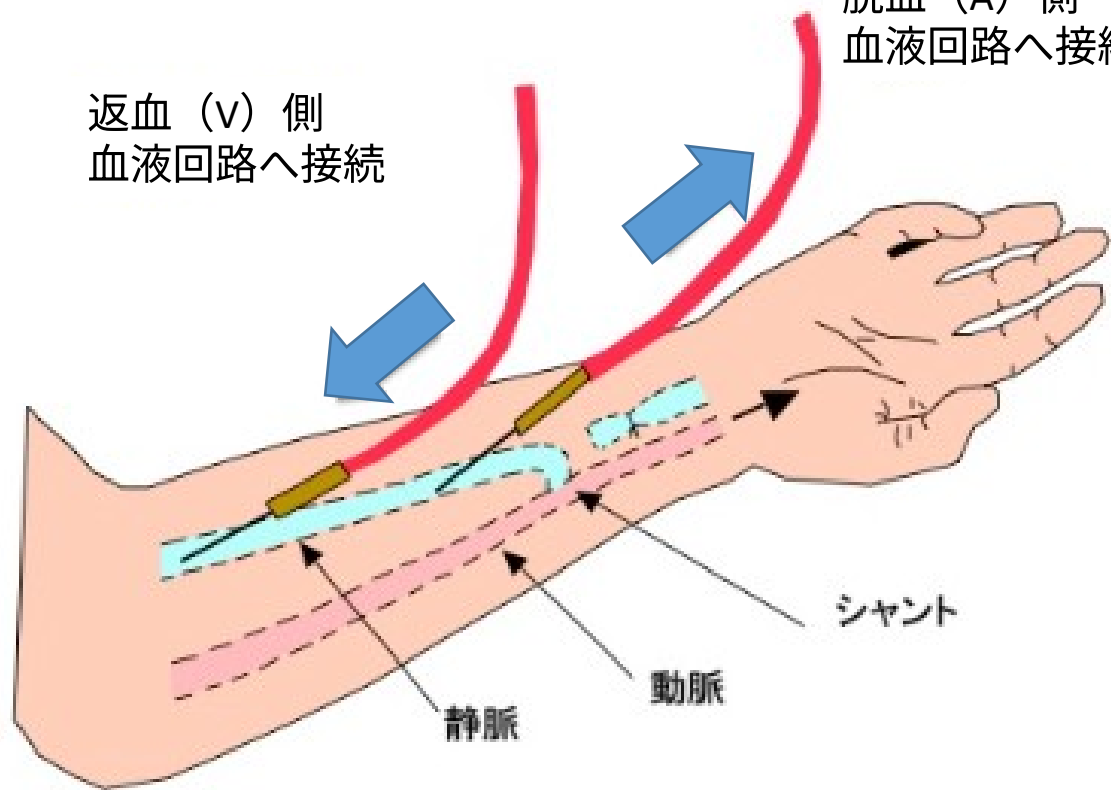


逆接続

返血 (V) 側
血液回路へ接続

脱血 (A) 側
血液回路へ接続

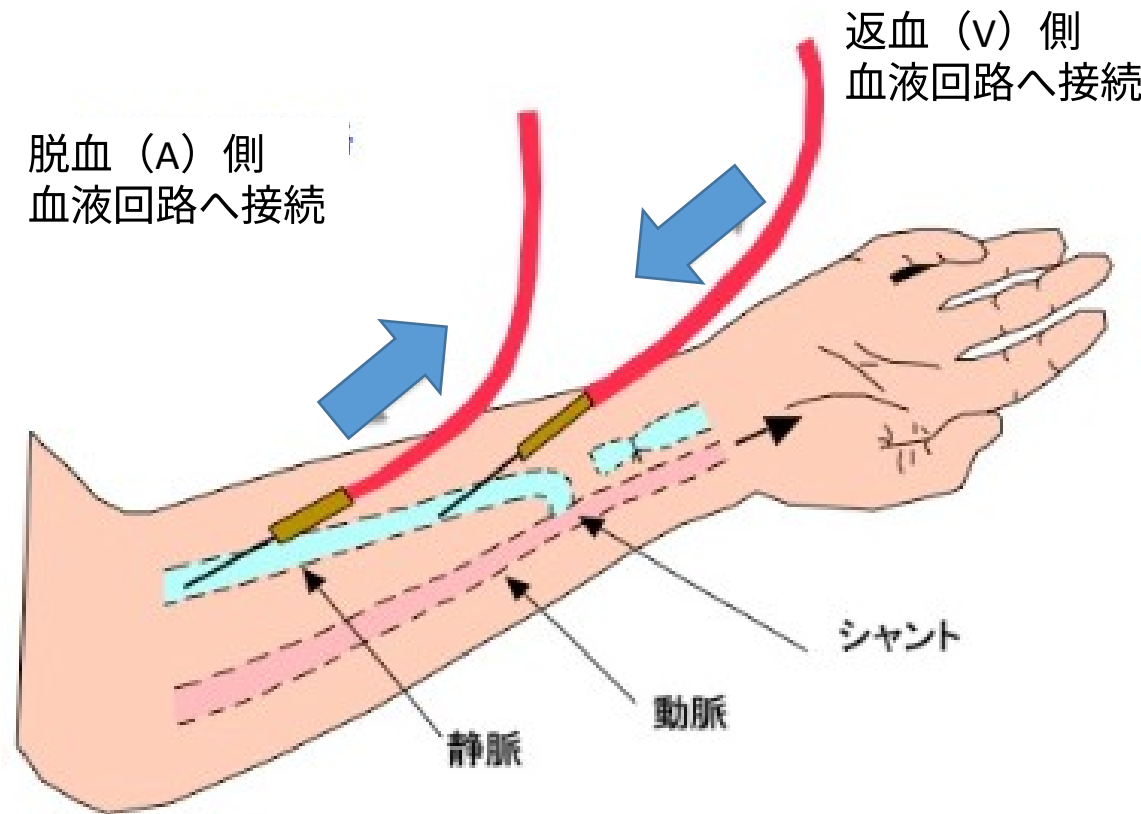

逆接続による再循環

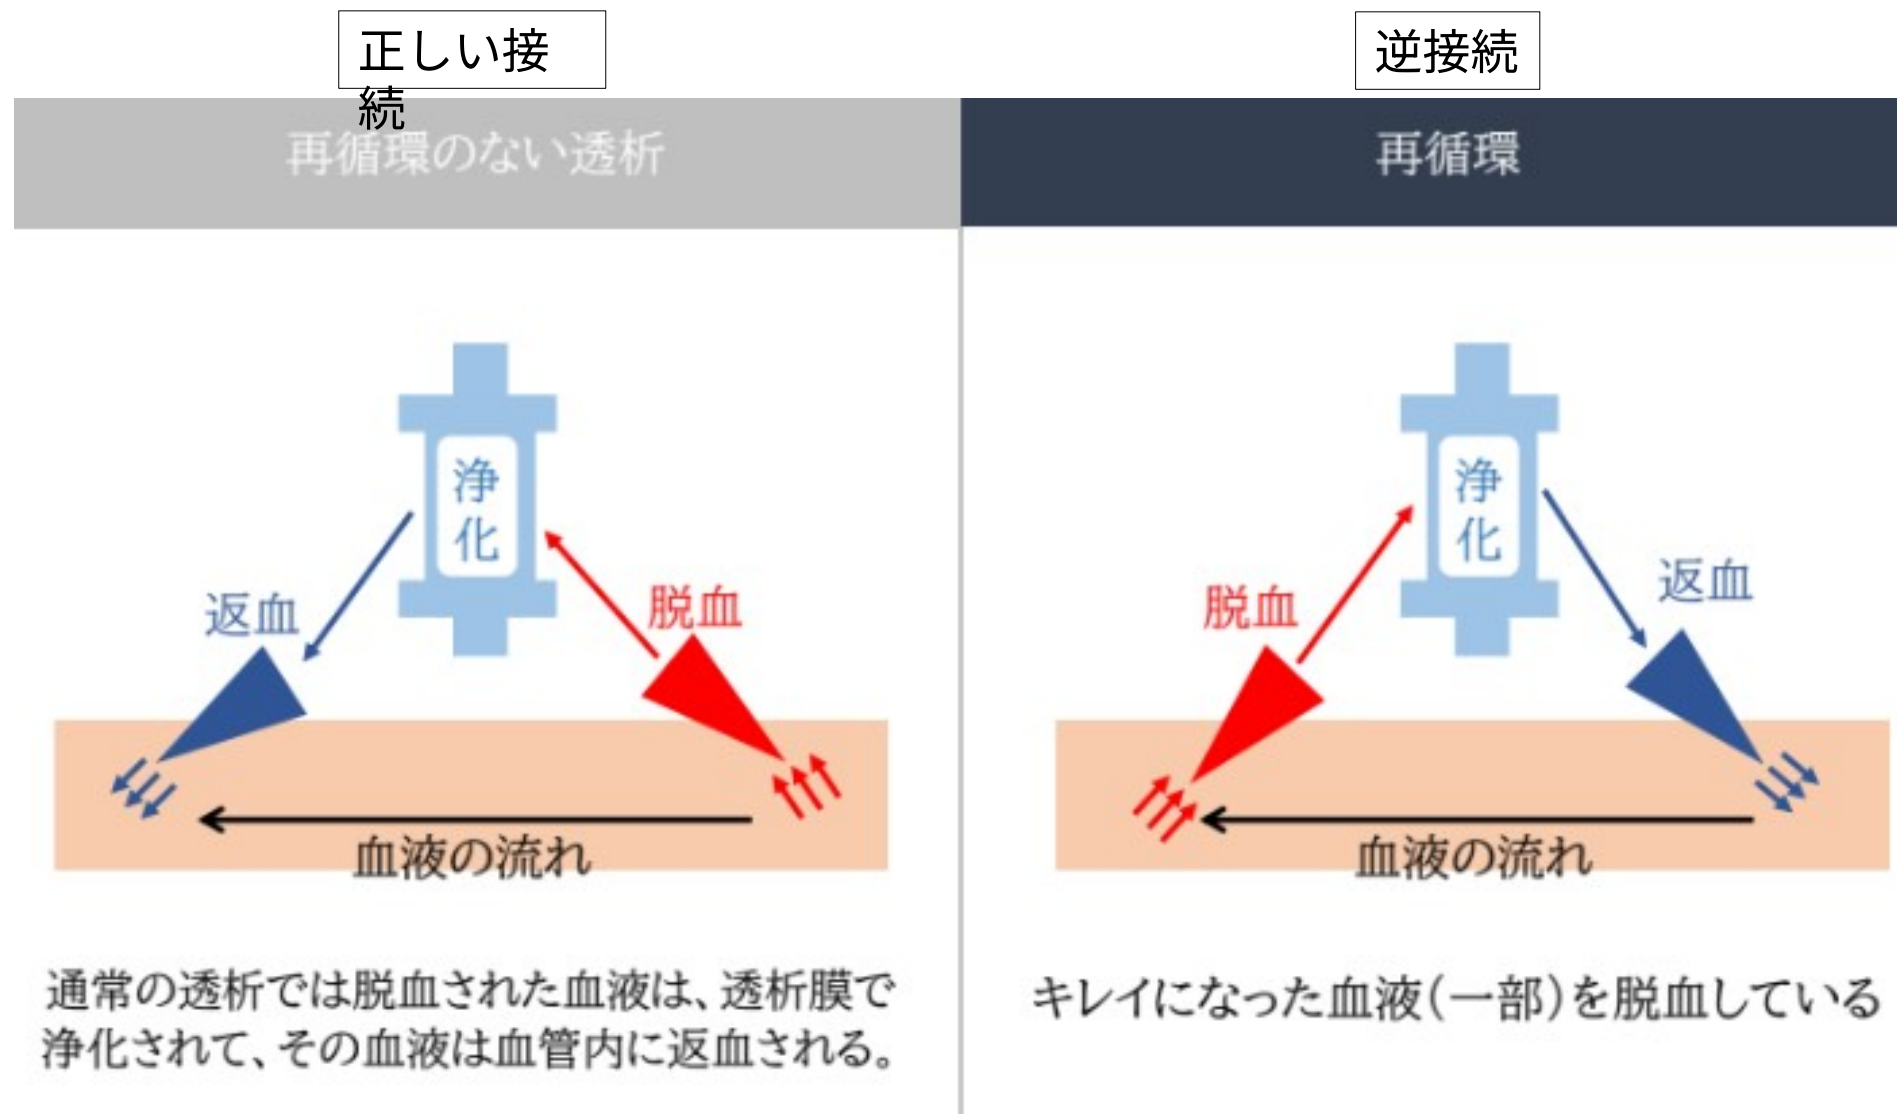

再循環によるデメリット

- 透析効率の低下

→再循環では、きれいになった血液を再度きれいに行っているため、

透析効率が低下

- 濃縮による回路凝固

→再循環では、除水して濃くなった血液をまた脱血して除水しているため、血液が濃縮され回路内が凝血