# Calcolatori Elettronici: introduzione

#### G. Lettieri

### 27 Febbraio 2023

## 1 Introduzione e richiami

La Figura 1 mostra l'architettura generale di un calcolatore moderno. Nel corso approfondiremo ogni componente. I principali argomenti di cui parleremo sono:

- protezione;
- interruzioni;
- memoria virtuale.

Questi tre argomenti ci permetteranno di parlare della *multiprogrammazione*: come eseguire "contemporaneamente" più programmi su un sistema che ha un solo processore. Studieremo tutti i dettagli che ci permetteranno di realizzare un (semplificato, ma funzionante) *nucleo di sistema operativo multiprogrammato*. Raffineremo inoltre l'architettura dell'elaboratore parlando di cache, DMA (Direct Memory Access), bus PCI. Infine, esamineremo la struttura interna di un processore moderno in grado di eseguire le istruzioni in parallelo, fuori ordine e speculativamente.

Esaminiamo di seguito i componenti principali (che comunque dovrebbero essere tutti già noti da corsi precedenti).

# 1.1 Il bus (senza DMA)

Il bus connette tra loro i vari dispositivi in modo che ciascuno possa comunicare con ciascun altro. La comunicazione deve avvenire sempre tramite operazioni di

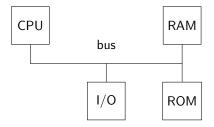


Figura 1: Architettura generale di un calcolatore moderno.

lettura o scrittura. Entrambi i tipi di operazione richiedono che venga specificato un "indirizzo". Gli indirizzi sono normalmente dei numeri in sequenza. Il nome indirizzo fu scelto per ricordare gli indirizzi delle case. La metafora vuole che immaginiamo una lunghissima via in cui ci sono case in cui abitano numeri, ciascuna con il proprio indirizzo. L'operazione di lettura all'indirizzo x chiede chi abita all'indirizzo x. L'operazione di scrittura del numero y all'indirizzo x fa si che ora y abiti all'indirizzo x (scacciando il precedente abitante). Si noti che sia gli indirizzi che gli abitanti sono numeri: è importante non confondere le due cose.

Ogni operazione è richiesta da un componente ed eseguita da un altro. La Fig. 1 mostra una architettura basata su un bus comune che permette a qualunque componente di richiedere una operazione a qualunque altro. Questo diventerà importante quando parleremo di DMA, ma per il momento le uniche combinazioni possibili sono le seguenti:

- 1. la CPU legge o scrive sulla memoria;
- 2. la CPU legge o scrive sull'I/O.

Le operazioni devono essere eseguite una per volta. In ogni operazione è l'indirizzo che permette di capire se è coinvolta la memoria o l'I/O. Il discrimine può essere operato o riservando indirizzi diversi alla memoria e all'I/O, oppure definendo spazi di indirizzamento separati (vie diverse, nella metafora degli indirizzi delle case). Nel secondo caso, ogni operazione deve specificare anche lo spazio di indirizzamento coinvolto (memoria o I/O). Ogni operazione è vista da tutti i dispositivi collegati al bus e ciascuno di essi deve autonomamente capire se l'operazione è rivolta a lui oppure no. Per farlo deve confrontare l'indirizzo dell'operazione con gli indirizzi a lui riservati. Se l'operazione non è rivolta a lui, deve ignorarla. Se nessun dispositivo riconosce l'indirizzo possono succedere cose diverse in dipendenza dal tipo di bus: noi faremo l'ipotesi che le operazioni vengano comunque completate, con le scritture che non hanno effetto e le letture che restituiscono un valore casuale.

### 1.2 La memoria

Si tratta di un sistema organizzato in "celle", ciascuna composta di un certo numero di bit che è uguale per tutte le celle. Una volta che la memoria è montata sul bus, ogni cella ha un indirizzo unico che la identifica. Nelle memorie moderne ogni cella ha la dimensione di un byte e la dimensione del byte è ormai universalmente fissata a 8 bit.

Per il resto, i seguenti punti continuano a essere veri:

• ogni cella contiene più precisamente una sequenza di bit; questa può essere sempre interpretata (da chi usa la memoria) come un numero naturale espresso in base due, ma il significato del contenuto di una cella dipende esclusivamente dall'uso che se ne fa;

- la memoria sa eseguire soltanto due tipi di operazioni: lettura e scrittura;
- sa eseguire una sola operazione per volta;
- per eseguire una lettura si deve specificare l'indirizzo della cella che si vuole leggere (la memoria risponde con il contenuto della cella);
- per eseguire una scrittura si deve specificare l'indirizzo della cella che si vuole scrivere, e il nuovo contenuto della cella (la memoria sostituisce il vecchio contenuto con il nuovo);
- la memoria è completamente passiva; non cambia il suo stato se non quando qualcuno ordina una operazione di scrittura;
- tutte le celle della memoria contengono sempre qualcosa, anche prima di eseguire qualunque scrittura: questo perché ogni bit è memorizzato da un dispositivo che può assumere solo uno tra due stati (0 o 1); all'accensione ci saranno zeri e uno a caso;
- ciascuna operazione richiede un tempo all'incirca costante, indipendentemente da quali altre operazioni sono state richieste precedentemente (memoria ad accesso casuale).
- nella memoria non c'è scritto cosa significhino i vari numeri, se rappresentino istruzioni, caratteri, o qualunque altra cosa.

## 1.3 I/O (senza interruzioni e DMA)

Anche se i dispositivi di ingresso/uscita sono tanti e vari, tutte le possibili interazioni sono trasformane in operazioni di lettura o scrittura. Queste operazioni coinvolgono particolari celle, dette registri o porte di I/O. Ogni dispositivo (tastiera, stampante, ...) sarà collegato al sistema tramite una interfaccia, all'interno della quale si trovano i registri. Indipendentemente dall'interfaccia a cui appartiene, nel momento in cui l'interfaccia è montata sul bus ogni suo registro acquisisce un indirizzo che lo identifica univocamente, esattamente come le celle della memoria. Le operazioni di lettura e scrittura sui registri sono del tutto simili alle analoghe operazioni sulla memoria. La differenza è che ciascuna operazione può avere effetti collaterali, come causare la stampa di un carattere sulla carta di una stampante. Anche la sola lettura di un registro di I/O può avere effetti collaterali, come cambiare lo stato interno di una periferica. Per esempio, leggere il codice dell'ultimo tasto premuto dal registro di ingresso della tastiera fa sì che la tastiera smetta di memorizzare quel codice: la prossima volta che il registro verrà letto, la tastiera restituirà il codice del nuovo ultimo tasto premuto (se ve ne sono). Inoltre, a differenza della memoria, non è detto che le interfacce di I/O permettano accessi ai registri con dimensioni diverse da quelle del registro stesso: in genere un registro di n byte può essere letto (o scritto) solo con una operazione su n byte al suo indirizzo base.

Un'altra importante differenza è che i dispositivi di I/O possono cambiare il loro stato interno in seguito alla loro interazione con il mondo esterno al calcolatore (per esempio, la tastiera memorizza il codice di un nuovo tasto se qualcuno lo preme). Ciò è completamente diverso dalla memoria, in cui il contenuto delle celle cambia solo se vi si scrive e due operazioni di lettura consecutive restituiranno sempre lo stesso valore. Dall'interno del calcolatore, il mutamento di stato di una periferica è visibile esclusivamente dal fatto che cambia il contenuto dei registri della sua interfaccia. Le interfacce, inoltre, (in assenza dei meccanismi di interruzione e DMA) aspettano passivamente che qualcuno legga il nuovo valore dei registri.

## 1.4 La CPU (senza interruzioni e protezione)

La CPU è un sistema che sa eseguire una sequenza di *istruzioni*. Le istruzioni operano sullo *stato* della CPU e/o interagiscono con l'esterno ordinando operazioni di lettura o scrittura sul bus. Lo stato della CPU è contenuto in un insieme di registri. I registri sono funzionalmente simili alle celle della memoria, con la differenza che si trovano all'interno della CPU. Le istruzioni sono codificate in numeri e contenute in memoria. Uno dei registri della CPU contiene l'indirizzo della prossima istruzione da eseguire (Instruction Pointer, IP). La CPU, da quando la accendiamo a quando la spegniamo, fa solo ed esclusivamente le seguenti cose:

- 1. preleva dalla memoria l'istruzione puntata dall'IP;
- 2. la decodifica, la esegue e aggiorna l'IP;
- 3. torna al punto 1.

Il modo in cui viene aggiornato l'IP al punto 2 dipende dall'istruzione eseguita. Per la maggior parte delle istruzioni, l'IP viene semplicemente incrementato in modo che punti all'istruzione che segue in memoria, secondo l'ordine degli indirizzi. Un programma, dunque, è per lo più una sequenza di azioni da eseguire una dopo l'altra (come la parola "programma" normalmente indica in altri contesti). Alcune istruzioni possono cambiare l'IP per eseguire dei salti. L'istruzione hlt ferma il processore (possiamo pensare che non modifichi l'IP).

Punti (tutti già noti) da tenere a mente:

- 1. tutto ciò che il processore fa, lo fa perché sta prelevando o eseguendo una istruzione:
- tranne che quando esegue hlt, il processore non smette mai di eseguire istruzioni;
- 3. le istruzioni sono quelle del linguaggio macchina del processore; il processore non è in grado di eseguire nient'altro;
- 4. tutto quello che vede il processore è il suo stato corrente e l'istruzione da eseguire; il processore non ricorda le istruzioni passate e non si aspetta particolari istruzioni future:

- tutto ciò che resta di una istruzione alla fine della sua esecuzione è l'effetto che essa ha avuto sullo stato dei registri del processore, delle celle di memoria, o sui registri di I/O;
- dualmente, tutto ciò che una istruzione vede quando comincia la sua esecuzione è ciò che si trova nei registri del processore, nelle celle di memoria o nei registri di I/O.

#### 1.5 La memoria ROM

Il fatto che, in un calcolatore moderno, l'ingresso/uscita non funziona direttamente ma deve essere comandato da un programma, crea un problema di bootstrap: come facciamo a caricare un programma in memoria se l'unica via di ingresso ha essa stessa bisogno che ci sia un programma in memoria per poter funzionare? La soluzione è di avere una memoria non volatile che contenga già un programma, fisso, che ha lo scopo di caricare il programma vero e proprio da qualche periferica di I/O (hard disk, rete, DVD, etc.).

## 1.6 Il flusso di controllo (in assenza di interruzioni)

Quanto esposto sopra è tutto ciò che l'hardware sa fare. Tutto ciò che un calcolatore fa, per quanto complicato possa apparire, deve ridursi a questo. È il software (il programma contenuto in memoria ed eseguito dalla CPU) a orchestrare questi comportamenti elementari in modo da ottenerne di più complessi.

Tutta l'architettura esiste solo per eseguire il software, ed è il software che comanda. La CPU è sotto il controllo del software: la CPU deve eseguire l'istruzione corrente (quella il cui indirizzo si trova nel suo istruction pointer), ed è inoltre l'istruzione stessa a dire quale deve essere l'istruzione successiva. Le istruzioni che non sono di salto lo dicono implicitamente (l'istruzione successiva è la prossima in memoria), mentre quelle di salto lo dicono esplicitamente. L'unico altro meccanismo che dice al processore qual è l'istruzione successiva è quello delle interruzioni, che per il momento ignoriamo.

Il controllo "fluisce" dunque da una istruzione all'altra come deciso dal software stesso. Se il software è composto di più parti, come per esempio più subroutine o diverse applicazioni o librerie, è sempre una sola di queste parti per volta che ha il controllo del processore. Il controllo può essere solo "palleggiato": quando una subroutine  $S_1$  ne invoca un'altra  $S_2$  (per es. tramite una istruzione **call**) si dice che  $S_1$  trasferisce il controllo a  $S_2$ . A questo punto il processore obbedisce a  $S_2$  e non più a  $S_1$ , fino a quando  $S_2$  non deciderà di restituire il controllo a  $S_1$  (per es. eseguendo una istruzione **ret**).

### 1.7 Hardware e software

Alcuni trovano difficoltà nel capire se una certa cosa è fatta in hardware o in software, e in generale a capire "chi" svolge determinate azioni.

Per orientarsi può essere utile tenere sempre a mente cosa i vari componenti sanno. In particolare, si rifletta sul fatto che la CPU sa solo ciò che è contenuto nei suoi registri e, in particolare, vede del programma solo l'istruzione che di volta in volta sta eseguendo, senza ricordare le istruzioni passate e senza guardare quali siano le istruzioni future (che pure sono già scritte in memoria). Questo limita fortemente le cose che la CPU può fare. Nello scenario di  $S_1$  che trasferisce il controllo a  $S_2$ , per esempio, la CPU non può controllare che  $S_2$  ritorni a  $S_1$ : non sa cosa  $S_2$  stia facendo e, con la visione limitata di una istruzione alla volta, non è in grado di capirlo. La CPU di cui ci occupiamo noi, per di più, non sa nemmeno che nel passato era stata eseguita una call e che dunque prima o poi deve essere eseguita una ret.

Non si deve però giungere alla conclusione che dunque tutto è fatto in software. Quando si ritiene che una certa operazione x sia fatta in software, si deve essere in grado di rispondere alle seguenti domande:

- se x è fatta in software, vuol dire che da qualche parte in memoria ci deve essere un programma p (anche di una sola istruzione) che fa x; so scrivere questo programma?
- il software non ha effetto se la CPU non lo esegue; come fa il flusso di controllo a passare da p nel momento in cui serve fare x?

Se anche una sola di queste domande risulta assurda, è probabile che x non sia fatta in software.

 $<sup>^1\</sup>mathrm{Verso}$  la fine del corso vedremo una CPU più intelligente che cerca di ricordare e prevedere più cose, ma lo fa al solo scopo di andare più veloce, restando per il resto equivalente a quella stupida.