汇编与接口第六章

存储系统与技术

- 存储系统是计算机的重要组成部分之一。
- 内部存储器(简称内存)主要存储计算机当前工作需要的程序和数据,包括高速缓冲存储器(Cache,简称缓存)和主存储器。
- 外部存储器(简称外存)主要有磁性存储器、光存储器和半导体 存储器等三种实现方式,存储介质有硬磁盘、软磁盘、光盘、磁 带和移动存储器等。



L2级 高速缓存

主存储器

外部存储器(磁盘、光盘、磁带等)

高速缓冲存储器


- 位于CPU与主存之间的临时存储器,一般由高速SRAM构成。 SRAM只需要1~2个时钟周期就可以读写一次数据,而DRAM需要 几个时钟周期才能读写一次数据,SRAM速度比DRAM快,另外 SRAM的每位成本也比DRAM高,因此一般用DRAM构成主存,而 SRAM构成缓存。
- Cache机制完全由硬件来实现,以避免带来额外的延迟。

Cache工作原理

- 局部性原理
- CPU在执行程序的过程中具有局部性,在一个较短的时间间隔内, CPU所访问的内存地址往往集中在整个地址空间的一个很小范围 之内。从程序和数据两方面看,程序中大部分指令是顺序执行的, 数据存放在数组等结构中,是顺序存放的,具有顺序局部性 (Order Locality)
- •程序和数据都具有空间局部性(Spatial Locality)特点,,即CPU 将用到的信息很可能与现在正在使用的信息在空间地址上是临近 的。

Cache的访问结构

- 贯通查找式(Look Through)结构
- 旁路读出式(Look Aside)结构

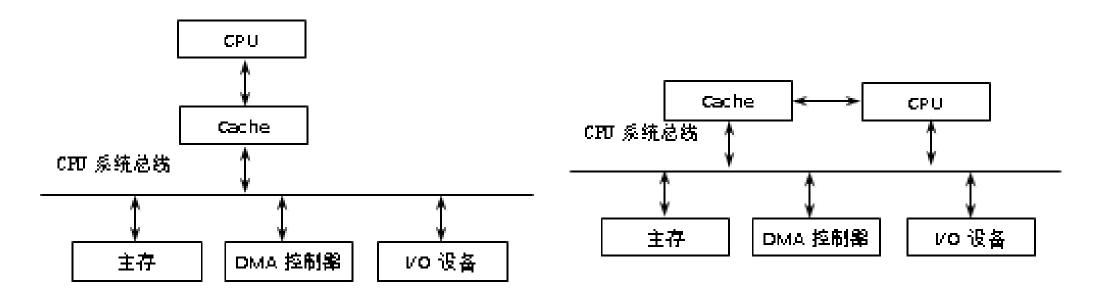

(a) Look Through 结构

(b) Look Aside 结构

- 贯通查找式
- cache平均访问时间= cache访问时间+(1-命中率)×未命中时主 存访问时间
- 旁路读出式
- cache的平均访问时间=命中率×cache访问时间+(1-命中率)× 未命中时主存访问时间

Cache映射

- 设Cache的容量为2^c个单元,Cache每次与主存交换数据块的大小为一行,一行为k个单元,k = 2^w。Cache一共有m = 2^r行,每一行用L_i表示,0≤i < m。由于m = 2^c / 2^w,所以r=c-w。
- 将主存分为若干块,块的大小和行相等,共分成n = 2^s块。主存有 2^s×2^w=2^{s+w}个单元,地址为s+w位。每一块用B_i表示,0≤j < n。
- Cache的每一行需要一个标记,以指明它是主存哪一块的副本,即它记录了Cache中的m个行与主存的n个块之间的对应关系。
- Cache的标记保存了主存的块地址,占s位。

判断命中

当CPU访问一个内存单元时,它的地址的高s位与Cache中每一行的标记作比较,如果某一Cache行的标记与它相等,那么这个单元就位于Cache中,称为访问cache命中。如不匹配,则未命中,必须要从主存中存取。未命中时,一般要从将这个块从主存中复制到Cache中。

Cache替换策略

• 主存的一个块要调入Cache存储器时,如果Cache存储器中没有空闲的行,就必须从中选取一行,用新的块覆盖其原有的内容。这种替换应该遵循一定的规则,其目标是选取在下一段时间内被存取的可能性最小的块,替换出Cache。这些规则称为替换策略或替换算法,由Cache中的替换部件加以实现。常用的替换算法包括随机算法、先进先出(FIFO)算法和近期最少使用(LRU)算法等。

- CPU缓存可以分为一级缓存(L1 cache),二级缓存(L2 Cache),部分高端CPU还具有三级缓存(L3 Cache)。当CPU要读取一个数据时,首先从一级缓存中查找,如果没有找到再从二级缓存中查找,依次类推。
- 早期除了CPU内核中的Cache外,在CPU电路板或主板上还设计了一部分容量稍大,但速度较低的Cache。这两部分缓存称为一级缓存和二级缓存。现代微机中一级缓存中采哈佛结构,分为数据缓存(Data Cache, D-Cache)和指令缓存(Instruction Cache, I-Cache)

Cache一致性协议

- 对Cache的操作分为<mark>读和写</mark>两种。读操作因为不涉及到内容的改变,不会导致Cache内容和对应的内存内容不一致,从Cache中将所需内容取走即可,所以读的过程比较简单,也很容易理解。而写的过程因为涉及到对内容的修改,存在导致Cache内容和对应内存内容不一致的可能性。
- 写操作分成单核CPU环境和多核CPU环境两种情况

单核CPU一致性处理

- (1) 未命中时的Cache写策略
- 当CPU发出写操作命令时,如果此时数据尚未调入Cache(未命中),则数据直接写入内存。含有写入数据的内存块可以根据需要决定是否随后调入Cache中。

- (2) 命中时的Cache写策略
- 直写式(Write Through):CPU在向Cache写入数据的同时,立即把数据写入内存,以保证Cache和内存中相应单元数据的一致性。直写式策略的特点是简单可靠,但由于CPU每次更新数据时都要对内存写入,写入速度受到影响。
- 回写式(Write Back): CPU只向Cache写入数据,不立即写入内存。Cache为每一行设置一个标志位(dirty,脏位),为1时表示Cache中的数据尚未更新到内存。要替换这一行时,数据必须先写入内存的块之后,才被其他块所使用。回写式策略的特点是发生命中时CPU更新数据较快,但Cache的结构复杂,而且在回写前会暂时出现Cache中的数据和内存不一致的情况。

多核CPU的MESI协议

- 利用MESI(Modified、Exclusive、Shared、Invalid的首字母缩写, 代表四种缓存状态)及其衍生协议(比如MESIF协议和MOESI协 议等)来达到目的。
- MESI对应的是修改、独占、共享、无效四种缓存段状态,任何多核系统中的缓存段都处于这四种状态之一。

- 修改(Modified)缓存段,属于脏段(dirty),它们已经被所属的处理器修改了。如果一个段处于修改状态,那么它在其他处理器缓存中的拷贝马上会变成无效状态。此外,修改缓存段如果要被替换或标记为无效,那么和回写模式下单核处理器常规的脏段处理方式一样,先要把它的内容回写到对应的内存块中。
- •独占(Exclusive)缓存段,是和对应内存块内容保持一致的一份 拷贝。区别在于,如果一个处理器持有了某个E状态的缓存段, 那其他处理器就不能同时持有它,所以叫"独占"。这意味着,如 果其他处理器原本也持有同一缓存段,那么它们会马上变成无效 状态。

- 共享(Shared)缓存段,它也是和主内存内容保持一致的一份拷贝,在这种状态下的缓存段<mark>只能</mark>被读取,不能被写入。多组缓存可以同时拥有针对同一内存地址的共享缓存段。
- 无效(Invalid)缓存段,要么已经不在缓存中,要么它的内容已经过时。为了达到缓存的目的,这种状态的段将会被<mark>忽略</mark>。一旦缓存段被标记为失效,那效果就等同于它从来没被加载到缓存中。

MESI协议的一致性处理

- •对于无效缓存段(I状态),正如前面所述,相当于未加载进 Cache。如果需要对其进行读写操作,则首先需要将对应的内存 块调入。此时Cache和内存对应的块内容是一致的。
- 对于共享缓存段(S状态),可以在多个处理器中存在相同的拷贝,但因为只能读不能写,所以也不存在不一致的可能性。


- 对于独占缓存段(E状态),表示当前Cache行中包含的数据有效,并且该数据仅在当前处理器的Cache中有效,而不在其他处理器的Cache中存在拷贝。在该Cache行中的数据是当前处理器系统中最新的数据拷贝,而且与存储器中的数据一致。
- 对于修改缓存段(M状态),表示当前Cache 行中包含的数据与存储器中的数据不一致,而且它仅在本处理器的Cache 中有效,不在其他处理器的Cache 中存在拷贝,因此其他处理器不会读出无效的、过期的数据。当处理器对这个Cache行执行替换操作时,会触发系统总线的写周期,将Cache行中被修改过的数据(脏数据)与内存中的数据进行同步,从而保持一致性。

只有当缓存段处于E或M状态时,处理器才能执行写操作,也就是说只有这两种状态下,处理器是独占这个缓存段的,而对应的内容在其他Cache区域没有拷贝。当处理器想写某个缓存段时,如果它没有独占权,它必须先发送一条"我要独占权"的请求给总线,这会通知其他处理器,把它们拥有的同一缓存段的拷贝失效(假设存在多个拷贝的情况)。只有在获得独占权后,处理器才能开始修改数据。因为这个缓存段只有当前一份拷贝,所以不会有任何冲突。

E状态和M状态的差别在于,E状态的缓存段内容和对应的内存块一致,因此当退出E状态时,可以转入S状态。而M状态的缓存段内容和对应的内存块不一致,因此当退出M状态时,需先进行写内存操作。

内部存储器

- 内存分类
- 主存储器由内存芯片、电路板、金手指等部分组成的。
- 内存可分为只读存储器(Read-Only Memory, ROM)和随机存取存储器(Random Access Memory, RAM)两大类。
- 存储在ROM中的信息是非易失的(Nonvolatile),即断电后存储信息不丢失。通常用来存储不需要改变的程序或者数据。RAM只能暂时保存数据,断电后其中的数据会消失,常用来存放各种现场的输入输出数据、中间计算结果、与外存交换的信息等。

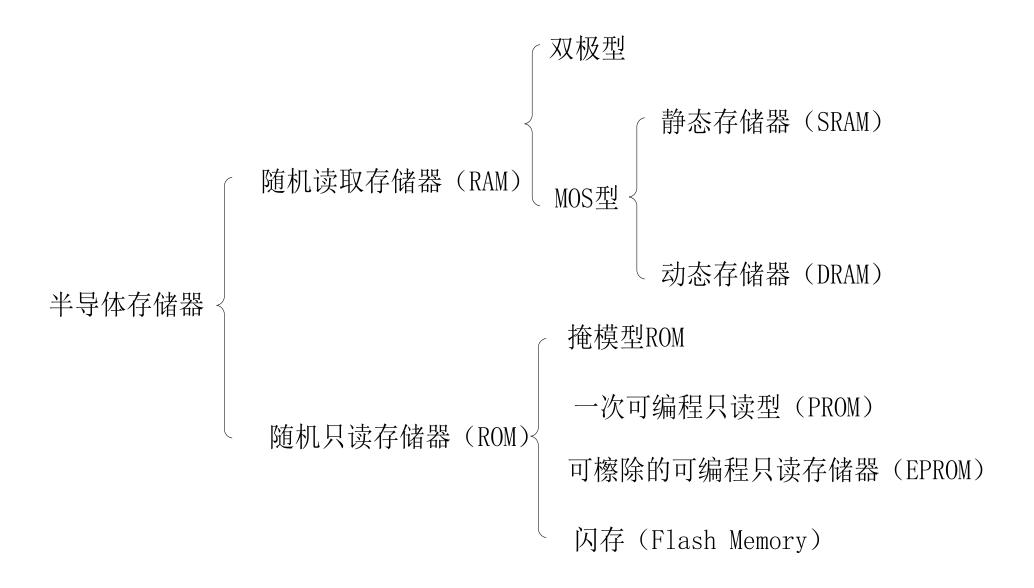


RAM

- 分为双极型(Bipolar)和MOS型两大类。
- 双极型采用晶体管触发器(Flip-Flop)为基本存储单位,存取速度高、晶体管较多,故集成度相对于MOS型低,功耗大,成本高。一般这种类型的RAM常用在速度要求较高的微机中或者作为Cache。
- MOS型RAM,又可以细分为静态RAM(Static RAM, SRAM)和动态RAM(Dynamic RAM, DRAM)两种。SRAM采用六管构成的触发器作为基本存储单位,集成度高于双极型,低于DRAM;不需要刷新,功耗低于双极型,高于DRAM。DRAM采用单管线路组成基本存储单位,集成度高、功耗低,由于依靠电容存储电荷,因此采用DRAM实现的存储器需要定期刷新。

ROM

- 包括掩模型ROM、可编程的只读存储器、可擦除可编程的只读存储器和闪存等。
- (1) 掩模型MROM(Mask ROM):由制造厂家写入数据。用户不能修改掩模ROM中的数据。掩模型ROM适用于成批生产的定型产品,降低单片成本。
- (2)可编程只读存储器PROM(Programmable ROM):一次可编程,一旦写入则内容不能再改变。PROM的基本原理是制造时在节点之间加入熔丝或者二极管,通过烧断熔丝或者击穿二极管完成编程,这一过程是不可逆转的,因此称为一次可编程。目前已经很少使用。

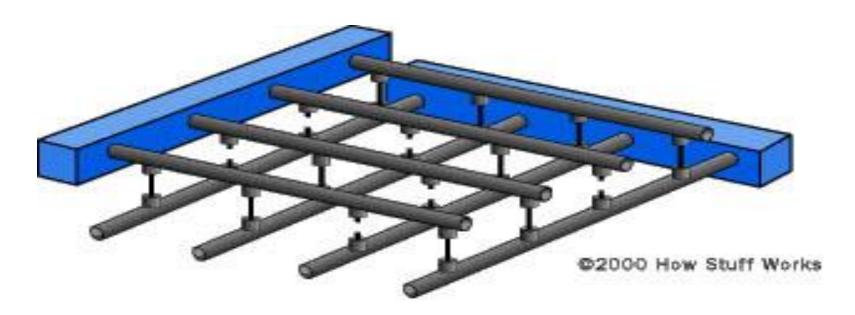

PROM

- (3) 可擦除可编程的只读存储器EPROM(Erasable PROM): 可以多次改写,写入速度较慢,一般需要借助一些编程工具来完成擦写操作,使用时作为只读存储器来使用。常见的包括紫外光可擦除ROM(UVEPROM)和电可擦除ROM(Electrically EPROM, EEPROM或者 E²PROM)。
- (4) 闪存 (Flash Memory): 其每个记忆单元都有一个"控制闸"和"浮动闸", 利用高电场改变"浮动闸"的临界电压可进行编程操作。其读速度与DRAM相当, 但写速度慢10~100倍。

主要技术指标和参数-容量

- 以位(bit)为单位写入一张矩阵中。
- 指定一个行(Row),再指定一个列(Column),就可以准确地定位到某个Cell,这就是内存芯片寻址的基本原理。
- 这样的一个阵列就叫逻辑Bank(Logical Bank或者L_Bank)。内存中也不是只有一组逻辑Bank,它是由多个逻辑Bank组成的。
- 每个逻辑Bank的单元格位数称为数据深度(Data Depth),也叫位宽,即一次操作能同时读写的位数。内存芯片的容量就是所有内存的逻辑Bank中的存储单元的容量总和。

主要技术指标和参数-容量


- 存储单元数量=行数×列数×数据深度×L-Bank的数量÷8
- 以128Mb内存芯片为列,一般内存芯片中的存储单元被平均分为4个L_Bank,由两个引脚来指定选中的Bank。根据不同的布局,内存芯片位宽有4位、8位、16位之分。如表6-1所示,内存芯片为128M位,即128×220位,分为4个Bank,芯片位宽等于4位,则每一个Bank有8M个存储单元,8M个存储单元按照行、列排列,有212行和211列。向内存芯片输入地址时,首先输入12位行地址,再输入11位列地址。
- 内存的物理Bank与逻辑Bank则是两个完全不同的概念

内存带宽


- 指内存的数据传输速度,是衡量内存的重要指标。
- 带宽=总线宽度×总线频率×一个时钟周期内交换的数据包个数
- •目前为64位。
- 已知总线频率,试计算如下内存带宽。
- PC100 SDRAM外频100MHz时,带宽=64×100/8=800MB/s
- PC133 SDRAM外频133MHz时,带宽=64×133/8=1064MB/s
- DDR DRAM外频100MHz时,带宽=64×100×2/8=1.6GB/s

内存模组接口

• SIMM (Single Inline Memory Module)

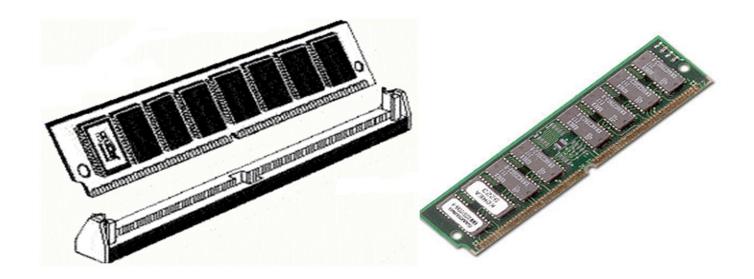


• DIMM (Double Inline Memory Module)

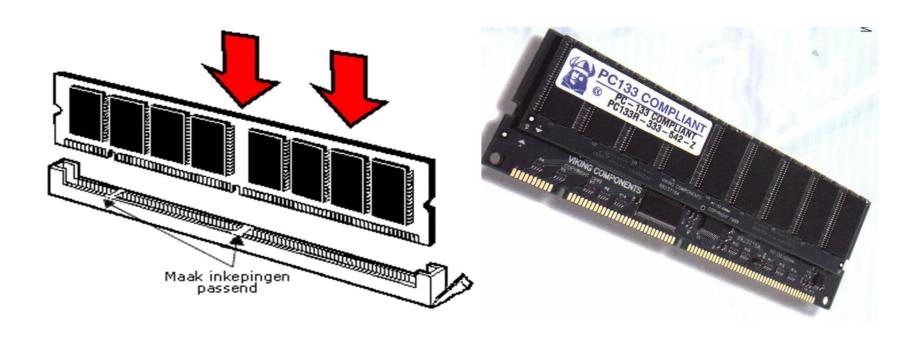

SDRAM 内存芯片管脚

管脚名	方向	作用
CLK	输入	时钟输入。SDRAM 的所有信号均以系统时钟 CLK 上升沿为基准。
CKE	输入	时钟使能。CKE 为高电平时,下一个 CLK 上升沿有效,否则无效。
CS#	输入	片选。CS#为高电平时,开始命令输入周期。
RAS#	输入	3 个信号组合构成一个命令。RAS#、CAS#、WE#的几种组合为:
CAS#		101, 读命令; 100, 写命令。
WE#		
DQM,	输入	DQM 为高电平时,若是读操作,不送出数据到 DQ 管脚;若是写操作,数据不写
UDQM,		入存储单元。
LDQM		内存芯片位宽为 16 位时,UDQM 控制 DQ8-15, LDQM 控制 DQ0-7。
A0-A11	输入	行地址、列地址复用。
BAO, BA1	输入	确定选取哪一个 Bank
DQ0-DQn	输入/	读操作,内存单元的数据输出到 DQ 管脚。写操作,从 DQ 管脚取出数据写入内
	输出	存单元。内存芯片位宽为 4、8、16 位时, 使用 DQ0-3、DQ0-7、DQ0-15。
VCC	输入	电源
VSS	输入	地

读取一个单元的过程

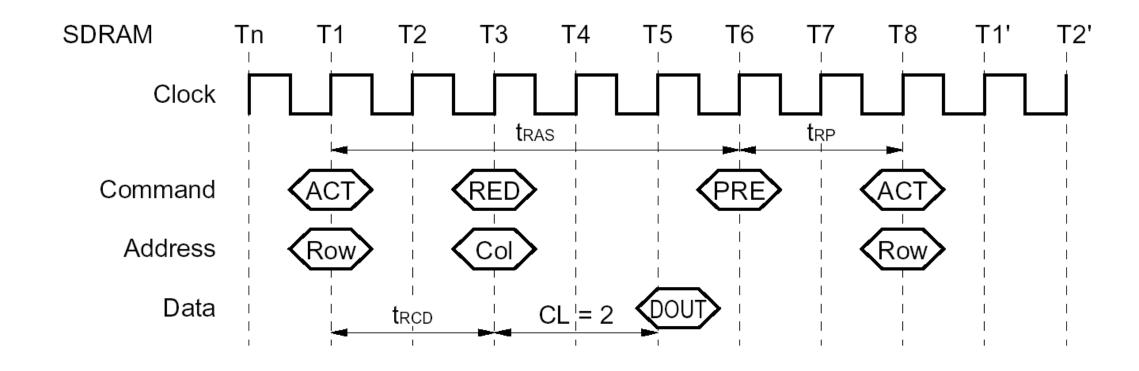


- 在T1的上升沿,CS#为低电平,RAS#、CAS#、WE#等于0、1、1,即发出ACT命令(Active),A0~A11输入行地址。经过2个时钟后,在T3的上升沿,RAS#、CAS#、WE#等于1、0、1,发出RED命令(Read),A0~A11此时输入列地址。ACT命令和RED命令之间的时间间隔称为t_{RCD}(RAS to CAS Delay)选通周期,表示行地址至列地址延迟时间
- 在发出RED读命令后,到数据输出到I/O管脚上DOUT这段时间称作CL(CAS Latency),即读取潜伏周期,该参数只在读时序中有效


- 在T5之后,对同一个Bank再次读写时,如果行地址发生了变化,就必须要求芯片先执行预充电(Precharge)操作,然后才能读写另外一行中的存储单元。
- t_{RAS} (Active to Precharge Command) 是内存行有效至预充电的最短周期,规定了有效(ACT命令)至预充电命令之间的最短间隔,过了这个周期后才可以向芯片发出预充电指令。

突发 (Burst)

- 同一行中相邻的存储单元连续进行数据传输的方式,连续传输的存储单元的数量就是<mark>突发长度</mark>(Burst Lengths, BL)。BL值可以使是 1、2、4、8、全页(Full Page, P-Bank所包含的每个芯片内同一L-Bank中同一行的所有存储单元)。
- 在突发传输方式下,只需要输入第1个存储单元的行、列地址,不需要提供后面几个存储单元的行、列地址。SDRAM之所以被称作同步DRAM,就是指在突发传输方式下,每一个时钟周期都可以读写一个存储单元的数据,即数据的访问与时钟周期同步。

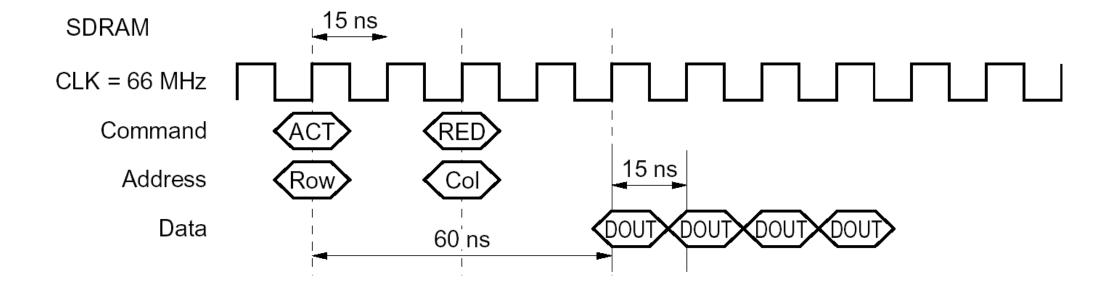

• 为了屏蔽不需要的数据,SDRAM中还采用了数据掩码(Data I/O Mask, DQM)技术。通过DQM内存可以控制突发传输中是否屏蔽某一个存储单元的读写动作。传统的DQM由北桥控制,每个信号针对一个字节。SDRAM官方规定,在读取时DQM发出两个时钟周期后生效;而在写入时,DQM立即生效,因此如果不需要读出某一个存储单元,那么输出该单元的前2个时钟周期将DQM设为高电平。

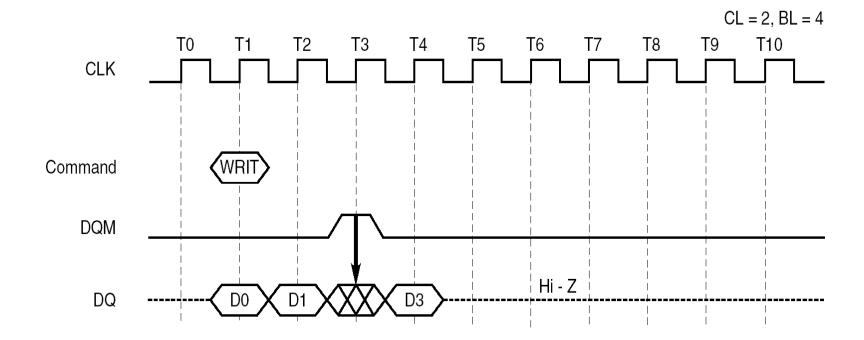

• SDRAM在时钟的上升沿进行数据传输,一个时钟周期内只传输一次数据;而DDR内存则是一个时钟周期内传输两次数据,它能够在时钟的上升沿和下降沿各传输一次数据,因此称为双倍速率同步动态随机存储器(Double Date Rate SDRAM, DDR)。

• DDR2(Double Data Rate 2 SDRAM)与DDR内存技术都是在系统时钟的上升/下降沿进行数据传输,但DDR2内存的DQS采用差分信号,预读取能力更高。DDR2内存每个时钟能够以4倍外部总线的速度读/写数据,并且能够以内部控制总线4倍的速度运行。

• 也是采用差分信号,在系统时钟的上升/下降沿进行数据传输。和 DDR2相比,DDR3(Double Data Rate 3 SDRAM)的工作电压更低,只有1.5V。DDR3内核的频率只有接口频率的1/8,即DDR3-800的核心工作频率只有100MHz。

• DDR4相比DDR3最大的区别有三点: 16bit预取机制(DDR3为8bit),同样内核频率下理论速度是DDR3的两倍; 更可靠的传输规范,数据可靠性进一步提升; 工作电压降为1.2V, 更节能。此外, DDR4还增加了DBI(Data Bus Inversion)、CRC(Cyclic Redundancy Check)等功能。

辅助存储器-硬盘

- 传统机械硬盘(Hard Disk Drive, HDD)、固态硬盘(Solid-State Disk, SSD)和混合硬盘(Hybrid Hard Disk, HHD)。
- 硬盘由硬盘片、硬盘驱动电机和读写磁头等组装并封装在一起, 称为温彻斯特盘(Wenchester)。
- 1984年,IBM在AT机中引入了新的驱动和控制一体的硬盘驱动器,称为AT Attachment(ATA)。随后在1986年,Compaq在 Deskpro 386 中引入硬盘驱动器,称IDE(Integrated Drive Electronics)。IDE接口可以连接硬盘和光驱,连接成本低、兼容性好、容易安装使用,很长一段时间是最为普及的磁盘接口,目前已被SATA接口所取代。

HDD工作原理

- 包含一组磁盘片,每个磁盘片有两个磁盘面,磁盘面按照上到下的顺序从0依次编号,每个盘面均有一个磁头与之对应,有几个磁盘面就有几个磁头。磁盘面上的磁道按外到里的顺序从0依次编号,最外侧为0磁道。磁道按圆弧段分为扇区,扇区字节数为固定大小的值,数值大小必须得到操作系统的支持,格式化扇区的典型尺寸为512B、1024B和4096B。
- 扇区是最小的读写单位,每个扇区中的数据作为一个单元同时读出或写入,扇区从1开始编号。0磁道是硬盘上非常重要的位置。硬盘的主引导记录区(Main Boot Record, MBR)就保存在0磁头0柱面1扇区

HDD主要技术指标

- 容量 (Volume)
- 转速(Rotational Speed)
- 时间参数
- 缓存
- 硬盘的数据传输率
- 接口类型

ATA总线



扇区的编址模式

- 硬盘的结构由一组共轴的盘片组成,每个盘片都有两个面,每个面都有对应一个读写磁头。即N个盘片的硬盘有2N个面,对应2N个磁头(Heads),从0、1、2…nH开始编号;每个盘片上相同编号的磁道形成柱面(Cylinders),有多少个磁道就有多少个柱面,磁道号就是柱面号,从外至里编号为0、1、2……nC;每个磁道又被分为若干个扇区(Sector),扇区大小通常固定编号从1开始编,为1、2、3……nS;形成nC×nH×nS个扇区,0柱面0磁头1扇区是整个硬盘的第1个扇区。
- CHS (Cylinder/Head/Sector) 寻址。

- 用4个二进制位表示磁头号,用10个二进制位表示磁道号,用6个二进制位表示扇区号。因此,最多支持2⁴=16个磁头,2¹⁰=1024个磁道,每个磁道2⁶-1=63个扇区。因为每个扇区512字节,所以支持最大容量为: 1024×16×63×512=528482304字节=504MB, 这里1MB=2²⁰字。有的地方认为1MB=10⁶B
- 采用LBA(Logical Block Addressing)逻辑块寻址模式。LBA编址方式中,扇区的地址就是这个扇区的序号。LBA的扇区编号从0开始,如0柱面0磁头1扇区的序号为0。编址的二进制位数有2种:28位地址和48位地址。

LBA编址模式和CHS编址模式之间可以相互转换


- 假定硬盘的磁头数为nH、磁道数为nC、每个磁道的扇区数为nS,则硬盘的可用扇区总数为 $nH \times nC \times nS$ 。设一个扇区在LBA编址模式中的地址为L,在CHS编址模式的地址为C,H,S>, $0 \le C \le nC-1$, $0 \le H \le nH-1$, $1 \le S \le nS$ 。则 $L = ((C \times nH + H) \times nS) + S-1$ 。
- Hs=head start=0; Cs=Cylinder start=0; Ss=sector start=1
- L=(C-Cs)*nS*nH+(H-Hs)*nS+(S-Ss)
- $\bullet = C*nS*nH+H*nS+(S-1)$
- = (C*nH+H)*nS+S-1

- 同样,根据L也可以求得<C,H,S>:
- S = (L % nS) + 1
- $H = (L \div nS) \% nH$
- $C = (L \div nS) \div nH$
- 其中, ÷是整数除法, %是取模操作。

硬盘读写方式

- PIO方式读写硬盘
- DMA方式读取硬盘

SATA接口和技术指标

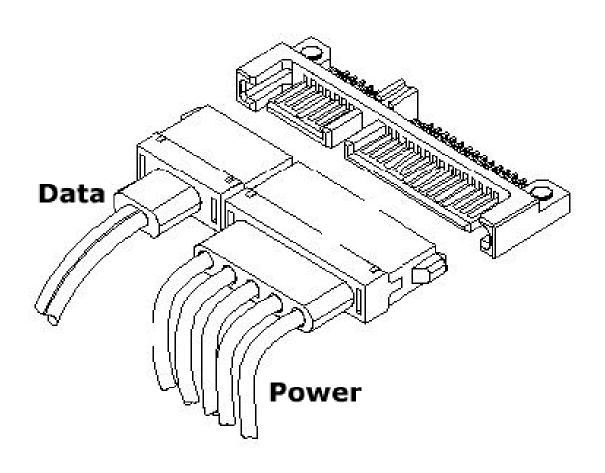


固态硬盘

- 固态硬盘的接口规范和定义、功能及使用方法上与普通硬盘的相同,在产品外形和尺寸上也与普通硬盘一致。
- 固态硬盘没有磁头,结构较为简单,在一块PCB上,由固态存储单元、主控芯片、传输接口以及一些小元件所组成。

NCQ技术

• 对数据请求进行优化排序,尽可能少移动磁头

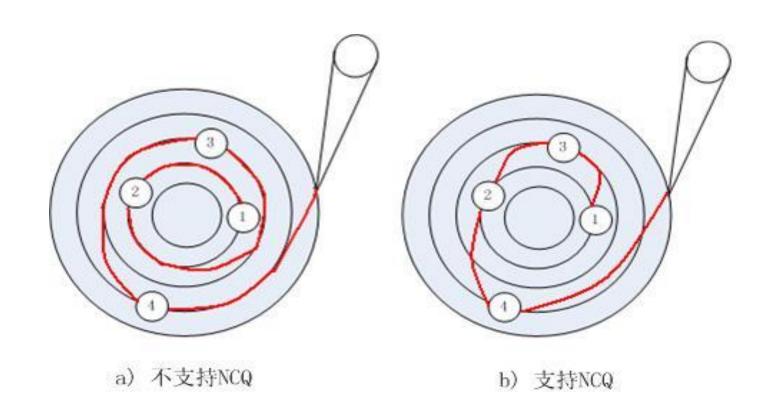

闪存芯片

- 非易失性存储器NVM(Non-Volatile Memory)
- 先擦后写
- FLASH的写操作只能将数据位从1写成0,不能从0写成1,所以在对存储器进行写入之前必须先执行擦除操作
- 擦除操作的最小单位是一个区块,而不是单个字节或单个扇区。