CIC, DM, KP

Diseno de sistemas digitales

20 de enero de 2015

Springer

Capítulo 1

Implementación de tareas Software utilizando procesadores Soft Core

1.1. Introducción

En el capítulo anterior se estudió la forma de implementar tareas hardware utilizando máquinas de estado algorítmicas. La implementación de tareas hardware es un proceso un poco tedioso ya que involucra la realización de una máquina de estados por cada tarea; la implementación del camino de datos se simplifica de forma considerable ya que existe un conjunto de bloques constructores que pueden ser tomados de una librería creada por el diseñador. El uso de tareas hardware se debe realizar únicamente cuando las restricciones temporales del diseño lo requieran, ya que como veremos en este capítulo, la implementación de tareas software es más sencilla y rápida.

La estructura de una máquina de estados algorítmica permite entender de forma fácil la estructura de un procesador ya que tienen los mismos componentes principales (unidad de control y camino de datos), la diferencia entre ellos es la posibilidad de programación y la configuración fija del camino de datos del procesador.

En este capítulo se estudiará la arquitectura del procesador MICO32 creado por la empresa Lattice semiconductor y gracias a que fué publicado bajo la licencia GNU, es posible su estudio, uso y modificación. En la primera sección se hace la presentación de la arquitectura; a continuación se realiza el análisis de la forma en que el procesador implementa las diferentes instrucciones, iniciando con las operaciones aritméticas y lógicas siguiendo con las de control de flujo de programa (saltos, llamado a función); después se analizarán la comunicación con la memoria de datos; y finalmente el manejo de interrupciones.

En la segunda sección se abordará la arquitectura de un SoC (System on a Chip) basado en el procesador LM32, se analizará la forma de conexión entre los periféricos y la CPU utilizando el bus wishbone; se realizará una descripción detallada de la programación de esta arquitectura utilizando herramientas GNU.

1.2. Arquitectura del procesador LM32

La figura ?? muestra el diagrama de bloques del soft-core LM32, este procesador utiliza 32 bits y una arquitectura de 6 etapas del pipeline; tambien cuenta con una logica de bypass que se encarga de hacer que el caminos de datos entre operaciones sea mas corto y se puedan ejecutar en un ciclo sencillo, para que los datos no recorran todo el pipeline para completar instrucciones.

Las 6 etapas del pipeline son:

- A *Address*: Se calcula la dirección de la instrucción a ser ejecutada y es enviada al registro de instrucciones.
- F Fetch: La instrucción se lee de la memoria.
- D *Decode*: Se decodifica la instrucción y se toman los operandos del banco de registros o tomados del bypass.
- X *Execute*: Se realiza la operacion especificada por la instrucción. Para instrucciones simples (sumas y operaciones logicas), la ejecución finaliza en esta etapa, y el resultado se hace disponible para el bypass.
- M *Memory*: Para instrucciones más complejas como acceso a memoria externa, multiplicación, corrimiento, división, es necesaria otra etapa.
- D Write back: Los resultados producidos por la instrucción son escritas al banco de registros.

1.2.1. Banco de Registros

El LM32 posee 32 registros de 32 bits; el registro r0 siempre contiene el valor 0, esto es necesario para el correcto funcionamiento de los compiladores de C y ensamblador; los siguientes 8 registros (r1 a r7) son utilizados para paso de argumentos y retorno de resultados en llamados a funciones; si una función requiere más de 8 argumentos, se utiliza la pila (stack). Los registros r1 - r28 pueden ser utilizados como fuente o destino de cualquier instrucción. El registro r29 (ra) es utilizado por la instrucción call para almacenar la dirección de retorno. El registro r30 (ea) es utilizado para almacenar el valor del contador de programa cuando se presenta una excepción. El registro r31 (ba) almacena el valor del contador de programa cuando se presenta una excepción tipo breakpoint o watchpoint. Los registros r26 (gp) r27 (fp) y r28 (sp) son el puntero global, de frame y de pila respectivamente.

Después del reset los 32 bits de los registros quedan indefinidos, por lo que la primera acción que debe ejecutar el programa de inicialización es asegurar un cero en el registro r0, esto lo hace con la siguiente instrucción r0 (xor r0, r0)

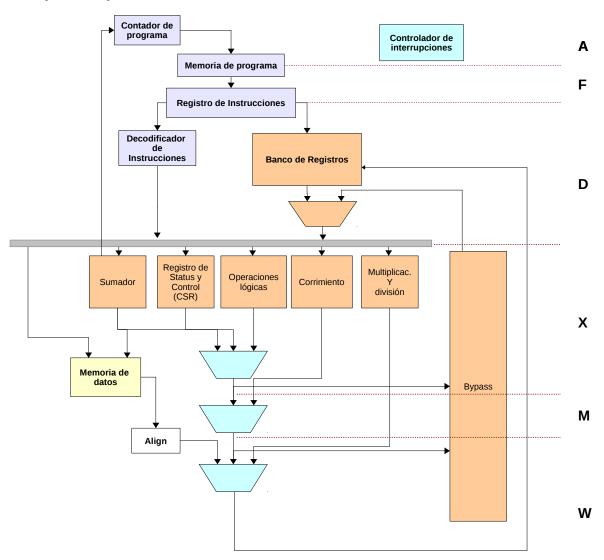


Figura 1.1 Diagrama de bloques del LM32

1.2.2. Registro de estado y control

La tabla ?? muestra los registros de estado y control (CSR), indicando si son de lectura o escritura y el índice que se utiliza para acceder al registro.

Nombre Index Descripción PC Contador de Programa ΙE (R/W)Interrupt enable 0x00 EID (R) Exception ID IM (R/W)Interrupt mask 0x01 0x02(R) Interrupt pending ICC 0x03(W) Instruction cache control

(W) Data cache control

(R/W)Exception base address

(R) Cycle counter

(R) Configuration

Cuadro 1.1 Registro de Estado y Control

1.2.2.1. Contador de Programa (PC)

DCC

CFG

EBA

CC

0x04

0x05

0x06

0x07

El contador de programa es un registro de 32 bits que contiene la dirección de la instrucción que se ejecuta actualmente. Debido a que todas las instrucciones son de 32 bits, los dos bits menos significativos del PC siempre son zero. El valor de este registro después del reset es *h00000000*

1.2.2.2. IE Habilitación de interrupción

l registro IE contiene la bandera IE, que determina si se habilitan o no las interrupciones. Si este flag se desactiva, no se presentan interrupciones a pesar de la activación individual realizada con IM. Existen dos bits *BIE* y *EIE* que se utilizan para almacenar el estado de IE cuando se presenta una excepción tipo breakpoint u otro tipo de excepción; esto se explicará más adelante cuando se estudien las instrucciones relacionadas con las excepciones.

1.2.2.3. EID Exception ID

El índice de la excepción es un número de 3 bits que indica la causa de la detención de la ejecución del programa. Las excepciones son eventos que ocurren al interior o al exterior del procesador y cambian el flujo normal de ejecución del programa. Los valores y eventos correspondientes son:

- 0: Reset; se presenta cuando se activa la señal de reset del procesador.
- 1: Breakpoint; se presenta cuando se ejecuta la instrucción break o cuando se alcanza un punto de break hardware.
- 2: Instruction Bus Error; se presenta cuando falla la captura en una instrucción, regularmente cuando la dirección no es válida.
- 3: Watchpoint; se presenta cuando se activa un watchpoint.
- 4: Data Bus Error; se presenta cuando falla el acceso a datos, típica mente porque la dirección solicitada es inválida o porque el tipo de acceso no es permitido.

- 5: División por cero; Se presenta cuando se hace una división por cero.
- 6: Interrupción; se presenta cuando un periférico solicita atención por parte del procesador. Para que esta excepción se presente se deben habilitar las interrupciones globales (IE) y la interrupción del periférico (IM).
- 7: System Call; se presenta cuando se ejecuta la instrucción *scall*.

1.2.2.4. IM Máscara de interrupción

La máscara de interrupción contiene un bit de habilitación para cada una de las 32 interrupciones, el bit 0 corresponde a la interrupción 0. Para que la interrupción se presente es necesario que el bit correspondiente a la interrupción y el flag IE sean igual a 1. Después del reset el valor de IM es *h00000000*

1.2.2.5. IP Interrupción pendiente

El registro IP contine un bit para cada una de las 32 interrupciones, este bit se activa cuando se presenta la interrupción asociada. Los bits del registro IP deben ser borrados escribiendo un 1 lógico.

1.3. Set de Instrucciones del procesador Mico32

En esta sección se realizará un análisis del conjunto de instrucciones del procesador Mico32. Para facilitar el estudio se realizó una división en cuatro grupos comenzando con las instrucciones aritméticas y lógicas, siguiendo con las relacionadas con saltos, después se analizará la comunicación con la memoria de datos y finalmente las relacionadas con interrupciones y excepciones. Para cada uno de estos grupos se mostrará el camino de datos (simplificado) asociado al conjunto de instrucciones.

1.3.1. Instrucciones aritméticas

1.3.1.1. Entre registros

En la figura ?? se muestra el camino de datos simplificado de las operaciones aritméticas y lógicas cuyos operandos son registros, y cuyo resultado se almacena en un registro. En otras palabras son de la forma: **gpr[RX] = gpr[RY] OP gpr[RZ]**, donde: OP puede ser *nor*, *xor*, *and*, *xnor*, *add*, *divu*, *modu*, *mul*, *or*, *sl*, *sr*, *sru*, *sub*. Como puede verse en esta figura la instrucción contiene la información necesaria para direccionar los registros que almacenan los operandos **RY** (instruction_d 25:21)

y **RZ** (instruction_d 20:16), estas señales de 5 bits direccionan el banco de registros y el valor almacenado en ellos puede obtenerse en dos salidas diferentes (**gpr[rz]** y **gpr[ry]**). En el archivo *rtl/lm32/lm32_cpu.v* se implementa el banco de registros de la siguiente forma:

```
assign reg_data_0 = registers[read_idx_0_d];
assign reg_data_1 = registers[read_idx_1_d];
```

En este código reg_data_0 y reg_data_1 son las dos salidas gpr[rz] y gpr[ry]; las señales read_idx_0_d y read_idx_1_d corresponden a instruction_d 25:21 y instruction_d 20:16 respectivamente. El contenido de los registros direccionados de esta forma son llevados al modulo logic_op donde se realiza la operacion correspondiente a la instrucción y el resultado pasa a través de los estados del pipeline hasta llegar a la señal w_result (parte inferior de la figura). Esta señal entra al banco de registros para ser almacenada en la dirección dada por la señal write_idx_w la cual es fijada por la instrucción, más específicamente por (instruction_d 15:11). En el archivo rtl/lm32/lm32_cpu.v se implementa esta escritura al banco de registros de la siguiente forma:

```
always @(posedge clk_i)
begin

if (reg_write_enable_q_w == 'TRUE)
    registers[write_idx_w] <= w_result;
end</pre>
```

1.3.1.2. Inmediatas

Existe otro grupo de operaciones lógicas y aritméticas en las que uno de los operandos es un registro y el otro es un número fijo, esto permite realizar operaciones con constantes que nos son almacenadas previamente en registros, sino que son almacenadas en la memoria de programa. En la figura ?? se muestra como se modifica el camino de datos para este tipo de instrucciones; en ella, podemos observar que instruction_d 25:21 direcciona uno de los operandos que está almacenado en el banco de registros y de forma similar al caso anterior el dato almacenado es llevado al bloque logic_op. El segundo operando es llevado a este bloque desde un multiplexor donde se hace una extensión de signo de instruction_d 15:0 o se hace un corrimiento a la derecha de 16 posiciones; esto, para convertir el número de 16 bits a uno de 32 bits, lo que da como resultado 16instruction_d[15], instruction_d[15:0] y instruction_d[15:0], 16'h0000 respectivamente; el corrimiento de 16 bits a la derecha se hace para poder realizar las operaciones andhi y orhi, las cuales solo operan sobre la parte alta de los operandos.

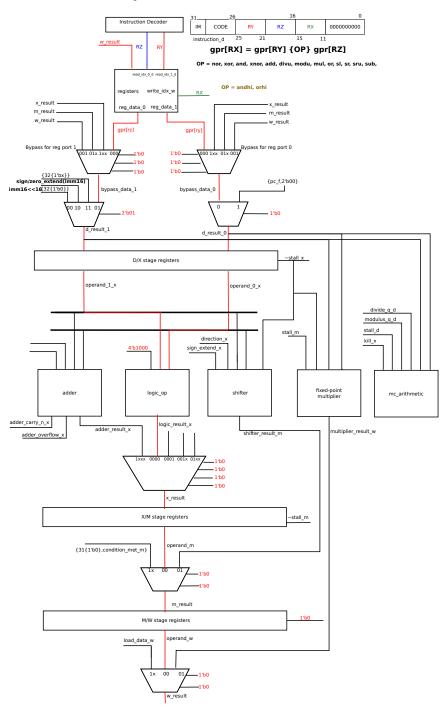


Figura 1.2 Camino de datos de las operaciones aritméticas y lógicas entre registros

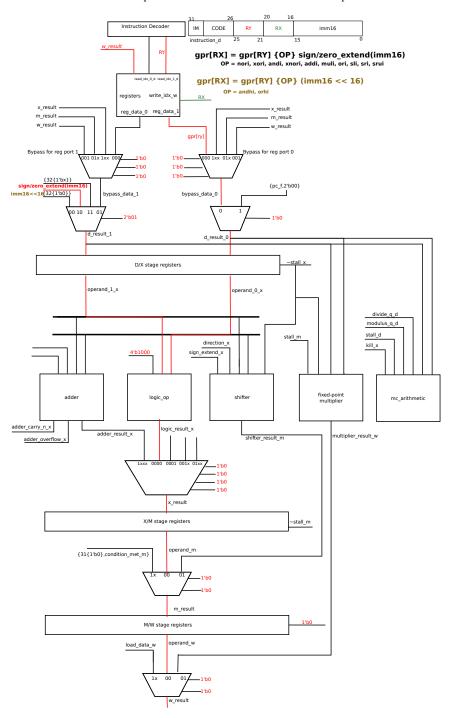


Figura 1.3 Camino de datos de las operaciones aritméticas y lógicas inmediatas

1.3.2. Saltos

Los saltos permiten controlar el flujo de ejecución del programa posibilitando la implementación de ciclos, llamado a funciones, y toma de decisiones. En esta subsección estudiaremos el camino de datos resultante para este tipo de instrucciones. A diferencia de las instrucciones aritméticas y lógicas, en este tipo de instrucciones se modifica el valor del contador de programa.

1.3.2.1. Condicionales

En los saltos condicionales la instrucción se almacena la dirección de los registros que deben ser comparados, específicamente en *instruction_d 25:21* y *instruction_d 20:16*; los valores almacenados en estos registros son llevados al sumador y a un bloque especial que determina si se cumple o nó la condición (señales rojas en la gráfica); la señal *condition_met_x* se activa si la condición se cumple. En la figura ?? se muestra el camino de datos para las instrucciones condicionales.

Para que el valor del contador de programa se modifique, es necesario que las señales *condition_met_x*, *branch_m* y *valid_m* se encuentren activas (señales anaranjadas en la gráfica); la señal *branch_m* se activa cuando la instrucción es de tipo *branch* o *call*; la señal *valid_m* se activa cuando se presenta una instrucción válida. Adicionalmente, es necesario que el procesador no se encuentre en un estado de *stall*. Si se cumplen las condiciones anteriores, se activará la señal *branch_taken_m*, la que le indicará a la unidad de instrucciones que cargue el valor de la señal *branch_target_m* en el contador de programa.

El valor de *branch_target_m* (señal azul en la gráfica) es fijado por dos diferentes métodos: cuando se produce una excepción o cuando se produce un salto, la señal *exception_x* selecciona el valor adecuado para cada caso. La señal *branch_target_x* es el resultado de la suma de *pc_d* y de *branch_offset_d* (para esta suma no se utiliza el bloque sumador). El valor de *branch_offset* es seleccionado por la señal *select_call_immediate* entre las señales *call_immediate* (para instrucciones de llamado a función) y *branch_immediate*; está última tiene como valor *16inst[15]*, *inst[15:0]*, lo que es una extensión de signo de la constante de 16 bits almacenado en la memoria de programa.

En la figura ?? se ilustran 3 ciclos que utilizan condicionales; en color azul se muestra el código en C y en negro se muestra el código implementado por el compilador.

1.3.2.2. Llamado a función y salto incondicional

Existen dos tipos de llamado a función y de salto incondicional; su diferencia radica en la forma de almacenar la dirección a la que deben saltar. En la figura ?? se muestra el camino de datos correspondiente a las instrucciones *calli* y *bi*, estas almacenan en la instrucción la dirección y en la figura ?? se muestra el camino de

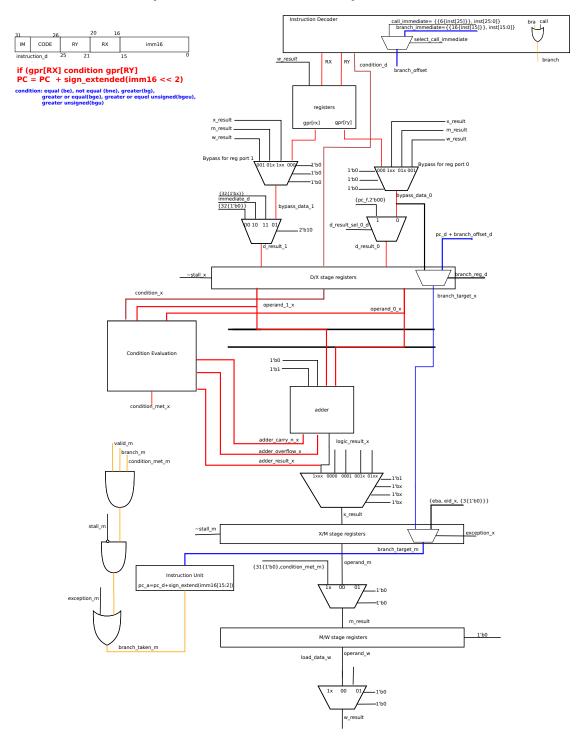


Figura 1.4 Camino de datos de los saltos condicionales



Figura 1.5 Ejemplo de código: saltos condicionales

dato correspondiente a las instrucciones *call* y *b* las que almacenan la dirección en un registro.

Para ambos casos el contador de programa es modificado si se activan las señales *condition_met_x*, *branch_m* y *valid_m*; la señal *valid_m* se activa cuando se presenta una instrucción válida; *branch_m* (color amarillo en los graficos) se activa cuando la instrucción que se está ejecutando es un salto o un llamado a función; y *condition_met_x* se activa cuando se cumple con la condición para el salto, debido a que estos saltos y llamados son incondiconales, el MICO32 contempla dos casos en los que activa esta señal, tal como se muestra a continuación (tomado de *rtl/lm32/lm32_cpu.v*):

```
always @*
begin

case (instruction[28:26])

3'b000: condition_met_x = 'TRUE;

3'b110 condition_met_x = 'TRUE;

....

....
default: condition_met_x = 1'bx;
```

end

endcase

Los bits *instruction*[28:26] hacen parte del código de la instrucción; el valor para las instrucciones bi y b es 000 y para call y calli es 110, lo que activa condition_met_x cada vez que se presentan estas instrucciones.

De forma similar a las instrucciones relacionadas con saltos condicionales el valor del contador de programa es igual al valor de las señal *branch_target_x* (señal

de color verde en las figuras); el valor de esta señal para las instrucciones *call* y *b* proviene del valor almacenado en el registro seleccionado por *instruction_d* [25:21]. Para las instrucciones *calli* y *bi* el valor está dado por la señal *branch_offset* la que toma como valor 6ins[25],ins[25:0] o 16ins[15],ins[15:0] para una instrucción *call* o *b* respectivamente.

Adicionalmente, para las instrucciones de llamado a función *call* y *calli* se debe almacenar en el registro *R29* la dirección de memoria siguiente a la que se realizó el llamado a la función, esto con el fín de retornar al flujo de programa principal, esto se logra haciendo uso del pipeline y se utiliza el valor del contador de programa *pc_m* cuyo valor contiene el valor adecuado para el retorno del llamado a función; el valor de *pc_m* (señal color morado en las figuras) es asignado a la señal *w_result* del banco de registros para ser almacenado en el registro indicado por *write_idx* (señal marrón en los gráficos); la que toma el valor de *29* cuando se presenta una instrucción *calli* o *call*.

En la figura ?? se muestra un ejemplo de uso de la función call. El código en C utilizado para este ejemplo se muestra en color azul. La línea de código result1 = function(0x30) hace el llamado a la función function pasándole el parámetro 0x30 (decimal 48); el código implementado por el compilador se muestra junto al código en C; como se mencionó anteriormente, los primeros registros del banco de registros se usan para pasar parámetros entre funciones, en el paso 1, se almacena el valor 0x30 ($48 \ decimal$) en r1; en el paso dos se hace un llamado inmediato a función a la dirección de memoria 0x8C, lo que hace que el valor del contador de programa tome el valor 0x8C y se almacene el valor 0x310 en el registro ra.

La función function está declarada como int function(int x) y reside en la posición de memoria 0x8C. En el paso 3, se almacena el valor de los registros que se utilizan en la función con el fín de restaurarlos antes de retornar al programa donde fué llamada, esto se hace debido a que solo existe un banco de registros en el procesador y si no se hace esto el valor de los registros antes y después del llamado será diferente lo que ocasionará errores en los algoritmos implementados. EL registro ra almacena el valor de la dirección de retorno, y se almacena para asegurar que cuando se hagan llamados a función anidados se retorne a la dirección adecuada. En el paso 4 se restaura el valor de los registros, garantizando la continuidad del programa principal; finalmente, en el paso 6 la función ret carga el valor del ra en el contador de programa

En la figura \ref{grade} se ilustra la importancia del almacenamiento de los registros en los llamados a funciones, para este ejemplo se consideró el registro ra; cuando se almacena el registro ra en la función F2 para ser restaurado al finalizar la función el flujo de programa retorna a la función F1, lo que se ejecuta correctamente en los dos casos. Cuando finaliza F1 el valor de F1 evaría; cuando no se almacena el valor la dirección de retorno de F1 es modificada por lo que cuando se retorna el contador de programa se hace igual a la dirección de retorno de F2.

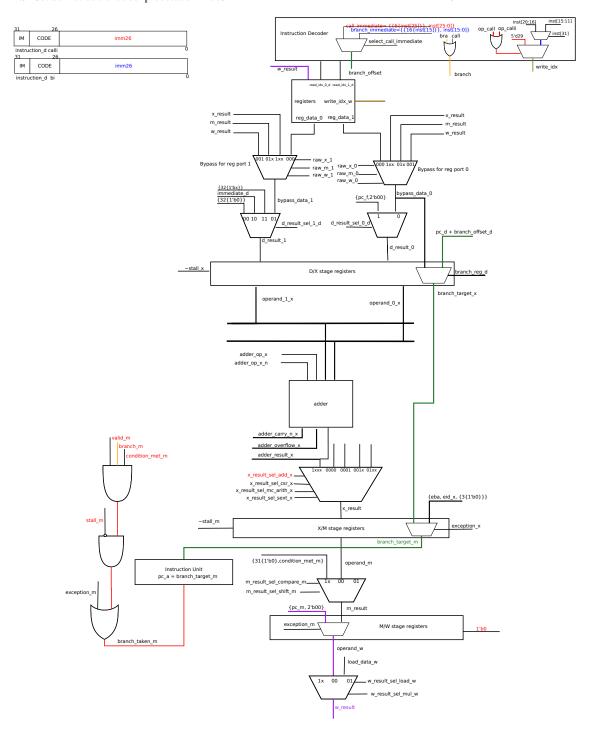


Figura 1.6 Camino de datos de los saltos y llamado a funciones inmediatos

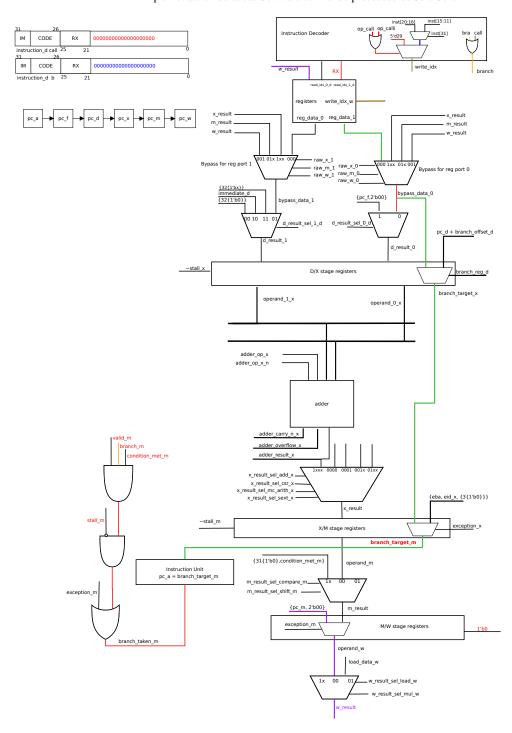


Figura 1.7 Camino de datos de los saltos y llamado a funciones

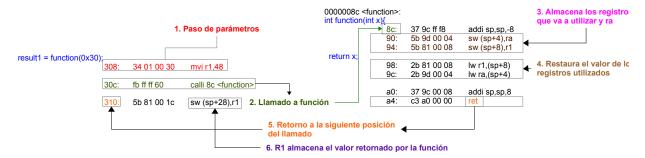


Figura 1.8 Ejemplo de código: llamado a función

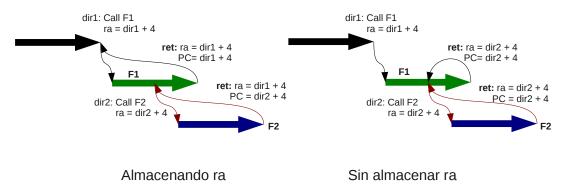


Figura 1.9 Llamado a función anidado

1.3.3. Comunicación con la memoria de datos

Antes de estudiar el camino de datos correspondiente a este grupo de instrucciones, hablaremos de los tipos de datos que soporta el procesador MICO32. En la figura ?? se muestran ejemplos de manipulación de diferentes tipos de datos y como estos son tratados en la memoria del procesador.

1.3.3.1. Tipos de datos

El primer tipo de datos que se muestra en esta figura es el *char*, la variable *data8* es declarada como un *volatile unsigned char* *, es decir un puntero a un *char* sin signo tipo *volatile*; los tipos de datos *volatile* le indican al compilador que no realice optimizaciones sobre esta variable, lo que es importante cuando se direccionan periféricos. Al puntero *data8* se le asigna la dirección 0x400 y el valor 0x44. Si se aumenta el valor de la dirección del puntero en una posición data8++ la nueva dirección será 0x401 y si se aumenta de nuevi pasará a ser 0x402; lo que indica que el procesador a pesar de ser de 32 bits puede realizar direccionamiento con

granularidad byte; esto es muy conveniente para un almacenamiento eficiente de información, de no ser así se utilizaría una palabra de 32 bits para almacenar 8 bits.

La segunda parte de la figura $\ref{eq:condition}$ ilustra el manejo del tipo de dato *short* el cual es de 16 bits; para esto se utiliza en puntero *data16* con una dirección inicial de 0x200 y un valor de 0x2020; al aumentar la dirección del puntero en 1 (data16++) la dirección resultante es 0x202, lo que permite el almacenamiento eficiente de este tipo de dato.

Finalmente se ilustra el tipo de datos *int* y se observa como las direcciones de memoria inical y final después de aumentar el valor del puntero son $0x300\ 0x304$; lo que muestra que el direccionamiento interno de la memoria depende del tipo de datos.

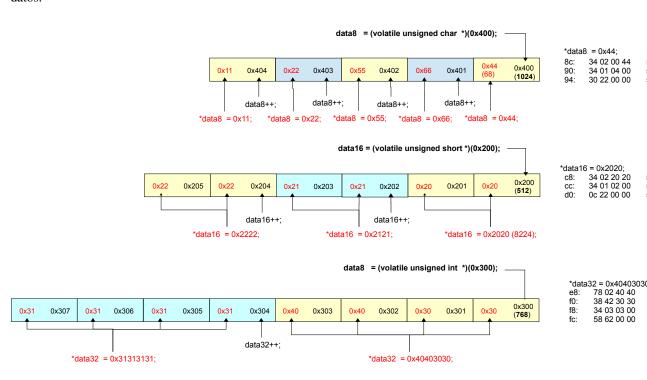


Figura 1.10 Tipos de datos soportados por el procesador Mico32

El procesador MICO32 posee 4 señales *D_SEL_O[3:0]* que son utilizadas para indicarle a los periféricos el tipo de operación de lectura/escritura que se está efectuando; en la figura ?? se observa que estas señales se activan de forma individual indicando el byte que se está direccionando; en la figura ?? las señales se activan por parejas indicando el grupo de 2 bytes que se está direccionando; finalmente en la figura ?? las 4 señales se activan al tiempo lo que indica un acceso a los 4 bytes al mismo tiempo.

Time	300 ns 2400 ns	2500 ns 2600 ns	2700 ns 2000 ns 2000 n	is 3 jus 3100 ius	3200 ns 3300 ns 3400 n
D_ADR_O[31:0]=00000000	00000400	(00000401	00000402	(00000403	X00000404 X
D_DAT_O[31:0]=00000000	4444444	X66666666	(55555555	22222222	X11111111 X
D_SEL_O[3:0]=0	8	X4	X 2)(1	Х8 Х
D_SEL_O[3]=0					
D_SEL_O[2]=0					
D_SEL_O[1]=0					
D_SEL_O[0]=0					1

Figura 1.11 Acceso a un data tipo char

Time	00 ns 3500	ns 3600 ns	3700	ns 380	0 ns 3900 ns		us 410	0 ns 4200	DS .
D_ADR_O[31:0]=00000000	00000200		(00000202			X00000204			(00000
D_DAT_O[31:0]=00000000	20202020		X21212121			(22222222	2		X30303
D_SEL_O[3:0]=0	C		/(3			XC			XF
D_SEL_O[3]=0									
D_SEL_O[2]=0									
D_SEL_O[1]=0									
D_SEL_O[0]=0									

Figura 1.12 Acceso a un data tipo short

Time	4200 ns	4310	15 40	15	4500 ns	4600 ns
D_ADR_O[31:0]=00000304	00000204	(00000300)	00000304	00000404
D_DAT_O[31:0]=31313131	22222222	(30303030			31313131	
D_SEL_O[3:0]=F	C	XF				(8
D_SEL_O[3]=1						
D_SEL_O[2]=1						
D_SEL_O[1]=1						
D_SEL_O[0]=1						

Figura 1.13 Acceso a un data tipo int

1.3.3.2. Escritura a la memoria de datos

El acceso a memoria de datos permite extender las capacidades del procesador posibilitando la conexión de periféricos; los que a su vez, realizan la comunicación con el exterior utilizando diferentes protocolos de comunicación y medios físicos. En esta subsección se describirá la forma en la que el MICO32 implementa las operaciones de lectura y escritura a la memoria de datos.

En la figura ?? se ilustra el camino de datos asociado a las instrucciones sb, sh y sw. En las tres, el valor contenido en el registro direccionado por $instruction_d[25:21]$ (RX señales color rojo en la figura) más el valor de 16 bits (con signo extendido a 32 bits) forman la dirección a la que se desea escribir. El valor contenido en el registro direccionado por $instruction_d[20:16]$ (RY señales color azul en la figura) corresponde al dato que será escrito en esa posición de memoria; de esta forma se construyen los buses de datos y direcciones del procesador. Cómo se dijo anteriormente el MICO32 direcciona con granularidad de byte, por esta razón en las instrucciones sh y sw se indica el valor escrito en las direcciones +1 y +1, +2 y +3 respectivamente; indicando el tamaño en bytes del tipo de dato escrito. Estas

señales ingresan a un módulo llamado *load_store_unit* que se encarga de generar las señales correspondientes al bus *wishbone*, más adelante estudiaremos en detalle el funcionamiento de este bus.

En la figura ??, y ?? se muestran las formas de onda cuando se escribe un dato tipo char (0x44) a la dirección 0x400, el dato escrito en el bus es 0x44444444 para que el periférico pueda utilizar cualquiera de las cuatro partes del bus de datos D_DAT_O[7:0], D_DAT_O[15:8], D_DAT_O[23:16], D_DAT_O[31:24], algo similar ocurre en la escritura del tipo de dato short (con valor 0x2020) mostrado en la figura ??, aquí se repite el dato para poder utilizar dos partes del bus del datos D_DAT_O[15:0] y D_DAT_O[31:16].

1.3.3.3. Lectura

En la figura ?? se muestra el camino de datos asociado a las instrucciones *lb/lbu*, *lh/lhu* y *lw*. La dirección de la cual se leera se calcula de forma similar al caso de la escritura; el valor contenido en el registro direccionado por *instruction_d*[25:21] (RY señales color rojo en la figura). El dato leído por el módulo *load_store_unit* (señal morada en la figura) es almacenado en el registro cuya dirección está dada por *instruction_d*[20:16].

1.3.4. Interrupciones

Existen dos formas de conocer si un periférico conectado al procesador requiere atención por parte del procesador; examinando de forma constante los registros de estado del periférico o utilizando interrupciones. La consulta constante de los registros de estado del periférico requiere incluir en el código una rutina que realice esta operación, la cual debe ser llamada de forma regular en el programa principal, la velocidad con que se realice esta consulta debe ser la adecuada para que no se pierdan eventos; debido a esto; uno de los problemas de esta técnica es que al aumentar el número de periféricos aumenta el tiempo entre consultas para un periférico, lo que aumenta la posibilidad de pérdida de eventos; adicionalmente, aumenta el tiempo dedicado a la consulta, lo que disminuye el tiempo disponible para ejecutar las tareas software en el procesador.

Las interrupciones modifican el flujo normal de ejecución del sistema y son originadas por señales dedicadas, lo que hace que su atención ocurra de forma inmediata. Cuando se presenta una interrupción, el valor del contador de programa toma un valor fijo que recibe el nombre de vector de interrupción, el valor del vector de interrupción está formado por (ver figura \ref{sparse} señales de color rojo) una dirección base EBA (Exception Base Address) que por defecto es 0x00, un índice que indica la exepción que se presentó eid_x (6 para la interrupción) y tres ceros; estos tres ceros hacen que el espacio entre vectores de excepción sea de 8 palabras de 32 bits, por lo

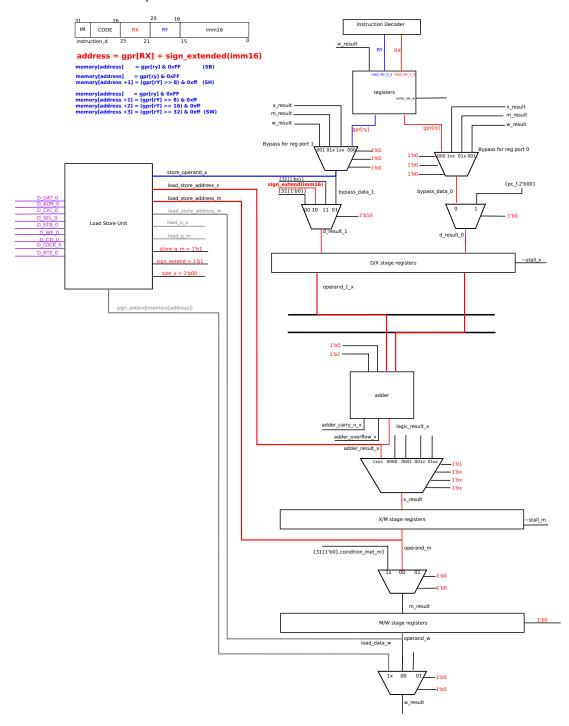


Figura 1.14 Camino de datos de las instrucciones de escritura a memoria

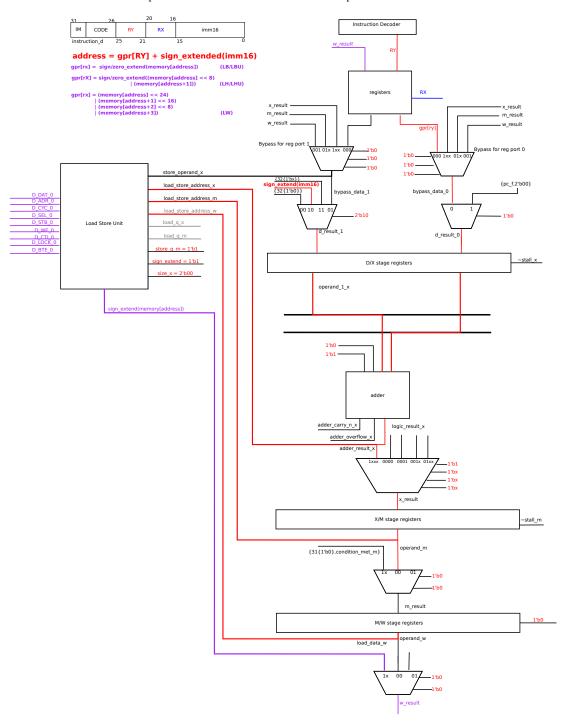


Figura 1.15 Camino de datos de las instrucciones de escritura a memoria

que la rutina de atención a la interrupción debe tener máximo 8 instrucciones (esta rutina se explicará más adelante); para la interrupción el valor del vector es de 0x30.

Como se puede observar en la figura ?? para que se genere una excepción (señales de color azul), se debe activar cualquiera de las señales *instruction_bus_error_exception*, sysrem_call_exception_exception, data_bus_error_exception, divide_by_zero_exception o interrupt_exception; lo que activará la señal branch_taken_m quien a su vez realiza el cambio en el contador de programa pc_a. Para que la señal interrupt_exception se active es necesario: 1- habilitar la generación de interrupciones, es decir, que el flag ie (interrupt enable) está activo; 2- habilitar la generación de la interrupción deseada, para esto el bit correspondiente a la interrupción debe ser igual a 1 en la señal im (interrupt mask), lo que recibe el nombre de enmascaramiento y 3 - Que el periférico asociado a la interrupción realice una solicitud de atención activando su señal de interrupción, lo que origina una activación de la señal correspondiente en ip (interrupt pending).

Al activarsre la señal *exception_x* la variable que direcciona el registro a ser escrito en el banco de registros *write_idx* toma el valor 30 decimal (ea - exception address) y el valor a ser escrito (*w_result*) será *pc_m*, 2'b00 (los saltos en el contador de programa es de a 4 bytes, debido a que las instrucciones son de 32 bits, por esta razón los dos bits menos significativos no son tomados en cuenta); lo que garantiza que al salir de la interrupción, el programa principal continuará donde se interrumpió.

1.3.4.1. Rutina de atención a la interrupción

A continuación se lista la rutina que se ejecuta cada vez que se presenta una interrupción; como se dijo anteriormente, la dirección del vector de interrupción debe ser 0x48, por lo que este código debe residir en la memoria de programa en dicha dirección.

```
48
                       (sp+0), ra
             SW
49
                       _save_all
             calli
50
                       r1, IP
             rcsr
51
             calli
                       irq_handler
52
                       r1, 0xffff
             mvhi
53
                       r1, r1, 0xffff
             ori
54
                       IP, r1
             wcsr
55
                       _restore_all_and_eret
             bi
```

En la línea 48 se almacena el valor del registro ra en la pila (la pila es una región de la memoria RAM que se utiliza para diferentes propósitos en la ejecución de un programa), esto se hace para que al salir de la rutina de atención a la interrupción el programa continúe de forma adecuada, de no hacer esto, si la interrupción se produjo cuando se estaba ejecutando una función el valor de retorno de la interrupción se modificaría.

En la línea 49 se hace un llamado a la función save_all:

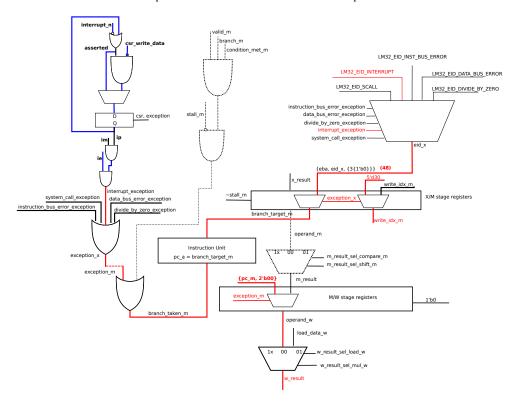


Figura 1.16 Camino de datos correspondiente a las generación de excepciones

```
addi
                 sp, sp, -128
                 (sp+4), r1
        sw
         . . .
                 (sp+108), r27
        sw
#endif
                 (sp+120), ea
        sw
        sw
                 (sp+124), ba
            ra and sp need special handling, as they have been modified */
        /*
        1w
                 r1, (sp+128)
                 (sp+116), r1
        sw
                 r1, sp
        mv
                 r1, r1, 128
         addi
        sw
                 (sp+112), r1
         ret
```

En esta función, toma una "fotografía" del estado del procesador en el instante en que se presenta la interrupción, almacenando el valor de todos los registros en la pila, esto se hace para garantizar que el estado del procesador antes y después de la interrupción sea el mismo.

En la línea 49 se almacena el valor de la señal *ip* (interrupt pending) en el registro *r1*, esto se hace para pasar parámetros a la función que será llamada en la línea 50. *irq_handler* es la función que realizará las acciones correspondientes a una determinada interrupción, esta función debe ser declarada en C en cualquier archivo que haga parte del código fuente de la aplicación (en los ejemplos del repositorio se declara en el archivo *soc-hw.c*) como: *void irq_handler(uint32_t pending)*.

En las líneas 51 - 53 se llena con unos la señal *IP*, lo que equivale a una restauración de esta señal, y puede verse como una forma de informarle al procesador que las interrupciones ya fueron atendidas. Finalmente en la línea 54 se hace un llamado a la función *_restore_all_and_eret*:

Esta función: restaura el valor de todos los registros del procesador, incluyendo los registros ra, ea y ba, el registro ea se almacena para asegurar el correcto funcionamiento ante el caso de excepciones anidades; y ejecuta la instrucción eret la que hace que el contador de programa tome el valor almacenado en el registro ea con lo que el programa retorna a la siguiente instrucción del punto donde se generó la interrupción.

Como se mencionó anteriormente, para que la interrupción se presente es necesario habilitar las interrupciones globales y la máscara asociada al periférico. Para esto, el archivo *crt0ram.S* suministra las siguientes funciones:

```
irq_enable:
                  r1, 1
         mvi
                  IE, r1
         wcsr
         ret
irq_disable:
                  r1, 0
         mvi
                  IE, r1
         wcsr
         ret
irq_set_mask:
         wcsr
                  IM, r1
         ret
```

En este código se utiliza la instrucción *wcsr* y en la función de atención a la interrupción ya se había utilizado la instrucción *rcsr* (*rcsr r1*, *IP*); estas instrucciones realizan operaciones de escritura y lectura sobre los registros de estatus y control del procesador. En la figura ?? se muestra el camino de datos relacionado con estas intrucciones.

El camino de color rojo muestra la escritura utilizando la instrucción wcsr; instruction_d[20:16] contiene la dirección del registro a ser escrito en csr; y instruction_d[25:21] el registro de estatus y control a escribir.

La lectura de los registros de estado y control se muestra en color morado en la figura; de forma similar a la escritura *instruction_d[25:21]* direcciona el registro a leer y *instruction_d[15:11]* la dirección del registro que almacenará el valor leído.

1.3.5. Retorno de función y de excepción

La figura ?? muestra el camino de datos asociado a las instrucciones de retorno de excepción y de función *eret* y *ret*; en estas instrucciones, el valor de la dirección del registro que va a ser almacenado en el contador de programa es fijo (*instruction_d[25:21]*), siendo *30* para la instrucción *eret* y *29* para la instrucción *ret*. El valor contenido en estos registros pasa a la señal *branch_target* y su valor será almacenado en el contador de programa retornando a la dirección siguiente a la que se produjo la excepción o el llamado a función.

En la Figura ?? se resume el proceso de atención a la interrupción. La solicitud de atención por parte de un periférico recibe el nombre de **IRQ** (interrupt request) y la rutina que atiende esta solicitud recibe el nombre de *ISR* (interrupt service routine)

1.4. Arquitectura del SoC LM32

En la sección anterior se explicó el funcionamiento detallado de cada grupo de instrucciones del procesador MICO32; en esta sección se realizará una descripción de un SoC (sistema sobre silicio) basado en el procesador MICO32; esta arquitectura permitirá entender los SoC modernos desde el punto de vista estructural y de programación

En la figura ?? se muestra el diagrama de bloques del SoC *LM32*, el cual tiene como unidad de procesamiento central el procesador MICO32; esta CPU se conecta a una serie de periféricos a través de el bus *wishbone*. La funcionalidad del SoC está determinada por los periféricos implementados, en esta sección se realizará una descripción de cuatro periféricos básicos para el desarrollo de operaciones básicas de entrada/salida:

 Boot-RAM: Esta memoria almacena la aplicación que se ejecutará al inicializar el SoC.

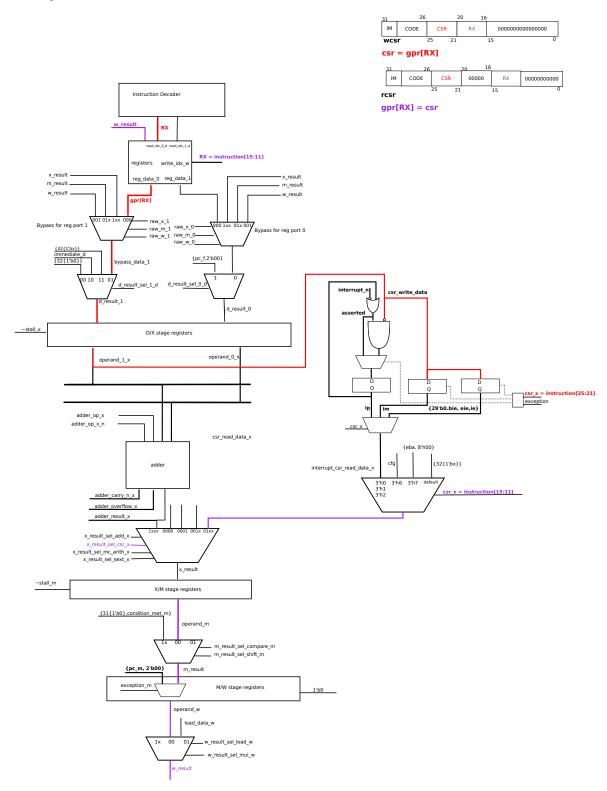


Figura 1.17 Camino de datos correspondiente al acceso de los registros asociados a las excepciones

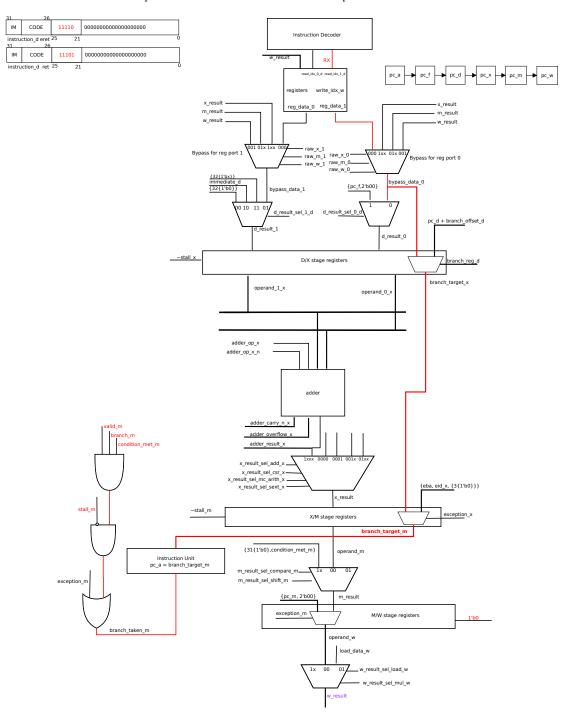


Figura 1.18 Camino de datos asociado al retorno de función y de excepción

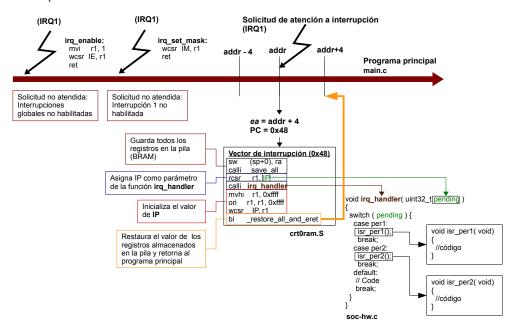


Figura 1.19 Flujo asociado a la atención de una interrupción

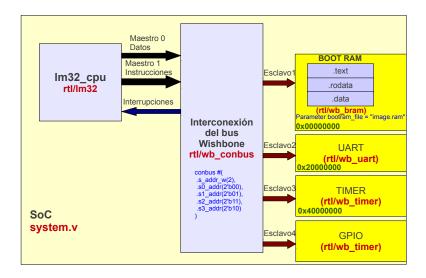


Figura 1.20 Diagrama de bloques del SoC LM32

- UART (Universal Asynchronous Receiver-Transmitter): Puerto serie que permite comunicarse con el exterior y es utilizado como medio de depuración.
- TIMER: Encargado de generar bases de tiempo precisas, de vital importancia en el funcionamiento de la mayoría de las aplicaciones.
- GPIO: Pines de entrada/salida de propósito general.

Adicionalmente, existe un módulo llamado *conbus* que realiza la interconexión entre los periféricos y el procesador, su arquitectura y funcionamiento se explicarán más adelante.

1.4.1. Bus wishbone

El bus *wishbone* es un bus diseñado para comunicar los diferentes comonentes de un SoC, este bus es abierto y puede ser utilizado libremente. A continueación se listan las señales que componen este bus:

- ack_o: La activación de esta señal indica la terminación normal de un ciclo del bus.
- *addr_i*: Bus de direcciones.
- cyc_i: Esta señal se activa cuando un ciclo de bus válido se encuentra en progreso.
- sel_i: Estas señales indican cuando se coloca un dato válido en el bus dat_i durante un ciclo de escritura, y cuando deberían estar presentes en el bus dat_o durante un ciclo de lectura. El número de señales depende de la granularidad del puerto. El LM32 maneja una granularidad de 8 bits sobre un bus de 32 bits, por lo tanto existen 4 señales para seleccionar el byte deseado (sel_i(3:0)).
- stb_i: Esta señal se activa cuando se selecciona un esclavo; el cual debe responder
 a las otras señales únicamente cuando se activa esta señal. El esclavo debe activar
 la señal ack_o como respuesta a la activación de stb_i.
- *we_i*: Esta señal indica la dirección del flujo de datos; en un ciclo de lectura tiene un nivel lógico bajo y en escritura tiene un nivel lógico alto.
- *dat_i*: Bus de datos de entrada.
- *dat_o*: Bus de datos de salida.

En la figura ?? se muestra un ciclo de lectura típico a un periférico con dirección de memoria 0xF0000000, en ella podemos observar la activación de las señales wb_cyc_i y wb_stb_i indicando un ciclo de bus válido y la selección del esclavo, el valor de wb_we_i indica que el acceso es de lectura, a lo que el esclavo debe responder colocando el dato requerido por el procesador en el bus de salida wb_dat_o y con la activación de la señal wb_ack_o

En la figura ?? se muestra la escritura del valor 0x2A a la dirección de memoria 0xF0000004, las formas de onda son similares a las del ciclo de lectura, salvo que el valor de la señal wb_we_i es uno indicando la escritura.

Time	\$ 51	1 ns 522	0 ns 523	l ns 52	l is 52	d ns 526	0 ns - 527	l ns 52	II ns 52	90 ns 5300	ns 531	ns 532	l ns - 53	N is
TIME											,	<u> </u>		1111111111
wb_stb_i=1														
wb_cyc_i=1														
wb_we_i=0														
wb_ack_o=1												L		
wb_adr_i[31:0]=F0000000	00000258							F0000000						
wb_sel_i[3:0]=F	F													
wb_dat_i[31:0]=00000060	00000000							00000060						
wb_dat_o[31:0]=00000000	000000xx									(00000000				
uart rxd=z														
_														
uart_txd=1														

Figura 1.21 Ciclo de lectura del bus wishbone

Time	\$ 521	1 ns - 572	0 ns 523	lus 50	l ts	1 ns 528	N ns	l ns 53	N ns 529	0 tis 5300	NS 53	II ns	NS 533	l is
wb_stb_i=1														
wb_cyc_i=1														
wb_we_i=0														
wb_ack_o=1														
wb_adr_i[31:0]=F0000000	00000258							(F0000000						
wb_sel_i[3:0]=F	F													
wb_dat_i[31:0]=00000060	00000000							(00000060						
wb_dat_o[31:0]=00000000	000000xx									(00000000				
uart_rxd=z														
uart_txd=1														

Figura 1.22 Ciclo de escritura del bus wishbone

1.4.1.1. Interface del bus wishbone (conmax)

El bus wishbone tiene una arquitectura maestro/esclavo en la que solo los maestros pueden iniciar las operaciones de lectura y escritura y únicamente el esclavo al que se le hace el requerimiento debe responder. Para coordinar la comunicación entre múltiples maestros se debe incluir un árbitro, que en el LM32 recibe el nombre de *conmax*. La figura ?? muestra el diagrama de bloques de este árbitro.

Una de las funciones del árbitro *conmax* es fijarle un rango de direcciones único a cada periférico, por esta razón todo árbitro debe tener un decodificador de direcciones (módulo *ADDRESS DECODER* en la figura ??) que tiene como entradas los bits más significativos del bus de direcciones, en este caso solo se usan dos bits (mx_adr_i[29:28]) ya que solo se cuenta con cuatro periféricos; este decodificador activa las señales *slave_sel[3:0]* de acuerdo a la definición en el archivo *system.v*:

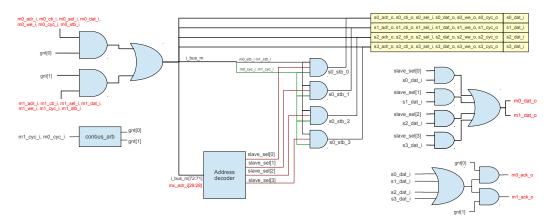


Figura 1.23 Circuito de interconexión del bus wishbone

Asignado las direcciones de memoria 0x00000000 - 0x1FFFFFFF, 0x20000000 - 0x3FFFFFFFF, 0x60000000 - 0x7FFFFFFFF y 0x40000000 - 0x5FFFFFFFF a la BRAM, UART, TIMER y GPIO respectivamente, la activación de slave_sel[3:0] hace que se active su correspondiente señal s0_stb_[3:0] (y se presenta un ciclo válido de bus) indicándole al periférico que ha sido seleccionado para una operación de lectura o escritura.

En la figura ?? se muestra el circuito simplificado del árbitro *conmax* para una operación de escritura; en ella se puede observar que todos los esclavos comparten las señales *s0_adr_o*, *s0_cti_o*, *s0_sel_i*, *s0_dat_o*, *s0_we_o*, *s0_cyc_o* y *sx_dat_i*, las cuales son la salida de un multiplexor que selecciona entre las señales correspondientes a los diferentes maestros del SoC (m0 y m1 en este caso); las señales *gnt[0]* y *gnt[1]* seleccionan al maestro que se conectará con todos los esclavos, por esta razón nunca se activarán las dos al tiempo. Las únicas señales que no comparten los esclavos wishbone son las que indican a los periféricos que han sido seleccionados para una transferencia de información *s0_stb_[3:0]*. *slave_sel_[3:0]*

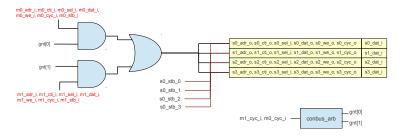


Figura 1.24 Circuito equivalente a una operación de escritura para el árbitro del bus wishbone

En la figura ?? se muestra el circuito simplificado del árbitro *conmax* para una operación de lectura; en ella podemos observar que los buses de datos de los periféricos s[3:0]_dat_i se conectan a los buses de datos de los maestros m[1:0]_dat_o; las señales slave_sel_[3:0] se activan una a la vez y seleccionan el esclavo que se conectará con el maestro.




Figura 1.25 Circuito equivalente a una operación de lectura para el árbitro del bus wishbone

Para ilustrar de forma gráfica la operación del árbitro se implementó un programa que escribe los siguientes valores a las direcciones de los periféricos UART, TIMER y GPIO:

- 1. 0xAA a la dirección del esclavo 1 0x20000004
- 2. 0x55 a la dirección del esclavo 3 0x40000000
- 3. 0xFF a la dirección del esclavo 2 0x60000000

Como podemos ver en la figura ??, las señales gnt[0] y gnt[1] se activan de forma alterna y solo esta activa una de ellas, cuando se escribe el valor 0xAA a la dirección 0x20000004 se activan las señales $slave_sel_[1]$ y sl_stb_o indicando la activacíón del primer periférico; similarmente, cuando se escribe el valor 0x55 a la dirección 0x40000000 se activan las señales $slave_sel_[3]$ y $ss__stb_o$ indicando la activacíón del tercer periférico y finalmente, cuando se escribe el valor 0xFF a la dirección 0x60000000 se activan las señales $slave_sel_[2]$ y $ss__stb_o$ indicando la activacíón del segundo periférico.

Time	_12		B			25	25				1			EL S
wb_adr_i[31:0]	i- X 200000	4 D00000E4	di inte Jinine	00000724		ocoloro (tococo	d phonones	100000	biologic bio	101 (00001104)	6000FE4	0000010	p000010c p000\$111)x
wb_dat_i[31:0]	0- 0000000	A 00000000		40000000		000\$000		00000055	00000000		\$000000	3030000		00000077 (0
gnt[6:0]	01 12	(1)		12		1		12)ii		Ŷ.	11): X
gnt[1]					\neg							\neg _		л
gmt[0]	ш							\Box						\Box
slave_sel[4:0]	01 (02	I II						13)ii					(i) (ii)
slave_sel[3]														
s3_stb_o														
slave_sel[2]														л
s2_stb_o														\sqcap
slave_sel[1]														
sl_stb_o														

Figura 1.26 Formas de onda del proceso de comunicación entre la CPU y los periféricos usando el bus wishbone

1.4.2. Arquitectura de los periféricos

En esta subsección se realizará un estudio de la arquitectura de los esclavos wishbone, se analizarán tres periféricos: GPIO, UART y TIMER

1.4.2.1. Periférico GPIO

En todo SoC es necesario contar con pines de entrada/salida de propósito general, este sencillo periférico permite controlar la dirección de un pin, controlar el valor de un pin de salida y leer el valor de un pin de entrada; en la figura ?? se muestra el diagrama de bloques de este periférico.

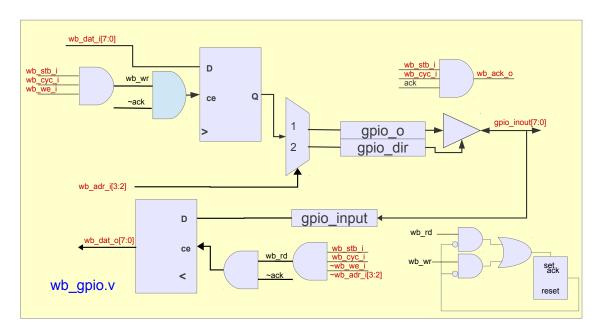


Figura 1.27 Ejemplo de periférico wishbone: GPIO

La dirección del pin es fijada con un buffer tri-estado que a su vez es controlado por el valor almacenado en el registro *gpio_dir* los registros *gpio_o* y *gpio_input* almacenan los valores escritos y leidos de los pines respectivamente.

Para entender el comportamiento de este periférico analizaremos los circuitos de lectura y escritura de forma separada. En la figura ?? se muestra el circuito de lectura; el valor del registro *gpio_input* es almacenado en un registro que está conectado al bus de datos de salida del periférico *wb_dat_o* cuando la señal *wb_rd* sea igual a 1 y la señal *ack* sea igual a cero. *wb_rd* es igual a 1 cuando se presente un ciclo de bus válido, se seleccione el periférico y se realice una operación de lectura.

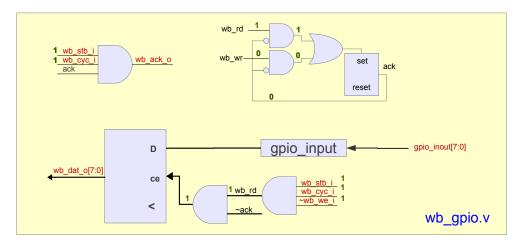


Figura 1.28 Circuito equivalente de lectura del periférico GPIO

El circuito simplificado de escritura se muestra en la figura ??; en este periférico el bus de datos proveniente del maestro puede almacenarse en los registros *gpio_dir* y *gpio_o*; el multiplexor controlado por *wb_adr_i[3:2]* selecciona donde será almacenado el dato. La transferencia al registro seleccionado se realiza únicamente cuando la señal *wb_wr* sea igual a 1 y la señal *ack* sea igual a cero. *wb_wr* es igual a 1 cuando se presente un ciclo de bus válido, se seleccione el periférico y se realice una operación de escritura.

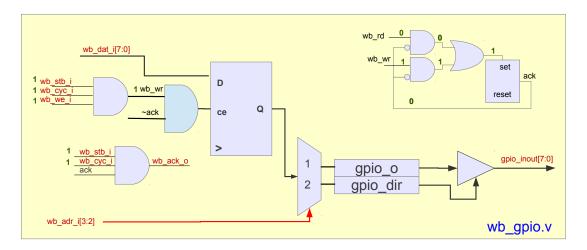


Figura 1.29 Circuito equivalente de escritura del periférico GPIO

Tanto en la operación de lectura como en la de escritura se debe generar la señal wb_ack_o para indicarle al maestro que la solicitud de comunicación ha sido recibida y atendida; para esto se implementó el circuito compuesto de las 2 compuertas AND, una compuerta OR y un FLIP FLOP, este circuito hace que la señal ack sea igual a 1 cuando cualquiera de las señales wb_rd o wb_wr sea igual a 1 y el estado de la señal ack sea igual a 0; es decir, cuando el dispositivo pasa del estado no seleccionado a ser seleccionado para una operación de lectura o escritura.

1.4.2.2. Periférico UART

En la figura ?? se muestra el diagrama de bloques de un periférico un poco más complejo una UART, su arquitectura se basa en un módulo que implementa las tareas de comunicación que se encuentra descrito en el archivo *uart.v*; en el archivo *wb_uart.v* se hace la adaptación de esta unidad funcional al bus wishbone, esta arquitectura permite que el módulo funcional pueda ser conectado a diferentes buses sin tener que re-escribir todo el código.

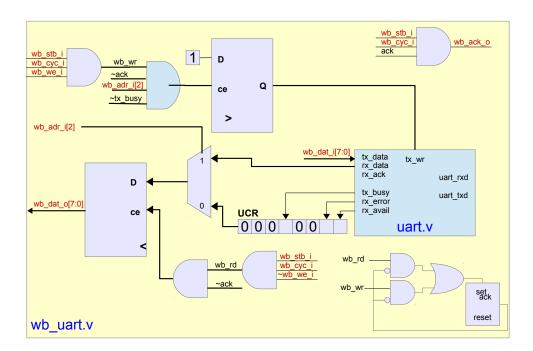


Figura 1.30 Ejemplo de periférico wishbone: UART

Del diagrama de bloques de la UART podemos observar que su arquitectura es similar a la del GPIO, existen los mismos bloques de interconexión con los buses de datos de entrada y de salida y se utiliza el mismo circuito para generar la señal *ack*.

El circuito simplificado de salida se muestra en la figura **??**, se observa que existen dos valores que pueden ser leídos desde el procesador: la señal rx_data y los bits de estado $tx_$, tx_error y tx_avail ; en este caso la línea de dirección $wb_adr_i[2]$ selecciona la información que será transmitida al procesador.

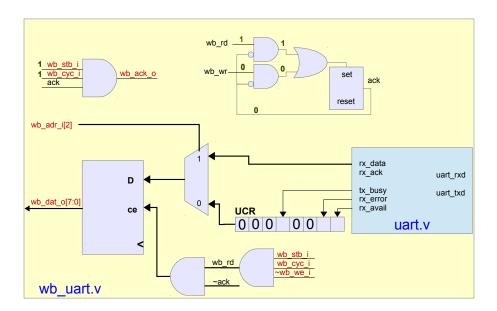


Figura 1.31 Circuito equivalente de lectura de la UART

wb_adr_i[3:2]

El circuito de escritura se muestra en la figura ??, en este ejemplo el bus de datos proveniente del maestro se conecta directamente a la señal *tx_data* ya que este periférico no permite modificar otros parámetros. Por esta razón el circuito solo transmite un 1 a la señal *uart_txd* lo que hace que la uart transmita el valor fijado por la señal *tx_data*.

1.4.2.3. Periférico TIMER

En la figura **??** se muestra el diagrama de bloques resumido del periférico TI-MER; el cual posee 6 registros que pueden ser modificados y leídos por el procesador. De nuevo la arquitectura de este periférico es similar a los anteriores así como el circuito de generación de la señal *ack*

En la figura **??** se muestra el circuito de lectura del periférico timer. La diferecia frente a los anteriores es la posibilidad de leer 6 diferentes variables; por esta razón se utilizan tres señales del bus de direcciones *wb_adr_i_[5:3]*.

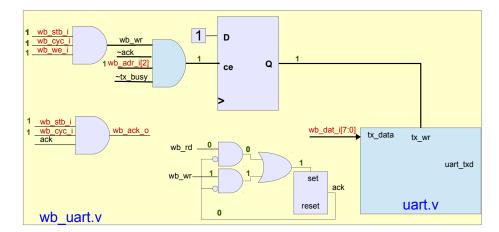


Figura 1.32 Circuito equivalente de escritura de la UART

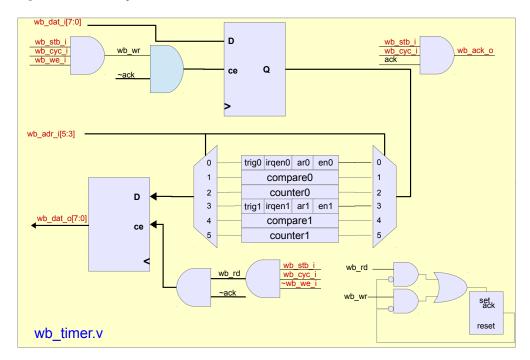


Figura 1.33 Ejemplo de periférico wishbone: TIMER

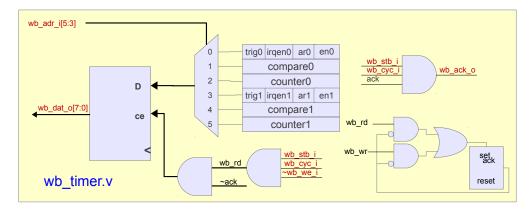


Figura 1.34 Circuito equivalente de lectura del periférico TIMER

En la figura **??** se muestra el diagrama de escritura del timer, de forma similar al circuito de lectura la señal *wb_adr_i_[5:3]* selecciona el registro que almacenará el valor proveniente del procesador.

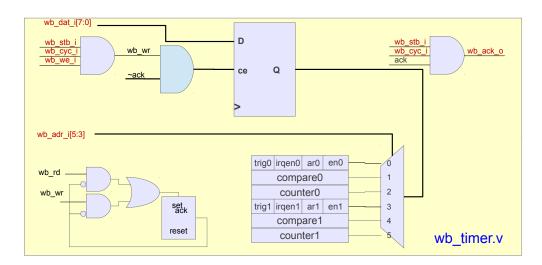


Figura 1.35 Circuito equivalente de escritura del periférico TIMER

1.4.3. Interfaz Software

En la subsección anterior se hizo una descripción de los diferentes componentes de la configiración básica del SoC LM32; aquí, se explicará como controlar desde un programa en C la comunicación con los periféricos.

1.4.3.1. Estructura de datos del periférico

Para facilitar el acceso a los diferentes registros de un periférico es conveniente declarar un nuevo tipo de dato que haga una representación de su mapa de memoria.

En la figura ?? se muestra el diagrama de bloques del GPIO y la declaración del tipo de dato *gpio_t*; el multiplexor que selecciona el sitio donde se almacenará el dato proveniente del procesador está controlado por las líneas de dirección *wb_adr_i[3:2]* cuando estas señales tengan el valor de *01* o lo que es lo mismo la dirección termine en *0x04* se seleccionará el registro *gpio_o*; si estas señales tengan el valor de *10* o lo que es lo mismo la dirección termine en *0x08* se seleccionará el registro *gpio_dir*. De aquí la posición de los elementos *write* y *w_dir* de la estructura *gpio_t*; al ser declarada la variable *read* como *uint32_t* se reservan cuatro bytes (0x00, 0x01, 0x02 y 0x03) para almacenar esta variable, la siguiente posición de memoria (0x04) corresponde a la variable *write*, la cual es declarada como un tipo de dato *uint32_t* por lo que se reservan cuatro bytes para su almacenamiento (0x04, 0x05, 0x06 y 0x07), en la siguiente posición de memoria (0x08) se almacenará la variable *w_dir* y se reservarán cuatro bytes (0x08, 0x09, 0x0A y 0x0B) para su almacenamiento.

Como puede observarse en la figura ??, el contenido del registro *gpio_input* siempre está disponible sin importar el valor de la dirección, lo que indica que el dato estará disponible siempre que se seleccione el periférico para una operación de lectura, en este caso se colocó en la primera posición de memoria por conveniencia.

Todos los tipos de datos declarados en la estructura *gpio_t* son del tipo *volatile*. este tipo de dato le indica al compilador que no realice optimizaciones sobre esta variable.

En la figura ?? se observa la declaración del tipo de dato *uart_t* y su relación con el circuito interno de la UART. Aquí, *wb_adr_i[2]* controla el valor que será pasado al bus de datos del maestro; si *wb_adr_i[2]* es 0, se transmite el valor del registro *UCR*, si el valor de *wb_adr_i[2]* es 1, se transmitirá el valor de la señak *rx_data*. Al definir la variable *ucr* al comienzo de la estructura y al asignarle el tipo *uint32_t* se reservan los bytes 0x00, 0x01, 0x02 y 0x03 para su almacenamiento; al declarar a continuación la variable *uint32_t rxtx* se reservan los siguientes cuatro bytes (0x04, 0x05, 0x06 y 0x07) para su almacenamiento.

Finalmente, en la figura ?? se muestra la declaración del tipo de dato *timer_t* y su relación con los registros internos del periférico.

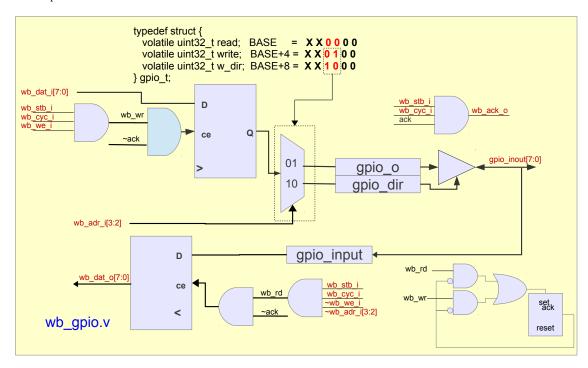


Figura 1.36 Definición de la dirección de los registros internos del GPIO

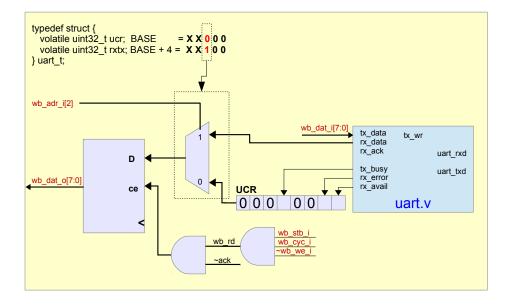


Figura 1.37 Definición de la dirección de los registros internos de la UART

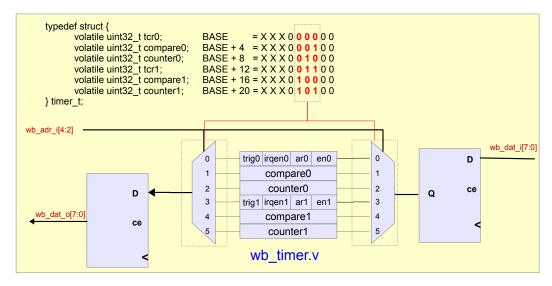


Figura 1.38 Definición de la dirección de los registros internos del TIMER

1.4.3.2. Dirección de memoria de los periféricos

Una vez creados los tipos de datos que representan los registros internos de los periféricos se debe asignar un valor a la dirección base de cada uno de ellos, esta dirección debe ser la misma que le asigna el decodificador de direcciones del árbitro wishbone. En la figura ?? se muestra el valor que deben tomar estas direcciones.




Figura 1.39 Asignación de la dirección de memoria a los periféricos

1.5. Programación del SoC LM32

En esta sección se realizará una explicación detallada del flujo de diseño software que seguirse para implementar aplicaciones en el SoC LM32 (ver figura ??). El

desarrollo de aplicaciones en el SoC posee dos componentes: hardware y software, el componente hardware implementa tareas en forma de periféricos, mientras que el componente software las implementa como una serie de instrucciones que son ejecutadas de forma secuencial en el procesador MICO32.

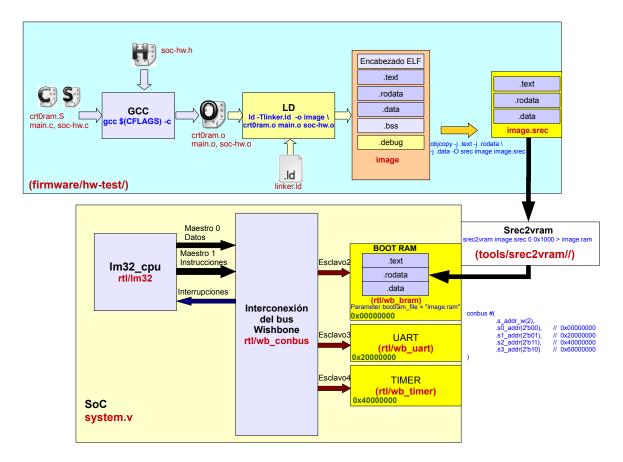


Figura 1.40 Flujo de diseño para el procesador LM32

El SoC LM32 ejecuta las instrucciones que están almacenadas en la memoria *BOOT RAM* en la posición de memoria *0x00*; para generar las instrucciones que serán ejecutadas es necesario generar un archivo de inicialización (*bootram_file = image.ram*) para la *BOOT RAM*, la herramienta de síntesis lee este archivo de inicialización y al momento de crear el bloque de memoria inicializa el contenido con dicho archivo.

En la figura **??** se muestra como se genera el archivo *image.srec* que contine las instrucciones que forman la aplicación. Todas las aplicaciones software se encuen-

tran dentro del directorio *firmware* y existe un subdirectorio para cada aplicación *hw-test* para este caso.

1.5.0.3. Compilación

La aplicación hw-test tiene tres archivos fuente: crt0ram.S, soc-hw.c y main.c, estos archivos deben ser compilados por la herramienta GCC para generar archivos que contengan la funcionalidad de cada archivo fuente implementado en el lenguaje del MICO32, estos archivos reciben el nombre de objetos y sus nombre son los mismos que los archivos fuentes pero con la extensión .o (crt0ram.o main.o soc-hw.o). Adicionalmente, los objetos suministran información sobre las funciones y señales globales que se declaran en ellos, esta información recibe el nombre de símbolo.

1.5.0.4. Enlazado

A continuación se debe generar un archivo ejecutable que integre el código de los diferentes objetos, esta tarea la realiza el *enlazador LD*. El enlazador analiza todos los objetos y crea una lista de símbolos clasificándolos en símbolos resueltos o no resueltos; un símbolo se considera resuelto cuando se encuentra el código que lo implementa en cualquiera de los objetos que se van a enlazar, si al finalizar de enlazar todos los objetos no se resuelve un símbolo el enlazador no podrá generar el ejecutable y emitirá un mensaje de error.

El archivo ejecutable que se genera utiliza el formato *ELF* (*Executable and Linkable Format*) el cuál es un estándar para objetos, librerías y ejecutables. Un ejecutable *ELF* está compuesto por diferentes secciones (*link view*) o segmentos (*execution view*). Si un programador está interesado en obtener información de secciones sobre tablas de símbolos, código ejecutable específico o información de enlazado dinámico debe utilizar *link view*. Pero si busca información sobre segmentos, como por ejemplo, la localización de los segmentos *text* o *data* debe utilizar *execution view*. Este archivo posee un encabezado que describe el layout del archivo, proporcionando información de la forma de acceder a las secciones. Las secciones pueden almacenar código ejecutable, datos, información de enlazado dinámico, datos de depuración, tablas de símbolos, comentarios, tablas de cadenas, y notas. Las secciones más importantes son:

- **.bss** Datos no inicializados. (RAM)
- .comment Información de la versión.
- .data y .data1 Datos inicializados. (RAM)
- .debug Información para depuración simbólica.
- .dynamic Información sobre enlace dinámico
- .dvnstr Strings necesarios para el enlace dinámico
- dynsym Tabla de símbolos utilizada para enlace dinámico.

- .fini Código de terminación de proceso.
- .init Código de inicialización de proceso.
- .line Información de número de línea para depuración simbólica.
- .rodata y .rodta1 Datos de solo-lectura (ROM)
- **shstrtab** Nombres de secciones.
- **symtab** Tabla de símbolos.
- .text Instrucciones ejecutables (ROM)

1.5.0.5. Script de enlazado

El enlazador permite definir donde serán ubicados los diferentes segmentos del archivo ELF por medio de un archivo de enlace que recibe el nombre de *script de enlazado*; de esta forma podemos ajustar el ejecutable a plataformas con diferentes configuraciones de memoria, lo que brinda un grado mayor de flexibilidad de la cadena de herramientas GNU. El archivo de enlazado en este ejemplo tiene el nombre de *linker.ld* y se muestra a continuación.

```
OUTPUT_FORMAT("elf32-lm32")
ENTRY(_start)
\_DYNAMIC = 0;
_{RAM\_START} = 0x000000000;
_{RAM\_SIZE} = 0x1000;
          = _RAM_START + _RAM_SIZE;
_RAM_END
MEMORY {
          : ORIGIN = 0 \times 000000000, LENGTH = 0 \times 1000
  ram
/* 4k */
SECTIONS
{
  .text:
     _{\text{ftext}} = .;
     *(.text .stub .text.* .gnu.linkonce.t.*)
     _{e}text = .;
  } > ram
  .rodata:
  {
         = ALIGN(4);
         _{\text{frodata}} = .;
     *(.rodata .rodata.* .gnu.linkonce.r.*)
     *(.rodata1)
         _{erodata} = .;
  } > ram
  . data:
```

```
{
         = ALIGN(4);
         _{1}fdata = .;
    *(.data .data.* .gnu.linkonce.d.*)
    *(.data1)
    _{g} = ALIGN(16);
    *(.sdata .sdata.* .gnu.linkonce.s.*)
    _{edata} = .;
  } > ram
  .bss:
  {
         = ALIGN(4);
    _{-}fbss = .;
    *(.dynsbss)
    *(.sbss .sbss.* .gnu.linkonce.sb.*)
    *(.scommon)
    *(.dynbss)
    *(.bss .bss.* .gnu.linkonce.b.*)
    *(COMMON)
    _{ebss} = .;
    _{end} = .;
  } > ram
PROVIDE(_fstack = ORIGIN(ram) + LENGTH(ram) - 4);
```

En este archivo se declara la posición inicial de la memoria (_RAM_START), su longitud (_RAM_SIZE) y se declaran las diferentes memorias que posee el sistema, para este caso solo existe la memoria BOOT RAM que recibe el nombre de ram. Las secciones son declaradas en el orden que serán almacenadas, en la ram iniciando con la sección text en la posición de memoria 0x00000000; el enlazador coloca todo el lenguaje de máquina extraido de los objetos generados a partir del código fuente a partir de esta dirección; a continuación coloca las constantes utilizadas en el código (como los #define, las cadenas de caracteres a ser impresas) que hacen parte de la sección rodata; después las variables inicializadas que hacen parte de la sección data y finalmente las variables sin inicializar de la sección bss. Adicionalmente, este archivo declara un espacio de memoria llamado _fstack, el cual realizará las funciones de la pila. Al finalizar el proceso de enlazado se genera un archivo ejecutable llamado image.

1.5.0.6. Utilitarios binarios

El formato ELF no puede ser utilizado directamente para generar la memoria de programa del procesador; para ello, se debe extraer de este la información correspondiente a las secciones *text*, *rodata* y *data*. Para realizar esta tarea la cadena de herramientas GNU proporcciona la utilidad *objcopy*, la cual puede generar un ar-

chivo de salida en varios formatos, en este caso se genera el archivo *image.srec* con formato S-record.

1.5.0.7. Inicialización de la memoria BRAM

El bloque de memoria bram se utiliza como memoria de programa, memoria RAM y pila; por este motivo es necesario inicializarla con los datos de la aplicación. La inicialización de esta memoria se realiza en el archivo rtl/wb_bram/wb_bram.v:

El archivo *image.ram* es un archivo de texto plano donde se inicializan todas las 0x1000 posiciones de memoria, este archivo es generado por la utilidad *srec2vram*.

1.5.1. Ejemplo de programación

En esta sección se explicará de forma detallada un ejemplo que ayudará a entender como se deben escribir las aplicaciones para este tipo de arquitectura. El código fuente de este ejemplo se encuentra en el directorio *firmware/hw-test* y está compuesto por los archivos que se muestran en la figura ??.

El proceso de compilación requiere ejecutar una serie de comandos que pueden llegar a ser un poco engorrosos en la fase de diseño; por esta razón, la comunidad del software libre creó una aplicación que permite automatizar este proceso, esta utilidad recibe el nombre de *make*; *make* lee los pasos que debe ejecutar para compilar y generar los archivos necesarios para la aplicación desde un script que recibe el nombre de *Makefile*.

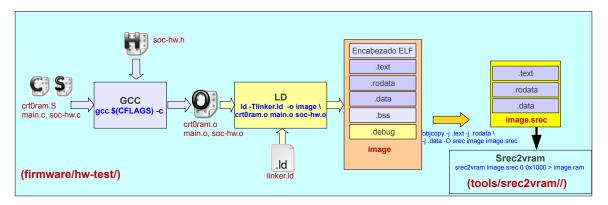


Figura 1.41 Flujo de diseño para el procesador LM32

1.5.1.1. Makefile

En esta subsección se explicará el contenido del archivo Makefile para el ejemplo bajo estudio; en el siguiente listado se muestra la primera parte del archivo:

```
LM32_CC=lm32-linux-gcc
LM32_LD=lm32-linux-ld
LM32_OBJCOPY=lm32-linux-objcopy
LM32_OBJDUMP=lm32-linux-objdump

SREC2VRAM ?= ../../tools/srec2vram/srec2vram
VRAMFILE=image.ram

CFLAGS=-MMD -O2 -Wall -g -s -fomit-frame-pointer -mbarrel-shift-enabled
-mmultiply-enabled -mdivide-enabled -msign-extend-enabled
LDFLAGS=-nostdlib -nodefaultlibs -Tlinker.ld
SEGMENTS = -j .text -j .rodata -j .data
```

En este segmento del archivo Makefile se declaran variables locales que serán utilizadas posteriormente. Es costumbre crear una variable global con el nombre de los ejecutables de: el compilador (*LM32_CC*), el enlazador (*LM32_LD*), manipulador de binarios (*LM32_OBJCOPY*) y utilidad para generar el listado del código en assembler del ejecutable (*LM32_OBJDUMP*); esto con el fín de que el mismo Makefile pueda ser usado con diferentes cadena de herramientas.

Adicionalmente, se define el sitio del ejecutable *srec2vram* que como se mencionó anteriormente genera el archivo de inicialización de la memoria BRAM; se define el nombre de la imagen que contiene la memoria de programa (*srec2vram*).

Las variables *CFLAGS* y *LDFLAGS* son parámetros que se pasan al compilador y al enlazador respectivamente; *-Tlinker.ld*, le indica al enlazador que utilice el archivo *linker.ld* para definir la distribución de memoria del ejecutable.

En la siguiente sección del archivo Makefile se realizan las tareas necesarias para generar el archivo *image.ram*

```
all: image.srec $(VRAMFILE)
crt0ram.o: crt0ram.S
        $(LM32_CC) $(CFLAGS) -c crt0ram.S
main.o: main.c
        $(LM32_CC) $(CFLAGS) -c main.c
soc-hw.o: soc-hw.c
        (LM32\_CC) (CFLAGS) -c soc-hw.c
image: crt0ram.o main.o soc-hw.o
        $(LM32_LD) $(LDFLAGS) -Map image.map -N -o image crt0ram.o main.o soc-hw
image.lst: image
        (LM32\_OBJDUMP) -h -S $< > $@
image.srec: image.1st
        $(LM32_OBJCOPY) $(SEGMENTS) -O srec image image.srec
$(VRAMFILE): image.srec
        (SREC2VRAM) image.srec 0x00000000 0x1000 > (VRAMFILE)
clean:
        rm -f image image.lst image.bin image.srec image.map
*.o *.d
```

Cada cadena de caracteres que termina con dos puntos: es un posible parámetro que puede ser pasado a la herramienta *make*, la que se encarga de leer el Makefile y ejecutar las operaciones en él asignadas. Al ejecutar el comando *make* sin parámetros este busca en el directorio donde fué ejecutado un archivo con el nombre *Makefile* o *makefile* y ejecutará lo que encuentre en la etiqueta *all*; los nombres que aparecen después de los dos puntos, son dependencias que se deben ejecutar antes de realizar las acciones propias; en este caso se deben buscar las etiquetas *image.srec* y \$(VRAMFILE) y ejecutarlas.

Para ejecutar *image.srec* es necesario ejecutar antes *image.lst*, la cual a su vez requiere que se ejecute *image*, este tipo de encadenamientos son típicos en estos archivos y son necesarios para seguir el flujo de compilación. Para ejecutar las acciones de *image* es necesario ejecutar *crt0ram.o*, *main.o* y *soc-hw.o* las cuales compilan el código fuente *crt0ram.S*, *main.c* y *soc-hw.c* para generar los objetos correspondientes; una vez creados los objetos se pueden ejecutar la acción de *image*: \$(LM32 LD) \$(LDFLAGS) -Map image.map -N -o image crt0ram.o main.o soc-hw.o, este comando llama al enlazador para que cree el ejecutable *image* a partir de los objetos

crt0ram.o, main.o y soc-hw.o. A continuación se ejecutarán las operaciones de image.lst, seguidas por las de image.srec y \$(VRAMFILE.

El siguiente es el resultado de ejecutar el comando make:

```
\label{lm32-linux-gcc-MMD-O2-Wall-g-s-fomit-frame-pointer-mbarrel-shift-enabled lm32-linux-gcc-MMD-O2-Wall-g-s-fomit-frame-pointer-mbarrel-shift-enabled lm32-linux-gcc-MMD-O2-Wall-g-s-fomit-frame-pointer-mbarrel-shift-enabled lm32-linux-ld-nostdlib-nodefaultlibs-Tlinker.ld-Map image.map-N-o image clm32-linux-objdump-h-S image > image.lst lm32-linux-objcopy-j.text-j.rodata-j.data-O srec image image.srec ../../tools/srec2vram/srec2vram image.srec 0x000000000 0x1000 > image.ram Extracting [00000000,00001000) (size=0x1000)
```