

Современные асинхронные шины

Луцив Дмитрий Вадимович

Кафедра системного программирования СПбГУ



- ❶ Проблемы параллельных шин
- ❷ Внутренняя шина PCI Express, 2003
- ❸ Интерфейсные шины USB и Thunderbolt
 - Universal Serial Bus
 - Thunderbolt
 - Современные USB и Thunderbolt


Проблемы параллельных шин

- 1 1 наносекунда — это много или мало? Нам поможет [Грейс Хоппер](#)

- ❶ 1 наносекунда — это много или мало? Нам поможет [Грейс Хоппер](#)
- ❷ Но длина дорожек на платах сравнима с таким расстоянием. Что же делать?

Длины дорожек важны

- 1 1 наносекунда — это много или мало? Нам поможет [Грейс Хоппер](#)
- 2 Но длина дорожек на платах сравнима с таким расстоянием. Что же делать?
- 3 Выворачивать длину! [↗](#)

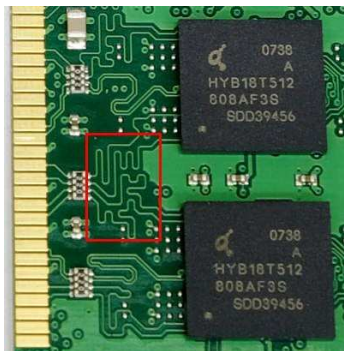

... и длины дорожек должны быть равны!

① Что нам мешает?

① Противостояние тактовая частота — скорость света

② «Широкая» шина

... и длины дорожек должны быть равны!

① Что нам мешает?


- ① Противостояние тактовая частота — скорость света
- ② «Широкая» шина

② Решение: снизить разрядность шины, а если нужно передавать больше данных — сделать несколько независимых (асинхронных) параллельных шин.

На «узкой» шине выравнивать дорожки легче. До сих пор «держатся» параллельными дорожки к ОЗУ, и то с оговорками (RAS/CAS), но об этом позже


Внутренняя шина PCI Express, 2003

PCI Express: Root Complex

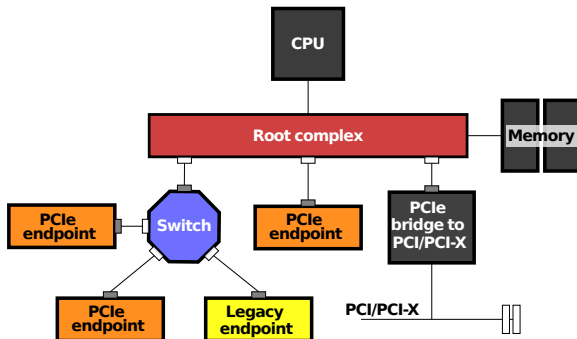

- Северный мост трансформировался в **Root Complex** [↗](#), в современные процессоры обычно встраивается на кристалл, реже — отдельным кристаллом в том же корпусе
- Южный мост «размазался»
- Некоторые традиционно «не периферийные» устройства, например ПЗУ (точнее ППЗУ) доступны через последовательную шину

PCI Express: Полосы, Совместимость разъемов разной ширины

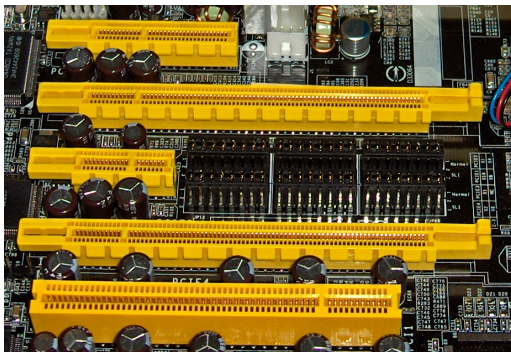

Разные разъемы PCI-E (+ 1 PCI) ↗


- Разные версии стандарта — разные скорости
- Передача данных *пакетами*, в зависимости от длины разъёма — от 1 до 16 пакетов одновременно
 - Устройства и разъемы разной длины [обычно] совместимы друг с другом, если их можно соединить механически
 - Короткое устройство будет работать в длинном разъёме

PCI Express: Скорости


Version	Introduced	Line code		Transfer rate per lane ^{[i][ii]}	Throughput ^{[i][iii]}				
					x1	x2	x4	x8	x16
1.0	2003	NRZ	8b/10b	2.5 GT/s	0.250 GB/s	0.500 GB/s	1.000 GB/s	2.000 GB/s	4.000 GB/s
2.0	2007			5.0 GT/s	0.500 GB/s	1.000 GB/s	2.000 GB/s	4.000 GB/s	8.000 GB/s
3.0	2010		128b/130b	8.0 GT/s	0.985 GB/s	1.969 GB/s	3.938 GB/s	7.877 GB/s	15.754 GB/s
4.0	2017			16.0 GT/s	1.969 GB/s	3.938 GB/s	7.877 GB/s	15.754 GB/s	31.508 GB/s
5.0	2019			32.0 GT/s	3.938 GB/s	7.877 GB/s	15.754 GB/s	31.508 GB/s	63.015 GB/s
6.0	2022	PAM-4 FEC	1b/1b FLIT	64.0 GT/s 32.0 GBd	7.563 GB/s	15.125 GB/s	30.250 GB/s	60.500 GB/s	121.000 GB/s
7.0	2025 (planned)			128.0 GT/s 64.0 GBd	15.125 GB/s	30.250 GB/s	60.500 GB/s	121.000 GB/s	242.000 GB/s

Скорости PCI Express по данным [Википедии](#) и [Peripheral Component Interconnect Special Interest Group](#)

Mini PCI Express, mSATA и M.2

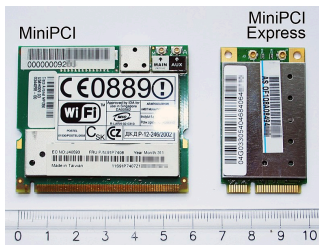

Mini PCI & Mini PCI-E ↗

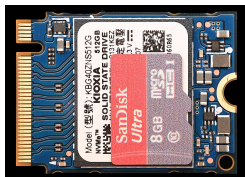

M.2 ↗ использует одинаковый электрический и сигнальный интерфейсы с mSATA ↗ ,
это типичная практика, и об этом ниже

Интерфейсные шины USB и Thunderbolt

Universal Serial Bus

Thunderbolt

Современные USB и Thunderbolt


- Используется с середины 1990-х
- Идеи:
 - Универсальность
 - Возможность под/отключения на ходу
 - Механически прочный разъём с мощным питанием
 - Последовательная передача данных (1 линия на 2 контактах и 2 проводах)
 - Изначально — не очень высокая скорость: у хорошо настроенного параллельного порта IEEE 1284 (LPT) скорость выше, чем у USB 1.X

- Используется с середины 1990-х
- Идеи:
 - Универсальность
 - Возможность под/отключения на ходу
 - Механически прочный разъём с мощным питанием
 - Последовательная передача данных (1 линия на 2 контактах и 2 проводах)
 - Изначально — не очень высокая скорость: у хорошо настроенного параллельного порта IEEE 1284 (LPT) скорость выше, чем у USB 1.X
- За более, чем 25-летнюю историю:
 - Не смог сохранить простоту ↗
 - USB 3+ по сравнению с USB 2- дополнился двумя высокоскоростными линиями данных, т.е. стал уже не совсем последовательным ↗
 - Потеснил или вытеснил почти все «повседневные» цифровые интерфейсы: COM (RS-232), LPT, AT и PS/2, Twain, FireWire...

USB 3.1+ с разъёмом Type C позволяют инкапсулировать протокол DisplayPort

Thunderbolt 1, 2

- Высокоскоростной интерфейс, появился в 2011
- Использовал разъём Mini DisplayPort и был совместим с протоколом DisplayPort на уровне электрических контактов и сигналов
- Мог инкапсулировать DisplayPort или работать в режиме DisplayPort
- Мог даже инкапсулировать PCI Express (через него даже подключали внешние графические адаптеры)
- Версии 1 и 2 отличались скоростями и версиями инкапсулируемых протоколов

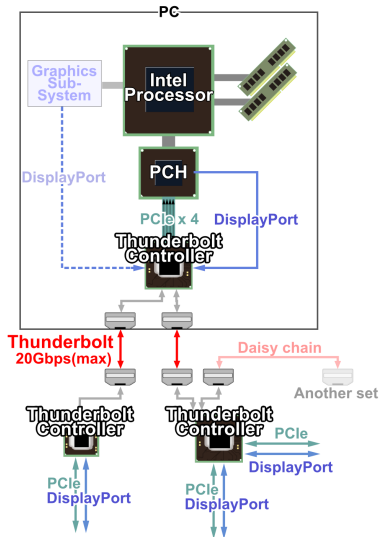

- Использует разъём Type C
- Практически является расширением USB 3
- Поддерживает параллельную работу двух портов  (почти как PCI Express lanes), как одного ускоренного (расстояние стандартизовано)

USB 3.2 → Thunderbolt 3 → USB 4 (ещё быстрее + открытая спецификация инкапсуляции PCI Express) ...Thunderbolt 4, 5

Общая тенденция к тому, что оба протокола унифицируются друг с другом, ускоряются и добавляют больше функциональности

Упражнения

- Попробуйте идентифицировать все компьютерные разъёмы, которые вы можете встретить

Вопросы

- Что такое Root Complex?
- В чём смысл использования последовательных шин расширения?
- Приведите примеры различных протоколов, использующих одинаковые электрические и сигнальные интерфейсы

Вопросы



[EDU.DLUCIV.NAME](#) ↗