

# **Analog Microelectronics**

HS 2024 - Prof. Dr. Paul Zbinden

Autoren: Flurin Brechbühler, Laurin Heitzer, Simone Stitz

https://github.com/flurin-b/AnME

# **Inhaltsverzeichnis**

AnME	1	2.1 Dotierung
		2.2 MOS-Kapazität
CMOS Technologie	1	2.3 MOS-Transistoren
1.1 Prozessüberblick – Herstellung integrierter Schaltungen	1	2.4 Ausgangskennlinie – Arbeitsbereiche
1.2 Arten von Toleranzen	1	2.5 Transferkennlinie – Ausgangsstrombereiche
1.3 CMOS Bauelemente	1	2.6 Ersatzschaltungen
		2.7 Berechnung des Drainstroms
MOS Transistoren	1	2.8 Modellierung

# AnME

# 1 CMOS Technologie


# 1.1 Prozessüberblick - Herstellung integrierter Schaltungen

Die Herstellung integrierter Schaltungen zeichnet sich durch folgende Besonderheiten aus:

- Komplexe Logistik aufgrund einer Vielzahl an Prozessschritten
- Hochgradige Standardisierung
- Teure Infrastruktur und teure Prozesse

Der Prozess läuft in groben Zügen wie folgt ab:

- 1. Sand wird geschmolzen und gereinigt. Daraus wird ein Silizium-Einkristall gezogen.
- 2. Der Einkristall wird in Wafer geschnitten / gesägt.
- 3. Durch wiederholte Oberflächenbeschichtung, Fotolithografie, Ätzen und Dotierung wird der Wafer strukturiert. Dazwischen muss der Wafer jeweils gesäubert werden.
- 4. Die einzelnen Chips auf dem Wafer werden vereinzelt.
- 5. Zur Konfektion werden die Chips in Gehäuse verbaut.
- 6. Um die ICs in Systemen einzusetzen, werden diese auf Leiterplatten verbaut.

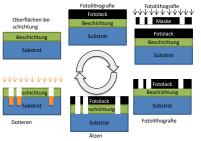

#### Lithographie:

Lichtempfindlicher Lack (Photoresist) wird durch eine Lichtquelle löslich (positiver Photoresist) oder unlöslich (negativer Photoresist) gemacht. Durch Lösen des löslichen Photoresists kann die Oberfläche lokal geschützt werden und so gezielt regionen des Chips geätzt oder beschichtet werden. Zum Ende wird der übrige Lack entfernt und der Vorgang beliebig oft wieder-

## Ätzen:

Durch Ätzen kann gezielt Material von freiliegenden Flächen des Wafers entfernt werden Dabei werden folgende Verfahren unterschieden:

Isotrop (Nass oder Plasma): Gleichförmiges Ätzen in alle Richtungen → Bringt die Gefahr des Unterätzens

Anisotrop (Reactive Ion Etching, KOH oder Plasma): Ätzen entlang Kristallrichtungen, z.B. KOH greift die (111)-Ebene kaum an → Ermöglicht steiliere Gräben, MEMS Selektiv: Selektives Ätzen bestimmter Materialien, z.B. HF ätzt SiO<sub>2</sub> aber nicht Si

→ Erlaubt das Ätzen einer Lage ohne beschädigung unterliegender Strukturen

#### **Dotieren**:

Beim Dotieren werden gezielt Fremdatome in den Siliziumkristall eingebracht.

Donatoren, also Atome mit einem Valenzelektron mehr als der Halbleiter, verursachen einen Elektronenüberschuss, der Kristall wird n-dotiert.

Akzeptoren, also Atome mit einem Valenzelektron weniger als der Halbleiter, verursachen einen Lochüberschuss, der Kristall wird p-dotiert.

# 1.1.1 Backend Prozesse

#### Wafer Sort:

Die Chips werden auf dem Wafer einzeln getestet (Kontaktierung mit Nadeln). Dies ist oft zeitaufwendig → Durch gutes Design sollte diese Zeit minimiert werden.

Der Yield, (prozentualer Anteil funktionaler Chips) hängt dabei von der Chipgrösse ab. Dies, da jeder Defekt bei grossen Chips eine grosse Fläche beeinträchtigt, da jeweils nur ganze Chips funktionsfähig oder defekt sein können.

Yields von 90 % sind meist notwendig, um Profit zu machen.

# **Assembly and Test:**

Die Wafer werden in einzelne Chips getrennt und die funktionierenden Chips in Gehäuse verbaut. Im Gehäuse erfolgt ein Final-Test.

#### 1.2 Arten von Toleranzen

Bei der Herstellung von Wafern werden verschiedene Toleranzen unterschieden:

Devicetoleranz Toleranzen betreffend der Strukturen auf gleichem Chip


Prozesstoleranzen Toleranzen betreffend der Strukturen auf einem Wafer

**Lostoleranz** Toleranzen innerhalb eines Batches bzw. Los (meist 25, selten bis 50 Wafer)

# 1.3 CMOS Bauelemente

Mögliche Strukturen und Elemente wie auch die Materialeigenschaften werden im Technologiehandbuch gegeben.

# 1.3.1 Bipolartransistoren

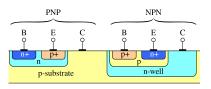

# 1.3.2 Kapazitäten (pro Fläche)

$$C = \varepsilon \cdot \frac{A}{d} = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r \cdot \frac{W \cdot L}{d} = C'' \cdot A$$

$$C'' = \frac{\varepsilon}{d} = \frac{\varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r}{d}$$
che Kapazität 
$$[C''] = \operatorname{Fm}^{-2}$$

$$\begin{split} & \varepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} \, F \, m^{-1} \\ & \varepsilon_{r, Si, \, SiO_2} \approx 3.9 \\ & \varepsilon_{r, Dielektrikum} \approx 2.9 \; (\text{m\"{o}glichst klein}) \end{split}$$

t 
$$[A] = m^2$$
  
 $[d] = m$ 

Metal-Interconnect-Metal-Kondensatoren produzieren sehr kleine Kapazitäten, da die Interconnect-Layers relative dick sind ( $d \sim 2.5 \cdot 10^{-7}$  m) und absichtlich aus 'schlechtem' Dielektrikum ( $\varepsilon_r \approx 2.9$ ) bestehen. Die Spannungsfestigkeit ist jedoch höher.

Da Oxidschichten sehr dünn realisiert werden können ( $d \sim 2.33 \cdot 10^{-9}$  m) und ein höheres  $\varepsilon_r \approx 3.9$  besitzen, benötigen MOS-Kondensatoren im Vergleich zu MIM-Kondensatoren bedeutend weniger Fläche. Somit können grössere Kapazitäts-Werte realisiert werden. Sie besitzen jedoch eine kleinere Spannungsfestigkeit.

# **1.3.3 Spulen**

Spulen sind nur planar möglich und beanspruchen oft viel Platz.

# 1.3.4 Widerstände (pro quadr. Flächeneinheit)

# $R = \rho \frac{L}{A} = \rho \frac{L}{t \cdot W} = R_{\square} \frac{L}{W} = R_{\square} \cdot n_{\square}$

**Typische Werte:** Metall  $R_{\square} \approx 0.02...0.08 \,\Omega$ Poly (salicide)  $R_{\square} \approx 10 \,\Omega$ Poly (non-salicide)  $R_{\square} \approx 100 \,\Omega \,(\text{n+ Poly})$ 

n-/p-Diffusion

 $R_{\square} \approx 400 \,\Omega \,(\text{p+ Poly})$  $R_{\square} \approx 100/150\,\Omega$  $R_{\square} \approx 400/1600 \,\Omega$ 

# 1.3.5 Parasitäre Effekte

Jedes Bauteil ist von parasitären Effekten betroffen. Diese sind:

- Streukapazitäten und ungewollte Kapazitäten zu anderen Layern
- Wiederstandsbelag des Leitermaterials
- Induktivitätsbelag von 'langen' Leitern
- Toleranzen
- Nichtlinearitäten z.B. die Spannungsabhängigkeit der Kapazitäten von PN-Übergängen
- → Empfehlung: Verhältnisse verwenden, nicht Absolutwerte!

#### 2 MOS Transistoren

#### 2.1 Dotierung


**Dotierung:** P-dotiert N-dotiert

**Unreinheit:** Aluminium (HG III) Phosphor / Arsen (HG V)

Majoritätsträger: Elektronen Löcher Minoritätsträger: Löcher Elektronen


# 2.2 MOS-Kapazität

Minoritätsträger werden an das Gate gezogen. Die entstandene Raumladungszone weist bei ausreichend hoher Gate-Spannung einen Minoritätsträgerüberschuss auf, ist also in der Funktion komplementär zum Substrat dotiert



#### 2.3 MOS-Transistoren

Werden links und rechts vom MOS-Kondensator komplementär zum Substrat dotierte Regionen (Drain und Source) erstellt, so kann ohne Gatespannung aufgrund der PN-Übergänge kein Strom vom Drain zur Source (oder umgekehrt) fliessen. Wird nun eine Spannung am Gate angelegt, so entsteht die Minoritätsträger-Leitende Raumladungszone - der Kanal. Dieser verbindet Drain und Source, es kann also ein Strom fliessen.



# 2.3.1 Übersicht und Symbole


Durch Vordotierung des Kanals kann der Transistor ohne Gate-Spannung leitend gemacht werden (Verarmungstyp, selbstleitend). Eine negative Gate-Spannung kann den Kanal dann abschnüren.

→ hier nicht weiter behandelt

Der Bulk wird nur eingezeichnet, wenn dieser nicht mit  $V_{\mathrm{DD}}$  bzw.  $V_{\mathrm{SS}}$  verbunden ist. Deshalb werden meist die vereinfachten Symbole verwendet:





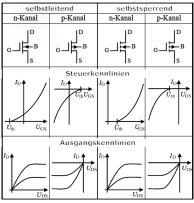


#### 2.3.2 Modelle

In Cadence sind verschiedene Modelle hinterlegt:

Spice Modell 11: Das Modell 11 beinhaltet ca. 100 Parameter und ist entsprechend genau. Spice Modell 1: Vergleichbar mit dem Handrechenmodell, welches zwar weniger genau, Body-Effekt-Konstante dafür aber viel einfacher ist. Dennoch beinhaltet es bereits 40 Parameter.

#### 2.4 Ausgangskennlinie – Arbeitsbereiche

Die Ausgangskennlinie beschreibt den Zusammenhang  $I_D = f(V_{DS})\big|_{V_{GS} = \text{konst}}$ 

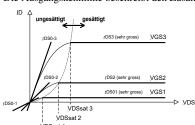

Zwei Arbeitsbereiche:


- ungesättig (gesteuerter Widerstand)
- gesättigt (Stromquelle)

Die Sättigungsgrenze V<sub>DS,sat</sub> ist abhängig vom Kanalzustand:

- weak inversion:
  - $V_{\rm DS,sat} = V_{\rm eff} \approx 5 \cdot V_{\rm temp} \approx 130 \,\rm mV$
- strong inversion:

 $V_{\rm DS,sat} = V_{\rm eff} = V_{GS} - V_T$ 

# 2.5 Transferkennlinie – Ausgangsstrombereiche

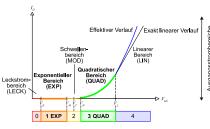

Die Transferkennlinie beschreibt den Zusammenhang  $I_D = f(V_{GS})$ 

Dabei werden 5 Ausgangsstombereiche unterschieden. Diese hängen mit approximativ berechnet werden. dem Kanalzustand zusammen.

Des Weiteren gibt es die Bereiche:

- Sub Threshold:  $V_{GS} < V_T$
- Above Threshold:  $V_{GS} > V_T$

#### Ausgangsstrombereiche:

Bereich	Mathem. Charakterisierung	Zugrundeliegender phys. Effekt
LECK	I <sub>D</sub> erreicht Minimalwert, der nicht	Drain- und Source-Substratdiode haben
	weiter unterschritten werden kann	Leckströme ins Subsstrat
EXP	$I_D$ steigt exponentiell mit $V_{GS}$	Kanal zeigt weak inversion
MOD	Keine 'handliche' Formel für $I_D$	Kanal zeigt moderate inversion
QUAD	$I_D$ steigt quadratisch mit $V_{GS}$	Kanal zeigt strong inversion
LIN	$I_D$ steigt annähernd linear mit $V_{GS}$	Geschwindigkeitssättigung der Ladungsträger im Kanal
	(halb QUAD, halb LIN)	im Kanal (nicht weiter beschleunigbar)


Hinweis: Die Inversion des Kanals beschreibt, wie sehr sich die Polarität geändert ('inver tiert') hat. Bei einem n-Kanal FET ist der Kanal ursprünglich p-leidend. Wird der Kanal invertiert, so wird er (schwach, moderat oder start) n-leitend.

#### 2.6 Ersatzschaltungen

Je nach Arbeitsbereich (gesättigt / ungesättigt) müssen verschiedene Ersatzschaltungen verwendet werden.

# <u>Ungesättigt</u>


Gesteuerter Widerstand  $\rightarrow I_D = f(V_{DS})$ 

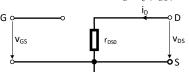

Je kleiner r<sub>DS0</sub>, desto steiler die Geraden links im Ausgangskennlinienfeld

#### Gesättigt

Stromquelle  $\rightarrow I_D = f(V_{GS})$ 



Je grösser  $r_{\rm DS}$ , desto flacher die Geraden rechts im Ausgangskennlinienfeld

# 2.7 Berechnung des Drainstroms

Die Berechnung des Drainstroms hängt sowohl von Arbeitsbereich (gesättigt / ungesättig), als auch vom Ausgangsstrombereich (bzw. der Kanaliversion) ab!

# 2.7.1 Strong Inversion

QUAD-Bereich: 
$$V_H(I_D) < V_{GS} < V_L(I_D)$$
  $\beta = \mu \cdot C_{OX} \cdot \frac{W}{L}$ 

Ungesättigt  $I_{D} = \beta \cdot \left[ (V_{GS} - V_{T})V_{DS} - \frac{V_{DS}^{2}}{2} \right]$   $I_{D, ideal} = \frac{\beta}{2}(V_{GS} - V_{T})^{2}$   $I_{D} = \beta \cdot \left[ (V_{GS} - V_{T})V_{DS} - \frac{V_{DS}^{2}}{2} \right]$   $I_{D} = \frac{\beta}{2}(V_{GS} - V_{T})^{2} \cdot (1 + \lambda \cdot \Delta V_{DS})$ 

#### Kanallängenmodulation $\lambda$ :

$$\lambda = \frac{1}{V_E}$$

Die Early-Spannung  $V_E = a_E \cdot L$  setzt sich zusammen aus dem technologieabhängigen Early-Faktor  $a_E$  und der Kanallänge L.

# **Body-Effekt:**

Der Body-Effekt beschreibt die Abhängigkeit der Schwellenspannung  $V_T$  von der Source-Bulk-Spannung als

$$V_T = V_{T0} \pm \Delta V_T$$
 mit  $\gamma \left( \sqrt{|V_{SB} + |2\Phi_F||} - \sqrt{||} \right)$ 

Das Fermi-Potential

$$\Phi_F = kT/q \ln(N_A/n_i)$$

n<sub>i</sub>: Intrinsische ladungsdichte von Silizium ist Prozess- wie auch Temperaturmit  $N_A$ : Ladungsdichte der Akzeptoren abhängig. Zudem ist er abhängig der Dotierungsstärke.

$$\gamma n - Dotierung 1.46 \sqrt{V}$$

$$\gamma p - D \overset{\approx}{otierung} 1.08 \sqrt{V}$$

# Transkonduktanz-Parameter:

 $\beta$  ist abhängig davon, ob der Transistor gesättigt ist. In der Praxis wird diese Unterscheidung jedoch nicht gemacht. Beta ist jedoch gegeben durch

$$\beta = \beta_0 \frac{W}{L} = \mu C_{OX} \frac{W}{L}$$

und so abhängig von der Kanalbreite W und -länge L.

#### 2.7.2 Weak Inversion

EXP-Bereich: 
$$V_K(I_D) < V_{GS} < V_M(I_D)$$
 
$$V_M(I_D) = V_T(I_D) - x_M(I_D)$$

Dabei wird  $V_{\text{temp}}$  oft vom Technologiehandbuch gegeben.

Alternativ kann sie als

$$V_{\text{temp}} = \frac{kT}{a} \approx 130 \,\text{mV}$$

Boltzmann-Konstante

Elementarladung

$$T$$
: Temperatur in Kelvin

$$I_D = I_M \cdot e^{\frac{V_{GS} - V_M}{n_M \cdot V_{\text{temp}}}} \cdot (1 - e^{-\frac{V_{DS}}{V_{\text{temp}}}})$$

$$Ges attigt$$

$$I_D = I_M \cdot e^{\frac{V_{GS} - V_M}{n_M \cdot V_{\text{temp}}}}$$

# Temparaturspannung:

$$V_{temp} = \frac{kT}{q} \approx 86.2 \,\mu\text{V K}^{-1} \cdot T$$

# **Spezifischer Drainstrom:**

$$I_M = \frac{W}{L} I_{M,0}$$

# **Subthreshold Slope Factor:**

$$n_M = 1 + \frac{\gamma}{2\sqrt{V_{SB} + \Phi_0}}$$
 mit  $\Phi_0 = 2\Phi_F \approx 0.6 \text{ V}$ 

## Kanallängenmodulation:

$$\lambda = \frac{1}{V_E} \approx \frac{1}{a_E L}$$

# Transkonduktanz-Parameter:

$$\beta = \frac{W}{L}\beta_0 = \mu C_{OX}$$

(unter Vernachlässigung der Abhängigkeit von der Sättigung.)

#### 2.7.3 Bereiche ohne Berechnungsformeln

In den drei verbleibenden Bereichen sind keine Berechnungsformeln für  $\mathcal{I}_D$  vorhanden.

Bereich	Grenzen	Im MOD-Bereich (moderate inversion) lie fern die Formeln der weak bzw. strong in
LECK	$V_K(I_D) < V_{GS} < V_M(I_D)$	
MOD	$V_M(I_D) < V_{GS} < V_H(I_D)$	version katastrophal falsche Resultate!
	$V_H(I_D) = V_T(I_D) + x_H(I_D)$	Es ist daher enorm wichtig, den Arbeitsbe-
LIN	$V_L(I_D) < V_{GS}$	reich des Transistors korrekt zu bestimmen.

# 2.8 Modellierung

# 2.8.1 Bestimmung des Arbeitspunkts

Um den Zustand eines MOS-FET zu bestimmen, wird wie folgt vorgegangen:

- 1.  $V_{GS}$  bestimmen
- 2. Ausgangsstrombereich (weak, strong inversion, ...) anhand von Vergleich von  $V_{GS}$  mit  $V_K$ ,  $V_M$ ,  $V_T$ ,  $V_H$  und  $V_L$
- 3.  $V_{DS}$  ermitteln
- 4.  $V_{DS,sat}$  ausrechnen
- 5. Ausgangsspannungsbereich durch vergleich von  $V_{DS}$  mit  $V_{DS,sat}$  ermitteln (gesättigt vs. ungesättigt)

#### 2.8.2 Modellieren im Arbeitspunkt

Um eine Transistorschaltung zu erstellen muss wie folgt vorgegangen werden:

- 1. Definieren des Arbeitspunkts
- 2. Linearisierung im Arbeitspunkt mittels ersatzschaltung
- 3. Mit den linearisierten Grössen rechnen

#### 2.8.3 Ersatzschaltbilder

#### Grosssignalersatzschaltbild:

Zur Bestimmung des Arbeitspunkts bzw. aller Gleichspannungen.

AC-Spannungsquellen durch Kurzschlüsse ersetzen.

AC-Stromquellen durch Unterbrüche ersetzen.

Kondensatoren durch Unterbrüche ersetzen.

Spulen durch Kurzschlüsse ersetzen.

#### Kleinsignalersatzschaltbild:

Zur Berechnung von Verstärkungsfaktoren und Eingangswiderständen für AC-Signale.

DC-Spannungsquellen durch Kurzschlüsse ersetzen.

DC-Stromquellen durch Unterbrüche ersetzen.

Nichtlineare Bauteile durch deren Kleinsignalersatzschaltbild ersetzen.

Koppel- und Bypass-Kondensatoren durch Kurzschlüsse ersetzen.