Entrada/Salida

Organización del Computador I

Andrea Manna

Departamento de Computación - FCEyN UBA

1er Cuatrimestre 2018

Hasta ahora vimos...

- Representación de números enteros
- Circuitos combinatorios y secuenciales
- Arquitecturas
- Algo de programación en assembler de ORGA1

Hasta ahora vimos...

- Representación de números enteros
- Circuitos combinatorios y secuenciales
- Arquitecturas
- Algo de programación en assembler de ORGA1

¿De qué sirve una computadora sin dispositivos de E/S?

- Entrada:
- Salida:
- Entrada/Salida:

- **Entrada:** Teclado, Mouse, Micrófono, etc.
- Salida:
- Entrada/Salida:

- **Entrada:** Teclado, Mouse, Micrófono, etc.
- **Salida:** Monitor, Parlantes, Impresora, etc.
- Entrada/Salida:

- **Entrada:** Teclado, Mouse, Micrófono, etc.
- Salida: Monitor, Parlantes, Impresora, etc.
- Entrada/Salida: Disco rígido, Módem, Placa de Red, etc.

Dispositivos de E/S

- **Entrada:** Teclado, Mouse, Micrófono, etc.
- **Salida:** Monitor, Parlantes, Impresora, etc.
- Entrada/Salida: Disco rígido, Módem, Placa de Red, etc.

¿Y cómo intercambio información con un dispositivo de E/S?

¿Cómo intercambio información con un dipositivo de E/S?

Cada dispositivo de E/S tiene sus propios registros, donde la CPU puede leer o escribir datos.

¿Cómo intercambio información con un dipositivo de E/S?

Cada dispositivo de E/S tiene sus propios registros, donde la CPU puede leer o escribir datos.

Tipos de registro:


- Lectura.
- Escritura.
- Lectura/Escritura.

¿Cómo intercambio información con un dipositivo de E/S?

Cada dispositivo de E/S tiene sus propios registros, donde la CPU puede leer o escribir datos.

Tipos de registro:

- Lectura.
- Escritura.
- Lectura/Escritura.

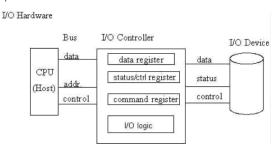

Métodos de acceso a los registros

¿Con qué instrucciones accedo a estos registros?

Métodos de acceso a los registros

¿Con qué instrucciones accedo a estos registros?

Hay dos formas de referirse a los registros de un dispositivo de E/S :

Métodos de acceso a los registros

¿Con qué instrucciones accedo a estos registros?

Hay dos formas de referirse a los registros de un dispositivo de E/S:

■ E/S independiente (instrucciones especiales: IN y OUT). Espacio de direcciones independiente

Métodos de acceso a los registros

¿Con qué instrucciones accedo a estos registros?

Hay dos formas de referirse a los registros de un dispositivo de E/S:

- E/S independiente (instrucciones especiales: IN y OUT).
 Espacio de direcciones independiente
- E/S mapeado a direcciones de memoria.
 Direcciones de memoria principal reservadas para E/S

Métodos de acceso a los registros

¿Con qué instrucciones accedo a estos registros?

Hay dos formas de referirse a los registros de un dispositivo de E/S:

- E/S independiente (instrucciones especiales: IN y OUT).
 Espacio de direcciones independiente
- E/S mapeado a direcciones de memoria.
 Direcciones de memoria principal reservadas para E/S

 ${
m ORGA1}$ reserva las direcciones de memoria 0xFFF0 a 0xFFFF para E/S.

Métodos de control de E/S

- E/S por encuesta (Polling) o Programada
- E/S por interrupciones
- E/S por acceso directo a memoria (DMA)

Métodos de control de E/S

- E/S por encuesta (Polling) o Programada
- **■** E/S por interrupciones
- E/S por acceso directo a memoria (DMA)

¿Como funciona cada uno?

Métodos de control de E/S: Polling

- Cada dispositivo posee al menos un registro exclusivo que la CPU monitorea constantemente
- Cuando la CPU detecta un "data ready", actúa según lo que corresponda para ese registro
- La CPU está siempre chequeando

Métodos de control de E/S: Interrupciones

- La CPU no está constantemente chequeando
- El dispositivo interrumpe a la CPU: prende el flag de interrupición
- El S.O. debe interrumpir su tarea para atender al dispositivo. Para eso guarda la info de estado actual, carga la direccion de la rutina de atención de interrupción, ejecuta y al terminar restaura el estado

Métodos de control de E/S: DMA

- Los casos anteriores no resultan adecuados cuando se tienen dispositivos de E/S de alta velocidad o cuando hay que transferir grandes volúmenes de datos
- El controlador DMA es un dispositivo que controla una transferencia de datos entre un periférico y la memoria sin intervención de la CPU
- Es decir, el controlador DMA genera las señales necesarias para la transferencia de datos, especifica el tipo de operación (R/W), especifica la dirección de memoria de transferencia de datos, etc


Ejercicio 1

Luego de muchos años de discusiones, la FIFA accedió a incorporar tecnología a los fallos de los árbitros en los partidos de fútbol. Gracias a ello nunca más se generará polémica a la hora de decidir si la pelota ingresó al arco o no.

Para lograr esto la FIFA, con su gran presupuesto, decidió comprar una máquina ${\rm ORGA1}$ junto con dispositivo de E/S llamado "LTA" .

LTA cuenta con un registro de estado mapeado a la dirección de E/S 0xFFF0 de sólo lectura, en el cuál se refleja el porcentaje de la pelota ingresado al arco. Inicialmente, el registro se encuentra en el valor 0x0000 y aumenta a medida que la pelota va ingresando. Escribir una rutina en ensamblador para satisfacer el sistema pedido, guardando la cantidad de goles en R0. Esta rutina se invoca al iniciar el partido.

Ejercicio 1 - ¿Qué sabemos de la máquina ORGA1?

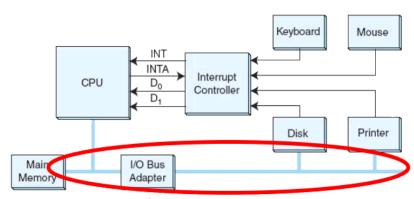

Mapeado a memoria: 0xFFF0 - 0xFFFF.

Solución 1)

comienzaElPartido: MOV RO, 0x0000

noEntro: CMP [OxFFF0], 0x0064

JNE noEntro

ADD RO, 0x0001

sigueAdentro: CMP [0xFFF0], 0x0000

JG sigueAdentro

JMP noEntro

El procesador ORGA1I

El procesador ORGA11


- Nuevas señales:
 - Entrada: INTR (Interrupción)
 - Salida: INTA (Interrupción reconocida)


- Nuevas señales:
 - Entrada: INTR (Interrupción)
 - Salida: INTA (Interrupción reconocida)
- Nuevo flag: I, que indica si el procesador puede ser interrumpido o no

- Nuevas señales:
 - Entrada: INTR (Interrupción)
 - Salida: INTA (Interrupción reconocida)
- Nuevo flag: I, que indica si el procesador puede ser interrumpido o no
- Nuevo registro: PSW, en donde se almacenan los flags

- Nuevas señales:
 - Entrada: INTR (Interrupción)
 - Salida: INTA (Interrupción reconocida)
- Nuevo flag: I, que indica si el procesador puede ser interrumpido o no
- Nuevo registro: PSW, en donde se almacenan los flags
- Nuevas instrucciones:
 - CLI y STI
 - IRET
 - PUSH Ri y POP Ri

- Nuevas señales:
 - Entrada: INTR (Interrupción)
 - Salida: INTA (Interrupción reconocida)
- Nuevo flag: I, que indica si el procesador puede ser interrumpido o no
- Nuevo registro: PSW, en donde se almacenan los flags
- Nuevas instrucciones:
 - CLI y STI
 - IRET
 - PUSH Ri y POP Ri
- **Nueva dirección reservada:** 0x0000, donde se indica la dirección de la rutina de atención de la interrupción

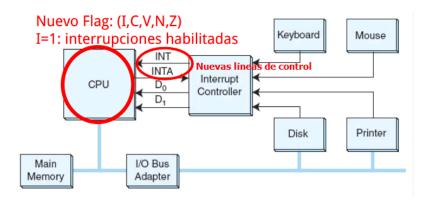

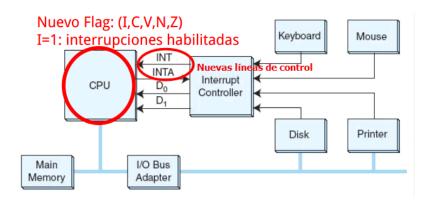

Ver Teórica!!!

¿Qué pasa cuando interrumpen al CPU?

En el caso de un procesador ORGA1I, si el dispositivo de E/S activa la señal de interrupción y el flag I vale 1, termina de ejecutar la instrucción en curso y realiza **atómicamente** los siguientes pasos:

¿Qué pasa cuando interrumpen al CPU?

En el caso de un procesador ORGA1I, si el dispositivo de E/S activa la señal de interrupción y el flag I vale 1, termina de ejecutar la instrucción en curso y realiza **atómicamente** los siguientes pasos:

■ Coloca [SP] = PSW y decrementa SP

¿Qué pasa cuando interrumpen al CPU?

En el caso de un procesador ORGA1I, si el dispositivo de E/S activa la señal de interrupción y el flag I vale 1, termina de ejecutar la instrucción en curso y realiza **atómicamente** los siguientes pasos:

- Coloca [SP] = PSW y decrementa SP
- Coloca [SP] = PC y decrementa SP

¿Qué pasa cuando interrumpen al CPU?

En el caso de un procesador ORGA1I, si el dispositivo de E/S activa la señal de interrupción y el flag I vale 1, termina de ejecutar la instrucción en curso y realiza **atómicamente** los siguientes pasos:

- Coloca [SP] = PSW y decrementa SP
- Coloca [SP] = PC y decrementa SP
- Coloca I=0 para evitar que el procesador vuelva a interrumpirse

¿Qué pasa cuando interrumpen al CPU?

En el caso de un procesador ORGA1I, si el dispositivo de E/S activa la señal de interrupción y el flag I vale 1, termina de ejecutar la instrucción en curso y realiza **atómicamente** los siguientes pasos:

- Coloca [SP] = PSW y decrementa SP
- Coloca [SP] = PC y decrementa SP
- Coloca I=0 para evitar que el procesador vuelva a interrumpirse
- Coloca $PC = [0 \times 0000]$

¿Qué pasa cuando interrumpen al CPU?

En el caso de un procesador ORGA1I, si el dispositivo de E/S activa la señal de interrupción y el flag I vale 1, termina de ejecutar la instrucción en curso y realiza **atómicamente** los siguientes pasos:

- Coloca [SP] = PSW y decrementa SP
- Coloca [SP] = PC y decrementa SP
- Coloca I=0 para evitar que el procesador vuelva a interrumpirse
- Coloca $PC = [0 \times 0000]$
- Activa la señal INTA para indicarle al dispositivo que atenderá su pedido

¿Qué pasa cuando interrumpen al CPU?

En el caso de un procesador ORGA1I, si el dispositivo de E/S activa la señal de interrupción y el flag I vale 1, termina de ejecutar la instrucción en curso y realiza **atómicamente** los siguientes pasos:

- Coloca [SP] = PSW y decrementa SP
- Coloca [SP] = PC y decrementa SP
- Coloca I=0 para evitar que el procesador vuelva a interrumpirse
- Coloca PC = [0x0000]
- Activa la señal INTA para indicarle al dispositivo que atenderá su pedido

Luego, comienza a ejecutarse la rutina de atención de la interrupción propiamente dicha

Ejercicio 2

Una computadora ORGA1I se está utilizando para monitorear el estado de una montaña rusa. Esta computadora se encarga de verificar ciertos parámetros de la montaña rusa y actuar de acuerdo a su estado. Para ello, cuenta con dos dispositivos de E/S que actúan como sensores, uno que actúa como alarma y otro que efectúa una parada de emergencia. Cada sensor posee un registro de E/S de sólo lectura que reportan la siguiente información:

- Velocidad: Mide la velocidad del carrito de la montaña rusa (VEL_STATUS)
- Frenos: Mide el estado de los frenos (BR_STATUS)

Ejercicio 2 (continuación)

Las etiquetas MAX_SPEED y MIN_BRAKES son constantes de 16 bits.

El dispositivo de alarma posee un registro de E/S de lectura/escritura (ALARMA) que permite activar las alarmas correspondientes.

El bit menos significativo representa la alarma de velocidad. Esta le indica al operador que el carrito está yendo muy rápido. El segundo bit representa el estado de los frenos comunes. Este indica que hay un problema con estos frenos y que se van a activar los frenos de emergencia. Si el bit está en 1, la alarma está encendida. Las alarmas se apagan de manera externa al sistema.

El dispositivo de frenos de emergencia posee un registro de E/S de escritura (FRENOS_EM) que activa los frenos de emergencia en caso que se detecte un problema con los frenos comunes. Para ello hay que setear todos los bits en 1.

Ejercicio 2

- a) Mapear los registros de E/S a direcciones de E/S de ORGA1.
- b) Realizar el código para sensar y activar las alarmas correspondientes.
- c) Suponiendo que el ciclo de instrucción de cada instrucción del programa tarda 3 ms y los valores máximos nunca se alcanzan ¿Cuál es la frecuencia (en Hz) de muestreo (lectura) de los sensores? ¿Y si todos los sensores sobrepasan los máximos?

Solución 2.a)

Mapeo de registros.

- VEL_STATUS → 0xFFF0
- BR_STATUS → 0xFFF1
- ALARMA \mapsto 0×FFF2
- FRENOS_EM → 0xFFF3

Solución 2.b)

sensaVel: CMP [0xFFF0], MAX_SPEED ;alcanzó velocidad máxima?

JL sensaFrenos

OR [0xFFF2], 0x0001

sensaFrenos: CMP [0xFFF1], MIN_BRAKES ; problema con los frenos?

JG sensaVel

MOV [OxFFF3], OxFFFF

OR [0xFFF2], 0x0002

JMP sensaVel

Solución 2.c)

Si no se alcanzan los valores máximos, cada iteración ejecuta 4 instrucciones. Por lo tanto, podemos concluir que cada iteración tarda 4*3 ms. Como podemos realizar una única lectura por iteración, se lee cada señal cada 4*3 ms. En conclusión (y teniendo en cuenta que 1000ms= 1s), la frecuencia de muestreo es $\frac{1000}{4*3}=83,33$ Hz.

En cambio, si se sobrepasan los valores máximos, cada iteración ejecuta 8 instrucciones, tardando 8*3 ms. Cada señal se lee cada 8*3 ms, dando una frecuencia de $\frac{1000}{8*3}=41,66$ Hz.

Ejercicio 3

El dueño de la montaña rusa invirtió algo de dinero y compró un nuevo sensor para los frenos. Este nuevo sensor solicita una interrupción si se detecta un inconveniente con los frenos comunes.

- a) Modificar el programa presentado para aprovechar esta característica de modo que la frecuencia de muestreo sea mayor.
- b) Calcular la nueva frecuencia de muestreo para el sensor de velocidad.
- Escribir la rutina de atención de la interrupción del sensor de frenos.
- d) ¿Cómo quedaría la memoria si se pide además, que la rutina principal se carge a partir de la posición 0xAAAA y la rutina de atención de interrupciones 20 posiciones antes?

Solución 3)

Modificación sensaVel: CMP [0xFFF0], MAX_SPEED ;alcanzó velocidad máxima? JL sensaVel

OR [0xFFF2], 0x0001

 $\mathsf{JMP}\ \mathsf{sensaVel}$

Solución 3)

Modificación

sensaVel: CMP [0xFFF0], MAX_SPEED ;alcanzó velocidad máxima?

JL sensaVel

OR [0xFFF2], 0x0001

 $\mathsf{JMP}\ \mathsf{sensaVel}$

Muestreo

Si no se alcanza el valor máximo, cada iteración ejecuta 2 instrucciones. Dando una frecuencia de muestreo de $\frac{1000}{2*3}=166,66$ Hz. Si, en cambio, se sobrepasa el valor máximo, cada iteración ejecuta 4 instrucciones, dando una frecuencia de $\frac{1000}{4*3}=83,33$ Hz.

Solución 3)

Modificación

sensaVel: CMP [0xFFF0], MAX_SPEED ;alcanzó velocidad máxima?

JL sensaVel

OR [0xFFF2], 0x0001

 $\mathsf{JMP}\ \mathsf{sensaVel}$

Muestreo

Si no se alcanza el valor máximo, cada iteración ejecuta 2 instrucciones. Dando una frecuencia de muestreo de $\frac{1000}{2*3}=166,66$ Hz. Si, en cambio, se sobrepasa el valor máximo, cada iteración ejecuta 4 instrucciones, dando una frecuencia de $\frac{1000}{4*3}=83,33$ Hz.

Rutina de atención de la interrupción

rut_at_int: MOV [0xFFF3], 0xFFFF

OR [0xFFF2], 0x0002

IRET

Solución 3.d)

A partir de la posición de memoria 0xAAAA se carga la rutina principal.

Solución 3.d)

- A partir de la posición de memoria 0xAAAA se carga la rutina principal.
- A partir de la posición de memoria 0xAA96 se carga la rutina de atención de interrupciones.

Solución 3.d)

- A partir de la posición de memoria 0xAAAA se carga la rutina principal.
- A partir de la posición de memoria 0xAA96 se carga la rutina de atención de interrupciones.
- En la posición 0x0000 cargamos 0xAA96, que es la posición de memoria donde comienza la rutina principal.

Ejercicio 4

Se está desarrollando un novedoso dispositivo. Su funcionalidad es almacenar agua en un tanque y dejar pasar la misma por una exclusa, cuando el operario de la máquina lo disponga. Además, posee un sistema de llenado automático y una luz para avisar al operario que el tanque está lleno. Se desea controlar este dispositivo con una ORGA1I. Para lograr esto el sistema posee:

- un botón que puede ser apretado por el usuario. Su estado se ve reflejado en el registro VAL_BOTON: si está presionado vale 0xB010, caso contrario 0x0000.
- un LED que se debe encender cuando el tanque está lleno para indicar que el sistema está listo para volver a usarse. Para encenderlo hay que escribir 0xFFFF en el registro LED_STATE, y para apagarlo hay que escribir 0x0000 en dicho registro.
- una EXCLUSA que permite dejar pasar el agua. Para que la misma esté abierta se debe escribir continuamente el valor 0xAB1E en el registro SALIDA, en cambio, para cerrarla se debe escribir 0xCE11.
- un NIVEL que produce una interrupción cuando el agua se pasa de los límites permitidos. Al producir la interrupción, además, escribe 0xA17A en el registro NIV_AGUA si la interrupción se produjo porque el agua superó en nivel alto, y escribe 0xBA1A si fue por el bajo.
- una CANILLA que deja entrar agua al tanque si escribimos 0xADE7 en el registro CANILLA_ST, para cerrar la canilla hay q escribir 0x00FF en el mismo registro.

Las funcionalidades del dispositivo deben ser las siguientes: al apretarse el botón, se debe abrir la exclusa que deja circular el agua y apagar el LED. El sistema mantendrá este estado hasta que se produzca una interrupción por el nivel bajo del agua. En ese momento se debe cerrar la exclusa, y abrir la canilla. Cuando se vuelva a producir una interrupción por el nivel alto de agua, se debe cerrar la canilla y prender el led para avisar al usuario que el sistema esta listo para usarse nuevamente.

Se pide:

- a) Describir los estados por los que pasa el sistema.
- b) Mapear los registros de E/S a direcciones de E/S de $\mathrm{ORGA1}_{\mathrm{I}}$.
- c) Escribir el pseudocodigo de la máquina ORGA11.
- d) Escribir en leguaje ensamblador la rutina principal y la rutina de atención de interrupciones.

Solución 4.a) y 4.b)

Estados: Esperando, Descargando agua, Cargando agua

Solución 4.a) y 4.b)

Estados: Esperando, Descargando agua, Cargando agua **Mapeo de registros**.

- NIV_AGUA → 0xFFF0
- LED_STATE → 0xFFF1
- VAL_BOTON → 0xFFF2
- SALIDA → 0×FFF3
- CANILLA_ST → 0xFFF4

Solución 4.c)

Rutina Principal

```
ESTADO = ESPERANDO:
while(true){
 if(ESTADO == ESPERANDO){
 SALIDA = 0xCE11:
 LED STATE = OxFFFF:
 CANILLA_ST = OxOOFF;
   if(VAL BOTON == 0xB010){
      ESTADO = DESCARGANDO:
 else if(ESTADO = DESCARGANDO){
    SALIDA = 0xAB1E;
    LED_STATE = 0x0000;
    CANILLA ST = OxOOFF:
 else if(ESTADO = CARGANDO){
    SALIDA = 0xCE11:
    LED_STATE = 0x0000;
    CANILLA_ST = OxADE7;
 }
```

Solución 4.c)

Rutina Atención Interrupciones

```
if(NIV_AGUA == 0xA17A){
   ESTADO = ESPERANDO;
}
else if(NIV_AGUA == 0xBA1A){
   ESTADO = CARGANDO;
}
IRET();
```

Solución 4.d)

Rutina Principal

```
: R1 --> ESTADO: 0x000 (esperando), 0x0001 (descargando), 0x0002(cargando)
           MOV R1, 0x0000
           CMP R1, 0x0000
                                   esperando?
inicio:
           JE esperando
           CMP R1, 0x0001
                                  : descargando?
            JE descargando
           CMP R1, 0x0002
                                   cargando?
           JE cargando
           JMP fin
esperando: MOV [0xFFF3], 0xCE11
                                 ; SALIDA
           MOV [OxFFF1], OxFFFF ; LED STATE
           MOV [0xFFF4], 0xCE11
                                : CANILLA ST
           CMP [0xFFF2], 0xB010 ; Como estamos esperando, chequeamos si se presionó el botón
           JE cmb_estado
           JMP fin
descargando: MOV [0xFFF3], 0xCE11 : SALIDA
           MOV [OxFFF1], OxFFFF
                                   LED STATE
           MOV [0xFFF4], 0xCE11
                                   CANILLA_ST
           JMP fin
           MOV [0xFFF3], 0xCE11 ; SALIDA
cargando:
           MOV [OxFFF1], OxFFFF
                                   LED STATE
           MOV [0xFFF4], 0xCE11
                                 : CANILLA ST
            JMP fin
cmb_estado: ADD R1, 0x0001
fin:
           .IMP inicio
```

Solución 4.d)

bibliografia

Computer Organization and Arquitecture, Linda Null and Julia Lobur Capítulo 7

¿Cómo seguimos?

- Ya pueden hacer (toda) la práctica 5: Entrada/Salida
- Seguimos: Clase de Buses

¿Preguntas?

