

Relatório de Estágio

CNPEM - Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais

LNLS - Laboratório Nacional de Luz Síncroton

Gustavo CIOTTO PINTON Campinas, 29 de julho de 2016

Sumário

1	Introdução	2
2	Netwok Time Protocol - NTPv4	2
	2.1 Introdução	. 2
	2.2 Características do Protocolo	. 2
	2.3 Exemplo	. 4
	2.4 Aplicação ao sistema de controle do Sirius	. 7
	2.4.1 Descrição do hardware	. 7
	2.4.2 Configuração do servidor NTP	. 7
	2.4.3 Implementação de variáveis EPICS	. 8
	2.5 Construção de um <i>cape</i> para a <i>BeagleBone Black</i>	
	2.6 Resultados	
3	Sincronização via Ethernet com a BeagleBone Black	11
	3.1 Introdução	. 11
	3.2 Implementação	
	3.2.1 Loadable Kernel Modules	
	3.2.2 Descrição das características do projeto	
	3.2.3 Configuração do PWM com o Device Tree Overlays	
	3.2.4 Implementação do Kernel Module de BB1	
	3.2.5 Implementação do Kernel Module de BB2	
	3.2.6 Modificando o Linux para hard real-time	
	3.3 Utilizando o módulo PRU	
	3.4 Resultados	
	3.5 Alternativa de solução: Industrial Ethernet	
4	Manutenção e Implementação de Clientes PROSAC	19
4	4.1 Introdução	
	4.2 Manutenção do cliente $PROSAC$ escrito em $Java$	
	4.3 Implementação para o kit $STM32F7$ $Discovery$	
		. 10
5	Servidores de variáveis EPICS	20
	5.1 Introdução	. 20
	5.2 Utilizando a biblioteca PCASpy	. 20
	5.3 EPICS StreamDevice	. 21
	5.3.1 Instalação do $StreamDevice$. 21
6	EPICS Archiver Appliance	22
	3.1 Introdução	. 22
	6.2 Instalaç $ ilde{ ilde{a}}$ o	. 22
	6.2.1 Înstalação das dependências	. 23
	6.2.2 Instalação do EPICS Archiver Appliance	
	3.3 Uso do CS Studio no monitoramento	
	6.4 Acessando a appliance com Python	
7	Best Ever Alarm System Toolkit - BEAST	30
•	7.1 Introdução	
	7.2 Instalação	
	mətataçau	. 3Z
	7.3. Uso de interfece Felimes como Alerm Client CIII	っに
	7.3 Uso da interface <i>Eclipse</i> como <i>Alarm Client GUI</i>	
	7.3 Uso da interface <i>Eclipse</i> como <i>Alarm Client GUI</i>	. 35

1 Introdução

Durante o primeiro semestre de 2016, desenvolvi minhas atividades de estágio no Laboratório Nacional de Luz Sincroton (LNLS - CNPEM) no grupo de Controle, que é responsável por prover soluções de controle e sensoriamento de diversos equipamentos utilizados no acelerador de partículas, como fontes de tensão e corrente, bombas de vácuo e sensores de temperatura, por exemplo. É responsabilidade do grupo, igualmente, planejar e desenvolver as futuras ferramentas que serão utilizadas no acelerador *Sirius*, que se encontra em fase de construção atualmente.

Nestes 5 meses, entrei em contato com o desenvolvimento de software e hardware para sistemas embarcados, especialmente para Linux embarcado, já que o laboratório pretende utilizar a BeagleBone Black para futuras implementações. Entre os principais projetos, pude desenvolver módulos para o kernel do Linux, programas para o módulo realtime da Beagle e integrar um receptor GPS a esta mesma placa. As próximas seções são dedicadas aos detalhes de implementação destes e de outros problemas.

Cabe destacar que este relatório trata-se de uma versão ainda não completa, visto que algumas atividades deverão ser finalizadas e, portanto, documentadas somente no segundo semestre de 2016.

2 Netwok Time Protocol - NTPv4

2.1 Introdução

O protocolo NTP implementa diversas soluções que permitem a sincronização dos relógios dos computadores pertencentes a uma determinada rede. O protocolo utiliza diversas métricas, descritas nas próximas seções, a fim de determinar quais são as fontes mais seguras e consistentes para obter a melhor sincronização e uma maior precisão. Somadas a essas estatísticas, o NTP faz uso de algoritmos de seleção, *cluster* e combinação que garantem, por sua vez, a determinação dos servidores mais confiáveis a partir de um número finito de amostras provindas de tais fontes.

A troca de mensagens é feita através de pacotes UDP, sendo que o protocolo suporta tanto o IPv4 quanto o IPv6. Apesar do fato de que o protocolo UDP não oferece garantias de entrega e correção de eventuais erros ou duplicatas, o NTPv4 implementa mecanismos, tais como o *On-Wire protocol*, capazes de verificar a consistência dos dados contidos nos pacotes recebidos e, assim, agir corretamente em casos de perdas ou pacotes repetidos.

Neste relatório, serão discutidas as características da versão 4 do NTP, especificadas no RFC5905. Esta versão aprimora alguns aspectos da versão 3 (NTPv3) e adiciona algumas outras funcionalidades, como, por exemplo, a descoberta dinâmica de servidores (*automatic server discovery*), sincronização rápida na inicialização da rede ou depois de falhas (*burst mode*) e uso da criptografia *Public-key*.

2.2 Características do Protocolo

O primeiro aspecto importante do protocolo NTPv4 é a organização dos nós de uma rede. O NTP provê 3 tipos diferentes de variantes e 6 modos de associação, que identificam a função de cada nó que compõe um comunicação. As variantes NTP são, portanto:

i. server/client: um cliente envia pacotes a um servidor requisitando sincronização, que responde utilizando o endereço contido nos respectivos pacotes. Nesta variante, servidores fornecem sincronização aos clientes, mas não aceitam sincronizações vindas dos clientes. As associações entre os nós nesta variante são persistentes, ou seja, são criadas na inicialização do serviço e nunca são destruídas.

- ii. symmetric: neste tipo de variante, um nó se comporta tanto como servidor como cliente, isto é, ele recebe e envia informações de sincronização ao outro nó. Associações deste tipo podem ser persistentes, conforme explicado no item anterior, ou temporárias, isto é, podem ser criadas a partir do recebimento de um pacote e eliminadas após um certo intervalo ou ocorrência de erro. No primeiro caso, adota-se uma associação ativa, enquanto que na segunda, adota-se uma passiva.
- iii. broadcast: nesta variante, um servidor broadcast persistente envia pacotes que podem ser recebidos por diversos clientes. Quando um cliente recebe um pacote deste tipo, uma associação temporária do tipo broadcast client é criada e o cliente recebe sincronização até o fim de um intervalo ou ocorrência de um erro.

O protocolo oferece ainda uma funcionalidade que permite aos clientes descobrirem servidores disponíveis na rede para sincronização. Tal mecanismo é chamado de *Dynamic Server Discovery*, que provê dois tipos especiais de associação: *manycast server* e *manycast client*. Um cliente *manycast* persistente envia pacotes para endereços de *broadcast* ou *multicast* e, caso um *manycast server* receba tais pacotes, ele envia uma resposta a determinado cliente, que, por sua vez, mobiliza uma associação temporária com o respectivo servidor. A fim de descobrir os servidores mais próximos, os clientes enviam pacotes com TTL crescentes, até que o número mínimo de servidores descobertos seja atingido.

O segundo aspecto importante é a implementação dos processos que são executados em um sistema a fim de garantir as funcionalidades apresentadas acima. Cada nó da rede utiliza dois processos dedicados para cada servidor que provê sincronização, além de 3 outros dedicados para escolha dos melhores candidatos e ajuste do relógio. A figura 1 esquematiza a relação entre tais processos. As flechas representam trocas de dados entre processos ou algoritmos.

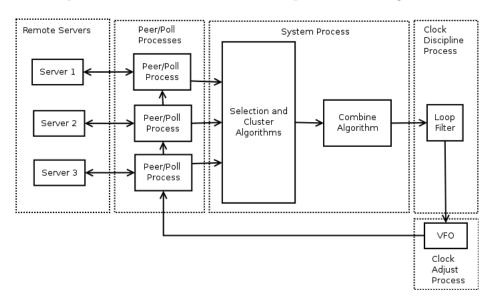


Figura 1: Implementação dos processos executados por um nó da rede.

Cada componente é, portanto, responsável por uma funcionalidade específica oferecida pelo NTP. Temos, assim:

i. Remote servers: servidores que fornecem sincronização aos nós da rede. Tais servidores podem pertencer à mesma rede às quais os clientes estão inseridos ou podem ser disponibilizados via Internet por organismos responsáveis por gerenciar e garantir que os relógios apresentem tempos consistentes.

A fim de diferenciar os diversos servidores utilizados em relação ao seu grau de importância e confiabilidade, o protocolo NTP atribui um nível a cada server, chamado de stratum. Tal

atributo vale 1 para servidores primários, 2 para servidores secundários e assim sucessivamente. À medida que o valor de *stratum* aumenta, a precisão diminui, dependendo do estado da rede. O valor máximo deste atributo é 15 e, portanto, são permitidos até 15 níveis hierárquicos. O valor 0 é reservado pelo protocolo para mensagens de controle e transmissão de estado entre nós. Tais mensagens são chamadas de pacotes *Kiss-o'-Death*.

- ii. Peer/poll processes: quando um pacote transmitido por um servidor chega em um nó, o peer process é chamado. Tal processo então verifica se o pacote é consistente (On-Wire protocol, proteção contra perdas e duplicatas) e calcula algumas estatísticas usadas pelos demais processos. Tais estatíticas consistem em:
 - offset (θ) : deslocamento de tempo do relógio do servidor em relação ao relógio do sistema;
 - $delay(\delta)$: tempo que o pacote necessita para percorrer toda a rede entre cliente e servidor;
 - dispersion (ϵ) : erro máximo inerente à medida do relógio do sistema;
 - jitter (ψ) : raiz do valor quadrático médio dos offsets mais recentes.

O poll process é responsável, por sua vez, por enviar pacotes aos servidores a cada intervalo de 2^{τ} segundos. τ varia de 4 a 17, resultando, assim, em intervalos de 16 segundos a 36 horas. O valor de τ pode variar durante a execução, sendo modificado pelo algoritmo regulador do relógio, que será discutido posteriormente.

- iii. System process: inclui algoritmos de seleção, clusterização e combinação que utilizam as diversas estatísticas obtidas de cada servidor para determinar os candidatos mais precisos e confiáveis à sincronização do relógio do sistema. As funções de cada algoritmo são, respectivamente:
 - determinar bons candidatos, isto é, determinar quais servidores possuem informações de sincronismo efetivamente importantes;
 - determinar os melhores candidatos dentro do conjunto de servidores julgados importantes no passo anterior;
 - computar estatísticas baseadas nos dados recolhidos dos servidores presentes no subconjunto escolhido pelo algoritmo de clusterição.
- iv. Clock discipline process: responsável por controlar o tempo e frequência do relógio do sistema;
- v. *Clock-adjust process*: roda a cada segundo para comunicar aos demais processos os resultados das correções realizadas no relógio do sistema.

2.3 Exemplo

A rede representada pela figura 2 foi proposta a fim de testar o funcionamento do protocolo NTP. As setas determinam as relações entre os nós e as direções representam quais nós fornecem e/ou recebem sincronização. Todos os computadores pertencem à mesma rede, isto é, assume-se que há um *router* ligando esses nós e responsável pela comunicação com a Internet.

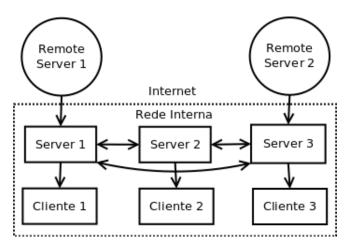


Figura 2: Topologia da rede de teste.

Têm-se, portanto, conforme a subseção anterior:

- associações cliente/servidor entre remote servers e servers, e entre servers e clients;
- associações simétricas ativas entre servers.

A fim de eliminar a necessidade de implementar essa rede fisicamente, utilizou-se o software virtualbox. Cada máquina presente na figura, com exceção dos remote servers, foi substituída por uma máquina virtual, cujo sistema operacional é o Linux Debian 8.2.0 i386. A escolha deste sistema foi baseada nas características previstas para as máquinas que comporão a infraestrutura do Sirius. Além disso, como pretende-se isolar completamente a rede, isto é, eliminar qualquer comunicação com a Internet, os remote servers serão substituídos pelos respectivos servidores. Dessa maneira, tais servidores utilizarão seus próprios relógios como fonte primária de sincronismo.

Foi adotado que a rede teria endereço 10.0.0.0/24, os servidores possuiriam endereços do tipo 10.0.0.10x, sendo x o dígito que caracteriza o servidor (1, 2 ou 3), e 10.0.0.0y1 para os clientes, sendo y o equivalente de x.

Após a configuração de rede das respectivas máquinas virtuais, a instalação do NTP pode prosseguir. Inicialmente, é necessário fazer a instalação do pacote ntp através do comando

```
$ sudo apt-get install ntp
```

Estão incluídos neste pacote, os programas ntpd, ntpq e ntpqc. ntpd, ou NTP Daemon, roda continuamente no sistema e é responsável pela troca de mensagens com os diversos servidores ou clientes, de acordo com as configurações, enquanto que ntpq e ntpqc (o q refere-se a query) são utilizados para verificar o estado das variáveis e alterar configurações do daemon.

Quando é iniciado, o daemon retira as suas configurações do arquivo /etc/ntp.conf. Cada nó da rede deve, portanto, configurar esse arquivo de acordo com as funções que desempenha.

A configuração dos clientes é simples: basta adicionarmos a linha

```
server 10.0.0.10y iburst
```

ao arquivo de configurações. A opção iburst é uma otimização fornecida pelo protocolo que agiliza a sincronização inicial. Essa opção faz com que o intervalo de envio de pacotes seja reduzido e a quantidade de pacotes enviados seja aumentada caso o servidor não esteja acessível.

Para o server 2, é necessário adicionarmos as duas linhas seguintes.

```
peer 10.0.0.101
peer 10.0.0.103
```

Essas duas linhas criam associações simétricas ativas entre o server 2 e os outros servidores. Dessa maneira, eles poderão trocar informações de sincronização entre si.

Para os servidores 1 e 3, além das duas linhas contendo a opção peer, é necessário também adicionar as duas linhas abaixo:

```
server 127.127.0.0 fudge 127.127.0.0 stratum 1
```

A primeira opção configura o relógio local do sistema como uma fonte de sincronização, enquanto que a segunda aumenta a sua hierarquia. Se o atributo stratum vale 1, logo a prioridade do respectivo servidor torna-se máxima.

Para iniciar o daemon, basta executar o comando abaixo em cada máquina.

```
$ sudo /etc/init.d/ntp restart
```

Os sistemas levam alguns minutos para se sincronizarem. Para verificar o estado das conexões e da sincronização, utiliza-se o programa ntpq através do comando

```
$ ntpq -p
```

A opção –p lista todos os nós utilizados para sincronização do relógio local. Para o Server 1, espera-se uma saída parecida com a figura 3 (não há garantias que seja idêntica, visto que os algoritmos que determinam as fontes que serão utilizadas para sincronização são baseados em fatores que podem variar dependendo do estado da rede).

lnls@lnls:~\$	ntpq -p								
remote	refid	st	t	when	poll	reach	delay	offset	jitter
=========	=======================================	=====	==	:====:	====	=====	=======	=======	======
LOCAL(0)	.LOCL.	1	1	71m	64	0	0.000	0.000	0.000
+10.0.0.102	10.0.0.103	3	u	335	1024	377	0.365	38.989	11.778
*10.0.0.103	LOCAL(0)	2	u	27	64	376	1.969	5.589	2099.90

Figura 3: Resultado do comando ntpg -p no Server 1.

O caracter * indica quais dos servidores está sendo usado como fonte de sincronismo e o + indica os outros possíveis candidatos válidos (os chamados truechimers). É possível também encontrar o caracter -, representando servidores que provêm fontes de sincronismo inválidas (chamadas também de falsetickers). refid representa o id da refêrencia de sincronismo do respectivo servidor. Por exemplo, o nó 10.0.0.103 usa como referência o relógio LOCAL(0), que o próprio relógio da máquina. sté o valor do stratum. Conforme esperado, servidores secundários, como 10.0.0.103, que possuem somente uma fonte de sincronismo, têm esse atributo setado para 2. when corresponde ao tempo, em segundos, da última troca de pacotes e poll é o tempo em segundos até o próximo envio. reach, em representação octal, indica se as 8 últimas tentativas de comunicação foram bemsucedidas ou não. Esse atributo funciona como um registrador que é deslocado para a esquerda a cada nova comunicação. Se ela for bem-sucedida, o bit mesmo significativo é setado para 1, senão, para 0. As demais colunas são as estatísticas comentadas na subseção anterior.

A figura 4 é a saída do comando ntpq -p no cliente conectado no server 1. Conforme esperado, ele obtem corretamente a sincronização deste servidor.

Figura 4: Resultado do comando ntpg -p no Client 1.

2.4 Aplicação ao sistema de controle do Sirius

Considerando que o sistema de controle do *Sirius* será composto por uma vasta quantidade de *Beagles* conectadas, é de extrema importância que a data e hora de todas elas estejam corretamente sincronizadas entre si, a fim de garantir a coerência entre os diversos *logs* que serão gerados na execução dos programas. Conforme discutido na subseção anterior, um servidor NTP é capaz de fornecer sincronismo a um número variável de clientes, desde que eles estejam configurados a obter sincronização deste servidor.

Diversos institutos fornecem, através da Internet, relógios de referência, isto é, servidores chamados de $stratum~\theta$, obtidos a partir de equipamentos como GPS, relógios atômicos ou outros radio~clocks. Para a rede de controle do Sirius, que pretende ser totalmente isolada de redes externas, tal solução não pode ser obviamente utilizada. Sendo assim, propõe-se a implementação de um servidor NTP $stratum~\theta$ a partir de um GPS receiver, ligado a uma BeagleBone~Black dedicada, que hospedará o servidor.

GPS receivers são capazes de fornecer, além do posicionamento e velocidade, data e hora no padrão UTC e um pulso, chamado de 1PPS, com frequência de 1Hz e precisão na ordem de 50ns. Pode-se imaginar que somente o horário fornecido é suficiente para a implementação de um bom servidor NTP. Entretanto, os delays com que tal informação é recebida e transmitida pelo receiver não são constantes e variam conforme temperatura. Dessa forma, a fim de obter um tempo preciso, um pulso de 1PPS, que marca o ínicio de um novo segundo e cujo jitter pertence à ordem de centenas de nanosegundos, também é fornecido. A combinação destes dois últimos, aliados a um sistema operacional com kernel habilitado ao tratamento de tais pulsos, permite a implementação de um servidor com acurácia da ordem de $1\mu s$ em relação ao horário real. É importante destacar que o PPS deve ser combinado com alguma outra fonte de tempo, uma vez que ele não capaz de dizer o horário efetivo, isto é, horas, minutos e segundos, mas sim somente o início de um novo segundo.

As próximas subseções visam descrever o hardware utilizado e a configuração do servidor NTP.

2.4.1 Descrição do hardware

Dois módulos GPS de fabricantes distintos foram comprados:

- i. Adafruit Ultimate GPS Breakout.
- ii. MikroE GPS Click u-blox LEA6S

Ambos fornecem um pino de saída 1PPS e comunicação serial assíncrona RX/TX (UART). Foi utilizado também o multivibrador mono estável 74HC123, a fim de obtermos um pulso 1PPS mais largo na entrada do pino da $BeagleBone\ Black$. Tal pulso é fornecido por alguns receptores com uma largura de apenas $10\mu s$, que pode não ser capturado pela placa, dependendo da utilização da sua CPU. Sendo assim, utilizando-se um resistor de $1M\Omega$ e um capacitor de $1\mu F$, obtém-se uma largura de aproximadamente 500ms. Para os receptores listados acima, porém, o uso do multivibrador não é necessário, visto que provêem pulsos de largura superiores a 100ms.

2.4.2 Configuração do servidor NTP

O primeiro passo para a implementação é a preparação do kernel do Linux para o tratamento de pulsos 1PPS. Isso pode ser realizado pela compilação do kernel (ver subseção 3.2.6) habilitando esta opção ou a partir da instalação do pacote pps-tools a partir do comando apt-get install.

A segunda etapa consiste na configuração das portas de entrada e saída que serão usadas pela *BeagleBone Black* para se comunicar com o GPS. Conforme referência [1], adotaremos que os pinos P9-11 e P9-13 serão utilizados, respectivamente, como *TX* e *RX*, e P9-12, como entrada do pulso

1PPS. O arquivo de *device tree overlay* especificando tais comportamentos pode ser obtido a partir de http://tinyurl.com/oeo2ccu. Após compilado e carregado, duas novas interfaces estarão disponíveis, sendo elas /dev/ttyO4 e /dev/ppsO. Para habilitar o carregamento deste *overlay* após o *boot*, é necessário editar os arquivos /boot/uEnv.txt e /etc/default/capemgr com, respectivamente, cape_enable=capemgr.enable_portno=overlay_GPS e CAPE=overlay_GPS.

A comunicação com o *GPS receiver* é realizado por meio do *daemon GPSD*. Após instalá-lo, crie o arquivo /lib/systemd/system/gpsd.service e adicione as seguintes linhas:

```
[Unit]
Description=GPS (Global Positioning System) Daemon
Requires=gpsd.socket

[Service]
ExecStart=/usr/sbin/gpsd -n -N /dev/tty04

[Install]
Also=gpsd.socket
```

O daemon pode ser iniciado com

```
systemctl start gpsd.service
```

O programa gpsmon, provido no pacote gpsd-clients, permite verificar se a conexão entre a BeagleBone o módulo GPS está correta.

A configuração do NTP é ligeiramente mais complicada, visto que é necessário recompilá-lo de maneira a habilitar o uso do *driver* responsável por manipular o pulso 1PPS. Para tal, faça o *download* do código fonte em http://www.ntp.org/downloads.html e extraia seu conteúdo para o diretório de preferência. Em seguida, entre neste diretório e execute o comando abaixo. As *flags* --enable-ATOM e --prefix especificam, respectivamente, a ativação do *driver* de gerenciamento do 1PPS e o diretório onde o NTP será instalado.

```
./configure --enable-ATOM --prefix=/usr/local/ --enable-linuxcaps
```

O comando make install instalará os binários no diretório especificado. O pacote libcap-dev é necessário e, portanto, deve ser instalado via apt-get install. Enfim, a última etapa consiste em atualizar os arquivos ntpdate.service e ntpd.service para que os serviços sejam inicializados assim que a BeagleBone for ligada. Para tal, implementei um script bash, encontrado no repositório do grupo, que realiza automaticamente esta tarefa.

2.4.3 Implementação de variáveis EPICS

A fim de tornarmos disponíveis as variáveis EPICS que possam refletir o estado dos receptadores e do servidor NTP, utilizamos algumas bibliotecas em *Python*. O servidor de variáveis é implementado através do módulo *PCASpy* (consultar seção 5) e de suas classes, e a comunicação com o servidor e o *receiver* através das bibliotecas python-gps (apt-get install python-gps) e ntplib.

Para o servidor NTP, as seguintes variáveis estão disponíveis:

- NTP: OnOff: indica se o servidor está ativo.
- NTP: Address: endereço IP do servidor na rede.
- NTP: Timestamp: número de segundos entre a data do servidor e 01 Janeiro de 1970.
- NTP:Day, NTP:Month, NTP:Year, NTP:Hour, NTP:Minute e NTP:Second: conversão de NTP:Timestamp nos respectivos campos.

- NTP: Stratum: stratum do servidor.
- NTP: Leap: ocasionalmente, as autoridades adicionam ou retiram 1 segundo do horário UTC, com o intuito de torná-lo mais próximo do horário solar. Esta variável pode assumir 4 estados, de acordo com a RFC5905. Quando vale 0, significa que nenhuma mudança é necessária e quando vale 1 ou 2, um segundo é, respectivamente, adicionado ou retirado. Ela pode conter também o valor 3, que representa que o relógio do servidor está dessincronizado.
- NTP: Version: versão no NTP. Por padrão, sempre utilizamos a 4.
- NTP: Roundtrip: tempo que o pacote de requisição leva para chegar e retornar da fonte, em milissegundos.
- NTP: Reference: string de 4 caracteres que identifica a fonte de sincronismo atualmente utilizado pelo servidor.

Para os receptores GPS, por sua vez, são disponibilizadas:

- GPS:Fix: enum que indica o tipo de fix obtido pelo GPS. 0 indica que o receptor não pôde obter nenhum fix, 1 que um 2D fix foi obtido e 2, um 3D fix.
- GPS:Latitude, GPS:Longitude e GPS:Altitude: informações de posicionamento.
- GPS: UTC: Timestamp: horário UTC em formato timestamp retornado pelo GPS. Da mesma maneira, são disponibilizadas variáveis individuais contendo campos, tais como dia, mês e ano, obtidos a partir deste timestamp.
- GPS:UTC:Satellites: vetor com os PRN dos satélites utilizados no cálculo do fix.

A interface abaixo foi gerada a partir destas bibliotecas e utilizam as PVs descritas acima:



Figura 5: Interface construída para visualização das PVs.

2.5 Construção de um cape para a BeagleBone Black

Dois *capes* foram implementados através do *Kicad*, um para cada receptador GPS. Tais arquivos podem ser encontrados no repositório do grupo.

2.6 Resultados

A figura 6 representa os resultados obtidos para o receptor Adafruit. Tal tabela foi obtida através do comando ntpq, sendo que as colunas representam informações relativas às fontes de sincronismo que tal servidor utiliza, tais como stratum, delay, offset e jitter, cujos conceitos já foram explorados anteriormente.

Destaca-se a presença de duas fontes específicas, SHM e PPS. A primeira, cuja representação é a abreviação de *SHared Memory*, obtém seus valores de hora e data por meio de um segmento compartilhado de memória, acessado igualmente pelo utilitário gpsd. Em outras palavras, tal segmento é o canal de comunicação utilizado pelo servidor NTP para comunicar-se com o gpsd, que, por sua vez, implementa a troca de dados com o respectivo receptor. O segundo trata-se da fonte ligada ao PPS, controlada pelo *driver* ATOM que tivemos que incorporar na compilação do *NTP*. A fonte representada por LOCAL, que obtém a data do próprio sistema, é considerada apenas se as duas anteriores não estiverem disponíveis.

remote	refid	st	t	when	poll	reach	delay	offset	jitter
LOCAL(0) *SHM(0) oPPS(0)	.LOCL. .GPS. .PPS.	0	i	4	8	0 377 377	0.000	0.000 -22.871 -0.006	39.990

Figura 6: Resultado do comando ntpq -p na BeagleBone conectada ao cape com o receptor Adafruit Ultimate GPS.

Conforme esperado, o servidor conseguiu sincronizar-se ao início de um novo segundo (PPS) com precisão e offset na ordem de unidades de microsegundos. Na tabela representada acima, por exemplo, o offset é -0.006ms, isto é, o horário do servidor está 6 μs atrás do pulso de PPS, e o jitter, 0.006ms.

A figura 7, por sua vez, exibe o resultado da execução do mesmo comando, porém para o receptor da *MikroE*. Observa-se que, como no caso anterior, o servidor conseguiu sincronizar-se ao pulso de PPS.

remote	refid	st	t	when	poll	reach	delay	offset	jitter
LOCAL(0)	.LOCL.	10	ι	107m	64	0	0.000	0.000	0.000
*SHM(0)	.GPS.	0	ι	2	8	377	0.000	-137.48	2.448
oPPS(0)	.PPS.	0	ι	1	8	377	0.000	0.000	0.002

Figura 7: Resultado do comando ntpq -p na BeagleBone conectada ao cape com o receptor MikroE GPS Click.

Enfim, a figura 8 representa a saída do comando executado em uma *Beagle* que utiliza 3 servidores para obter o horário. Os dois primeiros (10.0.6.63 e 10.0.6.60) são os endereços das placas ligadas, respectivamente, aos receptadores da *Adafruit* e da *MikroE*, e o último, enfim, é um servidor externo, referenciado pelo endereço ntp.cnpem.br.

remote	refid	st	t	when	poll	reach	delay	offset	jitter
*10.0.6.63 +10.0.6.60	.PPS. .PPS.	_	U			377 377	0.216 0.206	0.002 0.011	0.040
LOCAL(0)	.LOCL.	_	_	100m			0.000	0.000	0.000
+a.st1.ntp.br	.ONBR.	1	U	5	8	377	3.109	-0.154	0.013

Figura 8: Resultado do comando ntpq -p na BeagleBone cliente que obtêm sincronização de 3 servidores distintos.

Nota-se que a diferença entre as fontes PPS está na ordem de unidades de microssegundos e que a diferença entre elas e a externa é da ordem de $100\mu s$. Isso indica que o fato de que a externa pertence a uma rede externa ao CNPEM, há a introdução de um atraso no horário fornecido por ela.

3 Sincronização via Ethernet com a BeagleBone Black

3.1 Introdução

A sincronização dos diversos componentes presentes no sistema de controle de um acelerador de partículas é um fator fundamental para seu bom funcionamento. Os sistemas que necessitam sincronismo, como as fontes de corrente para os imãs, controladores de feixe e de injeção, por exemplo, devem exercer as suas respectivas funções em momentos especificados por pulsos de sincronismo, que podem ser enviados, por exemplo, por geradores de sinais espalhados pela infraestrutura local. A precisão com que estes equipamentos recebem tais pulsos depende de diversas variáveis como, por exemplo, o tipo de canal de comunicação utilizado no envio do pulso e a interface de entrada de dados que eles possuem. A precisão pode ser obtida através da medição do *jitter*, ou desvio-padrão, do *delay* calculado entre o envio do pulso e a sua recepção no equipamento. O *Sirius*, por exemplo, possui especificações para diversos sistemas de sincronismo, que variam de acordo com a necessidade de precisão dos equipamentos e das funções desempenhadas por eles. Para casos mais graves, como o da bomba de elétrons do acelerador linear (*LINAC*), os *jitters* não podem ultrapassar os 50ps e soluções especiais devem ser exploradas, como a implementação de uma rede *WhiteRabbit*, que está sendo desenvolvida e estudada por outros laboratórios no mundo todo.

Um sistema de sincronismo para as fontes de corrente já foi implementado pelo grupo de controle, utilizando as unidades $Programmable\ Realtime\ Unit$, ou simplesmente PRU, presentes na $BeagleBone\ Board$. Tais unidades apresentam clock de 200MHz, núcleos de memória própria e compartilhada, e módulos dedicados, como o $Enhanced\ GPIO$, que favorecem a implementação de aplicações realtime, em que a precisão é uma necessidade importante. Soluções implementadas para a PRU não estão sujeitas a fatores que degradam a precisão como o compartilhamento de CPU com outros processos e preeempção. Aplicações que rodam sobre Linux embarcado e que, portanto, compartilham recursos com outros processos, apresentam, geralmente, desempenho inferior. O sistema desenvolvido utiliza a PRU para a recepção do sinal de sincronismo e ativa, posteriormente, seus nós escravos, conforme figura 9 abaixo. Esse sistema obteve um jitter da ordem de 15ns, representando, assim, um valor próximo do ótimo, uma vez que os ciclos de processamento de cada um dos componentes estão próximos de 5ns.

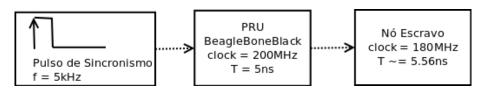


Figura 9: Esquema de sincronismo realizado pelo grupo de controle.

Nesta seção, será apresentada a alternativa descrita na figura 10, que utiliza o protocolo *Ethernet* e equipamentos padrões na implementação deste tipo de rede, como *switches*, para o envio dos *triggers* de sincronismo, e a sua respectiva *performance*.

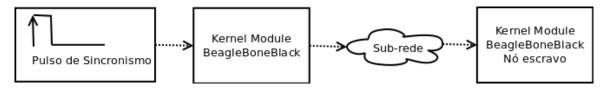


Figura 10: Sistema de sincronismo proposto.

3.2 Implementação

Esta subseção é dedicada à implementação do sistema de sincronismo proposto.

3.2.1 Loadable Kernel Modules

A principal diferença entre os dois sistemas apresentados na subseção anterior é que, no segundo, não utilizamos a unidade PRU da BeagleBone Black. Em seu lugar, implementamos módulos do kernel do Linux, os chamados Loadable Kernel Modules (LKM). Tais módulos são mecanismos que permitem a adição ou remoção de código do Linux kernel em tempo de execução e, por esta razão, são ideias para a implementação de device drivers, cujo principal propósito é realizar a comunicação com o hardware disponível.

Sendo essencialmente parte do kernel, os LKMs são executados no kernel space e, por isso, possuem endereços de memória e APIs próprios, que são, por sua vez, separados daqueles disponíveis no user space. Este último representa o space em que, na maioria das vezes, escrevemos e executamos as aplicações em C. A figura 11 resume as interações entre os dois espaços: o user space comunica-se com kernel space através de system calls, que, por sua vez, acessa o hardware através de drivers específicos. O kernel space possibilita o tratamento de interrupções, que serão utilizadas neste exemplo, ao contrário do user space.

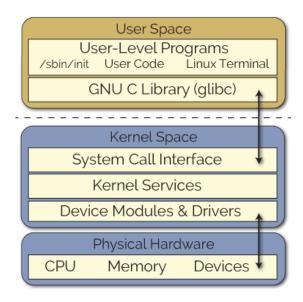


Figura 11: Comunicação entre kernel e user spaces.

3.2.2 Descrição das características do projeto

De maneira geral, serão desenvolvidas duas aplicações, uma para a Beagle BB1 que recebe o trigger de sincronismo e prepara o pacote UDP para envio e a outra, para a placa BB2, que é responsável pela recepção do respectivo pacote e tratamento. A aplicação que recebe o trigger mantem um contador interno e o transmite em intervalos definidos de tempo, para que o nó escravo possa também manter um contador de mesmo tipo. Dessa forma, o nó escravo pode determinar se um pacote foi perdido durante a transmissão e corrigir seu contador.

Em termos de programação, as aplicações apresentam as seguintes características:

- Kernel Module em BB1: um timer gera interrupções a cada 1ms. Na rotina de tratamento desta interrupção, um registro contendo os dados a serem enviados via Ethernet é adicionado em um buffer circular. Uma outra thread é responsável por retirar estes elementos do buffer, prepapar os pacotes UDP e enviá-los.
- Kernel Module em BB2: uma thread é instanciada e espera pacotes UDP. Quando recebe, atualiza seu contador e seus pinos de saída.

Por questões de simplicidade, o módulo PWM da placa que envia os pacotes UDP (BB1) será utilizado como gerador dos triggers de sincronismo. A sua configuração será descrita na próxima subseção.

3.2.3 Configuração do PWM com o Device Tree Overlays

Os mecanismos de *Cape Manager* e *Device Tree Overlays* permitem a modificação do sistema, como, por exemplo, configuração da função dos pinos, ativação e carregamento de módulos em tempo de execução a partir de programas sendo executados no *user space*.

Sendo assim, a fim de modificarmos o pino P9_22 (header P9, pino 22) para que atue como uma saída do módulo PWM, é necessário escrevermos um arquivo de extensão .dts (device tree source), contendo as especificações que desejamos adotar. Um arquivo deste tipo é disponível em http://tinyurl.com/ntkl2w7 e contem todas as possíveis configurações de todos os pinos da BeagleBone Black. Como vamos utilizar somente as linhas referentes ao P9_22, podemos copiá-las para um arquivo separado e adotá-lo em seguida. Após obtermos tal arquivo, é necessário compilá-lo a partir do comando dtc e incluir o resultado no diretório /lib/firmware/.

Para carregar o overlay, configuramos duas variáveis de ambiente:

```
$ export SLOTS=/sys/devices/bone_capemgr.9/slots
$ export PINS=/sys/kernel/debug/pinctrl/44e10800.pinmux/pins
```

Executamos, então, os comandos abaixo, em que pwm_P9_22 referencia o arquivo gerado após compilação. duty_ns e period_ns são utilizados, respectivamente, para configurar o intervalo de tempo em que a onda permanecerá em nível lógico alto e o seu período total. Para as próximas seções, vamos adotá-los como, respectivamente, 2ms e 70ms. Um script bash, que pode ser encontrado no repositório do grupo, foi escrito e automatiza o processo abaixo.

```
$ echo pwm_P9_22 > $SLOTS
$ echo pwm > /sys/devices/ocp.3/P9_22_pinmux.12/state
$ cd /sys/class/pwm/
$ echo 0 > export
$ cd pwm0/
$ echo 2000000 > duty_ns
$ echo 70000000 > period_ns
```

3.2.4 Implementação do Kernel Module de BB1


O module desenvolvido para a placa BB1 instancia duas threads: uma para inicialização dos componentes e a outra para processamento e envio de pacotes UDP. No kernel space, cada thread é dada por uma estrutura do tipo struct task_struct, especificada na biblioteca linux/kthread.h, que provê também as funções kthread_create e wake_up_process. A primeira é reponsável por alocar os recursos necessários à execução de uma thread e a segunda, por permitir a sua execução. É possível alterar a prioridade e a policy de uma thread através da função sched_setscheduler,


disponível em linux/sched.h. Esses dois parâmetros são usados pelo Linux scheduler para decidir qual dos processos interrompidos deterá o processador após a interrupção ou bloqueio do processo em curso de execução. O Linux fornece duas políticas de real-time, SCHED_FIFO e SCHED_RR, que possuem prioridade superior à politica comum, SCHED_NORMAL. Portanto, processos cujas scheduler classes são do tipo real-time sempre são escolhidos antes daqueles de política comum. E necessário observar que, no kernel padrão do Linux, estas classes não são capazes de garantir um comportamento dito hard real-time, isto é, que asseguram o cumprimento de qualquer requisito dentro de um certo limite. As real-time scheduling policies fornecem, portanto, um comportamento de soft real-time, ou seja, o kernel fará o máximo possível para atender às requisições, mas não pode prometer sempre cumprilas. Porém, um patch, chamado RT_PREEMPT e disponível em http://tinyurl.com/2fxb3sd, foi desenvolvido para garantir características de hard real-time. Sua instalação está comentada nas próximas subseções. Quando uma tarefa do tipo SCHED_FIFO assume a CPU, ela continua a ser executada até que ela seja bloqueada ou que ela conceda explicitamente o processador a outro processo, podendo rodar indefinidamente caso nenhuma dessas condições seja atendida. Somente uma tarefa SCHED_FIFO ou SCHED_RR de maior prioridade pode interromper sua execução. Para as tarefas do tipo SCHED_RR, o princípio é o mesmo, porém elas são submetidas a um intervalo de execução, sendo que, ao fim deste intervalo, tais tarefas perdem os recursos de processamento e entram na fila circular de espera. Em outras palavras, a política SCHED_RR é semelhante à SCHED_FIFO, exceto no tempo que é permitido ao uso de CPU. No nosso caso, ambas as threads terão políticas de SCHED_FIFO, mas aquela que é interrompida pelo timer e GPIOs possuirá maior prioridade. Em adição, a segunda thread (aquela responsável pelo envio de pacotes) desiste da CPU quando o buffer circular está vazio e só é "acordada" quando uma interrupção de tempo ocorrer (o buffer volta a ser preenchido na função de tratamento desta interrupção). Os fluxogramas da figura 12 abaixo resumem o funcionamento destas threads.

A figura 12a especifica o fluxograma da thread_int que preenche o buffer circular a cada interrupção do relógio e sinaliza para a thread_proc que ele não está mais vazio. A figura 12b evidencia que um pacote é enviado somente o buffer não estiver vazio. Caso contrário, a thread_proc se bloqueia esperando uma interrupção do relógio. As funções wake_up e wait_event estão disponíveis na biblioteca linux/wait.h. A segunda deve receber como parâmetro uma fila, que representa a estrutura de dados onde serão colocados os processos que esperam pelo evento. Essa fila é do tipo wake_queue_head_t e pode ser criada estaticamente, via a macro DECLARE_WAITQUEUE(), ou dinamicamente, via a função init_waitqueue_head().

Os processadores da família Sitara AM335x da Texas Instruments possuem um módulo, chamado de DMTimer, composto por 7 timers configuráveis. Cada um dos timers contem um contador de 32 bits crescente com capacidade de auto reload e geração de interrupção ao atingir seu valor máximo (0xfffffff), isto é, em caso de overflow. Além disso, é possível configurar um divisor de frêquencia (prescaler) e escolher o sinal de clock que será usado pelo componente. No kernel space, a biblioteca plat/dmtimer.h fornece as principais operações para configuração do módulo.

A função omap_dm_timer_request () retorna uma estrutura do tipo struct omap_dm_timer que representa um dos timers disponíveis no módulo. Há mais algumas variantes desta chamada, porém a principal é a omap_dm_timer_request_specific (int timer_id), que recebe como parâmetro o id do dmtimer desejado. É necessário notar, porém, que talvez seja necessário a configuração de um overlay para a configuração dos pinos utilizados pelo respectivo timer. Em seguida, executamos a chamada omap_dm_timer_set_source, que configura o sinal de clock de entrada. Utilizamos o clock de 32kHz, portanto passamos a constante OMAP_TIMER_SRC_32_KHZ como parâmetro à função. omap_dm_timer_set_prescaler permite definir o valor do divisor de frequência e omap_dm_timer_set_load_start, o valor que será carregado no contador quando um overflow ocorrer. Tais definições dependem do intervalo desejado entre interrupções e são dadas pela equação 1, em que TDLR é o valor a ser carregado no contador, PTV, o prescaler e fclock = 32kHz.

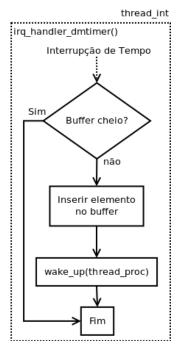

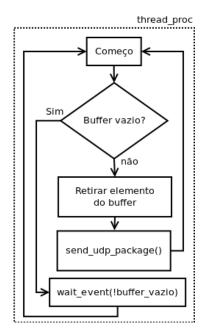

(a) Fluxograma da thread que é interrompida pelo (b) Fluxograma da thread que envia pacotes à rede.

Figura 12: Fluxogramas das threads que compõem BB1.

$$t = (0xFFFFFFFFF - TDLR + 1) * \frac{1}{f_{clock}} * 2^{PTV+1}$$
 (1)

No nosso caso, desejamos interrupções a cada t=1ms com PTV=1. A aplicação direta da equação 1 resulta em TDLR=0xFFFFFFF7.

O último passo é ativar a interrupção em caso de *overflow* e associar a ela uma função de tratamento. Para configurá-la, utilizamos três funções:

- omap_dm_timer_get_irq(): retorna o id da interrupção associada ao timer passado como parâmetro;
- omap_dm_timer_set_int_enable(): habilita interrupção no módulo. Recebe como parâmetro uma constante que define o evento que deve ser associado à interrupção. No nosso caso, como queremos que uma interrupção seja lançada após overflow do contador, passamos o valor OMAP_TIMER_INT_OVERFLOW;
- request_irq(), da biblioteca linux/interrupt.h: recebe como parâmetro o id da interrupção, a sua função tratadora e o tipo de função. Este último é uma constante definida na biblioteca e vale IRQF_TIMER. No nosso caso, criamos uma função chamada dmtimer_irq_ handler() que retorna uma estrutura do tipo irqreturn_t. Para comunicar ao sistema operacional que a interrupção foi corretamente tratada, tal função deve retornar IRQ_HANDLED. Além desta constante, a função deve atualizar o registrador de status do módulo realizando uma escrita. Isso é feito através da função omap_dm_timer_write_status(), com o parâmetro OMAP_TIMER_INT_OVERFLOW.

Enfim, iniciamos o timer com a chamada de omap_dm_timer_start().

A próxima etapa é a configuração dos pinos de entra e saída. A biblioteca linux/gpio.h fornece as funções necessárias para definirmos a direção (entrada ou saída) e o nível lógico a ser atribuído a um respectivo pino. Utilizamos dois pinos de entrada e saída nesta aplicação:

- GPIO_48 (P9_15): pino de entrada que recebe o trigger de sincronismo. A cada borda de subida detectada, uma interrupção é lançada e algumas flags responsáveis por armazenar a ocorrência do evento são atualizadas. Quando a thread_proc prepara o próximo pacote, ela consulta essas flags e, caso esteja setadas, adiciona ao respectivo pacote o trigger recebido;
- GPIO_68 (P8_15): pino de saída que tem seu valor alterado quando um *trigger* de sincronismo foi detectado. Utilizado para testes da aplicação.

Para verificar se um pino pode ser utilizado, chamamos a função gpio_is_valid, cujo parâmetro é o id do respectivo pino. Se o retorno for diferente de 0, o id é valido e podemos continuar a configurálo. Em seguida, executamos, em sequência, gpio_request(), gpio_direction_output() - para saída - ou gpio_direction_input() - para entrada - e gpio_export(). Tais funções são responsáveis por, respectivamente, reservar o pino, configurar sua direção e exportálo, permitindo ou não que outras aplicações o utilizem. O pino de entrada requer adicionalmente que uma interrupção seja relacionada a ele. Para tal, repetimos o procedimento realizado para o timer, isto é, obtemos o id da interrupção através de gpio_to_irq() e associamos uma função tratadora com request_irq(). Entretanto, ao invés de enviarmos o parâmetro IRQF_TIMER para esta última, passamos IRQF_TRIGGER_RISING, que lançará as interrupções quando bordas de subida forem detectadas. Em relação aos pinos de saída, utiliza-se gpio_set_value() para modificar o valor de tensão imposta na respectiva saída, cujo id é passado como parâmetro à função. Os recursos utilizados por um pino de entrada ou saída são liberados a partir das chamadas gpio_unexport() e gpio_free().

Enfim, o último aspecto a ser discutido neste módulo é a implementação do envio de pacotes UDP. Três bibliotecas devem ser importadas a fim de realizar essa comunicação: linux/netdevice.h, linux/ip.h e linux/in.h. O primeiro passo é a criação do socket de comunicações, que é realizado pela chamada à função sock_create(), passando como parâmetros algumas constantes e a estrutura struct socket que representa um socket no kernel space. As constantes especificam o tipo do respectivo socket, sendo que, para aplicações UDP, utilizamos AF_INET, SOCK_DGRAM e IPPROTO_UDP, que especificam, respectivamente, o formato dos endereços (endereços Internet $Protocol\ v4$), as camadas de transporte e rede dos pacotes a serem enviados. Em seguida, definimos seu endereço e a porta a partir da função connect (), que pode ser acessada através do atributo ops de struct socket. Além do socket criado, ela recebe como parâmetro um ponteiro para uma variável do tipo struct sockaddr, que, por sua vez, possui três atributos importantes: sin_family, sin_addr.s_addr e sin_port. Recebem, respectivamente, AF_INET, htonl (INADDR_SEND) e htons (CONNECT_PORT), em que htonl () e htons () são funções pré-definidas que convertem valores de host order para network byte order, INADDR_SEND é o endereço, por exemplo 0xc0a80216 para 192.168.2.22, para o qual deseja-se enviar o datagramas e CONNECT_PORT é a porta. connect (), além de definir tais características, também ativa a conexão no socket. O envio de pacotes é realizado por sock_sendmsq(), que recebe dois parâmetros: as estruturas struct socket e struct msghdr, que contem o conteúdo da mensagem. Enfim, para desalocar o *socket*, chama-se a funçao sock_release().

Por fim, a compilação do arquivo .c é realizada por meio de um *Makefile*, cujo conteúdo é semelhante ao código abaixo, em que timer_kernel_module é o nome do arquivo do módulo e \$ (shell uname -r) retorna a versão dos *linux headers* instalados na *Beagle*.

A adição do módulo compilado (arquivo .ko) é realizado através do comando insmod e a sua remoção, a partir de rmmod. O arquivo de *log* pode ser utilizado para eventual *debug*, sendo acessado a partir de /var/log/kern.log.

3.2.5 Implementação do Kernel Module de BB2

Uma só thread é instanciada no kernel module de BB2. Ela aguarda a recepção de pacotes UDP e os processa. Ela é criada da mesma forma descrita na subseção anterior e tem sua policy modificada para SCHED_FIFO, a fim de obter tratamento de real-time. O fluxograma da figura 13 destaca a execução do módulo. Quando um pacote é recebido, há uma verificação de sua integridade e, caso seja válido, o contador e as portas de gpio são atualizadas conforme conteúdo. Observa-se que o processo de inicialização de tais portas segue o mesmo princípio que o descrito em Implementação do Kernel Module de BB1. A criação do socket, no entanto, é ligeiramente diferente: ao invés da função connect(), utiliza-se bind(), que atribui um endereço e porta ao respectivo socket, passado como parâmetro através de uma estrutura do tipo struct sockadar, que é inicializada com as funções htonl e htons, destacadas anteriormente. A recepção dos pacotes é feita via sock_recvmsq(), que bloqueia a thread até que um datagrama seja detectado.

A compilação pode ser feito através de um *Makefile* e a adição e remoção do módulo, via os comandos insmod e rmmod.

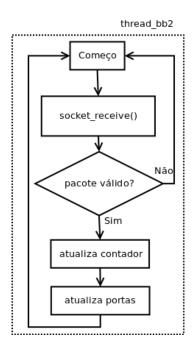


Figura 13: Fluxograma da thread do kernel module em BB2.

3.2.6 Modificando o *Linux* para hard real-time

Seção a ser completada no decorrer das atividades.

3.3 Utilizando o módulo PRU

Seção a ser completada no decorrer das atividades.

3.4 Resultados

Para avaliar os resultados, conectamos o PWM ao canal 3 do osciloscópio e configuramos o trigger para detectar subidas de borda deste canal. O módulo de BB2 foi configurado para modificar o estado

de um pino de saída, ao qual conectamos ao canal 2, a fim de gerar um simples pulso quando um pacote contendo um trigger de sincronismo for recebido. Dessa forma, podemos avaliar o delay entre a criação do evento inicial e de sua recepção no nó escravo, assim como o jitter associado. Para tal, utilizamos a ferramenta Histograma disponibilizada no equipamento e a configuramos para adquirir medidas relacionadas ao canal 2, isto é, pulsos gerados pela Beagle BB2. Modificamos a opção Tempo de Persistência do Display Forma de onda para infinito, de forma a garantir que a tela do osciloscópio mantenha os pulsos gerados em instantes passados. Enfim, habilitamos o funcionamento do osciloscópio, obtendo o resultado presente na figura 14.

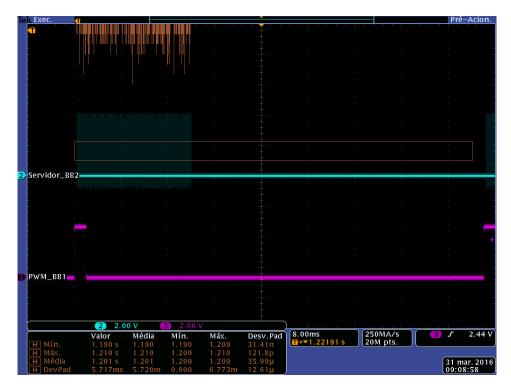


Figura 14: Captura de tela do osciloscópio.

O desvio padrão, ou jitter obtido, é da ordem de 5.7ms, muito distante daquele adquirido pelo sistema construído pelo grupo de controle, no qual utilizou-se a PRU e obteve-se um valor próximo de 15ns. Tal diferença é explicada, basicamente, por dois fatores: o canal utilizado para envio da mensagem e o componente de processamento da Beagle. Na nossa aplicação, utilizamos um switch $HP\ V1810G$, que apresenta um comportamento não deterministico, isto é, não é possível prever com certitude o tempo necessário para que um pacote seja entregue a um determinado host. O segundo aspecto a ser considerado é que aplicações rodando na PRU não dividem recursos com outros processos, ao contrário de aplicações que rodam em embedded linux. Na seção 3.2.4, comentamos que, apesar do Linux fornecer políticas de preempção real-time, o comportamento chamado de hard real-time não poderia ser alcançado pelo kernel. Em oposição, as unidades PRUs da Beagle foram desenvolvidas para este propósito.

3.5 Alternativa de solução: *Industrial Ethernet*

Alguns protocolos foram desenvolvidos a fim de alcançar exigências de hard real-time sobre redes Ethernet. Um deles é o EtherCAT (Ethernet for Control Automation Technology), desenvolvido pela empresa alemã Beckhoff, que utiliza as unidades de processamento real-time (PRUs). Um dos incovenientes desta aplicação em relação à BeagleBone Black é que o seu processador, Sitara AM3358, não suporta este protocolo, sendo que os únicos da mesma família que o suportam são AM3357 e AM3359. A Texas Instruments fornece um kit de desenvolvimento com o último, chamado de AM3359 Industrial Communications Engine, e uma biblioteca desenvolvida para o uso deste protocolo, SYS/BIOS Industrial Software Development Kit (SDK).

Além do *EtherCAT*, outras alternativas para comunicação *real-time* sobre *Ethernet* e que são suportadas pelo processador AM3358 são *Ethernet/IP*, *PROFINET RT/IRT* e *PROFIBUS*.

4 Manutenção e Implementação de Clientes PROSAC

4.1 Introdução

O *PROSAC* é um *firware* desenvolvido no grupo de controle, cujo principal propósito é receber requisões da sala de controle e acionar a respectiva placa do bastidor. Esse *firware* apresenta, atualmente, suporte a diversas placas que são usadas atualmente no *UVX* para controle de fontes e monitoramento de sensores. Exemplos de placas operadas pelo *PROSAC* são a *LOCON* de 12 e 16 *bits*, a *STATFNT* e a *DIGINT*.

Considerando a sua importância no contexto do sistema controle, dois clientes foram implementados a fim de testar seu funcionamento: um em Java e outro, utilizando o *kit* de desenvolvimento *STM32F7 Discovery*.

4.2 Manutenção do cliente PROSAC escrito em Java

O cliente *PROSAC* implementado em *Java* foi desenvolvido em 2011 por Bruno Martins para testes iniciais do *PROSAC*. Desta forma, casos mais complexos, como placas desenvolvidas posteriormente ao cliente, produziam exceções que interrompiam o programa. As seguintes modificações foram realizadas a fim de corrigir tais problemas:

- i. Função processCommand da classe Client: foi adicionado uma condição para verificar se a quantidade de *bytes* recebidos do *PROSAC* é a mesma que a esperada. Tal condição encontra-se no laço for do bloco default do switch.
- ii. Modificação de forma que os *status* das placas apareçam em uma janela distinta daquela onde o painel de comando está inserido. A classe Boards foi substituída pela BoardsFrame.
- iii. Suporte às placas *Statfnt*, *Digint*, *Rux* 12 *bits* bipolar e *Mux* 16 *bits*, e implementação das respectivas interfaces gráficas.
- iv. Correção nas escalas dos gráficos para as placas monopolares de 12 e 16 bits.
- v. Para a operação de rampa, o *PROSAC* necessita da ordem com que as placas aparecem no bastidor, não seus *IDs*. Por exemplo, se duas placas estiverem presentes, cujos *IDs* são 5 e 19, e quisermos executar uma rampa na 5, temos que enviar sua posição do bastidor, isto é 0.

4.3 Implementação para o kit STM32F7 Discovery

O kit STM32F7 Discovery oferece diversos recursos como interface Ethernet, I2C, UART e tela LCD Touch capacitiva. Os principais passos na implementação desta solução foram:

- i. Configuração de plugins para desenvolvimento na IDE Eclipse.
- ii. Configuração da interface *OpenOCD*, responsável pela comunicação entre placa e computador.
- iii. Implementação de um projeto na aplicação *STMCubeMX* para inicialização dos pinos dos módulos que serão utilizados no projeto.
- iv. Adição dos *middlewares FreeRTOS* e *LwIP* ao projeto.
- v. Correção do stm32f7_hal_conf.h com a definição dos registradores corretos do módulo *PHY*.

vi. Criação de uma interface gráfica, capaz de reconhecer eventos de touch.

A lógica utilizada nesta aplicação foi adaptada do cliente Java e, portanto, apresenta os mesmos comportamentos. Duas threads são criadas, sendo que uma envia requisições de leitura de dados a todo momento ao PROSAC e a outra, comandos requisitados pelo usuário, como ciclagem e rampa.

5 Servidores de variáveis EPICS

5.1 Introdução

EPICS, do inglês Experimental Physics and Industrial Control System, é um conjunto de ferramentas e aplicações que permitem monitorar e controlar sistemas que possuem, além de milhares de variáveis, uma larga e complexa rede ligando centenas de computadores e equipamentos. Tal sistema já é utilizado em diversos outros síncrotons e laboratórios no mundo todo e o seu desenvolvimento é realizado cooperativamente entre tais organizações. O principal intuito é proporcionar aos operadores de sistemas de grande porte uma visão global dos diversos módulos, facilitando, desta maneira, a identificação e previsão de problemas, assim como a escolha da melhor ação corretora. Entre as ferramentas oferecidas, destaca-se, por exemplo, arquivadores de variáveis, monitores de alarmes e suporte para construção de interfaces gráficas específicas para determinadas aplicações, que serão discutidos nas próximas seções deste documento.

Atualmente, no *UVX*, o controle é realizado através de módulos independentes, muitas vezes implementados em linguagens de programação distintas, que fornecem soluções específicas para um determinado equipamento e baixo grau de interação com outros programas. A identificação de problemas é, portanto, dificultada e depende muito mais de experiências anteriores dos operadores. Sendo assim, a implementação de *EPICS* para o sistema controle do *Sirius* está sendo considerada fortemente. Além disso, o acelerador linear de eléctrons, que está sendo atualmente desenvolvido por uma empresa chinesa, a ser utilizado neste novo síncroton também oferecerá uma *interface* de comunicação com total compatibilidade com aplicações *EPICS*.

De maneira simples, um sistema *EPICS* é composto por diversos servidores e clientes espalhados pela rede, capazes, respectivamente, de publicar ou obter os estados dos diversos dispositivos pertencentes à estrutura. Tais estados são chamados de variáveis, ou somente PVs, e podem assumir vários tipos (binário, inteiro, *float*...), faixas de operação e taxas de aquisição que dependem principalmente da maneira de como os equipamentos proveêm tais dados. Cabe aos servidores (chamados também de *Input/Output Controllers* ou *IOCs*), portanto, realizar as operações de escrita ou leitura no *mundo real* ou obter tais informações de outros dispositivos, como osciloscópios e sensores, e publicá-las aos clientes. A comuncicação entre clientes e servidores é realizado através do protocolo de rede *Channel Access*, implementado para redes que oferecem grande largura de bandura, capaz de garantir o atendimento de especificações de *soft real-time* (consultar seção 3.2.4 para mais informações).

As próximas subseções serão dedicadas ao detalhamento de duas possíveis implementação de servidores de variáveis. A primeira utiliza a biblioteca pcaspy de *Python*, enquanto que a outra, um módulo chamado StreamDevice.

5.2 Utilizando a biblioteca PCASpy

O módulo PCASpy (PCAS do inglês *Python Channel Access Server*) fornece classes que realizam tanto a comunicação com um cliente *Channel Access* quanto com os dispositivos medidores. Esse módulo oferece quatro classes, porém, em princípio, utiliza-se apenas duas, sendo elas SimpleServer e Driver.

A classe SimpleServer abstrai os detalhes da comunicação entre servidor e clientes e redireciona requisições de leitura e escrita para um objeto da classe Driver, que por sua vez, se comunica com o dispositivo medidor. Um objeto da classe SimpleServer, portanto, é a ponte entre os clientes e tais equipamentos. Entre seus métodos, destaca-se:

- createPV(prefix, pvdb): registra e torna disponível as variáveis contidas no dicionário pvdb. A documentação do módulo na Internet contem os campos válidos para configuração de uma PV.
- process (time): o servidor processa requisições dos clientes a cada time segundos.

A classe Driver deve ser redefinida a fim de refletir os detalhes de comunicação e protocolo. Para tal, através de mecanismos de herança, redefine-se os métodos read() e write(), que realizam, respectivamente, a leitura e escrita de variáveis. Além destas duas funções, essa classe mantém um registro interno dos valores das variáveis. Para modificá-lo, dois outros métodos são usados, sendo eles getParam() e setParam(). Enfim, a função updatePV() é chamada para comunicar ao objeto SimpleServer que uma PV foi modificada.

5.3 EPICS StreamDevice

O EPICS *StreamDevice* oferece suporte para a comunicação com dispositivos que podem ser controlados através do envio de *strings*, isto é, cadeias de *bytes*. Dessa forma, dispositivos que possuem interface *serial* de dados, como os padrões RS-232 e RS-485, podem se comunicar com um *StreamDevice* e fornecer os valores para as diversas variáveis EPICS configuradas.

A configuração de um *StreamDevice* é realizada a partir de arquivos ditos do tipo *protocolo*. Tais arquivos especificam os formatos e os padrões que são entendidos pelo dispositivo e determinam, portanto, os *bytes* que devem ser enviados para cada tipo de operação. Muitas opções de comandos e formatos são disponíveis nesta ferramenta, sendo que as principais serão detalhadas nas próximas subseções. As variáveis que são disponibilizadas à rede são, por sua vez, especificadas no arquivo *database*, que é lido durante a inicialização de um *StreamDevice*. As operações de leitura e escrita destas respectivas variáveis devem estar presentes em um dos arquivos de *protocolo*.

A comunicação das mensagens para o meio físico propriamente dita não é realizada pelo *StreamDevice*. Por padrão, tal ferramenta possui uma *interface* com um *driver* de comunicação assíncrona chamado *asynDriver*, que deve ser instalado separadamente. De modo prático, o módulo *StreamDevice* é responsável por converter os *bytes* recebidos e enviados em variáveis EPICS, enquanto que o *asynDriver* realiza a comunicação física com os dispositivos. É importante notar que é o uso do *asynDriver* não é imposto pelo *StreamDriver*: é possível, portanto, substituí-lo por qualquer outro *driver* de comunicação caso desejado.

As próximas subseções são dedicadas ao processo de instalação e configuração de um StreamDevice para a bomba de vácuo $Agilent\ 4UHV$, que será utilizada no projeto Sirius.

5.3.1 Instalação do StreamDevice

A primeira etapa consiste na instalação do asynDriver. Para isso, é necessário seguir os seguintes itens abaixo. Supõe-se que a biblioteca de funções EPICS já foi instalada conforme será apresentado na seção 6.2.1. O diretório onde os arquivos do asynDriver serão instalados será referenciado por \$INSTALL_DIR/asyn4-29/.

- Faça o download do pacote através de http://tinyurl.com/hy3sra7 e descompacte-o.
- Execute o arquivo Makefile através do comando make. Os diversos que compõem o driver serão compilados nesta fase.
- O StreamDevice está disponível a partir do link http://tinyurl.com/z8rkc7y.

6 EPICS Archiver Appliance

6.1 Introdução

O EPICS Archiver Appliance, desenvolvido pelo instituto americano National Accelerator Laboratory (SLAC), é capaz de monitorar e arquivar um grande número de váriaveis, as chamadas PVs, geradas por servidores EPICS presentes na rede. O sistema fornece também opções de configuração de um largo conjunto de parâmetros referentes ao armazenamento e monitoramento. Uma appliance é composta basicamente por quatro módulos distintos, sendo eles:

- Management: provê as ferramentas necessárias para a gerência da appliance. Permite, por exemplo, adicionar ou remover PVs à lista de variáveis a serem arquivadas;
- Engine: realiza a integração entre os módulos;
- Data Retrieval: módulo responsável por recuperar os dados das PVs arquivadas;
- ETL: responsável por extrair os dados e tranformá-los a fim de que as aplicações possam processá-los posteriormente;

A figura 15 esquematiza o modo de funcionamento do EPICS Archiver Appliance.

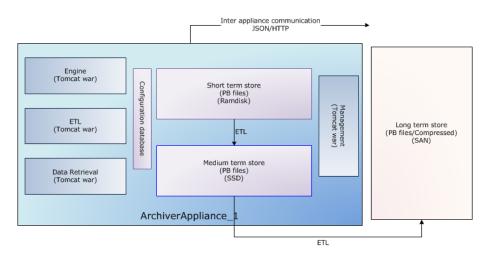


Figura 15: Modo de funcionamento de uma appliance

O instituto desenvolvedor da aplicação sugere que cada módulo seja lançada em sua própria instância *Tomcat*. Em adição, ele propõe a divisão da unidade de armazenamento em 3 outras unidades, de acordo com a frequência que os dados são salvos. Essas unidades são divididas *short-term*, *medium-term* e *long-term storage*, cujas frequências de armazenamento são, respectivamente, a cada hora, diária e anual. Essas configurações podem ser modificadas através da modificação de arquivos específicos, explicados nas próximas subseções.

Em um ambiente composto por diversos servidores EPICS e milhares de variáveis a serem monitoradas, tal como o *Sirius*, um sistema capaz de automizar e agilizar o armazenamento e recuperação de dados se torna fundamental para o monitoramento de eventuais problemas. Sendo assim, as próximas seções são dedicadas à instalação e exploração dos recursos disponíveis nesta aplicação.

6.2 Instalação

Esta subseção é dedicada às etapas necessárias para a instalação do EPICS Archiver Appliance.

6.2.1 Instalação das dependências

A aplicação necessita, além da própria base de bibliotecas EPICS, da instalação do *java-jdk 8* e de servidores *MySQL* e *Apache Tomcat*. A instalação do *Apache HTTP Server* é opcional e deve ser utilizada somente se o balanceamento de requisições entre as *appliances* for pretentida. Nesse caso, vamos utilizar o módulo *mod_proxy_balancer*.

i. *Instalação do EPICS*: é necessário inicialmente fazer o *download* e compilar as bibliotecas EPICS. Escolha um diretório de acordo com sua preferência (referenciado nesse documento por \$EPICS_DIR) e execute os comandos abaixo. Alguns erros podem ocorrer na execução do comando make, resultantes da falta de algumas bibliotecas no sistema. Faça as respectivas instalações e repita o processo.

```
$ cd $EPICS_DIR
$ wget http://www.aps.anl.gov/epics/download/base/baseR3.14.12.5.tar.gz
$ tar -xvzf baseR3.14.12.5.tar.gz
$ rm baseR3.14.12.5.tar.gz
$ cd base-3.14.12.5
$ make
```

Adicione as seguintes variáveis de ambiente ao arquivo .bashrc do seu usuário (geralmente encontrado em /home/user/). Esse arquivo de configuração é consultado toda vez que um usuário executa um novo shell.

```
export PATH=$EPICS_DIR/base-3.14.12.5/bin/linux-x86_64:$PATH export EPICS_BASE=$EPICS_DIR/base-3.14.12.5 export EPICS_HOST_ARCH=linux-x86_64
```

Enfim, atualize a sessão com

```
$ source /home/user/.bashrc
```

Para testar a instalação, use o comando caget com alguma variável disponível na sua rede.

```
$ caget variavel
```

ii. Instalação do Java 8: execute o comando abaixo para instalar o Java Development Kit.

```
$ sudo apt-get install openjdk-8-jdk
```

O EPICS Archiver Appliance necessita de duas variáveis de ambiente referentes ao *Java*. Adicione-as no arquivo *.bashrc*, após as variáveis de ambiente EPICS.

```
export JAVA_HOME="/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64"
export JRE_HOME="/usr/lib/jvm/java-8-openjdk-amd64/jre"
```

iii. Instalação do MySQL Server: para instalar um servidor MySQL, basta executar o comando abaixo. Durante o processo de instalação, será requisitada a senha para o usuário root do servidor.

```
$ sudo apt-get install mysql-server
```

iv. *Instalação do Apache Tomcat*: defina um diretório onde os arquivos serão instalados e execute os comandos abaixo. Esse diretório será referenciado pela variável de ambiente \\$TOMCAT_DIR.

```
$ cd $TOMCAT_DIR
$ wget http://tinyurl.com/hbsat8m
$ tar -xvzf apache-tomcat-8.0.32.tar.gz
$ rm apache-tomcat-8.0.32.tar.gz
$ cd apache-tomcat-8.0.32/
```

Defina a variável de ambiente $CATALINA_HOME$, responsável por referenciar o diretório apachetomcat-8.0.32/ recém criado. Adicione a seguinte linha no arquivo .bashrc logo abaixo das variáveis de ambiente adicionadas na instalação do Java.

```
export CATALINA_HOME = $TOMCAT_DIR/apache-tomcat-8.0.32
```

v. Instalação do Apache HTTP Server: Para instalar o servidor Apache, faça o download do pacote.

```
$ cd $INSTALL_DIR
$ wget http://tinyurl.com/gmvgo3d
$ tar -xvzf httpd-2.4.18.tar.gz
$ rm httpd-2.4.18.tar.gz
$ cd httpd-2.4.18
```

Algumas dependências devem ser instaladas:

```
$ sudo apt-get install libapr1-dev libaprutil1-dev
```

Será necessário instalar também a libpcre:

```
$ cd $INSTALL_DIR
$ wget ftp://ftp.csx.cam.ac.uk/pub/software/programming/pcre/pcre-8.37.tar.gz
$ tar -xvzf pcre-8.37.tar.gz
$ rm pcre-8.37.tar.gz
$ cd pcre-8.37
$ ./configure --prefix=$INSTALL_DIR/pcre
$ make
$ make install
```

Finalmente, execute os *scripts* para instalar o *Apache http*:

```
$ cd $INSTALL_DIR/httpd-2.4.18
$ ./configure --prefix=$INSTALL_DIR/httpd --with-pcre=$INSTALL_DIR/pcre
$ make
$ make install
```

Para habilitar o módulo mod_proxy_balancer, descomente as seguintes linhas no arquivo \$INSTALL_DIR/httpd/conf/httpd.conf:

```
LoadModule proxy_module modules/mod_proxy.so
LoadModule proxy_http_module modules/mod_proxy_http.so
LoadModule proxy_balancer_module modules/mod_proxy_balancer.so
LoadModule lbmethod_byrequests_module modules/mod_lbmethod_byrequests.so
```

Adicione as linhas abaixo no mesmo arquivo. Quando uma requisição for realizada pelo endereço localhost/lnls-archiver, um dos endereços dentro da tag <Proxy> será chamado. No nosso exemplo, colocamos o endereço do módulo retrieval de apenas uma appliance.

```
<Proxy "balancer://appl">
    BalancerMember "http://localhost:11998/retrieval"
</Proxy>
ProxyPass "/lnls-archiver" "balancer://appl"
ProxyPassReverse "/test" "balancer://appl"
```

Inicie o servidor com o comando:

```
$ sudo $INSTALL_DIR/httpd/bin/apachectl start
```

O servidor *Apache* funciona agora como um divisor de carga entre as diversas *appliances* da rede.

6.2.2 Instalação do EPICS Archiver Appliance

Tendo instalado todas as dependências, é necessário ainda configurar alguns parâmetros e instalar os pacotes referentes ao arquivador. Para tal, crie uma pasta onde serão instalados os pacotes. Esse diretório será referenciado por \$INSTALL_DIR neste documento.

i. Crie uma pasta e faça o download dos pacotes do arquivador, segundo os comandos abaixo.

```
$ mkdir $INSTALL_DIR/epics-archiver-appliance/
$ cd $INSTALL_DIR/epics-archiver-appliance/
$ wget http://tinyurl.com/jbac890
$ tar -xvzf archappl_v0.0.1_SNAPSHOT_26-January-2016T18-03-47.tar.gz
$ rm archappl_v0.0.1_SNAPSHOT_26-January-2016T18-03-47.tar.gz
```

Nesta pasta estão os arquivos .war usados para lançar os módulos e alguns scripts sugeridos pelo desenvolvedor para auxiliar na instalação.

ii. Crie uma pasta onde as instâncias *Tomcat* de cada módulo serão armazenadas e crie o arquivo *lnls_appliances.xml*. Vamos chamar essa pasta de epics-appliances/.

```
$ mkdir $INSTALL_DIR/epics-appliances/
$ nano $INSTALL_DIR/epics-appliances/lnls_appliances.xml
```

Copie as seguintes linhas para esse arquivo. Se a configuração do *Apache httpd* não foi realizada, então o endereço de <data_retrieval_url> deve ser igual ao endereço de <retrieval_url>. Senão:

Esse arquivo especifica os endereços e portas de cada um dos quatro módulos, bem como o nome da appliance (lnls_epics_appliance). Os números das portas foram escolhidos aleatoriamente, mas, por sugestão do desenvolver, deve-se adotar uma sequência crescente a partir da porta do módulo mgmt, que, no nosso caso, vale 11995. <data_retrieval_url> é o endereço que deverá ser utilizado a fim de enviar e obter requisões HTTP e JSON, conforme figura 15 e <cluster_inetport> é a combinação TCPIP address:port usado para a comunicação entre as appliances. Por fim, adicione as váriaveis de ambiente ao arquivo .bashrc.

```
export ARCHAPPL_APPLIANCES=$INSTALL_DIR/epics-appliances/lnls_appliances.xml export ARCHAPPL_MYIDENTITY="lnls_epics_appliance"
```

O desenvolvedor sugere também trocar a porta padrão usada pelo *Apache Tomcat* pela porta usada pelo módulo mgmt, isto é, 11995, e comentar as linhas sobre o uso do conector AJP. Para isso, siga a sequência abaixo.

Execute o script disponibilizado pelo desenvolvedor para criar as 4 instâncias do Apache Tomcat.

```
$ source /home/user/.bashrc
$ cd $INSTALL_DIR/epics-archiver-appliance/install_scripts
$ ./deployMultipleTomcats.py $INSTALL_DIR/epics-appliances
```

Serão criadas 4 pastas dentro de \$INSTALL_DIR/epics-appliances, uma para cada módulo.

iii. É possível também alteração as configurações de *log*. O desenvolvedor sugere que sejam executados os seguintes comandos:

```
$ nano $CATALINA_HOME/lib/log4j.properties

### Arquivo log4j.properties

# Set root logger level and its only appender to A1.
log4j.rootLogger=ERROR, A1
log4j.logger.config.org.epics.archiverappliance=INFO
log4j.logger.org.apache.http=ERROR

# A1 is set to be a DailyRollingFileAppender
log4j.appender.A1=org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender
log4j.appender.A1.File=arch.log
log4j.appender.A1.DatePattern='.'yyyy-MM-dd

# A1 uses PatternLayout.
log4j.appender.A1.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.A1.layout-ConversionPattern=%-4r [%t] %-5p %c %x - %m%n
```

iv. O próximo passo é definir o arquivo policies.py. Esse arquivo especifica as regras de armazenagem que serão utilizadas pelo arquivador. O arquivo fornecido pelo desenvolver define, por exemplo, três modalidades de armazenamento, que foram exemplificadas na subseção Introdução. É possível ajustar neste arquivo parâmetros que alteram a taxa de armazenamento de uma PV dependendo de sua taxa de aquisição, por exemplo. Para um primeiro instante vamos usar esse arquivo fornecido, que está disponível na pasta WEB-INF/classes dentro do arquivo mgmt.war em \$INSTALL_DIR/epics-archiver-appliance/. Copie-o para \$INSTALL_DIR/epics-appliances/ e renomeie-o para lnls_policies.xml. Enfim, defina variáveis de ambiente usada por este arquivo.

```
export ARCHAPPL_POLICIES=$INSTALL_DIR/epics-appliances/lnls_policies.py
export ARCHAPPL_SHORT_TERM_FOLDER=$INSTALL_DIR/epics-storage
export ARCHAPPL_MEDIUM_TERM_FOLDER=$INSTALL_DIR/epics-storage
export ARCHAPPL_LONG_TERM_FOLDER=$INSTALL_DIR/epics-storage
```

As três últimas variáveis devem ser corretamente configuradas de acordo com a disponibilidade de equipamentos, por exemplo. No nosso caso, um único diretório é usado para os três tipos de armazenamento, sendo ele epics-storage/.

v. A próxima etapa é a criação de tabelas usadas pelo EPICS Archiver Appliance. Vamos criar uma base chamada lnls_appliance_database e o usuário lnls_user, com todos os direitos de acesso a ela. No nosso caso, a senha do usuário é appl.

```
$ mysql -u root -p
>> CREATE DATABASE lnls_appliance_database;
>> GRANT ALL ON lnls_appliance_database.* TO 'lnls_user'@localhost IDENTIFIED BY 'app1';
```

Acesse o servidor mysql com esse usuário e execute o script de criação das tabelas disponibilizado pelo desenvolvedor:

```
$ mysql -u lnls_user -p
>> USE lnls_appliance_database
>> source $INSTALL_DIR/epics-archiver-appliance/install_scripts/archappl_mysql.sql
```

vi. É necessário fazer o download do conector MySQL usado pelo Apache Tomcat.

```
$ wget http://tinyurl.com/jf3cadl
```

Abra este arquivo e extraia mysql-connector-java-5.1.38-bin.jar para o diretório \$CATALINA_HOME/lib/. Abra o arquivo conf/context.xml e adicione dentro de <Context>:

```
$ nano $CATALINA_HOME/conf/context.xml
<Context ...>
        <Resource
                   name="jdbc/archappl"
              auth="Container"
              type="javax.sql.DataSource"
              factory="org.apache.tomcat.jdbc.pool.DataSourceFactory"
              username="lnls_user"
              password="app1"
              testWhileIdle="true"
              testOnBorrow="true"
              testOnReturn="false"
              validationQuery="SELECT_1"
              validationInterval="30000"
              timeBetweenEvictionRunsMillis="30000"
              maxActive="10"
              minIdle="2"
              maxWait="10000"
              initialSize="2"
              removeAbandonedTimeout="60"
              removeAbandoned="true"
              logAbandoned="true"
              minEvictableIdleTimeMillis="30000"
              jmxEnabled="true"
              driverClassName="com.mysql.jdbc.Driver"
              url="jdbc:mysql://localhost:3306/lnls_appliance_database"
</Context>
```

Note que modificamos os campos username, password e url de acordo com a instalação no item v.

vii. É necessário copiar e extrair todos os arquivos .war presentes em epics-archiver-appliance/para os respectivos diretórios webapps/. Para tal, definimos:

```
export DEPLOY_DIR=$INSTALL_DIR/epics-appliances
export WARSRC_DIR=$INSTALL_DIR/epics-archiver-appliance
```

E executamos o seguinte trecho para extrair os arquivos .war:

```
$ source /home/user/.bashrc
$ pushd ${DEPLOY_DIR}/mgmt/webapps && rm -rf mgmt*; cp ${WARSRC_DIR}/mgmt.war .; mkdir
    mgmt; cd mgmt; jar xf ../mgmt.war; popd;
$ pushd ${DEPLOY_DIR}/engine/webapps && rm -rf engine*; cp ${WARSRC_DIR}/engine.war .;
    mkdir engine; cd engine; jar xf ../engine.war; popd;
$ pushd ${DEPLOY_DIR}/etl/webapps && rm -rf etl*; cp ${WARSRC_DIR}/etl.war .; mkdir etl;
    cd etl; jar xf ../etl.war; popd;
$ pushd ${DEPLOY_DIR}/retrieval/webapps && rm -rf retrieval*; cp ${WARSRC_DIR}/retrieval.
    war .; mkdir retrieval; cd retrieval; jar xf ../retrieval.war; popd;
```

viii. Enfim, lance os 4 Tomcats:

```
$ source /home/user/.bashrc
$ export CATALINA_BASE=${DEPLOY_DIR}/mgmt;${CATALINA_HOME}/bin/catalina.sh start
$ export CATALINA_BASE=${DEPLOY_DIR}/engine;${CATALINA_HOME}/bin/catalina.sh start
$ export CATALINA_BASE=${DEPLOY_DIR}/etl;${CATALINA_HOME}/bin/catalina.sh start
$ export CATALINA_BASE=${DEPLOY_DIR}/retrieval; ${CATALINA_HOME}/bin/catalina.sh start
```

ix. O arquivador é acessado através da URL

```
http://localhost:11995/mgmt/ui/index.html
```

6.3 Uso do CS Studio no monitoramento

O CS Studio pode ser usado para monitorar a appliance. Para isso, entre em Edit > Preferences e acesse o item CSS Applications > Trends > Data Browser. No campo Archive Data Server URLs, adicione o endereço contido em <data_retrieval_url> do arquivo configurado no item ii da subseção 6.2.2, substituindo o protocolo http:// por pbraw://. Escreva qualquer Server alias. Na tabela Default Archive Data Sources, adicione o mesmo endereço e aperte Ok para salvar as alterações.

É necessário alterar a perspectiva do *CS Studio*. Acesse Windows > Open Perspective e escolha **Data Browser**. Na aba *Archive Search*, escreva a *URL* configurada anteriormente e no campo *Pattern*, escreva o nome das variáveis arquivadas que deseja monitorar. Por exemplo, se escrevermos MTTemp*, todas as variáveis arquivadas com este início poderão ser acessadas. Clique com o botão direito na variável desejada e acesse Process Variable > Data Browser.

6.4 Acessando a appliance com Python

A appliance pode ser acessada através de requisições JSON realizadas por um módulo escrito em Python, por exemplo. Abaixo, está apresentada uma classe que foi escrita a fim de obter dados e informações de variáveis arquivadas.

```
import time
import urllib2
import json
class JsonRequester ():
    def __init__(self, data_retrieval_url, mgmt_url):
        self.data_retrieval_url = data_retrieval_url
        self.mgmt_url = mgmt_url
    def json_request_variables(self, variables_prefix):
        url_json = self.mgmt_url + 'bpl/getPVStatus?pv=' + variables_prefix
        req = urllib2.urlopen(url_json)
        data = json.load(req)
        return data
    def json request data(self, variable, from date, to date):
        retrieval_url = self.data_retrieval_url + "/data/getData.json?"
        pv_name = ("pv=" + variable).replace(':', '%3A')
        to_date = ("&to=" + time.strftime("%Y-%m-%dT%H:%M:%S",to_date) +
                                         ".000Z").replace(':', '%3A')
        from_date = ("&from=" + time.strftime("%Y-%m-%dT%H:%M:%S",from_date) +
```

```
".000Z").replace(':', '%3A')
url_json = retrieval_url + pv_name + from_date + to_date
req = urllib2.urlopen(url_json)
data = json.load(req)
secs = [x['secs'] for x in data[0]['data']]
vals = [x['val'] for x in data[0]['data']]
return secs, vals
```

O método construtor recebe 2 strings como parâmetros. data_retrieval_url e mgmt_url estão contidos no arquivo lnls_appliances.xml e representam, respectivamente, os endereços dos servlets de obtenção de dados e gerenciamento da appliance. A primeira url será usada para recuperar os dados e a segunda, para obter as informações relativas às variáveis arquivadas.

O método json_request_variables é responsável por retornar informações de uma ou várias variáveis, cujo nome (no caso de uma pesquisa de uma única variável) ou prefixo (parte comum ao nome de diversas variáveis) é passado como parâmetro. Para tal, utiliza o método getPVStatus, que é disponível no servlet de gerenciamento e acessível via a url mgmt_url. Esse método também recebe como parâmetro nomes ou prefixos de variáveis, especificados após o trecho pv= na requisição json. Para recuperar todas as variáveis arquivadas por uma appliance que comecem com o prefixo MBTemp, por exemplo, bastar utilizarmos pv=MBTemp* na requisição. Uma vez construída a url, é necessário utilizar as bibliotecas python urllib2 e json, que realizam a comunicação com os servlets.

O método json_request_data retorna os dados arquivados para uma determinada variável, passada como parâmetro. Além dela, essa função recebe dois outros valores, sendo eles objetos do tipo time, cuja implementação reside no módulo time. Esses parâmetros representam, por sua vez, as fronteiras do intervalo de tempo para o qual se deseja recuperar os dados, sendo que from_date é a data mais antiga e to_date, a mais recente. Se to_date vale None, então o sistema o interpreta como o tempo no qual a chamada da função foi feita. Os dados são recuperados através do método getData, disponível no servlet retrieval da appliance. Antes de realizarmos a requisição, é necessário traduzir os objetos time para o formato aceito pela servidor. Sendo assim, utiliza-se o método strftime do módulo time que retorna a representação string, segundo a máscara especificada (no nosso caso, %Y-%m-%dT%H:%M:%S), do objeto passado como parâmetro. A requisição é, enfim, realizada através dos mesmos métodos que foram usados na função anterior.

O servidor envia todos os dados, isto é, valores e datas do respectivo evento, em único vetor de dicionários. Por este motivo, é necessário processarmos essa estrutura antes de retorná-la ao programa que chamou o método. Os valores são acessíveis pelo índice val e seu tipo depende da aplicação. A data dos eventos relativos aos valores são recuperados pelo índice secs e são números inteiros que contém o número de segundos desde uma data de referência (1 de Janeiro de 1970) usada no servlet. É necessário notar que as datas retornadas estão em UTC, portanto é exigido que tais valores sejam convertidos para a o fuso local.

Uma interface gráfica foi implementada, usando os módulos Qt, a fim de testarmos a comunicação. Ela possui um gráfico, onde serão mostrados os dados recuperados, uma caixa de opções, que possui todas as variáveis arquivadas na appliance, e componentes para seleção das datas de início e fim do intervalo desejado. A figura 16 representa o resultado da implementação.

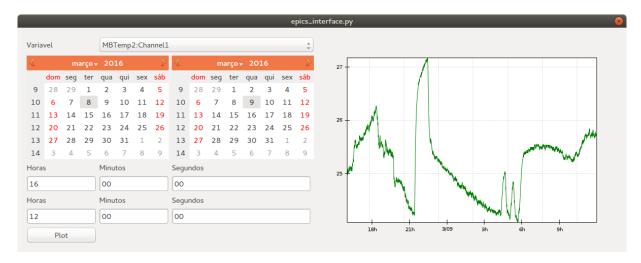


Figura 16: Interface Qt implementada em python.

7 Best Ever Alarm System Toolkit - BEAST

7.1 Introdução

Em um ambiente composto por centenas de milhares de variáveis EPICS, como o que será implementado no Sirius, a necessidade de um sistema capaz de monitorar quais variáveis encontram-se em estados errôneos torna-se imprescindível. Sendo assim, o monitor de alarmes BEAST, do inglês Best Ever Alarm System Toolkit e desenvolvido pelo laboratório americano Oak Ridge National Laboratory, representa uma solução capaz de gerenciar e controlar os alarmes gerados pelos servidores EPICS disponíveis na rede. Tal sistema é implementado em Java e é baseado no ambiente gráfico de desenvolvimento Eclipse. A arquitetura do sistema está represetada na figura 17, logo abaixo.

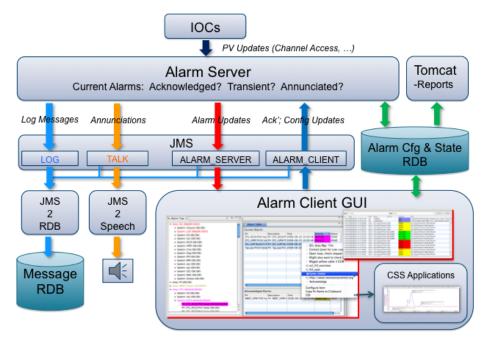


Figura 17: Implementação do sistema de monitoramento de alarmes BEAST.

È possível distinguir diversos componentes na figura acima:

i. Alarm server: o servidor é responsável por tarefas fundamentais no monitoramento de alarmes. Cabe a ele a leitura da configuração dos alarmes armazenada no banco de dados Alarm Cfg & State RDB, conectar-se às respectivas variávies, monitorar suas mudanças de estado e gerar alarmes quando necessário e desativá-los logo que um operador toma conhecimento do problema. Esse módulo permite que um número variável de clientes se conecte a ele. Uma variável pode

adotar duas configurações distintas, sendo elas latch e annunciate. Para a primeira, o servidor mantém o alarme de maior gravidade, mesmo que o estado da variável não seja atualmente errôneo, até que ele seja reconhecido manualmente pelo operador. A fim de impedir um grande volume de alarmes gerados, é possível habilitar as opções delay, que aciona o alarme somente se o estado errôneo da variável se mantiver durante o intervalo de tempo especificado, e count, que aciona o alarme se tal estado for detectado mais vezes que o valor especificado. A segunda configuração ativa o alarme somente quando a PV apresentar valor inválido, sendo que ele é desativado logo que tal variável voltar à sua faixa de operação esperada.

- ii. Alarm Cfg & State RDB: banco de dados relacional, como um servidor MySQL por exemplo, onde serão armazenadas as configurações de alarme e o atual estado de todos os alarmes.
- iii. Java Message Service JMS: utilizado para a comunicação entre diferentes módulos. No projeto, foi empregada a implementação realizada pelo Apache Software Foundation chamada de Apache ActiveMQ. O sistema utiliza 4 topics distintos, sendo eles:
 - ALARM_SERVER: utilizado pelo servidor para publicar atualizações nos estados dos alarmes de acordo com a configuração de cada variável.
 - ALARM_CLIENT: permite que clientes notifiquem atualizações de configuração e reconhecimento de alarmes.
 - TALK: dedicado para anunciar mensagens.
- iv. Alarm Client GUI: baseado na interface gráfica do Eclipse, oferece três opções de monitoramento:
 - Alarm table: mostra os alarmes em duas tabelas distintas contendo aqueles reconhecidos (acknowledged alarms) e aqueles que ainda estão acionados (active alarms).
 - Alarm tree: essa opção de visualização oferece uma visão hierarquica dos alarmes, sendo organizada, do nível mais alto para o menor, em áreas, sistemas, subsistemas e variáveis. Oferece opções para configurar, remover ou adicionar variáveis no nível desejado. O estado do alarme de cada item é mostrado por uma cor e por uma anotação, sendo composta por três sentenças entre parênteses, que representam respectivamente a gravidade atual (current severity), a maior gravidade detectada anteriormente (alarm severity) e o estado atual do alarme (alarm status). É sincronizada diretamente ao banco Alarm Cfg ℰ State RDB, o que implica que uma mudança realizada é rapidamente detectada pelo servidor e pelos demais clientes.
 - Alarm area panel: indicação gráfica do estado do sistema.

E possível, a partir de qualquer uma das views presentadas acima, acessar outros recursos, como, por exemplo, gráficos e valores atuais das variáveis desejadas. Para isso, basta apertar com o botão direito acima da PV e apertar em $Process\ variables$.

A implementação fornece, ainda, suporte para autenticação de usuários via LDAP ou JAAS. Caso seja a escolha, somente usuários autorizados podem alterar as configurações de alarmes ou reconhecê-los.

v. Web reports: é fornecido também um conteúdo Web capaz de gerar relatórios, calcular estatísticas (como, por exemplo, totais diários, variáveis que mais disparam alarmes, intervalos de tempo que os alarmes permanecem mais ativos em média etc.) e monitorar os alarmes. Assim como os módulos do EPICS Archiver Appliance, as páginas devem estar hospedadas em um servidor Tomcat.

7.2 Instalação

BEAST necessita de uma base de dados relacional, de uma implementação JMS e de um ambiente gráfico baseado no Eclipse. Utilizaremos, respectivamente, o MySQL, Apache ActiveMQ e a versão Eclipse Luna for RCP and Plugin Development. Uma sugestão de instalação é apresentada abaixo.

i. É necessário inicialmente fazer o download do código fonte do CS Studio para obter o produto relacionado ao Alarm server. Para isso, acesse o repositório do projeto no GitHub e extraia os arquivos em um diretório. Usaremos aqui o mesmo caminho especificado por \$INSTALL_DIR, utilizado também na seção 6.

```
$ cd $INSTALL_DIR/
$ wget https://github.com/ControlSystemStudio/cs-studio/archive/master.zip
$ unzip cs-studio-master.zip
$ rm cs-studio-master.zip
$ cd cs-studio-master/
```

Na pasta cs-studio-master/, estão contidos todos os arquivos com os códigos-fonte do *CS Studio*, porém só utilizaremos o diretório applications/, que é o onde está a implementação do *Alarm server*.

ii. Antes de executar o servidor, é necessário primeiro configurar o banco de dados com as tabelas utilizadas por ele. Para isso, diversos scripts de instalação são disponibilizados pelo desenvolvedor em applications/alarm/alarm-plugins/org.csstudio.alarm.beast/dbd. Vamos usar parte do conteúdo contido em ALARM_MYSQL.sql, uma vez que este arquivo adiciona algumas entradas nas tabelas, a fim de testar a aplicação. Abra este arquivo e comente as linhas a partir de INSERT INTO ALARM.ALARM_TREE VALUES (3, 2, 'System', now());. As linhas acima desta sentença criam a hierarquia, que também nos será útil. Execute, então, os seguintes comandos:

```
>> CREATE DATABASE ALARM;
>> GRANT ALL ON ALARM.* TO 'lnls_alarm_user'@localhost IDENTIFIED BY 'alarm_password';
>> exit
$ mysql -u lnls_alarm_user -p
>> source applications/alarm/alarm-plugins/org.csstudio.alarm.beast/dbd/ALARM_MYSQL.sql;
```

Verifique que as tabelas foram criadas corretamente com:

```
>> SHOW TABLES;
```

iii. A próxima etapa é configurar o servidor de mensagens JMS. Será necessário fazer o download do pacote $Apache\ Active MQ$.

```
$ cd $INSTALL_DIR/
$ wget http://tinyurl.com/htw5tdx
$ tar -xvzf apache-activemq-5.13.0-bin.tar.gz
$ rm apache-activemq-5.13.0-bin.tar.gz
$ cd apache-activemq-5.13.0/
```

O diretório conf/ contem um arquivo, activemq.xml, com as configurações do servidor. É possível, por exemplo, modificar a porta, que por padrão é 61616, ou adicionar autenticação via jaas. Para tal, adicione as seguintes linhas neste arquivo.

```
<plugins>
  <jaasAuthenticationPlugin configuration="PropertiesLogin" />
</plugins>
```

Neste caso, *PropertiesLogin* é o nome da configuração contido no arquivo login.config, que especifica os *plugins* necessários e os arquivos onde estarão armazenados os usuários, suas senhas (users.properties) e grupos (groups.properties). Por fim, inicie o servidor com

```
$ cd $INSTALL_DIR/apache-activemq-5.13.0/bin/linux-x86-64/
$ ./activemq start
```

iv. Tendo instalado os componentes responsáveis pela comunicação entre módulos e base de dados de configurações, podemos iniciar o servidor. Para isso, vamos utilizar a distribuição *Luna* do *Eclipse for RCP and RAP Developers*, por apresentar melhor compatibilidade com os pacotes gráficos do *CS Studio*. Extraia e inicie a aplicação.

```
$ cd $INSTALL_DIR/
$ wget http://tinyurl.com/jbmmue7
$ tar -xvzf eclipse-rcp-luna-SR2-linux-gtk-x86_64.tar.gz
$ rm eclipse-rcp-luna-SR2-linux-gtk-x86_64.tar.gz
$ cd eclipse/
$ ./eclipse
```

Importe o projeto que contem o servidor de alarmes. Para tal, entre em File > Import ...> General > Existing Projects into Workspace e escolha o diretório \$INSTALL_DIR/applications/alarm/. Dentro deste projeto, abra o arquivo AlamServer.product contido em alarm-plugins > org.csstudio.alarm.beast.server. Espera-se que uma tela parecida com a figura 18 seja aberta.

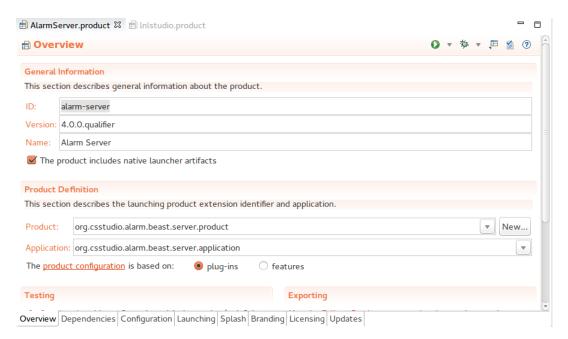


Figura 18: Configurações do produto AlarmServer.product.

Ainda não é possível executá-la, visto que este produto requer algumas depedências. Para incluí-las à instalação do *Eclipse*, acesse Help > Install New Software...> Add... e adicione a *url http://download.controlsystemstudio.org/updates/4.1*. Não é necessário realizar o *download* de todos os pacotes, somente os espeficados na tabela 1 abaixo. A instalação também adiciona os componentes que permitem o acesso à *appliance*, conforme explicado na seção 6.3.

OD 1 1 1	D_{1} .	, .		11 C
Tabela 1:	Phiams	necessarios	nara o	AlarmServer.
rabeta r.	1 auguros	110000001100	para	11001110001001.

CS-Studio Applications									
Alarm Handler Tools	Alarm Handler UI	Appliance Archiver Reader							
		(x2)							
Application Utilities	Archive Reader RDB Fea-	Archive Tools Feature							
	ture								
CS-Studio Epics v3 Support	CS-Studio RAP Utilities	Data Browser							

Data Browser OPI Widget	ea4 Archiver Reader	Operator Interface Builder (BOY)							
CS-Studio Core									
Core Auth Feature	Core Base Feature	Core Platform plugins							
Core Platform RAP Plugins	Core UI Feature	Core Utility Feature							
CS-Studio Command-line	CS-Studio Common Data	CS-Studio DAL							
Execution Services Support	Layer (pvmanager)								
CS-Studio Epics v4 Support	CS-Studio Extras Support	PVManager Autocomplete							
		Featue							
Maven osgi-bundles									
antlr	EPICS Plug-in	Graphene							
JSON support for file data-	JSR 353 API	JSR 353 Default Provider							
source									
org.antlr.runtile	org.epics.graphne	org.epics.util							
org.epics.vtype	org.epics.vtype-json	org.python.jython							
pvAccess - Java	pvData - Java	PVManager Core							
PVManager EPICS Channel	PVManager EPICS PVAc-	PVManager Execute Sup-							
Access Support	cess Support	port							
PVManager File Support	PVManager Local PV Sup-	PVManager Simulated PV							
	port	Support							
PVManager System Support	PVManager VType Support								

O produto necessita também do *plug-in* com.ibm.icu.base contido no repositório *Orbit*, acessado através do *link* abaixo. Selecione somente o pacote *Internacional Components for Unicode for Java (ICU4J)* e instale-o.

http://download.eclipse.org/tools/orbit/downloads/drops/R20150124073747/repository/

O servidor já pode ser executado, porém ele utilizará uma configuração padrão para conectar-se ao MySQL e ao JMS. A fim de modificar tal configuração, editamos o arquivo $plugin_{-}$ customization.xml, presente no mesmo diretório. Esse arquivo deve refletir as instalações realizadas anteriormente.

Entre na aba Launching e adicione o argumento -pluginCustomization no campo *Program Arguments*. Tal argumento deve conter o caminho do arquivo *plugin_customization.xml*, conforme figura abaixo.

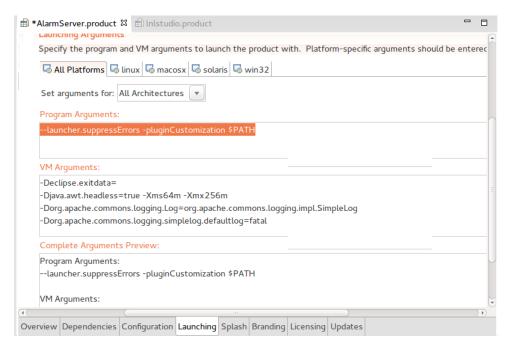


Figura 19: Launching view do produto AlarmServer.product. Substituir \$PATH_TO_FILE pelo caminho completo do arquivo plugin_customization.xml.

Execute, enfim, o produto apertando no ícone verde no canto superior direito. O servidor se encarregará da criação dos *topics* na aplicação *JMS*. O resultado esperado está representado na figura 20. *Annunciator* é o nome dado à raíz da hierarquia criada no item ii (verificar conteúdo do arquivo ALARM_MYSQL.sql) e define, assim, quais tópicos serão utilizados na comunicação.

```
OpenJDK 64-Bit Server VM warning: ignoring option MaxPermSize=256m; support was removed in 8.0
2016-03-10 11:21:08.732 INFO [Thread 1] org.csstudio.alarm.beast.server.Application (start) - Alarm Server 4.1.1.201509181557 start
Alarm Server 4.1.1.201509181557
Configuration Root: Annunciator
                    jdbc:mysql://localhost:3306/ALARM
Database URL:
JMS URL:
                    failover:(tcp://localhost:61616)
JMS Server Topic:
                    Annunciator SERVER
JMS Client Topic:
                    Annunciator CLIENT
JMS Talk Topic:
                    Annunciator TALK
JMS Global Topic:
                    GLOBAL_SERVER
EPICS Addr. List:
                    127.0.\overline{0}.1
```

Figura 20: Resultado da execução do produto AlarmServer.

7.3 Uso da interface *Eclipse* como *Alarm Client GUI*

Para configurar o *Eclipse* como um cliente do servidor de alarmes, é necessário configurá-lo para que ele acesse os servidores *MySQL* e *JMS*. Isso é realizado através de Window > Preferences > CSS Applications > Alarm > Alarm System. Modifique os campos¹ url, username e password, conforme configurado anteriormente, e reinicie o *Eclipse*. Se tudo foi configurado corretamente, já é possível acessar os alarmes configurados através do componentes comentados no item iv da seção 7.1. Tais componentes são acessados a partir de Window > Show View > Other > CSS.

7.3.1 Debugging

Alguns erros foram encontrados durante a instalação:

i. A interface não salva corretamente as senhas do banco de dados e do JMS: para resolver este problema basta redefir as senhas que o Eclipse utiliza para criptografar as senhas salvas. Acesse Window > Preferences > General > Security > Secure Storage e redefina as senhas contidas na tabela Master password providers.

 $^{^{1}}RDB$ significa Relational Database, como o banco de dados MySQL.

ii. Não é possível adicionar, remover ou configurar variáveis a partir da Alarm Tree View: conforme explicado na seção Introdução, o BEAST oferece suporte à autenticação e autorização de usuários. Sendo assim, somente usuários cadastrados são permitidos de alterar ou reconhecer alarmes. Como a rede do Sirius é prevista para ser isolada, tal serviço não será necessário. Portanto, podemos configurar o Eclipse para dar permissão completa a qualquer user. Para tal, devemos modificar o plugin org.csstudio.security, de extensão .jar presente no diretório \$INSTALL_DIR/eclipse/plugin. Abra esse arquivo com o Archive Manager (em sistemas linux), modifique o campo alarm_config para .* no arquivo authorization.conf e reinicie o Eclipse. Deve ser possível alterar configurações de alarmes a partir de agora.

7.3.2 Obtendo um LNLStudio a partir da configuração do Eclipse

È possível exportar a configuração atual do *Eclipse* como um novo produto, que chamaremos de *LNLStudio*. Para isso, criamos um novo um novo *Plug-in Project* e adicionamos um novo arquivo do tipo *Product Configuration*. Neste arquivo, definimos nome, *id*, versão e, no campo *Product Definition*, definimos *Product* como lnlstudio.product e *Application*, org.eclipse.ui.ide. workbench. Na aba *Dependencies*, é preciso especificar quais *plug-ins* são necessários ao produto. Por questão de simplicidade, adicionamos todos aqueles que estão instalados (*Add...* e *Ctrl+A* para selecionar todos). Para configurar a *splash screen*, clique na aba *Splash* e adicione uma *progress bar*, uma *progress message* e um arquivo chamado *splash.bmp* ao diretório do projeto. Essa imagem deve possuir dimensões 455x295.

O produto pode ser lançado através do ícone verde presente no canto superior da tela.

Para exportar este produto, clique em *Eclipse Product export wizard* na seção *Exporting* da aba *Overview* e escolha o endereço e formato (arquivo .zip ou pasta) para o qual ele deve ser exportado. Para executar, entre na pasta criada (ou extraída do arquivo) e execute o aplicativo eclipse.