大实验报告要求



- *实验目标概述
- *主要模块设计
 - ₩ 硬件: Datapath、Controller、Memory、I/O
 - ₩ 软件:对系统软件的修改、应用软件
- *主要模块实现
- *实验成果展示
- *实验心得和体会
- ♥提交材料
 - 实验报告
 - ₩视频材料
 - 完整源代码及相关说明



第三单元 第二讲

静态存储器及高速缓冲存储器

刘 卫 东 计算机科学与技术系

内容提要




- ⇔动态存储器存储原理
- ⇔静态存储器存储原理
- ⇔高速缓冲存储器 (Cache) 概述
- *Cache的地址映射
 - ■直接映射
 - 全相联
 - ₩多路组相连

动态存储器存储原理



- ⇔ 写
 - ₩ 往位线上送数据
 - ₩ 选择字线
- ⇔ 读
 - ₩ 将位线上置高电平
 - ₩ 选中字线
 - ₩ 感知电容是否放电并放大
 - 5 写回
- ⇔刷新
 - ₩ 定期的批量读操作

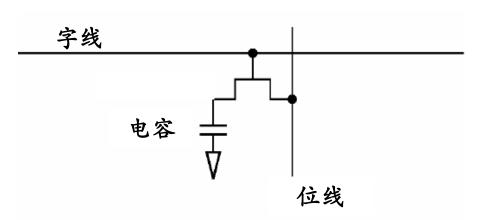

动态存储器特点




- ⇔存储容量高
 - 单位存储单元面积小

- ⇔访问速度慢
 - 电容充放电
 - 副刷新
- ⇔能耗低
- ⇔价格低


Moore定律



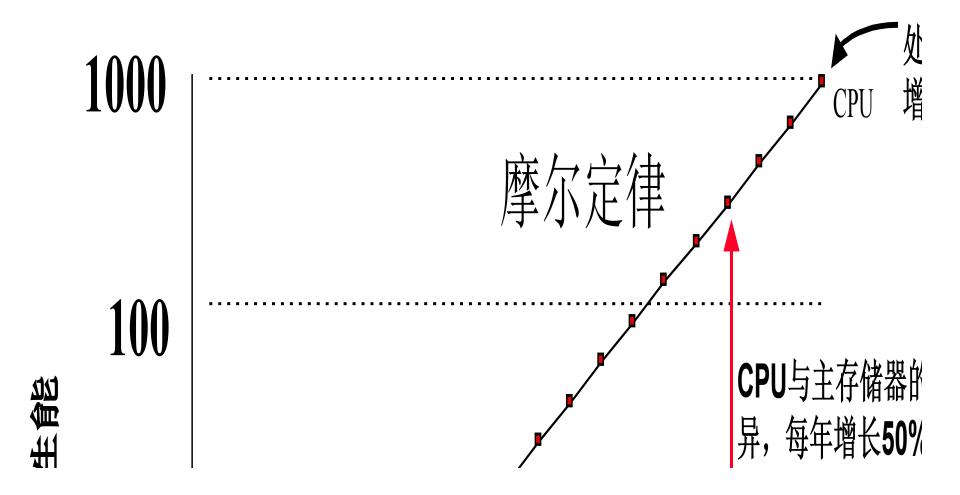

D触发器



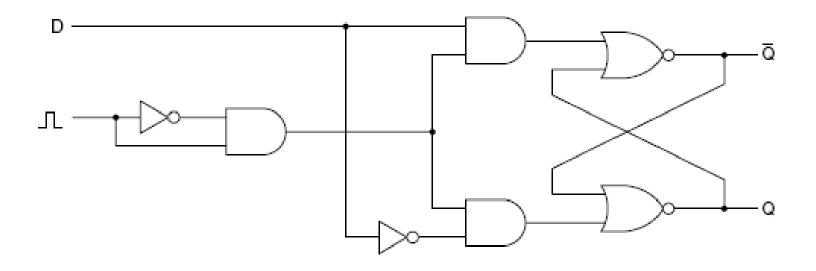


计算机科学与技术系 计算机组成原理

静态存储器存储单元



6-Transistor SRAM Cell

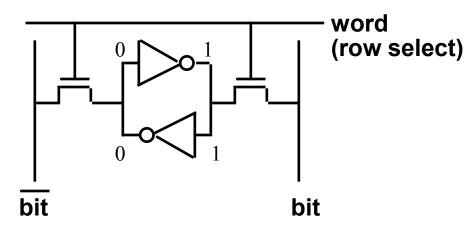

♦ 写1:


- 1. 在位线上设置使(bit=1, bit=0)
- 2. 使字线选通

⇔ 读:

- 1. 使 bit 和 bit 都充为高电平Vdd
- 2. 使字线选通
- 3. 根据触发器的状态,将使其中一条位线电平为低
- 4. 放大器感知 bit 和 bit的变化,读出存储的值

静态存储器典型组织方式



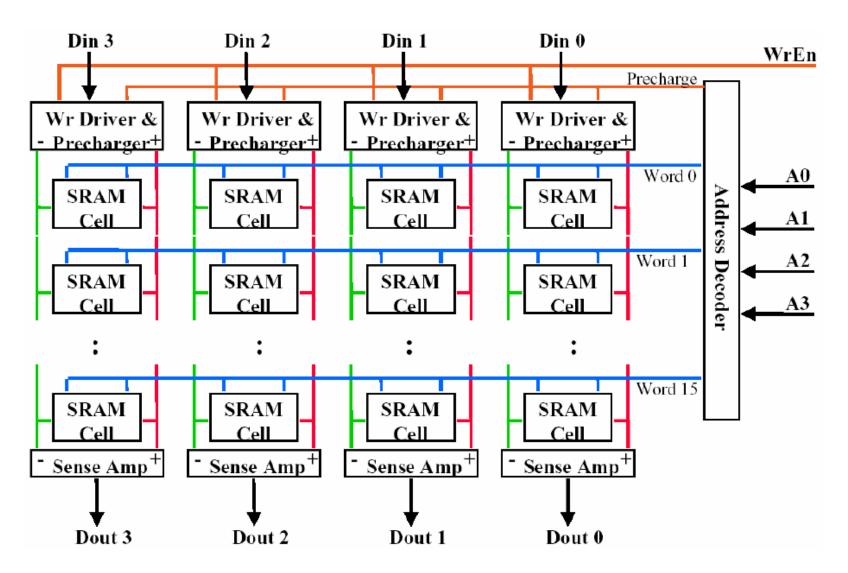


SRAM典型时序

写时序:

写建立时间




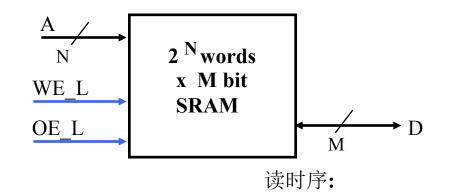


静态存储器



- ♥速度快
- ●存储密度低,单位面积存储容量小
- ♥数据入/出共用管脚
- ⇔能耗高
- ♦价格高

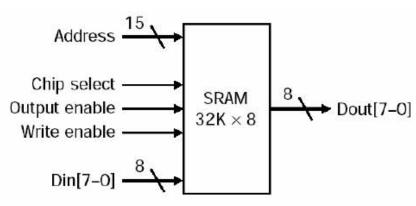

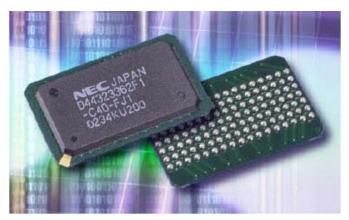

与动态存储器比较



SRAM

DRAM

存储信息

触发器

电容

破坏性读出

非

是

需要刷新

不要

需要

送行列地址

同时送

分两次送

访问速度

快

慢

集成度

低

高

发热量

大

小

存储成本

高

低

程序运行的局部性原理



程序运行时的局部性原理表现在:

在一小段时间内,最近被访问过的程序和数据很可能再次被访问

在空间上

这些被访问的程序和数据

往往集中在一小片存储区

在访问顺序上,

指令顺序执行比转移执行的可能性大(大约5:1)

合理地把程序和数据分配在不同存储介质中


层次存储器系统



♥利用程序的局部性原理:

₩ 以最低廉的价格提供尽可能大的存储空间

以最快速的技术实现高速存储访问

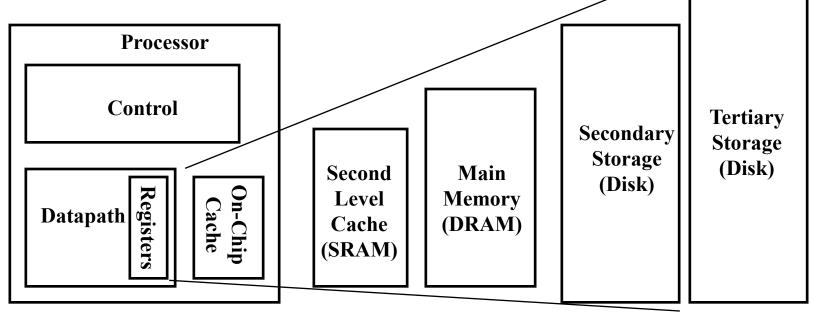

Speed (ns): 1ns

Size (bytes): 100s

10ns

KB-MB

50-100ns MB-GB Milliseconds GB

Seconds Terabytes

程序的局部性原理



```
for (i=0; i<1000; i++) {
  for (j=0; j<1000; j++) {
   a[i] = b[i] + c[i];
If err { ..... }
else for (i=0; i<1000; i++) {
  for (j=0; j<1000; j++) {
   e[i] = d[i] * a[i];
```


数据流访问的局部性

指令访问的局部性

不同的程序段可能访问不同的内存空间

程序的局部性原理



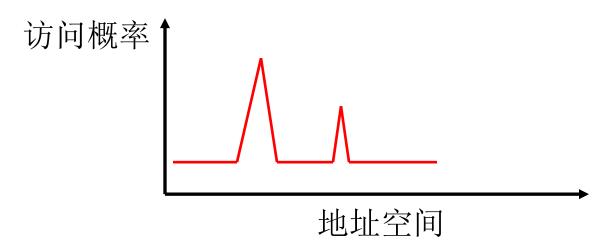

- ◆程序在一定的时间段内通常只访问较小的 地址空间
- ♥两种局部性:
 - ₩时间局部性
 - 空间局部性

层次存储器系统



17

- ◆使用高速缓冲存储器Cache来提高CPU对存储器的平均访问速度。
- ➡时间局部性: 最近被访问的信息很可能还要被 访问。
 - ₩将最近被访问的信息项装入到Cache中。
- *空间局部性: 最近被访问的信息临近的信息也可能被访问。
 - 路将最近被访问的信息项临近的信息一起装入到 Cache中。

计算机科学与技术系 计算机组成原理

高速缓冲存储器Cache




- ⇔定义
 - ₩设置于主存和CPU之间的存储器,用高速的静态存储器实现,缓存了CPU频繁访问的信息。
- ♥特点
 - □高速: 与CPU的运行速度基本匹配
 - ™透明:完全硬件管理,对程序员透明

CACHE的基本运行原理



19

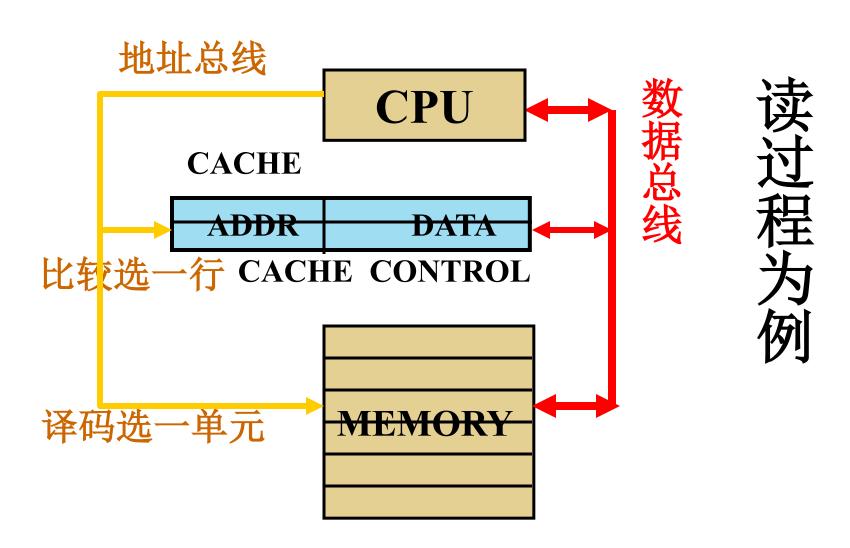

计算机科学与技术系 计算机组成原理

要解决的问题



1. 地址之间的映射关系:

如何根据主存地址得到Cache中的数据?

2. 数据之间一致性:

Cache中的内容是否已经是主存对应地址的内容?

3. 数据交换的粒度:

Cache中的内容与主存内容以多大的粒度交换?

4. Cache内容装入和替换策略 如何提高Cache的命中率?

Cache参数



- ♥块(Line):数据交换的最小单位
- ⇔命中 (Hit): 在较高层次中发现要访问的内容
 - □命中率 (Hit Rate): 命中次数/访问次数
 - □命中时间:访问在较高层次中数据的时间
- ◆失效 (Miss): 需要在较低层次中访问块
 - □ 失效率 (Miss Rate): 1-命中率
- 失效损失 (Miss Penalty): 替换较高层次数据块的时间+将该块交付给处理器的时间
- ⇔命中时间<<失效损失
- 学平均访问时间=HR*命中时间+(1-HR)*失效损失

参数典型数值



⇒块大小: 4~128 Bytes

⇔命中时间: 1~4周期


⇔失效损失:

☎访问时间:6~10个周期

■传输时间: 2~22个周期

⇔命中率: 80%~99%


◆Cache容量: 1KB~256KB

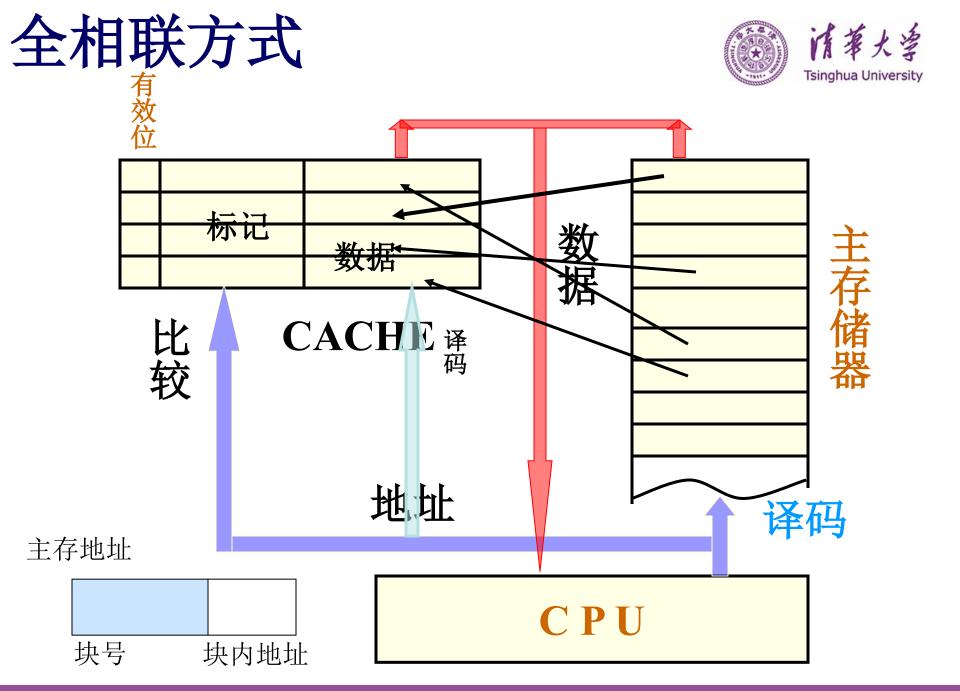

全相联映射硬件实现举例



24

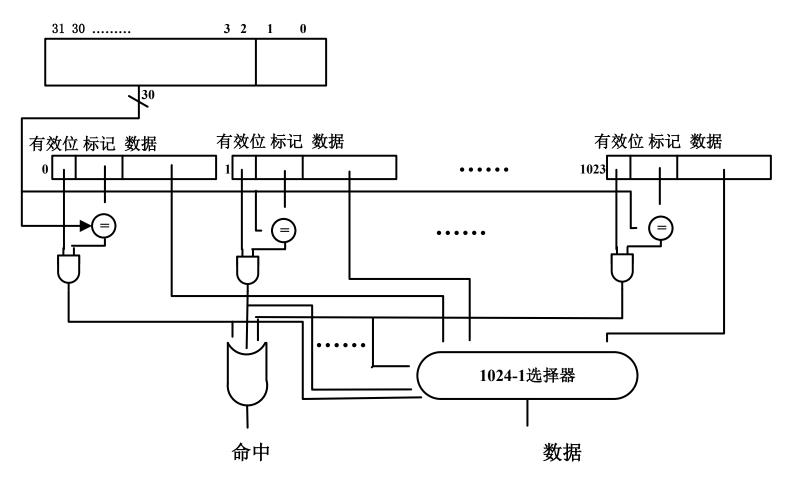

主存: 4GB, Cache: 4KB, 块大小: 4B, 全相联

标记位数?

全相联方式的地址映射关系





特点


- 1. 主存的字块可以和Cache的任何字 块对应,利用率高,方式灵活。
 - 2. 标志位较长, 比较电路的成本太 高。如:n位的主存地址,块内地址 为b位,Cache有m块,则需要有m个 比较电路,标志位需n-b位。

使用成本太高

直接映射方式




26

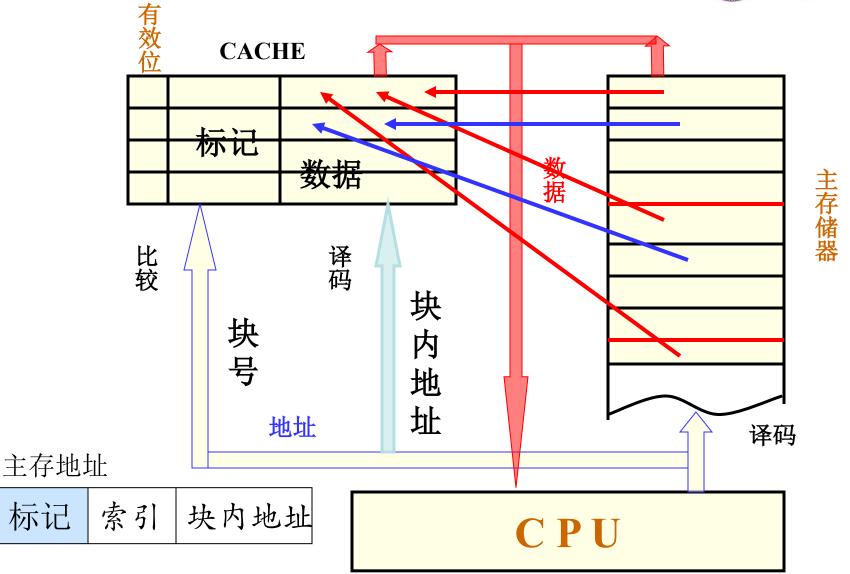

计算机科学与技术系 计算机组成原理

直接映射 Cache:硬件实现



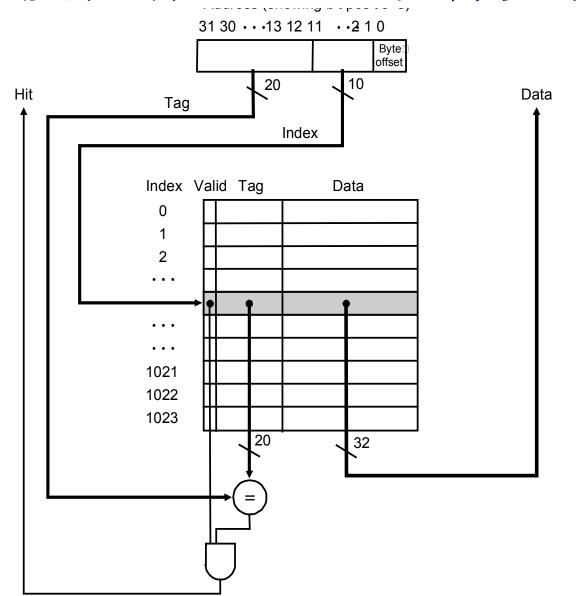

主存: 4GB

Cache: 4KB

块大小: 4B

直接映射

标记位数?

索引位数?

Cache 举例



- ◆8 块 cache
- ⇔每块16字节

0-15 128-143

16-31 144-159

32-47 160-175

• • • • • • •

直接映射Cache 举例



0-15	128-143	%
16-31	144-159	1 X-XX 144-159
32-47	160-175	32-47
• • •	•••	

♥ 假定有如下访问操作:

- Read location 0
- Read location 16
- Read location 32
- Read location 4
- Read location 8
- Read location 36
- Read location 32
- Read location 128
- Read location 148
- ⇔ cache中命中和缺失各 有多少次?

Cache 举例:续



0-15	128-143

16-31 144-159

32-47 160-175

XXX	128-143
	144-159
32-47	

Cache中命中和缺失次数?

Read location 0: Miss

Read location 16: Miss

Read location 32: Miss

Read location 4: Hit

Read location 8: Hit

Read location 36: Hit

Read location 32: Hit

Read location 128: Miss

Read location 148: Miss

� 命中率 = 4/9 = 45%


⇔ 注意:失效的原因

₿ 启动失效

₩ 冲突失效

直接映射 Cache: 硬件实现



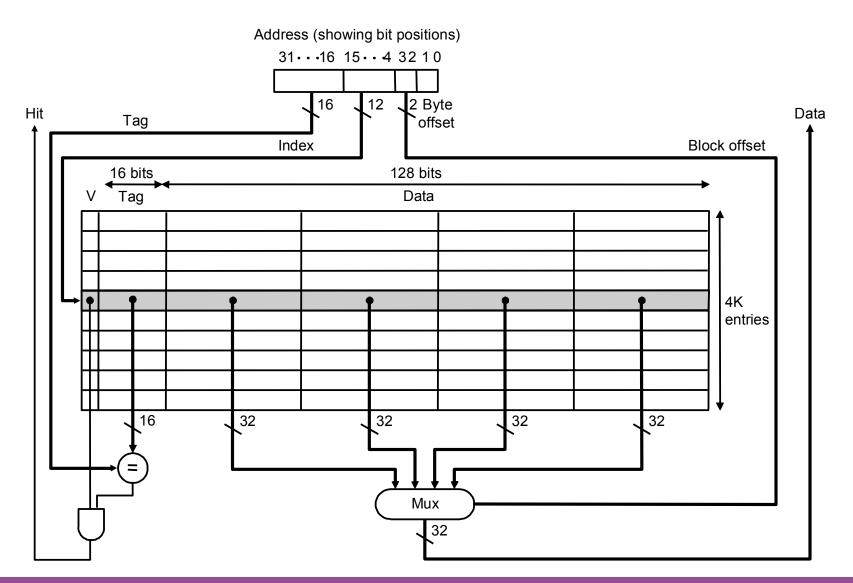

直接映射方式的地址映射



特点

- 1. 主存的字块只可以和固定的Cache 字块对应,方式直接,利用率低。
 - 2. 标志位较短,比较电路的成本低。如果主存空间有2^m块,Cache中字块有2^c块,则标志位只要有m-c位。且仅需要比较一次。

利用率低, 命中率低, 效率较低

小结



- *静态存储器
 - ₽存储速度快
 - ₩ 集成度低,容量小
 - ■成本高
- Cache
 - ₩在CPU和主存储器之间设置
 - ₩提高访问存储器的速度
 - ™ Cache和主存地址映射方式
 - ◆全相联
 - ◆直接映射

阅读与思考



- ♥阅读
 - ₩ 教材5.2节
 - ■参考书
- ♥思考
 - ₩设置高速缓冲存储器的目的?如何提高性能?
 - ™对高速缓冲存储器的地址映射方式进行比较.