Получение и измерение Вакуума

 $\mathsf{M}.\ \mathsf{A}$ ношин 1 Д. Шашков 1

МФТИ, Февраль 2023

Цель работы

Цель работы - Получение и измерение параметров высокого вакуума


В работе используются: Вакуумная установка с манометрами: масляным, термопарным, ионизационным.

Установка



Рис.: 1. Полная фотография установки

Изначально все краны открыты, в установке находится атмосферный воздух. Далее закрываются краны ${\bf 5}$ и ${\bf 6}$ и включается форвакуумный насос, объём запертого в перемычке между ними воздуха $V_1=50$ см 3

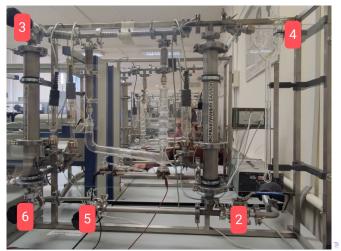

По достижении $p_{c0}\approx 10^{-2}$ мм.рт.столба закрываем **2** и **4** краны, форвакуумный насос работает. Манометр уже готов к работе, в его правом колене вакуум.



Далее закрывается 3 кран, отделяющий форвакуумную часть от высоковакуумного баллона. Масляный манометр показывает высоты (см.масл.столб)

h _{up}	h _{down}
39.9	12.9

Что дает давление: $p_1=27$ см.масл.столба =17.36 мм.рт.столба Откуда объем форвакуумной части ($T=T_{room}$) $V_f=V_0 rac{p_0}{p_1}=3.1$ л

Далее открывается высоковакуумный баллон, и манометр показывает

h _{up}	h _{down}
35.3	18.3

Откуда давление в системе: $p_2=
ho g(h_1-h_2)=17$ см.масл.столб И объем баллона $V_h=V_f(rac{
ho 1}{
ho 2}-1)=1.82$ л

Ход работы: создание высокого вакуума

После измерения объёмов открываем все краны, откачиваем воздухю Проводим измерение давления в высоковакуумной и форвакуумной частях при помощи термопарных манометров.



Ход работы: создание высокого вакуума

При достижении давления p_{c0} закрывается кран **6**, высоковакуумный баллон остаеться связаным с форвакуумной частью только включенным масляным насосом.



Ход работы: создание высокого вакуума

Когда давление в высоковакуумном баллоне становится ниже $p_{c1}=1.2\cdot 10^{-4}$ мм.рт.столба происходит инициация ионизационного манометра. Можно приступать к измерению скоростей откачки



Измерение скорости откачки газа

Основное уравнение откачки газа из высоковакуумного баллона:

$$-V_h dp = (pW - Q_v - Q_c)dt$$

при достижении p_{lim} $\frac{dp}{dt}=0$, тогда

$$p_{lim}W = Q_v + Q_c$$

проинтегрировав первое выражение получим

$$p - p_{lim} = p_0 - p_{lim} \cdot \exp(-\frac{W}{V_h}t)$$

Графики откачки

Открываем кран и с по- 7 мощью ионизационного манометра получаем об зависимость p(t). Дав- 3 мощью дение убывает по экс- 10 мощью законом законом законом ну:

$$p = p_0 exp(-\frac{W}{V_h}t),$$

откуда
$$W=-k_1V_h$$

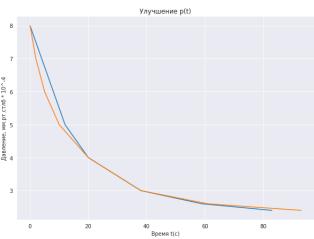
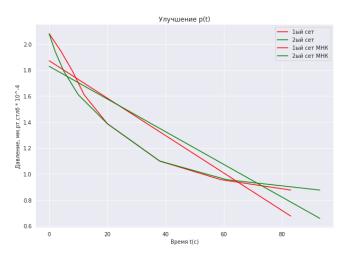


Рис.: Чистые данные

График откачки - Логарифм






Рис.: Логарифм + МНК

Графики откачки

Снова закрываем кран 8 3 и получаем зависимость давления от времени (p от t) для истечения через микротечи, здесь насос не возращает воздух в систему, поэтому $Q_v = 0$ откуда:

$$V_h dp = Q_c dt$$

$$Q_c = 1.12 \cdot 10^{-4}$$
 k_2 - коэфф. наклона $k_2 = 0.039$

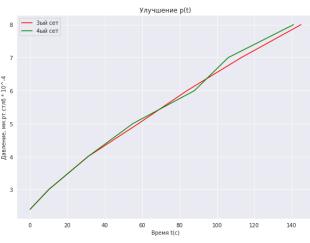


Рис.: Чистые данные

Вывод:

Вывод: В ходе работы был получены высокий вакуум (через 3 стадии), и расчитаны скорости откачки $Q_1=1.12\cdot 10^{-4}$ и $Q_2=4\cdot 10^{-5}$

Приложение:

