

Modul Informatik-Il Kurs Informatik-3: Teil-2

www.engineering.zhaw.ch/de/engineering/studium/bachelor/informatik/studium-zurich.html

Prof. Dr. Olaf Stern Leiter Studiengang Informatik +41 58 934 82 51 olaf.stern@zhaw.ch

Lernziele: (Allgemein)



- Die Studierenden kennen die *grundlegende Architektur* von Rechnern und die wichtigsten Architekturelemente.
- Sie sind vertraut mit der elementaren Arbeitsweise eines Computers und der hardwarenahen Programmierung.
 Sie können diese an einfachen Beispiel erläutern.
- Die Studierenden kennen die grundsätzlichen Aufgaben eines Betriebssystems. Sie können die typischen Verfahren und Algorithmen, die bei der Entwicklung von Betriebssystemen zur Anwendung gelangen, beschreiben.

Lernziele: (Allgemein)



- Die Kurse der Module Informatik I und Informatik II (der Modulgruppen "Grundlagen der Informatik I+II") vermitteln den Studierenden die Grundlagen der Informatik, die jede / jeder Studierende unabhängig von der Wahl der Wahlpflichtmodule im Fachstudium erlangen sollte.
- Die vermittelten Grundlagen werden in den Modulen im Fachstudium vorausgesetzt.

Lernziele: Spezifisch Teil 2



- Die Studierenden kennen den grundsätzlichen Aufbau und die Arbeitsweise eines *Prozessors*.
- Sie können die Funktionsweise der wichtigsten Bauelemente eines Prozessors erläutern und den schematischen Ablauf einer Befehlsabarbeitung demonstrieren.
- Die Studierenden kennen die Bedeutung der Zykluszeit eines Prozessors und können Methoden zur Optimierung der Zykluszeit beschreiben; in diesem Zusammenhang sind sie insbesondere mit dem grundsätzlichen Ansatz des Pipelining vertraut und können diesen an Beispielen erklären.

Themenüberblick:



Technische Informatik / Rechnerarchitektur

- Einführung / Übersicht
- Grundlegende Rechnerarchitektur
- Prozessoren
 - Leistungsmessung
 - Schematischer Aufbau
 - Prinzipielle Arbeitsweise (vereinfacht)
 - Pipelining
- Befehle die "Wörter" des Rechners
- "Mini-Power-PC"
- Speicher
- "Mini-Power-PC" (Fortsetzung)

Lerninhalte Teil 2



Prozessor (CPU)

- Leistungsparameter
 - Befehlszahl, Zyklus(zeit) und CPI
- Aufbau und Implementierung (vereinfachte Darstellung)
 - Umsetzung arithmetisch-logischer Funktionen
 - Schaltnetze und -werke
 - Lade- und Speicherbefehle
 - > Sprungbefehle
- Zykluszeit
 - Optimierungstechniken
 - 1-Takt System, Mehrtakt-System
 - Pipelining



Prozessorleistung

- Die Leistung eines Rechners kann allgemein über folgende Parameter charakterisiert werden:
 - Befehlsanzahl / Befehlssatz
 - ➤ Je mehr Befehle ein Prozessor umsetzen kann, desto kompakter und kürzer, d. h. mit einer geringeren Anzahl von Befehlen, können Programme realisiert und ausgeführt werden.
 - Die Anzahl der Befehle für ein konkretes Programm hängt vom Compiler und dem Befehlssatz eines Prozessors ab ("Befehlsarchitektur").



Prozessorleistung

- Die Leistung eines Rechners kann allgemein über folgende Parameter charakterisiert werden:
 - Befehlsanzahl / Befehlssatz
 - Taktzyklus(zeit)
 - Zeitangabe, typischerweise als Frequenzangabe angegeben (in MHz, GHz, ...); dabei entspricht z. B. 4 GHz einem Taktzyklus von 0.25 ns.
 - ➢ Je kürzer die Taktzykluszeit ist, desto mehr Befehle kann ein Prozessor pro Zeit ausführen (bei identischer CPI-Zahl!).
 - => Hängt von der Implementierung des Prozessors ab.



Prozessorleistung

- Die Leistung eines Rechners kann allgemein über folgende Parameter charakterisiert werden:
 - Befehlsanzahl / Befehlssatz
 - Taktzyklus(zeit)
 - Taktzyklen pro Befehl (engl. "clock cycles per instruction" CPI)
 - Gibt die durchschnittliche Anzahl von Taktzyklen an, die ein Befehl zur Ausführung erfordert.
 - => Hängt von der Implementierung des Prozessors ab.



Aufbau / Implementierung

- Wie bereits bei der Beschreibung eines Von-Neumann-Rechners angegeben, besteht ein Prozessor im Wesentlichen aus:
 - dem Befehlszähler, dem Befehlsregister
 - dem Steuerwerk
 - weiteren Registern und
 - der ALU (dem Rechenwerk)

inkl. der zugehörigen Steuer-, Daten- und Adressleitungen sowie Datenlogik und greift für die Bearbeitung der Befehle auf den Speicher zu (Laden von Befehlen und Daten sowie Speichern von Daten).



Aufbau / Implementierung (Schema)

- Welche Bauelemente grundsätzlich erforderlich sind und wie diese miteinander kommunizieren, d. h. über Daten- und Steuerleitungen verbunden sind, lässt sich am besten an einer schematischen Skizze für die Bearbeitung eines Befehls skizzieren (→ folgt).
- Da mit einem Rechner "gerechnet" werden soll, müssen Befehle arithmetisch-logische Funktionen ausführen


(wie bereits erwähnt, existiert für diese Berechnung eine *Arithmetische-Logische Einheit*, kurz *ALU*)

Aber wie wirken die einzelnen Komponenten bei der Abarbeitung eines Befehls zusammen?



Aufbau / Implementierung (Schema – vereinfacht)

Schritt 1: Der Inhalt des *Befehlszählers* (Register) adressiert eine *Speicherzelle*, dessen Inhalt in das *Befehlsregister* übertragen wird

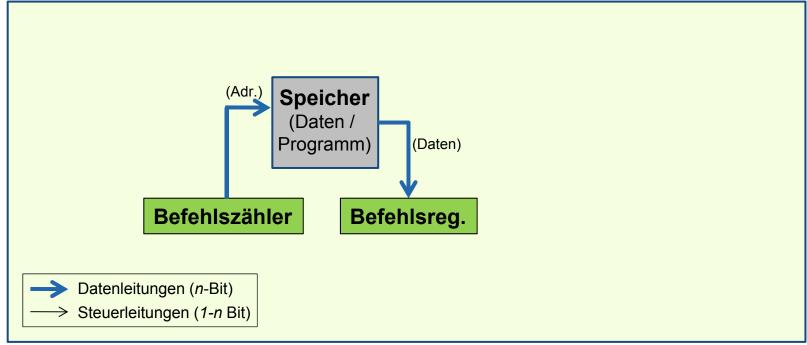

HS 2013/14



Aufbau / Implementierung


- Welche Art von Funktionen werden damit abgedeckt?
 - => Alle arithmetisch-logischen Funktionen, welche die ALU (das Rechenwerk) berechnen kann
 - Addition, (Inkrement), (Subtraktion), Multiplikation,
 - ▶ 1- und 2-stellinge boolesche Funktionen (wort- oder bitweise), wie z. B. UND, ODER, EXOR

Anmerkung: Komplexe Funktionen, wie z. B. *Fliesskomma-Operationen* oder die *Division*, werden heute von speziellen **optimierten** *Rechenwerken* verarbeitet! (früher auch in Software - "*Mikroprogramme"*)



Aufbau / Implementierung

- Welche Bauelemente sind dafür erforderlich?
 - Register: Bsp. für 16-Bit-Register



> Auf jedes einzelne Bit kann lesend und schreibend direkt zugegriffen werden.

Hinweis: Wie die einzelnen Bauelemente (*Register*, *ALU*, *Addierer*, *Multi- plexer* usw.) konkret implementiert werden, ist u. a. Inhalt des
Kurses Elektronik (im 4. Semester)



Aufbau / Implementierung

- Welche Bauelemente sind dafür erforderlich?
 - "Schaltnetz" ("Kombinatorische Elemente")
 - ➤ Ein Schaltnetz besteht ausschliesslich aus logischen Bauelementen und keinen Speicherbausteinen.
 (vgl. Boolesche Funktionen, → Kurs Informatik-1)
 - Der/die Ausgangswert(e) ergeben sich auf Grund der Werte an den Eingängen.
 - "Bausteine, die Datenwerte verarbeiten, sind ein Schaltnetz". [Patterson, Hennessy]
 - Eine Kombination von Schaltnetzen ist wieder ein Schaltnetz.



Aufbau / Implementierung

- Welche Bauelemente sind dafür erforderlich?
 - "Schaltnetz": Beispiel 3-Bit-Multiplexer
 - Von den 8 Eingängen (2³) wird mit Hilfe der drei Steuereingänge s₀, s₁ und s₂ genau einer selektiert und auf den Ausgang a durchgeschaltet.
 - Allgemein: n Steuereingänge,
 2ⁿ Eingänge, 1 Ausgang

Hinweis: Wie die einzelnen Bauelemente (*Register*, *ALU*, *Addierer*, *Multi- plexer* usw.) konkret implementiert werden, ist u. a. Inhalt des
Kurses Elektronik (im 4. Semester).



Aufbau / Implementierung

- Welche Bauelemente sind dafür erforderlich?
 - "Schaltnetz": Beispiel 3-Bit-Demultiplexer
 - ➤ Ein Eingang e wird mit Hilfe der Steuereingänge s₀, s₁ und s₂ auf genau einen Ausgang der 8 Ausgänge (2³) durchgeschaltet.
 - Allgemein: *n* Steuereingänge,
 1 Eingang, 2ⁿ Ausgänge

Hinweis: Wie die einzelnen Bauelemente (*Register*, *ALU*, *Addierer*, *Multi- plexer* usw.) konkret implementiert werden, ist u. a. Inhalt des
Kurses Elektronik (im 4. Semester).



Aufbau / Implementierung

- Welche Bauelemente sind dafür erforderlich?
 - "Schaltnetz": Bsp. Addierer (Funkt.: Addition von Zahlen)
 - Wie andere logische Schaltungen kann ein Addierer über boolesche Schaltungen realisiert werden.
 - => In der Praxis sind "Addierwerke" aber spezielle (bzgl. Geschwindigkeit) optimierte Schaltungen.
 - Vielzahl von (optimierten) Typen: Halb- und Volladdierer, Carry-Ripple, Carry-Skip, Carry-Look-Ahead, Conditional Sum Addition, Carry-Select,



Aufbau / Implementierung

- Welche Bauelemente sind dafür erforderlich?
 - "Schaltwerk"("Sequentielle Elemente")
 - Schaltwerke können intern Datenwerte speichern.
 - ➤ Ein Schaltwerk hat mindestens einen Dateneingang, einen Takteingang und einen Datenausgang.
 - Der Takteingang bestimmt, wann ein an einem Speicherelement anliegender Wert übernommen wird, d. h. geschrieben wird; gelesen werden können die Werte jederzeit.



Aufbau / Implementierung

- Welche Bauelemente sind dafür erforderlich?
 - "Schaltwerk"

 - Es wird prinzipiell zwischen *pegel* und *flankengesteuerten* (engl. "*edge triggered*") *Schaltwerken* unterschieden.
 - => Heute werden überwiegend flankengesteuerte Schaltwerke genutzt


(Hinweis: "Hazard", "Glitch", "race-condition")



Aufbau / Implementierung

- Welche Bauelemente sind dafür erforderlich?
 - "Schaltwerk"
 - => Da nur Schaltwerke Daten speichern, müssen alle Eingaben von Schaltnetzen aus Schaltwerken stammen und wieder in Schaltwerken abgespeichert werden.

Schema: (allgemein)

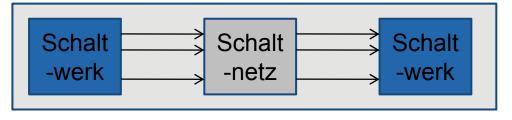




Aufbau / Implementierung

- Welche Bauelemente sind dafür erforderlich?
 - "Schaltwerk"
 - Werden flankengesteuerte Speicherelemente in den Schaltwerken verwendet, können die Daten aus einem Schaltwerk ausgelesen werden und in dasselbe Schaltwerk wieder abgespeichert werden.

Schema: (unter Nutzung von *flankengesteuerten* Speichern)

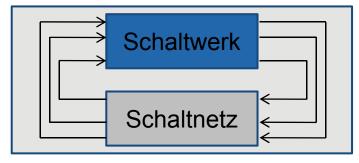



Aufbau / Implementierung

- Welche Art von Funktionen werden damit abgedeckt?
 - => Alle arithmetisch-logischen Funktionen, welche die ALU (das Rechenwerk) berechnen kann.
 - ➤ Addition, (Inkrement), (Subtraktion), Multiplikation,
 - ➤ 1- und 2-stellinge boolesche Funktionen (wort- oder bitweise), wie z. B. UND, ODER, EXOR


Was fehlt nun noch?



Aufbau / Implementierung (Schema – vereinfacht)

Schritte 1+2: Identisch

Store + Load Befehl

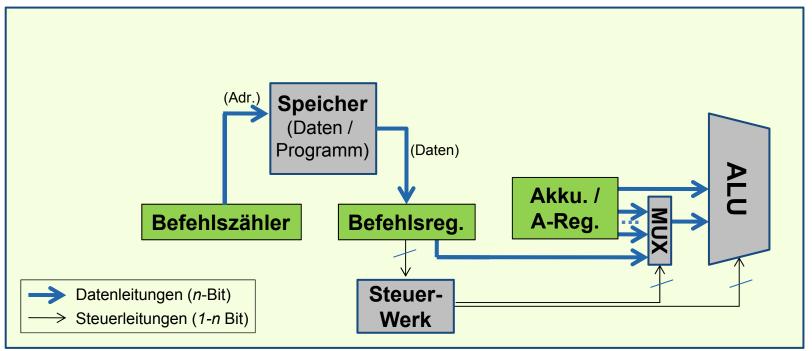


HS 2013/14



Aufbau / Implementierung (Schema – vereinfacht)

Schritt 3: Die ALU berechnet die absolute Speicheradresse.

Store + Load Befehl

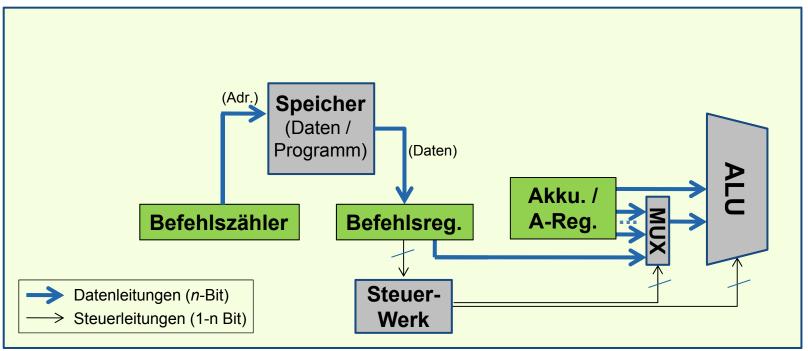

HS 2013/14



Aufbau / Implementierung

- Welche Art von Funktionen werden damit abgedeckt?
 - => Alle arithmetisch-logischen Funktionen, welche die ALU (das Rechenwerk) berechnen kann
 - => Speichern und *Laden* von *Daten* in oder aus einem Register in den bzw. aus dem Speicher


Was fehlt nun noch?



Aufbau / Implementierung (Schema – vereinfacht)

Schritte 1-3: Wiederum identisch

Sprung-Befehl

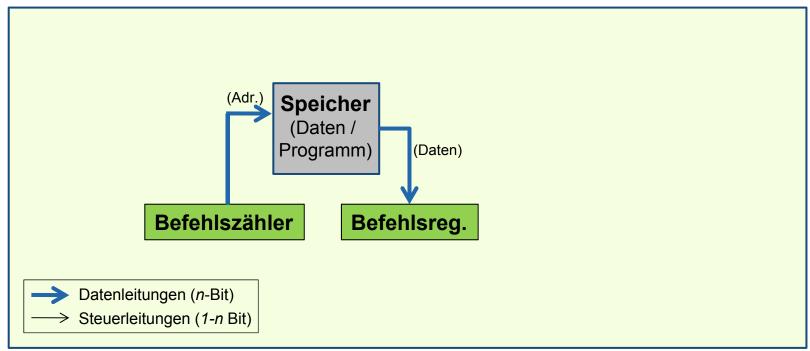

HS 2013/14



Aufbau / Implementierung (Schema – vereinfacht)

"All together":

- In dieser vereinfachten Darstellung fehlen noch einige wichtige Komponenten, wie z. B. Interrupts, erweiterte Ein- und Ausgabefunktionen, Vorzeichen, Statusregister
- Auch gibt es noch weitere Arten von Befehlen, die zwar die Leistungsfähigkeit (schneller, einfacher) eines Rechners vergrössern, nicht aber die Mächtigkeit (TM-äquivalent).
- Dennoch ist sie völlig ausreichend, um die grundsätzliche
 Arbeitsweise von (auch aktuellen) Rechnern darzustellen.



Zykluszeit

- Zurück zu den Leistungsmerkmalen eines Prozessors:
 - => Befehlszahl, Zyklus(zeit) und CPI.
- Den Benutzer interessiert die Ausführungsdauer t_P seines Programms P: diese hängt offensichtlich von der Anzahl der erforderlichen Befehle und der Zykluszeit ab:

(wenn vereinfacht davon ausgegangen wird, dass die *Zykluszeit* für jeden Befehl ein *Zyklus* ist => *CPI* = 1)



Zykluszeit

 Den Benutzer interessiert die Ausführungsdauer t_P seines Programms P: diese hängt offensichtlich von der Anzahl der erforderlichen Befehle und der Zykluszeit ab:

t_P = (Anzahl Befehle) * Zykluszeit

(wenn vereinfacht davon ausgegangen wird, dass die *Zykluszeit* für jeden Befehl ein *Zyklus* ist => *CPI* = 1)

Beispiel für ein Programm A auf einem Prozessor P:



Zykluszeit

 Idealerweise wird ein Prozessor so entworfen, dass die Zykluszeit minimal ist.

Aber was ist der "Minimalwert" bzw. wodurch wird er bestimmt?

=> Reale Bauelemente haben (heute zwar kleine aber immer noch) endliche Laufzeiten:

Der Stromfluss durch die elektrischen Bauelemente ("Schalten von Gattern") erfordert eine gewisse Zeit, die gewartet werden muss, bis die Bauelemente die gewünschte Operation / Funktion ausgeführt haben.

Hinweis: Details hierzu werden in den Kursen Physik (3. Semester) und Elektronik (4. Semester) vermittelt



Zykluszeit

 Idealerweise wird ein Prozessor so entworfen, dass die Zykluszeit minimal ist.

Aber was ist der "Minimalwert" bzw. wodurch wird er bestimmt?

- => Wenn alle Befehle in einem Zyklus abgearbeitet werden, bestimmt der Befehl mit dem längsten möglichen Datenpfad die Zykluszeit (worst case).
- => Dieses kann, wie an den vereinfachten Ablaufskizzen gezeigt wurde, sehr komplex sein und ist i. d. R. nie für alle Befehle identisch (auch unter Verwendung eines vereinfachten Befehlssatzes).
 - => D. h., dass bei vielen Befehlen umsonst gewartet wird!



Zykluszeit

 Idealerweise wird ein Prozessor so entworfen, dass die Zykluszeit minimal ist.

Aber was ist der "Minimalwert" bzw. wodurch wird er bestimmt?

- =>
- => Damit ist es **praktisch unmöglich**, einen Prozessor für die **Befehle** zu **optimieren**, die am **meisten verwendet** werden (zumindest ist die Wahrscheinlichkeit dafür sehr gering).
 - Die **Optimierung** erfolgt somit **zwangsläufig** für einen **Befehl**, **der ggf. nur selten** für ein Programm verwendet wird.



Zykluszeit

- Möglichkeiten zu "Optimierung" der Zykluszeit bzw. Reduktion von "Leerlaufzeiten":
 - a) Architektur, Hardware und Befehlssatz eines Prozessors so entwerfen, dass alle Befehle dieselbe Zeit erfordern.
 (Datenpfad gleich lang)
 - => Dieses ist in der Realität kaum umsetzbar (oder nur für sehr einfache Prozessoren).

Beispiel: Load/Store mit Einbezug des Speichers gegenüber einer logischen Verknüpfung, wie dem ODER, und Einbezug von Registern oder einem festen Wert (im Befehl kodiert).

(Oder ev. hat der Prozessor ein Rechenwerk für die **Division** von **Fliesskommazahlen**!)



Zykluszeit

- Möglichkeiten zu "Optimierung" der Zykluszeit bzw. Reduktion von "Leerlaufzeiten":
 - b) Befehle in Gruppen unterteilen, die in etwa die gleiche Zeit erfordern (*Datenpfad* gleich lang), und ausgehend von einer Mindestzeit (= ein *Zyklus / Takt*) die Befehle einer Gruppe einheitlich in einem oder mehreren Zyklen ausführen.

Beispiel: Einfache Vergleiche, logische Operationen in einem *Taktzyklus*, Lade- und Speicherbefehle in drei *Taktzyklen* usw.

und ...



Zykluszeit

- Möglichkeiten zu "Optimierung" der Zykluszeit bzw. Reduktion von "Leerlaufzeiten":
 - b) ... Ausführung von Befehlen (einer Gruppe) in einem oder mehreren Taktzyklen.
 - => Ansatz wird in vielen Prozessoren erfolgreich genutzt, da Zeit sehr effizient genutzt werden kann.
 - => Optimierung für Befehle, die häufig genutzt werden, ist möglich.
 - => Steuerung / Design ist komplexer.

Anmerkung: Dieser Grundansatz wurde u. a. in der **gegenläufigen Ziel-setzung** der *CISC-* und *RISC-Befehlssätze* für Rechner weiterentwickelt!



Zykluszeit

Möglichkeiten zu "Optimierung" der Zykluszeit bzw. Reduktion von "Leerlaufzeiten":

c) "Pipelining"

Ansatz: Mehrere Befehle werden *überlappend*, d. h. zeitgleich ausgeführt.

Beispiel: Nachdem der erste Befehl codiert ist und in der *ALU* verarbeitet wird, kann schon der nächste Befehl aus dem Speicher in den *Befehlszähler* geladen werden.



Zykluszeit

- Möglichkeiten zu "Optimierung" der Zykluszeit bzw. Reduktion von "Leerlaufzeiten":
 - c) "Pipelining"

Ansatz: Mehrere Befehle werden *überlappend*, d. h. zeitgleich ausgeführt.

Dazu wird die Abarbeitung eines Befehls in kleinere Teilaufgaben unterteilt, die unterschiedliche Ressourcen des Prozessors benötigen und ...

... diese Teilaufgaben parallel für aufeinanderfolgende Befehle durchgeführt.



Zykluszeit

- Möglichkeiten zu "Optimierung" der Zykluszeit bzw. Reduktion von "Leerlaufzeiten":
 - c) "Pipelining": Sequenzielle Befehlsabfolge (vereinfachtes Beispiel)
 - 1) Befehl laden (Speicher => Befehlsregister)
 - 2) Befehl decodieren (Steuerwerk)
 - 3) Operanden bereitstellen
 - 4) Rechenoperation durchführen (ALU) + Ergebnis Schreiben

Anmerkung: Wie viele Stufen eine Pipeline aufweist und welche Stufe welche Aufgabe(n) / Operation(en) durchführt, hängt von der konkreten Implementierung ab.



Zykluszeit

- Möglichkeiten zu "Optimierung" der Zykluszeit bzw. Reduktion von "Leerlaufzeiten":
 - c) "Pipelining": Sequenzielle Befehlsabfolge (Beispiel Schema)

Schritt:	1	2	3	4	5	6	
Befehl 1	Befehl	Befehl	Operanden	Operation			
(Load)	laden*	decode	bereitstel.	ausführen ⁺			
Befehl 2		Befehl	Befehl	Operanden	Operation		
(Addition)		laden*	decode	bereitstel.	ausführen ⁺		
Befehl 3			Befehl	Befehl	Operanden	Operation	
(Addition)			laden*	decode	bereitstel.	ausführen ⁺	
Befehl 4				Befehl	Befehl	Operanden	Operation
(Load)				laden*	decode	bereitstel.	ausführen ⁺
Befehl 5					Befehl	Befehl	Operanden
(ODER)					laden*	decode	bereitstel.
Befehl 6						Befehl	Befehl
(Store)						laden*	decode

- * Für das Laden des Folgebefehl in der Pipeline muss der Befehlszähler jetzt bereits geeignet "inkrementiert" werden.
- + Hier wird bei Sprungbefehlen erst abschliessend der Wert des Befehlszählers neu berechnet.

[Ist in der Realität erheblich komplexer - "Branch Prediction".]



- Möglichkeiten zu "Optimierung" der Zykluszeit bzw. Reduktion von "Leerlaufzeiten":
 - c) "Pipelining": Ideale Bedingungen
 - Einzelne Teilaufgeben *Pipeline-Stufen* sind idealerweise gleich lang:
 - => Längste *Pipeline*-Stufe bestimmt Zykluszeit.
 - Anzahl der Befehle ist gross:
 - => Pipeline-Stufen sind "ausgelastet".



Zykluszeit

- Möglichkeiten zu "Optimierung" der Zykluszeit bzw. Reduktion von "Leerlaufzeiten":
 - c) "Pipelining": Leistungssteigerungen (Ideale Beding.)
 - Um wie viel schneller wird ein einzelner Befehl abgearbeitet?
 ("Befehlsausführungszeit")

 Um wie viel schneller wird ein Programm abgearbeitet? ("Gesamtausführungszeit")



Zykluszeit

- Möglichkeiten zu "Optimierung" der Zykluszeit bzw. Reduktion von "Leerlaufzeiten":
 - c) "Pipelining": Reale Bedingungen
 - Einzelne Teilaufgaben sind ungefähr gleich lang:
 - => Längste *Pipeline*-Stufe bestimmt *Zykluszeit* der *Pipeline*+.
 - => Es existieren Wartezeiten.
 - Es gibt eine Anlauf- und Auslaufphase:
 - => Pipeline-Stufen sind nicht immer voll "ausgelastet".

*Zykluszeit = max(Zeit der Stufen) + Zusatzaufwand



Zykluszeit

- Möglichkeiten zu "Optimierung" der Zykluszeit bzw. Reduktion von "Leerlaufzeiten":
 - c) "Pipelining": Reale Bedingungen (Forts.)
 - Komplexität (Hardware) ist grösser:

=>

Nicht alle Befehle nutzen auch alle Stufen der *Pipeline*



Zykluszeit

- Möglichkeiten zu "Optimierung" der Zykluszeit bzw. Reduktion von "Leerlaufzeiten":
 - c) "Pipelining": Leistungssteigerungen (Reale Beding.)
 - Um wie viel schneller wird ein einzelner Befehl abgearbeitet?
 ("Befehlsausführungszeit")

Um wie viel schneller wird ein Programm abgearbeitet?
 ("Gesamtausführungszeit")



Zykluszeit

- Möglichkeiten zu "Optimierung" der Zykluszeit bzw. Reduktion von "Leerlaufzeiten":
 - c) "Pipelining": Leistungssteigerungen (Beispiel)
 - Ein mit 500 MHz getakteter Prozessor (ohne Pipeline) benötigt für die Ausführung eines Programms mit a) 20 bzw. b) 2'500 Befehlen 0.04 μs bzw. 5 μs (vereinfachte Annahme von 1 CPI).
 - Nun wird der Prozessor des Rechners durch einen Prozessor mit einer 8-stufigen Pipeline mit 3.2 GHz aufgerüstet⁺.

Welche Leistungssteigerung wird im Idealfall erzielt? (Unter vereinfachter Annahme, dass keine Konflikte vorkommen.)

*Unter realen Bedingungen kann jede einzelne Stufe **nicht 8-**mal so schnell sein (Taktrate entspräche dann **4 GHz**). **3.2 GHz** stellt einen durchaus realistischen Wert dar.

HS 2013/14



Zykluszeit

- Möglichkeiten zu "Optimierung" der Zykluszeit bzw. Reduktion von "Leerlaufzeiten":
 - c) "Pipelining": Leistungssteigerungen (Beispiel)

Gesamtausführungszeit T für n Befehle mit k-stufiger Pipeline:

Bespiel Programm a:

Bespiel Programm b:



- Möglichkeiten zu "Optimierung" der Zykluszeit bzw. Reduktion von "Leerlaufzeiten":
 - c) "Pipelining": Optimierungen
 - Wenige Stufen, um Komplexität zu beherrschen (i.d.R. 4 bis 12)
 - Optimierung der Befehlssätze:
 - > Formate aller Befehle sind identisch oder sehr ähnlich.
 - > Wenige Befehlsformate (i. d. R. wenige Befehle)
 - Bei Befehlen mit Speicherzugriff nur Load exklusiv oder (xor) Store.
 - Organisation der Daten im Speicher (wortweise)
 - Weitere ...



- Möglichkeiten zu "Optimierung" der Zykluszeit bzw. Reduktion von "Leerlaufzeiten":
 - c) "Pipelining": Herausforderungen
 - "Strukturkonflikte" (engl. "structural hazard")
 - "Datenkonflikte" (engl. "data hazard")
 - "Steuerkonflikte" (engl. "control hazard")



- Möglichkeiten zu "Optimierung" der Zykluszeit bzw. Reduktion von "Leerlaufzeiten":
 - c) "Pipelining": Herausforderungen
 - "Strukturkonflikte" (engl. "structural hazard"):
 - ➤ Gleichzeitiger Zugriff auf Ressourcen durch aufeinanderfolgende Befehle:
 - => I. d. R. durch *Pipeline-*Architektur und abgestimmten Befehlssatz gelöst.
 - Z. B. durch **Befehlssatz sicherstellen**, dass nur in der **ersten** *Pipeline***-Stufe** auf **Daten** für Befehle im **Speicher zugegriffen** werden muss.



Zykluszeit

- Möglichkeiten zu "Optimierung" der Zykluszeit bzw. Reduktion von "Leerlaufzeiten":
 - c) "Pipelining": Herausforderungen (Forts.)
 - "Datenkonflikte" (engl. "data hazard"):
 - ➤ Ein **Befehl** greift auf **Daten** eines **vorherigen Befehls** zu, der noch **nicht abgeschlossen** ist.

Beispiel: Zwei verknüpfte Additionen

- 1) Akku := Akku + Register_1
- 2) Akku := Akku + Register_2(Wobei im Akku das Ergebnis der vorausgegangenen Addition verwendet werden soll.)



Zykluszeit

- Möglichkeiten zu "Optimierung" der Zykluszeit bzw. Reduktion von "Leerlaufzeiten":
 - c) "Pipelining": Herausforderungen (Forts.)
 - "Datenkonflikte" (engl. "data hazard"):
 - ➤ Ein **Befehl** greift auf **Daten** eines **vorherigen Befehls** zu, der noch **nicht abgeschlossen** ist.

Beispiel: Zwei verknüpfte Additionen (Forts.)

- Addition des Akkumulators mit einem Register (das Ergebnis wird im Akkumulator abgelegt)
- 2) Addition der Summe der vorherigen Addition (Akkumulator) mit einer weiteren Zahl
 - => In der Pipeline liegt das Ergebnis noch nicht im Akkumulator vor und Befehl 2 muss warten.



Zykluszeit

- Möglichkeiten zu "Optimierung" der Zykluszeit bzw. Reduktion von "Leerlaufzeiten":
 - c) "Pipelining": Herausforderungen (Forts.)
 - "Datenkonflikte" (engl. "data hazard"):
 - ➤ Ein **Befehl** greift auf **Daten** eines **vorherigen Befehls** zu, der noch **nicht abgeschlossen** ist.

Lösungsmethoden:

- Umordnen des Codes (=> erfolgt durch Compiler).
- "Forwarding" (auch "Bypassing" genannt):
 - => Durch zusätzliche Hardware wird das Ergebnis früher bereitgestellt (=> Wartezeit reduzieren).



Zykluszeit

- Möglichkeiten zu "Optimierung" der Zykluszeit bzw. Reduktion von "Leerlaufzeiten":
 - c) "Pipelining": Herausforderungen (Forts.)
 - "Steuerkonflikte" (engl. "control hazard"):
 - ➤ Immer, wenn Entscheidungen die Programmausführung beeinflussen (alle Sprungbefehle, bedingt oder unbedingt).

Lösungsmethoden:

- "Vorhersagen" (engl. "branch prediction")
 - => Erfolgt durch zusätzliche Hardware (dynamisch).
 - => Sehr komplex, aber sehr erfolgreich (> 90% richtig); kurze *Pipeline* vorteilhaft



Zykluszeit

Möglichkeiten zu "Optimierung" der Zykluszeit bzw. Reduktion von "Leerlaufzeiten":

Zusammenfassung:

- Moderne Prozessoren arbeiten i. d. R. zur Optimierung des Gesamtdurchsatzes mit *Pipelining* und nutzen gleichzeitig die Gruppierung von Befehlen mit unterschiedlichen Taktzyklen.
- **Die Prozessoren verfügen häufig über zusätzliche Hardware** (z. B. mehrere Rechenwerke, spezielle Hardware für "*komplexe*" Operationen,).
- Erst die Abstimmung aller Komponenten miteinander führt zu den heute erreichten sehr hohen Leistungen.



Zykluszeit

 Möglichkeiten zu "Optimierung" der Zykluszeit bzw. Reduktion von "Leerlaufzeiten"

Zusammenfassung:

- Die aktuellen Entwicklungen gehen zu Multikern-Prozessoren (mit Pipeline usw.), wodurch die Komplexität noch herausfordernder wird, wenn diese effizient genutzt werden sollen!
 - Z. B. Hardware (hier insbesondere Speicherarchitektur und Speichermanagement), Compiler, Software usw. müssen aufeinander abgestimmt sein.



Aufbau / Implementierung (Schema – vereinfacht)

Weiter im Kurs:

- In den folgenden Lektionen werden noch genauer die Befehle (Struktur, Aufbau) sowie die Umsetzung von Speichern (und Cache) betrachtet.
- Die anderen erforderlichen Bauelemente (Register, ALU, Addierer, Multiplexer usw.) werden im Kurs Elektronik (im 4. Semester) ausführlich behandelt.



