TÓPICOS ESPECIAIS — SISTEMAS EMBARCADOS PROGRAMAÇÃO PARALELA E TEMPO REAL

PROF. JOSENALDE OLIVEIRA

josenalde.oliveira@ufrn.br


ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS - UFRN



RTOS: ambiente multitarefas para sistemas embarcados

https://www.freertos.org/index.html

• Um **Sistema Operacional** é um conjunto de ferramentas (softwares) que criam um ambiente multitarefas e também é uma abstração entre software e hardware, incluindo gerenciamento de recursos internos

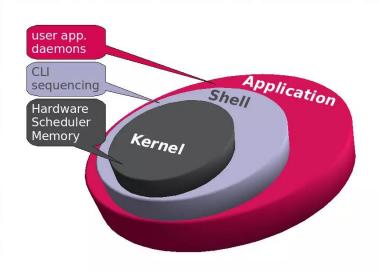

- **Kernel**: camada de abstração entre sw e hw para gerência de recursos, como memória, processos, I/O etc.
- **Scheduler**: software que "decide" quais tarefas executar, seja por maior prioridade ou, se iguais, por tentativa de divisão igualitária de tempo. No caso pthread_t as threads **bounded** (padrão) são gerenciadas pelo scheduler.
- Task (tarefa): como se fossem 'miniprogramas', podem ser totalmente independentes ou compartilhar recursos. Assim um código pode ser dividido entre tarefas gerenciadas pelo scheduler. No FreeRTOS uma thread em execução é chamada TASK






Exemplo de código de sincronização de tasks com semáforos no Zephyr



RTOS: ambiente multitarefas para sistemas embarcados

https://www.freertos.org/index.html

• Um **Sistema Operacional** é um conjunto de ferramentas (softwares) que criam um ambiente multitarefas e também é uma abstração entre software e hardware, incluindo gerenciamento de recursos internos

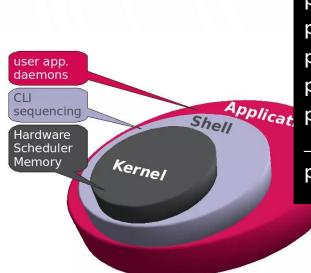

```
pthread_attr_t meuAtributo;
pthread_t minhaThread;
pthread_attr_init(&meuAtributo);
pthread_attr_setscope(&meuAtributo, PTHREAD_SCOPE_SYSTEM); //ou _PROCESS
pthread_attr_setdetachstate(&meuAtributo, PTHREAD_CREATE_JOINABLE); //ou _DETACHED
pthread_create(&minhaThread, &meuAtributo, <func>, NULL);
```

são gerenciadas pelo scheduler.

• Task (tarefa): como se fossem 'miniprogramas', podem ser totalmente independentes ou compartilhar recursos. Assim um código pode ser dividido entre tarefas gerenciadas pelo scheduler

https://www.zephyrproject.org/




Exemplo de código de sincronização de tasks com semáforos no Zephyr


GPOS x RTOS



General Purpose Operating System (GPOS)

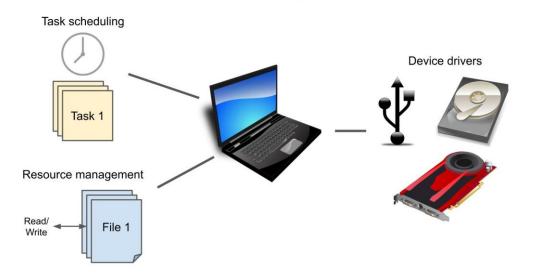


Real-Time Operating System (RTOS)

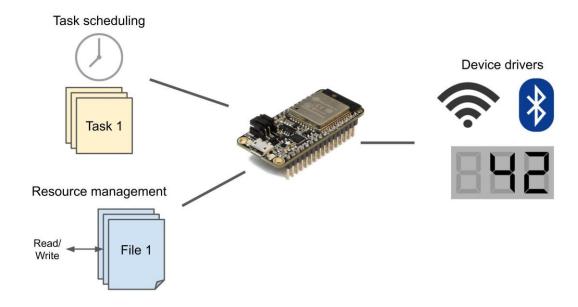




 Na prática, em GPOS (General Purpose OS), cada núcleo só executa uma thread por vez, mas o scheduler chaveia rapidamente entre várias threads, dando 'ilusão' de execução simultânea

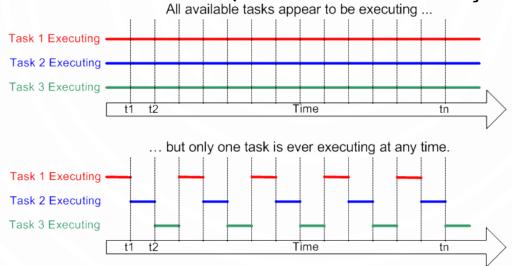

- O scheduler no RTOS é projetado para prover um padrão de execução previsível (determinístico). Isto é particularmente útil em sistemas embarcados, que geralmente possuem restrições de tempo real, ou seja, que uma tarefa deva responder estritamente dentro de um período de tempo. Isto só pode ocorrer se o comportamento do scheduler do SO puder ser predito. No freeRTOS isto é controlado pelo programador por meio da definição de PRIORIDADES para as TASKS.
- O freeRTOS é uma classe de RTOS. Disponibiliza primitivas para scheduler, comunicação entre processos (IPC), temporização e sincronismo



• Ideia geral de escalonamento

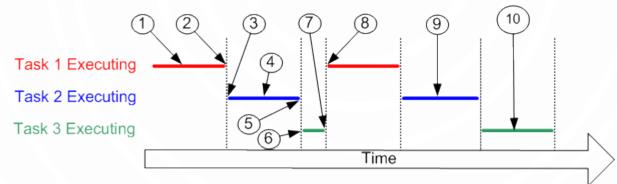

- (1) task1 executando
- Em (2) kernel suspende task1 e assume task2 em (3)
- Quando task2 está executando (4) bloqueia um periférico para seu próprio uso
- Em (5) kernel suspende task2 e em (6) assume task3
- task3 tenta usar o mesmo periférico que task2, não consegue, e se auto suspende em (7)
- Em (8) task1 assume etc.
- Da próxima vez que task2 executar em (9) concluiu o uso do periférico libera-o
- E agora task3 em (10) acessa o periférico e executa até ser suspensa pelo kernel



No código executado em setup() é utilizada a função

xTaskCreatePinnedToCore() que é uma especialização de xTaskCreate()

xTaskCreate

BaseType_t xTaskCreate(

[Task Creation]

task. h

Cria nova task e a inclui na lista de tarefas READY_TO_RUN

- RAM automaticamente alocada pelo heap do freeRTOS
- pvTaskCode: nome da função que implementa a task
- **pcName**: nome descritivo para a task. Pode ser usado, se necessário, para resgatar o handle da task, com xTaskGetHandle(pcName)
- **usStackDepth**: número de WORDS (grupos de 16bits/2bytes) para alocar à pilha da task (task stack). Contudo no ESP-IDF está em bytes mesmo.
- pvParameters: parâmetros para passar a task (tal como no pthread_create)
- uxPriority: prioridade da task
- pxCreatedTask: handle externo da task. Em geral NULL.

```
TaskFunction_t pvTaskCode,
const char * const pcName,
configSTACK_DEPTH_TYPE usStackDepth,
void *pvParameters,
UBaseType_t uxPriority,
TaskHandle_t *pxCreatedTask
```


Sucesso: pdPASS

Falha: errCOULD_NOT_ALLOCATE_REQUIRED_MEMORY



No código executado em setup() é utilizada a função

xTaskCreatePinnedToCore()

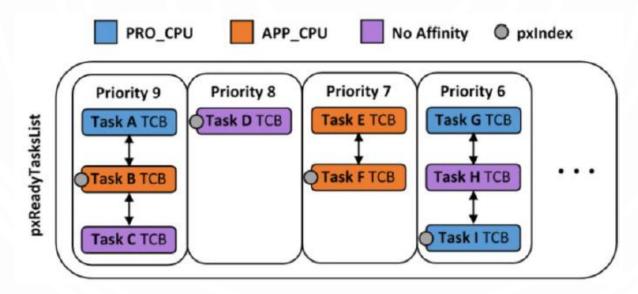

Afinidade por núcleo: introduz parâmetro extra xCorelD, que pode ser:

- 0 (CPU0): Protocol CPU (PRO_CPU)
- 1 (CPU1): Application CPU (APP_CPU)

Obs: em geral comunicações (wireless etc.) no PRO_CPU e o resto da aplicação no APP_CPU (por exemplo setup, loop())



Na função t1 é utilizado vTaskDelay(ticks) – exemplo de uso:


Mas para processos real time com necessidade precisão temporal, indicado vTaskDelayUntil() vTaskDelay() dependerá do momento em que foi chamada em relação ao tick Count. No código em questão, é usado pdMS_TO_TICKS para obter o número de ticks associado ao tempo em milissegundos.

```
vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(400));
```

Alguns exercícios sobre sincronismo e tarefas




Super Loop

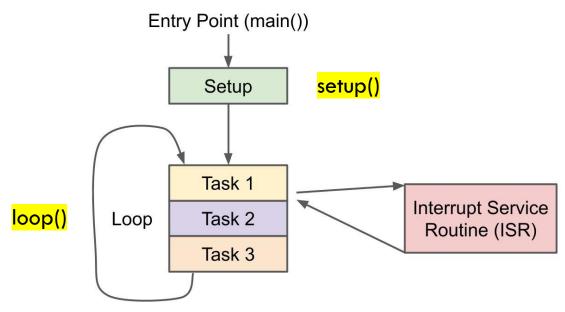

Programação convencional de embarcados (bare metal) sem SO – tarefas sequenciais no Loop Escalonador baseado em round-robin, com distribuição de tempo igualitária. Para muitas tarefas pode comprometer

Alguns exercícios sobre sincronismo e tarefas



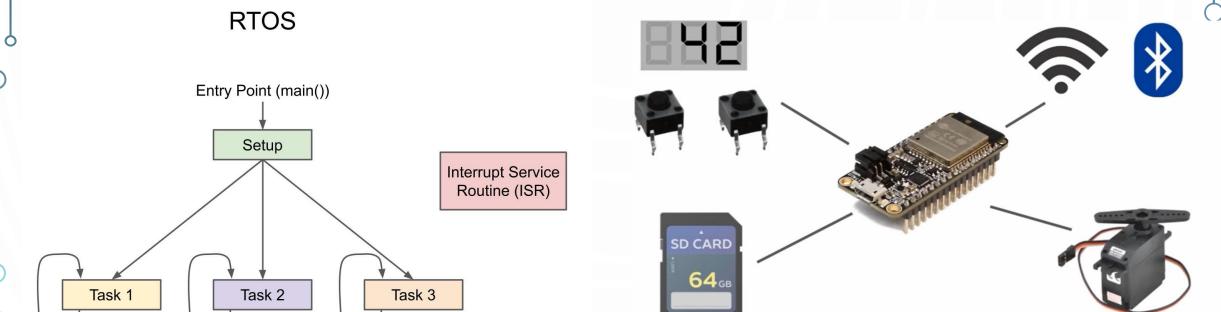

Programação com RTOS – tarefas em loop, podendo ser interrompidas por ISR, que devolve à task após a execução

Vamos olhar dois exemplos simples de multitask no ESP32

- Objetivo: a) OUTPUT único com 2 TASKS variando prioridades (piscar leds por tempos diferentes)
 - b) OUTPUT duplo com 2 TASKS, cada uma acionando uma saída.