
## Universidad de La Habana

# FACULTAD DE MATEMÁTICA Y COMPUTACIÓN ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

# S-MIPS Proyecto Final

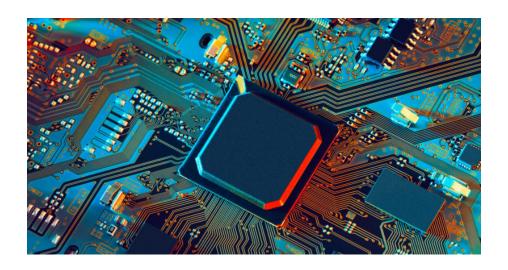

### ÍNDICE

1.	Introducción	3
2.	Instrucciones y sus formatos	3
2.1.	. Notas generales	3
3.	Instrucciones Aritméticas	4
3.1.	. Addition: add	4
3.2.	. Substract: <b>sub</b>	4
3.3.	. Multiply: <b>mult</b>	4
3.4.	. Unsigned multiply: <b>mulu</b>	4
3.5.	. Divide: <b>div</b>	4
3.6.	. Unsigned divide: <b>divu</b>	5
3.7.	. Addition inmediate: addi	5
4.	Instrucciones Lógicas	5
4.1.	. Logical and: and	5
4.2.	. Logical or, nor, xor: <b>or, nor, xor</b>	5
4.3.	. Logical and immediate: andi	5
4.4.	. Logical or immediate & xor immediate: <b>ori, xori</b>	6
5.	Instrucciones de Comparación	6
5.1.	. Set less than: slt	6
5.2.	. Unsigned set less than: sltu	6
5.3.	. Set less than immediate: slti	6
5.4.	. Set less than immediate unsigned: sltiu	6
6.	Instrucciones de Copia de Registros	6
6.1.	. Move from Hi: <b>mfhi</b>	6
6.2.	. Move from Lo: <b>mflo</b>	7
7.	Instrucciones de Salto	7
7.1.	. No operation: <b>nop</b>	7
7.2.	. Branch on equal: <b>beq</b>	7
7.3.	. Branch on not equal: bne	7
7.4.	. Branch on less than or equal zero: blez	8
7.5.	. Branch on greater than zero: bgtz	8
7.6.	. Branch on less than zero: bltz	8
7.7.	. Jump: ${f j}$	8
7.8.	. Jump register: <b>jr</b>	9
8.	Instrucciones de Memoria	9
8.1.	. Load word: $\mathbf{lw}$	9
8.2.	. Store word: $\mathbf{sw}$	9
8.3.	. Pop from stack: <b>pop</b>	9
8.4.	. Push to stack: <b>push</b>	10
9.	Instrucciones especiales	10
9.1.	. Halt program: halt	10
9.2.	. Write to terminal: tty	10
9.3.	. Set random: <b>rnd</b>	10
9.4.	. Set key: <b>kbd</b>	11
10.	Program Counter	11
11.	Acceso a memoria	11
12.	Interfaz con la memoria	12

#### 1. Introducción

El proyecto consiste en diseñar en *Logisim* un procesador que implemente la arquitectura de juegos de instrucciones S-MIPS (Simplified-MIPS).

S-MIPS es una arquitectura de 32 bits. El procesador tiene 32 registros de propósito general de 32 bits, nombrados de  $R_0$  a  $R_{31}$ . Por convenio,  $R_0$  siempre tiene el valor constante 0 independientemente de las operaciones que se realicen sobre él y  $R_{31}$  (también denominado SP) actúa como puntero de la pila ( $Stack\ Pointer$ ). Cuenta con dos registros adicionales Hi y Lo donde se almacena el resultado de la división y la multiplicación. También se debe disponer de un registro (denominado PC) para el  $Program\ Counter$ , el cual almacenará la dirección en la memoria de la próxima instrucción a leer de la RAM.

El procesador debe implementarse en el módulo S-MIPS del circuito S-MIPS Board que se brinda. No se debe modificar el circuito RAM ni el circuito S-MIPS Board. Durante la evaluación se utilizarán estos circuitos tal y como se entregó. Además queda prohibido utilizar las componentes RAM y ROM que proporciona Logisim.

#### 2. Instrucciones y sus formatos

#### 2.1. Notas generales.

- $R_s$ ,  $R_t$  y  $R_d$  especifican registros de propósito general.
- Un elemento entre corchetes ([]) indica "el contenido de". Por ejemplo  $[R_3] + [R_{22}]$  se refiere a la suma de los valores almacenados en los registros  $R_3$  y  $R_{22}$ .
- [PC] especifica la dirección de la instrucción en ejecución. Por ejemplo, saltar a la próxima instrucción es  $[PC] \leftarrow [PC] + 4$
- I se refiere a los bits de la instrucción y el subíndice indica a cuáles de estos bits se refiere.  $[I_{15,\dots,0}]$  se refiere al contenido de los 16 primeros bits de la instrucción, que en el caso de las instrucciones de tipo I es la constante.
- || indica la concatenación de bits.
- Los sobre-índices indican la repetición de un valor binario. 0<sup>7</sup> se refiere a: 000 0000<sub>2</sub>.
- $M\{I\}$  se refiere a los 32 bits almacenados en la memoria RAM en la dirección divisible por 4 más cercana al valor de I, es decir, en la dirección I I%4.

Las instrucciones de S-MIPS tienen una longitud constante de 32 bits. Hay 3 formatos de instrucciones distintos:

Tipo R:	Op-code	Rs	Rt	Rd	X	Func-code	
Tipo I:	Op-code	Rs	Rt	Constante (complemento a2)			
Tipo J:	Op-code			Destino-salt	5O		

Además se considera como el bit menos significativo (o bit 0) al bit más a la derecha, y como el bit más significativo (o bit 31) al bit más a la izquierda.

#### 3. Instrucciones Aritméticas

#### 3.1. Addition: add.

Efectos de la instrucción:

$$R_d \leftarrow [R_s] + [R_t]$$
$$PC \leftarrow [PC] + 4$$

Ensamblador:

add  $R_d$ ,  $R_s$ ,  $R_t$ 

#### 3.2. Substract: sub.

Tipo R:	00 0000	$R_s$	$R_t$	$R_d$	0 0000	10 0010
---------	---------	-------	-------	-------	--------	---------

Efectos de la instrucción:

$$R_d \leftarrow [R_s] - [R_t]$$
$$PC \leftarrow [PC] + 4$$

Ensamblador:

sub  $R_d$ ,  $R_s$ ,  $R_t$ 

#### 3.3. Multiply: mult.

Tipo R:	00 0000	$R_s$	$R_t$	0 0000	0 0000	01 1000
---------	---------	-------	-------	--------	--------	---------

Efectos de la instrucción:

$$Hi \mid\mid Lo \leftarrow [R_s] * [R_t]$$
  
 $PC \leftarrow [PC] + 4$ 

Ensamblador:

mult  $R_s$ ,  $R_t$ 

#### 3.4. Unsigned multiply: mulu.

Idéntica a la instrucción mult excepto:

- Func-code =  $01\ 1001$
- ullet El contenido de  $R_s$  y  $R_t$  se considera como enteros sin signo.

#### 3.5. Divide: div.

Tipo R:	00 0000	$R_s$	$R_t$	0 0000	0 0000	01 1010
---------	---------	-------	-------	--------	--------	---------

Efectos de la instrucción:

$$Lo \leftarrow [R_s]/[R_t]$$

$$Hi \leftarrow [R_s]mod[R_t]$$

$$PC \leftarrow [PC] + 4$$

Ensamblador:

div  $R_s$ ,  $R_t$ 

#### 3.6. Unsigned divide: divu.

Idéntica a la instrucción div excepto:

- Func-code =  $01\ 1011$
- ullet El contenido de  $R_s$  y  $R_t$  se considera como enteros sin signo.

#### 3.7. Addition inmediate: addi.

Tipo I:	00 1000	$R_s$	$R_t$	constante
---------	---------	-------	-------	-----------

Efectos de la instrucción:

$$R_t \leftarrow [R_s] + ([I_{15}]^{16} \mid\mid [I_{15,\dots,0}])$$
  
 $PC \leftarrow [PC] + 4$ 

Ensamblador:

addi  $R_t$ ,  $R_s$ , constante

Ejemplo: addi  $R_3$ ,  $R_8$ , 34

#### 4. Instrucciones Lógicas

#### 4.1. Logical and: and.

Tipo R:	00 0000	$R_s$	$R_t$	$R_d$	0 0000	10 0100
---------	---------	-------	-------	-------	--------	---------

Efectos de la instrucción:

$$R_d \leftarrow [R_s] \ and \ [R_t]$$
  
 $PC \leftarrow [PC] + 4$ 

Ensamblador:

and  $R_d$ ,  $R_s$ ,  $R_t$ 

#### 4.2. Logical or, nor, xor: or, nor, xor.

Idéntica a la instrucción and excepto:

- Func-code = 10 0101 para la instrucción or,
- Func-code = 10 0111 para la instrucción nor,
- Func-code = 10 1000 para la instrucción xor.

#### 4.3. Logical and immediate: andi.

Tipo I:	00 1100	$R_s$	$R_t$	constante
---------	---------	-------	-------	-----------

Efectos de la instrucción:

$$R_t \leftarrow [R_s] \ and \ (0^{16} \mid\mid [I_{15,\dots,0}])$$
  
 $PC \leftarrow [PC] + 4$ 

Ensamblador:

andi  $R_t$ ,  $R_s$ , constante

#### 4.4. Logical or immediate & xor immediate: ori, xori.

Idéntica a la instrucción andi excepto:

- Func-code = 00 1101 para la instrucción ori.
- Func-code = 00 1110 para la instrucción xori.

#### 5. Instrucciones de Comparación

#### 5.1. Set less than: slt.

Tipo R:	00 0000	$R_s$	$R_t$	$R_d$	0 0000	10 1010
---------	---------	-------	-------	-------	--------	---------

Efectos de la instrucción:

si 
$$[R_s] < [R_t]$$
 entonces  $R_d \leftarrow 0^{31} \parallel 1$   
sino  $R_d \leftarrow 0^{32}$   
 $PC \leftarrow [PC] + 4$ 

Ensamblador:

slt  $R_d$ ,  $R_s$ ,  $R_t$ 

#### 5.2. Unsigned set less than: sltu.

Idéntica a la instrucción slt excepto:

- Func-code =  $10\ 1011$
- $\blacksquare$  El contenido de  $R_s$  y  $R_t$  se considera como enteros sin signo.

#### 5.3. Set less than immediate: slti.

Tipo I:	00 1010	$R_s$	$R_t$	constante	
---------	---------	-------	-------	-----------	--

Efectos de la instrucción:

si 
$$[R_s] < ([I_{15}]^{16} || [I_{15,\dots,0}])$$
 entonces  $R_t \leftarrow 0^{31} || 1$  sino  $R_t \leftarrow 0^{32}$   $PC \leftarrow [PC] + 4$ 

Ensamblador:

slti  $R_t$ ,  $R_s$ , constante

#### 5.4. Set less than immediate unsigned: sltiu.

Idéntica a la instrucción slti excepto:

- Func-code =  $00 \ 1011$ .
- El contenido de  $R_s$  y  $R_t$  se considera como enteros sin signo.

#### 6. Instrucciones de Copia de Registros

#### 6.1. Move from Hi: mfhi.

Tipo R:	00 0000	0 0000	0 0000	$R_d$	0 0000	01 0000	
---------	---------	--------	--------	-------	--------	---------	--

Efectos de la instrucción:

$$R_d \leftarrow [Hi]$$
$$PC \leftarrow [PC] + 4$$

Ensamblador:

 $mfhi R_d$ 

#### 6.2. Move from Lo: mflo.

Tipo	R:
TIPU	TC.

00 0000	0 0000	0 0000	$R_d$	0 0000	01 0010
---------	--------	--------	-------	--------	---------

Efectos de la instrucción:

$$R_d \leftarrow [Lo] \\ PC \leftarrow [PC] + 4$$

Ensamblador:

 $mflo R_d$ 

#### 7. Instrucciones de Salto

#### 7.1. No operation: nop.

Tipo	R:

00 0000	0 0000	0 0000	0 0000	0 0000	00 0000
---------	--------	--------	--------	--------	---------

Efectos de la instrucción:

$$PC \leftarrow [PC] + 4$$

Ensamblador:

nop

#### 7.2. Branch on equal: beq.

Tipo	T.
$\pm 1100$	1.

00 0100	$R_s$	$R_t$	offset

Efectos de la instrucción:

si 
$$[R_s] == [R_t]$$
 entonces  $PC \leftarrow [PC] + 4 + ([I_{15}]^{14} || [I_{15,\dots,0}] || 0^2),$   
o sea,  $PC \leftarrow [PC] + 4 + 4 * offset$   
sino  $PC \leftarrow [PC] + 4$ 

Ensamblador:

beq  $R_s$ ,  $R_t$ , offset

#### 7.3. Branch on not equal: bne.

m·	т
Tipo	1:

$00 \ 0101$ $R_s$ $R_t$	offset
-------------------------	--------

Efectos de la instrucción:

si 
$$[R_s] <> [R_t]$$
 entonces  $PC \leftarrow [PC] + 4 + ([I_{15}]^{14} || [I_{15,...,0}] || 0^2),$   
o sea,  $PC \leftarrow [PC] + 4 + 4 * offset$   
sino  $PC \leftarrow [PC] + 4$ 

Ensamblador:

bne  $R_s$ ,  $R_t$ , offset

7 1	Branch	on	loce	than	or	launa	zoro:	hloz
1.4.	Drancii	OH	iess	unan	OI.	equai	zero:	piez.

Tipo I:

00 0110

 $R_s$ 

 $R_t$ 

offset

Efectos de la instrucción:

si 
$$[R_s] \le 0$$
 entonces  $PC \leftarrow [PC] + 4 + ([I_{15}]^{14} || [I_{15,...,0}] || 0^2),$   
o sea,  $PC \leftarrow [PC] + 4 + 4 * offset$   
sino  $PC \leftarrow [PC] + 4$ 

Ensamblador:

blez  $R_s$ , offset

#### 7.5. Branch on greater than zero: bgtz.

Tipo I:

 $R_s$ 

 $R_t$ 

offset

Efectos de la instrucción:

si 
$$[R_s] > 0$$
 entonces  $PC \leftarrow [PC] + 4 + ([I_{15}]^{14} || [I_{15,...,0}] || 0^2),$   
o sea,  $PC \leftarrow [PC] + 4 + 4 * offset$   
sino  $PC \leftarrow [PC] + 4$ 

Ensamblador:

bgtz  $R_s$ , offset

#### 7.6. Branch on less than zero: bltz.

Tipo I:

00	0001
00	OOOI

 $R_s$ 

 $R_t$ 

offset

Efectos de la instrucción:

si 
$$[R_s] < 0$$
 entonces  $PC \leftarrow [PC] + 4 + ([I_{15}]^{14} || [I_{15,...,0}] || 0^2),$   
o sea,  $PC \leftarrow [PC] + 4 + 4 * offset$   
sino  $PC \leftarrow [PC] + 4$ 

Ensamblador:

bltz  $R_s$ , offset

#### 7.7. Jump: j.

Tipo J:

00 0010

destino

Efectos de la instrucción:

$$PC \leftarrow ([PC_{31,\dots,28}] \mid\mid [I_{25,\dots,0}] \mid\mid 0^2)$$

Ensamblador:

j destino

7.8.	Jump	register:	ir.
	OGILLE	- CG-CC-	.,

**Tipo R:** 00 0000  $R_s$  0 0000 0 0000 0 0000 00 1000

Efectos de la instrucción:

$$PC \leftarrow [R_s]$$

Ensamblador:

 $jr R_s$ 

#### 8. Instrucciones de Memoria

#### 8.1. Load word: lw.

Tipo I:	10 0011	$R_s$	$R_t$	offset
---------	---------	-------	-------	--------

Efectos de la instrucción:

$$R_t \leftarrow M\{[R_s] + ([I_{15}]^{16} \mid\mid [I_{15,\dots,0}])\}$$
  
 $PC \leftarrow [PC] + 4$ 

Ensamblador:

lw  $R_t$ , offset( $R_s$ )

Ejemplo: lw  $R_3$ , 16( $R_0$ )

#### 8.2. Store word: sw.

Tipo I:	10 1011	$R_s$	$R_t$	offset
---------	---------	-------	-------	--------

Efectos de la instrucción:

$$M\{[R_s] + ([I_{15}]^{16} \mid\mid [I_{15,\dots,0}])\} \leftarrow [R_t]$$
  
 $PC \leftarrow [PC] + 4$ 

Ensamblador:

sw  $R_t$ , offset( $R_s$ )

#### 8.3. Pop from stack: pop.

11 1000   0 0000   0 0000   $n_d$   0 0000   00 0000	Tipo R:	11 1000	0 0000	0 0000	$R_d$	0 0000	00 0000
--	---------	---------	--------	--------	-------	--------	---------

Efectos de la instrucción:

$$R_d \leftarrow M\{[SP]\}$$

$$SP \leftarrow [SP] + 4$$

$$PC \leftarrow [PC] + 4$$

Ensamblador:

pop  $R_d$ 

#### 8.4. Push to stack: push.

**Tipo R:** 11 10

11 1000	$R_s$	0 0000	0 0000	0 0000	00 0001	
---------	-------	--------	--------	--------	---------	--

Efectos de la instrucción:

$$SP \leftarrow [SP] - 4$$
  
 $M\{[SP]\} \leftarrow R_s$   
 $PC \leftarrow [PC] + 4$ 

Ensamblador:

push Rs

#### 9. Instrucciones especiales

Las siguientes instrucciones no son realistas, pero son necesarias para simular una entrada de teclado y una terminal sin complicar la interfaz de simulación.

#### 9.1. Halt program: halt.

**Tipo R:** 11 1111 0 0000 0 0000 0 0000 11 1111

Efectos de la instrucción:

Detiene la simulación del programa actual.

Ensamblador:

halt

#### 9.2. Write to terminal: tty.

Tipo R:	11 1111	$R_s$	0 0000	0 0000	0 0000	00 0001
---------	---------	-------	--------	--------	--------	---------

Efectos de la instrucción:

Envía un caracter a la pantalla conectada al procesador (TTY). La pantalla es un circuito síncrono. Para enviar un caracter, se colocan los 7 bits menos significativos de  $R_s$  en la salida TTY DATA del procesador, se activa la salida TTY ENABLE, y en el próximo ciclo la pantalla mostrará el caracter ASCII correspondiente a los 7 bits de TTY DATA.

Ensamblador:

tty  $R_s$ 

#### 9.3. Set random: rnd.

Tipo R:	11 1111	0 0000	0 0000	$R_d$	0 0000	00 0010
---------	---------	--------	--------	-------	--------	---------

Efectos de la instrucción:

Almacena en  $R_d$  un número aleatorio.

Ensamblador:

 $rnd R_d$ 

#### 9.4. Set key: kbd.

Tipo R:	11 1111	0 0000	0 0000	$R_d$	0 0000	00 0100
---------	---------	--------	--------	-------	--------	---------

Efectos de la instrucción:

Esta instrucción lee un caracter del teclado y lo almacena en  $R_d$ . La entrada KBD AVAILABLE del procesador indica si hay algún caracter esperando en el buffer del teclado y la entrada KBD DATA, es un número de 7 bits que corresponde al código ASCII del caracter que está en la punta del buffer. El buffer del teclado funciona como una cola. Los caracteres se añaden a la cola cuando se teclea. En cada ciclo de reloj, si KBD ENABLE está activa, el teclado elimina el caracter que está en la punta de la cola. Si en el momento que esta instrucción se ejecuta, KBD AVAILABLE está desactivada, en  $R_d$  se almacena el valor -1.

Ensamblador:

kbd  $R_d$ 

#### 10. Program Counter

El valor del registro *Program Counter (PC)* representa la dirección de memoria de la próxima instrucción que se va a ejecutar. Como en S-MIPS las instrucciones ocupan 4 bytes, cada vez que el procesador ejecuta una instrucción que no sea de salto el valor de PC aumenta en 4. Las instrucciones de salto (beq, bne, blez,...) suman su argumento (en complemento a 2) al de *PC*. El argumento indica el número de instrucciones a saltarse, por tanto, es necesario multiplicar el argumento por 4 antes de sumarlo al *Program Counter*. Como resultado de esto, si un programa quisiera saltarse una instrucción, debe hacer un salto con argumento 1:

```
add R_3, R_0, 46 add R_4, R_0, 46 beq R_3, R_4, 1 halt
```

En este ejemplo la instrucción halt siempre se salta. Otro resultado de este comportamiento es que "beq  $R_0$ ,  $R_0$ , 0" es lo mismo que nop, y "beq  $R_0$ ,  $R_0$ , -1" es un ciclo infinito.

#### 11. Acceso a memoria

Las instrucciones de lectura y escritura en la RAM cuentan con 32 bits para direccionar la memoria. Sin embargo, la memoria para el programador de S-MIPS, es un array plano de 1 MB =  $2^{20}$  bytes, direccionable a nivel de 1 byte, por lo que solo se usarán los 20 primeros bits para el direccionamiento. Además las transferencias entre la RAM y el procesador ocurren siempre en bloques de 16 bytes (65536 bloques).

Por simplicidad para este proyecto académico, cada bloque de la *RAM* cuenta con 4 palabras de 4 bytes, por lo que solo se podrá direccionar a nivel de 4 bytes. Sin embargo, se desea respetar el indizado original (de 1 byte) de S-MIPS. Para ello, el procesador debe ignorar cualquier dirección de memoria que no sea divisible entre 4, e interpretarla como si fuera el número divisible por 4 más cercano por debajo. Por ejemplo, las instrucciones:

- $\blacksquare$  lw R<sub>3</sub>, O(R<sub>0</sub>),
- lw  $R_3$ , 1( $R_0$ ),
- $1w R_3$ ,  $2(R_0)$ ,
- 1w  $R_3$ ,  $3(R_0)$ ,

hacen lo mismo: copiarán los bytes 0, 1, 2 y 3 de la RAM al registro  $\mathbb{R}_3$ . En el caso de:

```
sw R_3, O(R_0),
```

se copiará a los bytes 0, 1, 2 y 3 de la RAM el valor guardado en el registro R<sub>3</sub>.

S-MIPS es una arquitectura *Little-Endian*, lo que significa que, en cada palabra de 32 bits, el byte con dirección más pequeña es el menos significativo y el de dirección más grande es el más significativo. Esto luce "al revés" de cómo se escriben normalmente los números. Supongamos que los primeros bytes de la *RAM* tienen estos valores:

Al hacer "lw  $R_3$ ,  $O(R_0)$ ", el byte 0 de la RAM, que tiene el valor 1 (0000 0001<sub>2</sub>) va hacia la parte menos significativa de  $R_3$  y el byte 3, con valor 0 (0000 0000<sub>2</sub>), va hacia la más significativa. El valor final de  $R_3$  sería:

Las escrituras se comportan de igual forma. Si se hace:

add 
$$R_3$$
,  $R_0$ , 1027 sw  $R_3$ ,  $O(R_0)$ 

se escribirán para el byte 0 de la RAM la parte menos significativa del valor 1027 y para el byte 3 la parte más significativa. Como 1027 tiene la siguiente representación binaria:

$$1027_{10} = 1024_{10} + 2_{10} + 1_{10} = 0000 0000 0000 0000 0100 0000 0011_2$$

su byte menos significativo contiene  $0000 \ 0011_2 = 3_{10}$ , y su byte más significativo contiene  $0000 \ 0000_2 = 0_{10}$ , quedando en la RAM:

#### 12. Interfaz con la memoria

El módulo RAM del circuito S-MIPS Board implementa una memoria asíncrona de 1 MB. Esta memoria está organizada en  $2^{16} = 65536$  bloques de 16 bytes. Esta RAM es más lenta que el procesador, y le toma varios ciclos leer y escribir datos. La cantidad de ciclos que toma hacer una lectura o una escritura están en las salidas RT (Read Time) y WT (Write Time). Estos valores no cambian una vez comienza la ejecución del procesador.

Aunque estas salidas sean constantes, no se deben usar sus valores "a mano" dentro del *CPU*. Hay que obtenerlos de la RAM. Los profesores vamos a probar distintas combinaciones de esos valores durante la verificación del procesador y este debe comportarse en concordancia.

La entrada ADDR (16 bits) indica el bloque de la RAM que se quiere indizar. La entrada CS (Chip Select) indica si se va a utilizar la RAM (CS = 1), o no (CS = 0). La entrada ¬R/W indica, en el caso de que CS = 1, si se leerá de la RAM (¬R/W = 0), o si se escribirá en la RAM (¬R/W = 1). Cuando CS = 0, se ignora el valor de ¬R/W.

En el momento que se desee acceder a la RAM, se debe activar CS y especificar el tipo de operación con  $\neg R/W$ , manteniendo persistentes estos valores durante RT o WT ciclos de la CPU (si se lee o se escribe respectivamente). Cuando se finaliza una lectura se proporcionan los 16 bytes del bloque seleccionado, a través las 4 salidas de 32 bits  $0_0$ ,  $0_1$ ,  $0_2$ , y  $0_3$ . Análogamente, cuando se va a realizar una escritura se deben enviar los valores por las entradas de 32 bits  $1_0$ ,  $1_1$ ,  $1_2$ , e  $1_3$ . Sin embargo, la escritura puede hacerse parcialmente, usando la entrada MASK.

La RAM está dividida en 4 bancos que actúan como columnas o slices. Cada bloque de 16 bytes de la RAM está dividido en 4 palabras de 4 bytes (32 bits). Los primeros 64 bytes de la RAM lucen así:

Banco 0	Banco 1	Banco 2 Banco 3	
00 01 02 03	04 05 06 07	08 09 10 11   12 13 14 15	$\leftarrow$ Bloque 0
16 17 16 19	20 21 22 23	24 25 26 27 28 29 30 31	← Bloque 1
32 33 34 35	36 37 38 39	40 41 42 43   44 45 46 47	$\leftarrow$ Bloque 2
48 49 50 51	52 53 54 55	56 57 58 59 60 61 62 63	← Bloque 3
:	:		:

La entrada MASK es una entrada de 4 bits que selecciona cuál o cuáles bancos van a ser modificados por una operación de escritura. El bit menos significativo de MASK selecciona el Banco 0, el más significativo selecciona el Banco 3. Por ejemplo, si la entrada MASK tiene el valor  $8_{10}$  (1000<sub>2</sub>) y la entrada ADDR es 0, la escritura solo afectaría los bytes 12, 13, 14 y 15 de la RAM, pues estos están en el bloque 0 y en el banco 3. En esos 4 bytes se escribiría el valor de la entrada  $I_3$  (Data Input 3). Si la entrada MASK fuera  $12_{10}$  (1100<sub>2</sub>) y ADDR fuera 2, la escritura modificaría los bytes 40, 41, 42, 43 y 44, 45, 46, 47 (bloque 2, bancos 2 y 3). En esos 16 bytes se escribirían los valores de las entradas  $I_2$  e  $I_3$ .

La entrada MASK no afecta las operaciones de lectura. Las salidas  $O_0$ ,  $O_1$ ,  $O_2$ , y  $O_3$  siempre contienen el bloque completo solicitado en ADDR. Las escrituras se realizan cuando CS es 1 y  $\neg R/W$  es 1 y toman la cantidad de ciclos de CPU que indica la salida WT.

No.	Instrucción	Código de máquina	Tipo
1	add	00 0000 Rs Rt Rd 0 0000 10 0000	Aritméticas
2	sub	00 0000 Rs Rt Rd 0 0000 10 0010	
3	mult	00 0000 Rs Rt 0 0000 0 0000 01 1000	
4	mulu	00 0000 Rs Rt 0 0000 0 0000 01 1001	
5	div	00 0000 Rs Rt 0 0000 0 0000 01 1010	
6	divu	00 0000 Rs Rt 0 0000 0 0000 01 1011	
7	addi	00 1000 Rs Rt constante	
8 9 10 11 12 13 14	and or nor xor andi ori xori	00 0000 Rs Rt Rd 0 0000 10 0100 00 0000 Rs Rt Rd 0 0000 10 0101 00 0000 Rs Rt Rd 0 0000 10 0111 00 0000 Rs Rt Rd 0 0000 10 1000 00 1100 Rs Rt constante 00 1101 Rs Rt constante 00 1110 Rs Rt constante	Lógicas
15	slt	00 0000 Rs Rt Rd 0 0000 10 1010	De comparación
16	sltu	00 0000 Rs Rt Rd 0 0000 10 1011	
17	slti	00 1010 Rs Rt constante	
18	sltiu	00 1011 Rs Rt constante	
19	mfhi	00 0000 0 0000 0 0000 Rd 0 0000 01 0000	De copia
20	mflo	00 0000 0 0000 0 0000 Rd 0 0000 01 0000	
21 22 23 24 25 26 27 28	nop beq bne blez bgtz bltz j	00 0000 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 00	De salto
29	lw	10 0011 Rs Rt offset	De memoria
30	sw	10 1011 Rs Rt offset	
31	pop	11 1000 0 0000 0 0000 Rd 0 0000 00 0000	
32	push	11 1000 Rs 0 0000 0 0000 0 0000 00 0001	
33 34 35 36	halt tty rnd kbd	11 1111 0 0000 0 0000 0 0000 0 0000 11 11	Epeciales

Tabla 1. Instrucciones S-MIPS