Table of Contents

| . הוראות כלליות לעבו | בודה עם ערכות הפיתוח במעבדה: | 2 |
|------------------------------------|--|---|
| . חומר עזר: | | 2 |
| .C חלק תיאורטי: | | 2 |
| מ הקדמה ודרישות מקי D. | וקצועיות מחייבות לקראת ביצוע שלב החלק המעשי: | 2 |
| . סיווג ארכיטקטורת ת | תכנות FSM לשני סוגים: | 4 |
| .F <mark>חלק מעשי נדרש לבי</mark> | <mark>ביצוע</mark> – כתיבת תוכנית באסמבלי (דרישה המתאימה <mark>לערכת הפיתוח האישית</mark>): | 5 |
| .G <mark>חלק מעשי לא לביצוו</mark> | צוע – כתיבת תוכנית באסמבלי (דרישה המתאימה <mark>לערכת הפיתוח במעבדה</mark>): | 5 |
| H תזכורות: | | 6 |

Interrupts, Operating Modes – 4 'דו"ח מכין, מעבדה מס'

A. <u>הוראות כלליות לעבודה עם ערכות הפיתוח במעבדה:</u>

השלט הממוסגר הבא נמצא בכל עמדה בכיתת המעבדה 204/33, רלוונטי החל מניסוי מספר 3 ואילך *בעבודה על ערכת הפיתוח במעבדה*.

1. סדר פעולות בסיום יום העבודה:

- מלא למחשב. shut down ביצוע
 - כיבוי מכשירי המדידה.

2. במידה והתקבלה בחלון סביבת IAR אחת ההודעות:

"Failed to initialize"

"Communication error"

נתק למשך 5 שניות את החיבור בין שני כבלי ה- USB (מאחורי ערכת הפיתוח של MSP430).

:חומר עזר .B

1. חומר קריאה - פסיקות

בקובץ מעבדה MSP430x4xx user guide עמודים MSP430x4xx user guide בקובץ מעבדה של MSP430xG461x datasheet בקובץ

2. חומר קריאה - אופניי עבודה

בקובץ מעבדה MSP430x4xx user guide עמודים

.(חומר כתוב + וידאו). Tutorial 4

.C חלק תיאורטי:

- 1. הסבר מהי פסיקה ועל הצורך בה.
- 2. הסבר את היתרון של שימוש בפסיקה (interrupt) לעומת תשאול (polling), מתי וכיצד נוכל לשלב בין השניים?
 - 3. הסבר את שלוש סוגי הפסיקות ומה הצורך בכל סוג.
 - 4. הסבר את מושג אופני העבודה של הבקר, הסבר כל אופן בנפרד ומתי תבחר להשתמש בו.
 - 5. רשום את השלבים כדי לקנפג את רגל P2.0 כך שבירידת מתח מ-'1' ל- '0' תתבצע בקשת פסיקה.


D. <u>הקדמה ודרישות מקצועיות מחייבות לקראת ביצוע שלב החלק המעשי:</u>

1. הקוד למימוש המערכת נדרש להיות בארכיטקטורת תוכנה FSM ומבוסו Interrupt Driven, כלומר טריגר למעבר בין מצבים במערכת נעשה כתוצאה מבקשות פסיקה (ראו Tutorial 4 pages 11-13) ולא תחת מעטפת של לולאה אינסופית (הגורמת לבזבוז הספק ובנוסף מוגבלת מבחינת ארכיטקטורת התוכנה בהכללה ותחזוקה של קוד התוכנית) אלא בשימוש מצבי שינה של המעבד.

הערה: גישה זו במערכת הכתובה על גבי מערכת הפעלה נקראת Event Driven.

- נדרש לארגן את הקוד בצורה מסודרת בקבצים נפרדים לצורך חלוקת קוד המערכת לשכבות הבאות:
 (תזכורת: הסבר טכני כיצד לבצע חלוקת קוד לקבצים נפרדים מופיעה במודל תחת לשונית LAB2)
 - שכבת (Board Support Package) מכילה קוד לקנפוג רגיסטרים של רכיבים פריפריאליים של הבקר (Board Support Package), שם הקבצים בשכבה זו יהיו עם קידומת bsp_example.s43, למשל bsp_example.s43

- שכבת ה- (Hardware Abstraction Layer) מכילה רוטינות הדרייברים של המערכת המנהלות את הממשק שרבת ה- (Hardware Abstraction Layer) מכילה רוטינות מעבדה זו מדובר על רוטינה לכתיבת ערך כארגומנט עם הרכיבים הפריפריאליים של המערכת באופן ישיר (בניסוי מעבדה זו מדובר על רוטינה לכתיבת ערך קריאה ממערך המתגים, רוטינת ISR של בקשת פסיקה ממערך הלחצנים). שם הקבצים בשכבה זו יהיו עם קידומת hal_example.s43, למשל hal_example.s43
- שכבת ה- (Application Programming Interface) וAPI מכילה רוטינות על בסיסן אנו כותבים את האפליקציה של המערכת ב High Level תוך גישה לרכיבים פריפריאליים דרך API בלבד כאשר המימוש של השכבות מטה "שקוף" לשכבה זו, קוד זה צריך להיות portable כך שהוא יהיה תקף גם במידה וה- MCU של המערכת יתחלף באחר.
 שם הקבצים בשכבה זו יהיו עם קידומת api example.s43 למשל api example.s43
 - שכבת ה- Application מכילה רוטינות שירות High level כגון חיפוש איבר במערך, מיון וכו' ומכילה את קוד ה- FSM של היא שכבת קוד הגבוהה ביותר בה מתקיים הממשק עם המשתמש (מכילה את קוד מעטפת ה- FSM של main.s43, app_func.s43

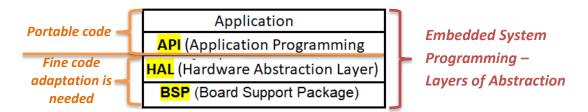

הערה: בכתיבת קוד גנרי המחולק לשכבות נוכל לבצע העברה קלה בין מערכת הכתובה עבור משפחה MSP430x2xx ולהיפך.

- של מקור בקשת Interrupt Driven המבוסה FSM המבוסה העיקרון המרכזי בארכיטקטורת תוכנה FSM המבוסה הפסיקה (במעבדה זו בקשת פסיקה קוראת בלחיצה על אחד מהלחצנים) אנו מקבלים החלטה לעדכון ערך משתנה המצב state בלבד, בצורה זו אנו מעבירים מידע משכבת ה- HAL (המגיע אליה מהשכבה הפיזית = שכבת החומרה) היישר לשכבת ה- Application .
 - 4. <u>הארה חשובה:</u> החל מניסוי 5 ואילך, השהיות בקוד המערכת יהיו בשימוש טיימרים בלבד (חוץ מהשהיות נקודתיות שיוגדרו כיוצאי דופן) ולא כפי שנעשה במעבדות 3,4 בשימוש לולאות for ל"שריפת" מחזורי שעון מעבד (הנקראת תשאול, polling).

E. סיווג ארכיטקטורת תכנות FSM לשני סוגים:

ארכיטקטורת תכנות FSM מחולקת לשני סוגים הבאים:

: Simple FSM מערכת 1

מעבר ממצב נוכחי (current_state) למצב הבא (next_state) אפשרי רק לאחר סיום קטע הקוד (current_state) מעבר ממצב נוכחי (critical (המשימה) של המצב הנוכחי. כדי לתמוך בכך יש צורך להגדיר את קטע הקוד של המצב הנוכחי כsection כדי שאף פסיקה לא "תחתוך" את המצב הנוכחי, כלומר בתחילת קטע הקוד של המצב למסך גלובאלית את הפסיקות (GIE=0) ובסיום לאפשר אותן (GIE=1).

: Advanced FSM מערכת.2

מעבר ממצב נוכחי (current_state) למצב הבא (next_state) אפשרי גם במהלך ביצוע המצב הנוכחי במידה והמצב הבא הוא ברמת עדיפות גבוהה יותר.

<u>כדי לתמוך בכך יש צורך בהגדרת מבני הנתונים הבאים:</u>

- ת משיקולי ביצועים תחת משטר Real Time את רמת העדיפות של המצבים נגדיר ע"י קידוד המצבים ברמת עדיפות עולה (מצב idle=0) ככל שערך קידוד עולה כך רמת העדיפות גבוהה יותר. המשמעות, בכניסה ל ISR עקב בקשת פסיקה, מעבר למצב הבא יתבצע רק אם ערך המצב הבא גדול מערך המצב הנוכחי.
- ii. במקרה שבו המצב הבא "חותך" את המצב הנוכחי במהלך ביצוע המצב הנוכחי עלינו לנהל זאת כך שבסיום, ביצוע המצב הנוכחי ימשיך מהמקום (ערך PC) וערכי ה- context (ערך מחיוני) בו "נחתך". לצורך כך נגדיר שני מערכי נתונים:
- - מצב . exeQue נגדיר מערך למימוש מבנה נתונים של מחסנית למימוש תור של ביצוע מצבים . LIFO שנחתך" יכנס לתור בשיטת

להלן סיכום סדר הפעולות לביצוע:

- נדול מערך i, בכניסה ל ISR עקב בקשת פסיקה, מעבר למצב הבא j יתבצע רק אם ערך המצב הבא j גדול מערך .i המצב הנוכחי (כתיבה למערך context_i), במקרה זה, נבצע שמירת ה context של המצב הנוכחי (כתיבה למערך i exeQue), של ערך המצב הנוכחי לתור push פיצוע push ביצוע state לערך המצב הבא j.
- , בסיום ביצוע מצב j ביצוע מצב i צריך להמשיך מהיכן "שנחתך" לכן נבצע את השלבים בצורה הפוכה iii נביצוע מצב state לתוך משתנה המצב t מהתור exeQue לא להתבלבל עם pop של ה Register File לt
 - . exeQue מעולת שלב *ii* תימשך עד לריקון התור

F. <u>חלק מעשי נדרש לביצוע</u> – כתיבת תוכנית באסמבלי (דרישה המתאימה <mark>לערכת הפיתוח האישית</mark>):

ארכיטקטורת התוכנה של המערכת נדרשת להיות מבוססת Simple FSM (ראה הסבר בסעיף E) המבצעת אחת ארכיטקטורת התוכנה של המערכת נדרשת להיות מבוססת PB3, PB2, PB1, PB0 מתוך ארבעת הלחצנים PB3, PB2, PB1, PB0 מתוך ארבעת הלחצנים . PORT1 . את מערך הלדים LEDs המחוברים לארבעת רגלי הבקר P2.0 – P2.3 את מערך הלדים PORT1 .

בתחילת התוכנית, הבקר נמצא במצב שינה.

קוד התוכנית נדרש להיות מחולק לשכבות (כמתואר בסעיף D).

טרם שלב כתיבת הקוד נדרש לשרטט גרף דיאגרמת FSM <u>מפורטת</u> של ארכיטקטורת התוכנה של המערכת ולצרפה לדו"ח מכין. המצבים אלו הצמתים והקשתות אלו המעברים ממצב למצב בגין בקשות פסיקה.

• בלחיצה על לחצן PB0): •

.0xFF יש להדליק על גבי 8 הלדים ספירה בינארית כלפי מעלה החל מערך 0 עד לערך

הספירה תהיה מחזורית עם השהיה בין ערכי הספירה של 0.5sec.

משך זמן הפעולה יהיה 10 שניות (תוך שמירת ערך הכתיבה ללדים בחלוף הזמן, כך שבביצוע הבא של המנייה תמשיך מהיכן שהפסיקה).

<u>בלחיצה על לחצן PB1 (state=2):</u>

נדרש להדליק לד בודד בדילוגים מימין לשמאל עם השהיה בין ערכי הספירה של 0.5sec.

משך זמן הפעולה יהיה 7 שניות (תוך שמירת ערך הכתיבה ללדים בחלוף הזמן, כך שבביצוע הבא של המצב הלד ימשיך לדלג מהיכן שהפסיק).

<u>בלחיצה על לחצן PB2 (state=3)</u>

– התוכנית מפיקה אות PWM במוצא רגל P2.7 בתדר 4kHz עם PWM (ברזולוציה מקסימאלית – PWM (ברזולוציה מקסימאלית – ItyCycle=75%).

:(state=idle=0) •

הבקר מכבה את הלדים וחוזר למצב שינה (Sleep Mode).

G. <mark>חלק מעשי לא לביצוע</mark> – כתיבת תוכנית באסמבלי (דרישה המתאימה <mark>לערכת הפיתוח במעבדה</mark>):

ארכיטקטורת התוכנה של המערכת נדרשת להיות מבוססת Simple FSM (ראה הסבר בסעיף E) המבצעת אחת מתוך ארבע פעולות בהינתן בקשת פסיקה חיצונית של לחיצת לחצן מתוך ארבעת הלחצנים PB3, PB2, PB1, PB0 מתוך ארבע פעולות בהינתן בקשת פסיקה חיצונית של לחיצת לחצן מתוך ארבעת הלחצנים PORT10 נחבר ל- LEDs_B ואת LEDs_B נחבר ל- PORT10 (במצב של PORT PB). בתחילת התוכנית, הבקר נמצא במצב שינה.

קוד התוכנית נדרש להיות מחולק לשכבות (כמתואר בסעיף D).

טרם שלב כתיבת הקוד נדרש לשרטט גרף דיאגרמת FSM <u>מפורטת</u> של ארכיטקטורת התוכנה של המערכת ולצרפה לדו"ח מכין. המצבים אלו הצמתים והקשתות אלו המעברים ממצב למצב בגין בקשות פסיקה.

בלחיצה על לחצן PB0 <u>בלחיצה על לחצן</u>

.0xFF יש להדליק על גבי 8 הלדים ספירה בינארית כלפי מעלה החל מערך 0 עד לערך

הספירה תהיה מחזורית עם השהיה בין ערכי הספירה של 0.5sec.

משך זמן הפעולה יהיה 10 שניות (תוך שמירת ערך הכתיבה ללדים בחלוף הזמן, כך שבביצוע הבא של המנייה תמשיך מהיכן שהפסיקה).

<u>:(state=2) PB1 בלחיצה על לחצן</u>

נדרש להדליק לד בודד בדילוגים מימין לשמאל עם השהיה בין ערכי הספירה של 0.5sec.

משך זמן הפעולה יהיה 7 שניות (תוך שמירת ערך הכתיבה ללדים בחלוף הזמן, כך שבביצוע הבא של המצב הלד ימשיך לדלג מהיכן שהפסיק).

בלחיצה על לחצן PB2):

– בתזולוציה מקסימאלית PWM בתדר P2.7 בתדר P2.7 בתדר PWM עם PWMCycle=75% בתזולוציה מקסימאלית PWM בתזולוציה מקסימאלית (scope בתזרת שימוש ב-

:(state=idle=0)

הבקר מכבה את הלדים וחוזר למצב שינה (Sleep Mode).

H. תזכורות:

ערך תדר ברירת המחדל של שעון MCLK הוא:

$$f_{MCLK} = 32 \cdot 32768 = 2^{20} = 1,048,576 \ Hz \rightarrow T_{MCLK} = \frac{1}{2^{20}} \approx 0.954 \ \mu sec$$

צורת הגשה דוח מכין:

- הגשת מטלת דוח מכין תיעשה ע"י העלאה למודל של תיקיית zip מהצורה id1_id2.zip (כאשר id1 < id2), רק הסטודנט עם הת"ז id1 מעלה את הקבצים למודל.
 - התיקייה תכיל את שני הפרטים הבאים בלבד:
 - מכיל תשובות לחלק תיאורטי דו"ח מכין pre_lab_x.pdf קובץ ✓
- עם סיומת IAR מכילה את קובצי המקור בלבד (קבצים עם סיומת IAR.*) של מטלה מעשית דוח מכין. ✓

צורת הגשה דוח מסכם:

- הגשת מטלת דוח מכין תיעשה ע"י העלאה למודל של תיקיית zip מהצורה (cid1 < id2 (כאשר id1 ≤ id2), רק הסטודנט עם הת"ז id1 מעלה את הקבצים למודל.
 - התיקייה תכיל את שני הפרטים הבאים בלבד:
 - מכיל תיאור והסבר לדרך הפתרון של מטלת זמן אמת. final_lab_x.pdf קובץ ✓
 - תיקייה בשם IAR מכילה את קובצי המקור בלבד (קבצים עם סיומת *s43.) של מטלת זמן אמת. ✓

בהצלחה.