ALDO NÚÑEZ TOVAR

INICIANDO CON EDISON



FREE BOOKS

Índice general

| 1 | Intel Edison 7 | |
|---|---|----|
| | 1.1 Arranque 8 | |
| | 1.2 Comunicación serie 8 | |
| | 1.3 Configuración de la conexión inalámbrica 9 | |
| | 1.3.1 Loacalización del IP 10 | |
| | 1.4 Configuración de repositorios e instalación de paquetes | 10 |
| 2 | Ambientes de desarrollo y programación 13 | |
| | 2.1 Arduino IDE 13 | |
| | 2.2 Intel XDK 14 | |
| | 2.3 Intel System Studio 14 | |
| | 2.4 Intel System Studio para microcontroladores 15 | |
| | 2.5 Desarrollo en la propia tarjeta Edison 15 | |
| 3 | Biblioteca MRAA y herramientas 17 | |
| | 3.1 Qué es la biblioteca MRAA 17 | |
| | 3.2 Herramientas 17 | |
| | 3.3 Editores 17 | |
| | 3.4 Compiladores e intérpretes 18 | |
| | 3.5 Cuenta de usuario para editar y compilar 18 | |
| 4 | Programación de los puertos de entrada y salida 19 | 9 |

4 ALDO NÚÑEZ TOVAR

| | 4.0.1 | Salidas | dig | itales | 19 | |
|---|---------|----------------|-------|-----------|----|----|
| | 4.0.2 | Entrad | las d | igitales | 27 | 7 |
| | 4.0.3 | PWM | | 29 | | |
| | 4.0.4 | Entrad | las a | nalógicas | | 35 |
| | | | | | | |
| 5 | Ejempl | OS | 39 | 9 | | |
| | 5.1 Ser | vo | 39 | | | |
| | | | | | | |
| | Glosari | io | 43 | | | |
| | | | | | | |
| | Siglas | 4 ^r | 5 | | | |
| | - 0 | т. | , | | | |

Este tutorial va dirigido a todos aquellos desarrolladores que estén interesados en empezar a utilizar la tarjeta Edison de Intel como plataforma para la implementación de sus proyectos.

A pesar de que existen diferentes ambientes de desarrollo, tal como el IDE de Arduino, el enfoque escogido ha sido la programación directa en la tarjeta Edison. Esto nos impone un lector con conocimientos básicos de programación en cualquier lenguaje.

Los programas y ejemplos están escritos en los lenguages C, C++, Python y JavaScript. Se ha creado un repositorio en el sitio github, a través del cual se puede acceder a este tutorial y a todo el código que se incluye en este documento. El enlace es el siguiente:

https://github.com/lizard20/edison.

Todo el desarrollo de este tutorial, incluso la elaboración de este documento, se ha realizado en el sistema operativo Linux.

Para cualquier comentario o sugerencia pueden dirigirse al autor a través de su correo electrónico:

Aldo Núñez Tovar anunez20@gmail.com



Este documento se distribuye bajo una licencia Creative Common. Reconocimiento – NoComercial – SinObraDerivada (by-nc-nd): No se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas.

1 Intel Edison

La tarjeta Edison fue presentada por Intel en el año 2014. Tiene un procesador Atom de 32 bits de doble núcleo y una frecuencia de 500 MHz. Además, tiene un procesador Quark a 100 MHz, que se encarga de las operaciones de entrada y salida. Tiene una memoria flash de 4GB y memoria RAM de 1GB. La memoria flash viene pre programada con una versión del sistema operativo Linux, llamado proyecto Yocto.

Para la comunicación inalámbrica cuenta con WiFi y Bluetooth. Además, tiene puertos para la comunicación serie del tipo: I2C, SPI y UART.

Tiene salidas y entradas digitales, salidas PWM y entradas para leer señales analógicas.

Características principales:

- Procesadores
 - Intel dual-core Atom a 500MHz
 - Coprocesador Quark a 100 MHz
- Memoria
 - 4GB de memoria flash
 - 1GB de memoria RAM
- Sistema operativo Yocto
- Conectividad
 - WiFi
 - BlueTooth 4.0
- Comunicación serie
 - I2C
 - SPI
 - UART
- GPIO's
 - E/S digitales
 - 6 entradas analógicas ADC
 - 4 salidas PWM

Arranque

La tarjeta incluye el módulo Edison y el Kit Edison para Arduino.

Opción 1:

En esta opción necesitamos 2 cables usb tipo micro usb.

- Mueva el switch1 en la dirección del conector micro usb J16, Figura 1.1
- 2. Conecte su computadora a través del conector micro usb J16
- 3. Si la tarjeta Edison arrancó correctamente, debe encenderse el led DS1
- Ahora, para establecer la comunicación serie conecte su computadora a la tarjeta Edison, a través del conector micro usb J3

Opción 2:

En esta opcíon necesitamos una fuente de poder de 7-15 volts de CD y 1500 mA, aunque una fuente de 5 volts también funciona, y un cable usb tipo micro usb.

- 1. Mueva el switch1 en la dirección del conector micro usb J16
- 2. Conecte la fuente de alimentación de 7.5 15 volts a J1
- 3. Si la tarjeta Edison arrancó correctamente, debe encenderse el led DS1
- Ahora, para establecer la comunicación serie conecte su computadora a la tarjeta Edison, a través del conector micro usb J3



Figura 1.1: Tarjeta de desarrollo Intel Edison Arduino

1.2 Comunicación serie

 En su computadora abra una consola y busque en el subdirectorio /dev el archivo ttyUSBO. Para esto, ejecute el siguiente comando:

```
$ ls -l /dev | grep ttyUSB0
```

2. Para conectarse a la tarjeta Edison, ejecute en su computadora, como súper usuario, el comando screen:

\$ sudo screen /dev/ttyUSB0 115200

3. Una vez establecida la comunicación le pedirá el nombre de usuario. Introduzca root

```
edison login: root
```

4. Ahora debe aparecer en consola:

```
root@edison:~#
```

1.3 Configuración de la conexión inalámbrica

Una vez establecida la comunicación serial con la tarjeta Edison, vamos a configurar la conexión inalámbrica.

1. Ejecute:

```
root@edison:~# configure_edison --wifi
```

A continuación, aparecerá un conjunto de opciones y las redes inalámbricas disponibles. Seleccione la red inalámbrica correspondiente e introduzca la contraseña.

2. Si todo se realizó correctamente, antes de establecer comunicación a través de la red inalámbrica, debemos conocer el IP asignado a la tarjeta Edison. Para esto, ejecute el comando ifconfig:

```
root@edison:~# ifconfig wlan0 | grep "inet_addr:"
```

este comando debe imprimir en consola algo parecido al siguiente resultado:

```
inet addr:192.168.1.66 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.25
5.255.0
```

El IP asignado es: 192.168.1.66.

La asignación del IP, por defecto, es dinámica. Es decir, que cada vez que arranque la tarjeta Edison el valor del IP cambiará.

3. Ahora ya podemos conectarnos a través de la red inalámbrica. Para esto vamos a ejecutar el comando ssh.

En su computadora abra una consola y ejecute:

```
$ ssh root@192.168.1.66
```

en consola se desplegará:

```
root@edison:~#
```

Ahora ya establecimos la conexión inalámbrica.

1.3.1 Loacalización del IP

Para localizar el IP asignado a la tarjeta Edison puede instalar en su computadora el program Avahi daemon. En Debian:

```
$ sudo apt-get install avahi-daemon
```

ejecute en su computadora

```
$ avahi-browse -a --resolve
```

Otra alternativa para localizar el IP asignado a la tarjeta Edison es la herramienta: "Angry IP Scanner". Ésta se puede bajar del sitio: http://angryip.org/

1.4 Configuración de repositorios e instalación de paquetes

El sistema operativo instalado en Edison está basado en el proyecto Yocto. La versión instalada es Poky 3.10.17.

Una vez establecida la conexión inalámbrica ya podemos instalar paquetes. Pero antes, debemos configurar los repositorios donde residen estos paquetes.

1. Verificamos si el archivo base-feeds.conf existe y desplegamos la información que contiene.

```
root@edison:~# cat /etc/opkg/base-feeds.conf
```

si se despliega la siguiente información:

```
src/gz all http://repo.opkg.net/edison/repo/all
src/gz edison http://repo.opkg.net/edison/repo/edison
src/gz core2-32http://repo.opkg.net/edison/repo/core2-
32
```

entonces pasamos al punto 3.

2. Si el archivo no existe, entonces tenemos que crearlo y añadir las direcciones de los repositorios.

Si el sistema tiene instalado algún editor de texto, ya sea nano o vim, hacemos uso de cualquiera de estos para crear el archivo: /etc/opkg/base-feeds.conf, y añadimos la información de los repositorios mostrada en el punto 1.

Si no disponemos de un editor de texto, a través del comando echo podemos crear el archivo de repositorios base-feeds.conf. Para esto ejecute los siguientes comandos:

```
root@edison:~# echo "src/gz_all_http://repo.opkg.net/
edison/repo/all" >> /etc/opkg/base-feeds.conf
```

```
root@edison:~# echo "src/gz_edison_http://repo.opkg.net
/edison/repo/edison" >> /etc/opkg/base-feeds.conf
```

root@edison:~# echo "src/gz_core2-32_http://repo.opkg. net/edison/repo/core2-32" >> /etc/opkg/base-feeds.conf

Si todo se realizó de forma correcta verifique que el archivo exista y tenga la información de los repositorios.

3. El comando opkg se utiliza para la administración de paquetes. Y, cada vez que se modifique la lista de repositorios ésta debe actualizarse para que tenga efecto.

```
root@edison:~# opkg update
```

Si el comando anterior manda errores, hay que revisar los archivos que residen en el subdirectorio /etc/opkg/. Pues, a veces, existen repositorios duplicados.

Revise la información de los archivos de este subdirectorio y verifique.

En caso de que existan repositorios duplicados elimine o comente esa línea. Para comentar una línea anteponga el símbolo # al inicio de la línea en cuestión.

Si el sistema no marca errores, ya está disponible para la instalación de paquetes.

Para instalar un paquete, ejecute:

```
root@edison:~# opkg install <paquete>
```

Para remover un paquete, ejecute:

```
root@edison:~# opkg remove <paquete>
```

Para conocer las opciones del comando opkg, ejecute:

```
root@edison:~# opkg help
```

2 Ambientes de desarrollo y programación

Existen distintas opciones para programar la tarjeta Edison. Vamos a mencionar las que existen actualmente.

2.1 Arduino IDE



Figura 2.1: Arduino IDE

Está basado en la popular plataforma Arduino. Para programar se debe instalar el ambiente de desarrollo de Arduino -Arduino IDE-.

El lenguage de programación se llama processing, un dialecto de C/C++. Fácil de usar, aunque muy básico. Los programas o sketches, se ejecutan sobre un emulador del microcontrolador de Arduino. No utiliza todos los recursos de la plataforma Edison. No es recomendable para un desarrollo demandante.

Para mayor información acerca de la instalación del IDE, consulte el siguiente enlace:

https://software.intel.com/en-us/get-started-arduino-install

2.2 Intel XDK

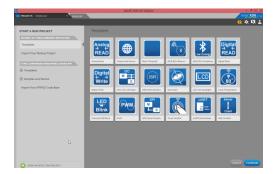


Figura 2.2: Intel XDK

Es un ambiente de desarrollo orientado a aplicaciones web y dispositivos móviles. Se programa básicamente en JavaScript. Contiene muchos ejemplos y plantillas (templates) para el desarrollo de aplicaciones.

Para instalar este ambiente de desarrollo consulte el siguiente enlace: https://xdk.intel.com

Intel System Studio

2.3



Figura 2.3: Intel System Studio

Está basado en Eclipse, se puede integrar con las bibliotecas UPM (biblioteca para el manejo de sensores y actuadores) y MRAA (biblioteca para el manejo de entradas y salidas). Se puede programar en C/C++ y Java.

Puede consultar el siguiente enlace:

https://software.intel.com/es-es/iot/tools-ide/ide/iss-iot-edition

Intel System Studio para microcontroladores

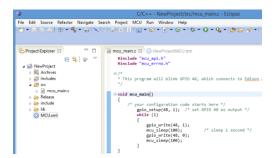


Figura 2.4: Intel System Studio para Microcontroladores

Está basado en Eclipse y hasta el momento es la única herramienta disponible para interactuar con el microcontrolador Quark. Se puede programar en C/C++.

Para la instalación e información consulte el siguiente enlace: https://software.intel.com/es-es/intel-system-studio-microcontrollers

Desarrollo en la propia tarjeta Edison

Figura 2.5: Consola

Esta es la opción más versátil y utilizada por los desarrolladores, no necesita instalar ningún programa o ambiente de desarrollo en su computadora. Simplemente requiere conectarse a través de la conexión inalambrica o del puerto usb.

Se necesitan conocimientos básicos del sistema operativo Linux. Se puede programar en C/C++, Python, Java y JavaScript.

Puede utilizar las bibliotecas MRAA y UPM, para interactuar con los puertos y sensores. Estas bibliotecas existen también para otras plataformas, de tal manera que el código generado puede ser portable.

3 Biblioteca MRAA y herramientas

3.1 Qué es la biblioteca MRAA

La biblioteca MRAA, http://iotdk.intel.com/docs/master/mraa/, es un desarrollo de código abierto implementado en C/C++ con enlaces a Python, Javascript y Java, y sirve como interfaz para el manejo de E/S en Edison y otras plataformas.

Esta biblioteca no lo ata a ningún hardware específico lo cual nos permite crear código portable.

La biblioteca MRAA viene instalada en el sistema Yocto.

Puede consultar los ejemplos para el uso de esta biblioteca, en el siguiente subdirectorio de su tarjeta Edison: /usr/share/mraa/examples/

3.2 Herramientas

Antes de empezar a programar haciendo uso de la biblioteca MRAA, debemos tener acceso a un editor de texto, a los compiladores y a los intérpretes.

Antes de instalar cualquier paquete debemos tener conexión con la tarjeta Edison desde nuestra computadora, ya sea a través del puerto usb o de la conexión inalámbrica. De lo contrario, vea las secciones 1.2 y 1.3.

•3 Editores

Para editar nuestros programas vamos a instalar un editor de texto. Podemos escoger entre nano o vim

```
root@edison:~# opkg install nano
o
root@edison:~# opkg install vim
```

Compiladores e intérpretes

La tarjeta Edison tiene instalados los compiladores de C y C++. Estos compiladores son libres, del proyecto GNU. La versión instalada es la 4.9.1

Para verificar si se ha instalado el compilador de C, ejecute:

```
edison:~$ gcc --version
```

debe desplegarse un mensaje como el siguiente:

```
gcc (GCC) 4.9.1
```

Copyright (C) 2014 Free Software Foundation, Inc.

This is free software; see the source for copying conditions.

There is NO

warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Si no obtiene este mensaje o, algo similar, puede proceder a instalar el compilador.

Como súper usuario, ejecute:

```
root@edison:~# opkg install gcc
```

De la misma manera, para verificar que el compilador de C++ ha sido instalado, ejecute:

```
edison:~$ g++ --version
```

Para verificar si tiene instalado el intérprete de Python, ejecute:

```
edison:~$ python --version
```

Finalmente, para verificar si tiene instalado el intérprete de JavaScript, Node, ejecute:

```
edison:~$ node --version
```

3.5

También se puede programar en Java, aunque la máquina virtual de Java no viene instalada.

Cuenta de usuario para editar y compilar

Es una buena práctica crear una cuenta de usuario para editar y compilar programas.

Para crear una nueva cuenta de usuario use el comando adduser:

```
root@edison:~# adduser <nombre-de-usuario>
```

Finalmente, es importante mencionar que para programar directamente en la tarjeta Edison, se requieren conocimientos básicos del sistema operativo Linux, así como de sus principales comandos.

Así también, conocer los comandos para compilar programas y el uso de intérpretes.

4 Programación de los puertos de entrada y salida

Los puertos de E/S de la tarjeta Edison son compatibles con la tarjeta Arduino Uno¹. Esta tarjeta cuenta con 20 puertos de E/S para las conexiones externas, distribuidos entre los headers J1A1, J1B1 y J2B1.

Se dispone de seis entradas analógicas, dispuestas en el header 'ANALOG IN' (J1A1), Figura 4.1.

Catorce entradas y salidas digitales en los headers 'DIGITAL (PWM~)' (J1B1 y J2B1), Figura 4.1.

¹ Consultar: Intel Edison Kit for Arduino

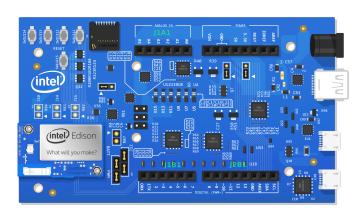


Figura 4.1: Headers de los puertos de entradas y salidas

4.0.1 Salidas digitales

Vamos a mostrar un programa sencillo que producirá el parpadeo de un led utilizando la biblioteca MRAA. Como salida usamos el puerto 13, que a su vez está conectada al led DS2, Figura 4.2.

En la línea 7, incluimos el encabezado de la biblioteca MRAA

7 #include <mraa.h>

En la línea 13, se declara la variable led del tipo GPIO

mraa_gpio_context led;

En la línea 16, inicializamos la variable led con un número de puerto



```
led = mraa_gpio_init ( 13 );
```

En la línea 19, establecemos la dirección del puerto, en este caso como salida

```
mraa_gpio_dir ( led, MRAA_GPIO_OUT );
```

En la línea 22, iniciamos un ciclo infinito while.

```
while (1)
```

En las líneas 25 y 29, encendemos y apagamos el led, para ello escribimos un 1 o un 0 en el puerto correspondiente.

```
mraa_gpio_write ( led, 1 );
mraa\_gpio\_write (led, 0);
```

En las líneas 27 y 31 se incluyen pausas de 1 segundo.

```
sleep ( 1 );
```

Versión en C:

```
1 /*
2 ** Program: blink.c
** Description: blink LED DS2
** Author: Aldo Nunez
7 #include <mraa.h>
9 int
10 main ( void )
11 {
       /* declare led variable as a gpio type */
12
       mraa_gpio_context led;
14
       /* initialize led with a pin number*/
15
       led = mraa_gpio_init ( 13 );
16
       /* set gpio direction to out */
18
       mraa_gpio_dir ( led, MRAA_GPIO_OUT );
19
20
       /* blink indefinitely until (Ctrl + c) */
21
       while (1)
22
23
      {
          /* turn on led */
24
        mraa_gpio_write ( led, 1 );
25
           /* wait for 1 second */
        sleep ( 1 );
/* turn off led */
27
28
        mraa_gpio_write ( led, 0 );
29
          /* wait for 1 second */
30
          sleep (1);
31
32
       /* close the gpio context */
33
34
       mraa_gpio_close ( led );
       return ( MRAA_SUCCESS );
36
37 }
```

Compilar:

```
$ gcc -o blink blink.c -Wall -lmraa
```

Ejecutar como súper usuario:

```
# ./blink
```

Hemos incluido en el repositorio de GitHub², versiones del programa blink, en C++, Python y JavaScript.

² https://github.com/lizard20/edison

Blink mejorado

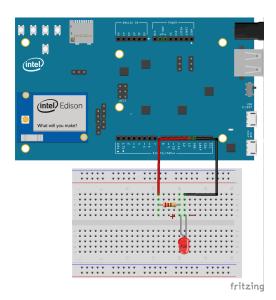


Figura 4.3: Led conectado al puerto 13

Vamos a dar un paso adelante y mejorar el programa blink. Las limitaciones que tiene el programa blink son:

- Cada vez que queremos escoger un puerto distinto, tenemos que compilar el programa nuevamente
- Cuando decidimos terminar la ejecución de blink, el led puede terminar en cualquier estado: encendido o apagado
- En el programa no se realiza ninguna verificacion del valor retornado por las llamadas a funciones de la biblioteca MRAA
- No finaliza el programa, a través de Ctrl + c, de forma controlada En el siguiente programa hemos resuelto estas limitaciones.

El programa puede controlar cualquier led que esté conectado a uno de los 14 puertos de los headers J1B1 y J2B2, Figura 4.1, sin necesidad de compilar el programa nuevamente.

Hemos incluido un procedimiento para la terminación controlada del programa, de tal manera que cuando se decide finalizar éste, el led siempre terminará en el estado de apagado.

Para empezar, vamos a conectar un led al puerto 13 a través de una resistencia para limitar la corriente.

Conexiones eléctricas:

Esta placa de expansión tiene disponibles en sus salidas voltajes de 3.3 volts y 5 volts. Para escoger uno de estos voltajes simplemente mueva el jumper J9, Figura 4.2.

Las corrientes máximas de salida son: si usamos 5 volts la máxima corriente será de 32 mA. Y, si seleccionamos 3.3 volts, la máxima corriente será de 24 mA.

Un led comercial puede soportar una corriente máxima aproxima-

da de 20 ma, vamos a proponer 15 mA. El led, cuando está polarizado de forma directa, tiene una caida de voltaje alrededor de 1.6 volts.

Cuando la salida se pone en alto y enciende el led, tenemos el circuito equivalente de la Figura 4.4. Este circuito nos sirve para calcular la resistencia necesaria que limite la corriente, y así, proteger el puerto de salida y el led.

Circuito de salida:




Figura 4.4: Circuito equivalente cuando la salida está en alto

Aplicamos la LVK (Ley de voltajes de Kirchhoff):

$$V = V_{led} + I \times R$$

despejamos R:

$$R = \frac{V - V_{led}}{I}$$

Sustituimos y obtenemos el valor de la resistencia:

$$R = \frac{1 \ V - 1.6 \ V}{15 \ mA} = 226 \ \Omega$$

Escojemos el valor comercial más cercano, 220 Ω .

Componentes:

- 1 led
- 1 resistencia de 220 Ω
- Alambres
- Placa de prueba (breadboard)

Versión en C:

```
1 /*
** Program: blink_io.c
** Description: blink any LED connected to ports
                I00 to I013
  ** Author: Aldo Nunez
8 #include <stdio.h>
9 #include <signal.h>
#include <mraa.h>
11
12 /* false = 0, true = 1 */
typedef enum { false, true } bool;
```

```
15 /* OFF = 0, ON = 1 */
enum STATE { OFF, ON };
17
18 /* number of digital outputs ports */
const unsigned int PORTS = 14;
20
21 /* 1e6 ~ 1 sec */
const useconds_t T = 1e6;
23
volatile sig_atomic_t flag = 1;
25
26 /*
27 ** Name:
                 isValid
** Parameters: string input
                 Boolean
29 ** Output:
                 true - if the input is an integer number.
                 false - if the input is not an integer number
31 **
** Description: Check if the input is an integer number
33
34
   bool isValid ( char* );
35
36 /*
** Name: manageSignal
** Input: Integer
** Output: None
** Description: Catch the signal interrupt,
41 **
                  'Ctrl + c' signal generated
                  by the user and modify
42
43
   **
                  flag variable
   */
44
void manageSignal ( int );
46
47 int
   main ( int argc, char* argv [] )
48
49 {
50
       if (argc < 2)
51
       {
           fprintf ( stderr, "Usage: %s <port> \n", argv [ 0 ] );
52
           fprintf ( stderr, "<port>: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |..... | 13 \n"
53
              );
54
           return 1;
55
56
       }
       /* Check if the argument is a number */
57
       if ( !isValid ( argv [ 1 ] ) )
58
59
       {
           fprintf ( stderr, "<port> must be an integer number between: \theta -
60
                13 \n" );
61
           return 1;
62
       }
63
64
       int port = atoi ( argv [ 1 ] );
65
66
67
       /* Check if the number is between: 0 - 13 */
       if ( ( port < 0 ) || ( port > PORTS - 1 ) )
69
       {
           fprintf ( stderr, "<port> must be an integer number between: 0 -
7Θ
                13 \n" );
    return 1;
```

```
73
74
75
         /* create access to gpio pin */
        mraa_gpio_context led;
76
77
        /* Initialize pin LED_PIN for led */
78
        led = mraa_gpio_init ( port );
        if ( led == NULL )
80
        {
81
             fprintf (stderr, "The port %d that you requested is not valid!",
82
83
             return 1;
        }
84
85
        /* set gpio drection to out */
86
        mraa_result_t response = mraa_gpio_dir ( led, MRAA_GPIO_OUT );
        if ( response != MRAA_SUCCESS )
88
89
        {
            mraa_result_print ( response );
90
91
        }
92
        printf ( "MRAA Version: %s\n", mraa_get_version () );
93
        printf ( "Platform: %s\n", mraa_get_platform_name () );
94
        printf ( "blinking port %d...\n", port );
95
        printf ( "To finish press: Ctrl + c \n" );
97
        signal ( SIGINT, manageSignal );
98
99
        /* blink indefinitely until (Ctrl + c) */
100
        while ( flag )
101
102
             response = mraa_gpio_write ( led, ON );
103
            if ( response != MRAA_SUCCESS )
104
105
            {
106
                 mraa_result_print ( response );
            }
107
108
109
            usleep ( T );
110
            response = mraa_gpio_write ( led, OFF );
111
            if ( response != MRAA_SUCCESS )
112
113
            {
                 mraa_result_print ( response );
114
115
            }
116
117
            usleep ( T );
118
119
        mraa_gpio_close ( led );
120
121
        return 0;
122
123
    }
124
    bool
125
126
    isValid ( char* str )
127
    {
        while ( *str != 0 )
128
129
            if (!isdigit (*str ))
130
131
            {
               return false;
```

```
}
133
134
            str++;
135
        return true;
136
137 }
138
139 void
140 manageSignal ( int sig )
141 {
        if ( sig == SIGINT )
142
143
           flag = 0;
144
145
        printf ("\nprogram is closing ... \n" );
146
147
        return;
149 }
```

Compilar:

```
$ gcc -o blink_io blink_io.c -Wall -lmraa
```

Ejecutar como súper usuario:

```
# ./blink_io <port>
```

```
<port> 0 | 1 | 2 | 4 |...| 13
```

4.0.2 Entradas digitales

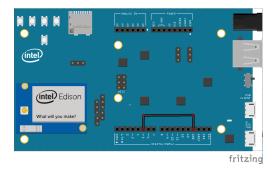


Figura 4.5: Entradas

En esto ejemplo, se ha escogido el puerto 5. Por defecto, las entradas digitales están en alto. Para leer un valor 0, conectamos el puerto 5 a tierra (GND).

Versión en C:

```
1 /*
** Program: digital_input.c
  ** Description: Read a digital input and display its value
   ** Author: Aldo Nunez
   #include <stdio.h>
   #include <mraa.h>
   const int PORT = 5;
10
11
   int
12
   main ( void )
13
14
   {
        /* declare variable as a gpio type */
15
        mraa_gpio_context port_input;
16
17
        /* initialize variable with a port number*/
18
        port_input = mraa_gpio_init ( PORT );
19
20
        /* set gpio direction to input */
21
       mraa_gpio_dir ( port_input, MRAA_GPIO_IN );
22
23
        /* read port value */
24
        int value = mraa_gpio_read ( port_input );
25
26
       /* print port number and its value */
27
        printf ( "Input port %d: %d\n", PORT, value );
28
29
        /* close port */
        mraa_gpio_close ( port_input );
31
32
        return ( MRAA_SUCCESS );
33
```

Compilar:

Ejecutar como súper usuario:

```
# ./digital_input
```

Versión en Python:

```
2 Program: digital_input.py
  Description: Read a digital input and display its value
   Author: Aldo Nunez
   import mraa as m
   PORT = 5
10
# initialize variable with a port number
   port_input = m.Gpio ( PORT )
12
13
# set gpio direction to input
port_input.dir ( m.DIR_IN )
17 # read port value
value = port_input.read ()
19
print ( "Input port %d: %d" % ( PORT , value ) )
```

Ejecutar como súper usuario:

python digital_input

En el repositorio de GitHub hemos incluido las versiones en C++ y JavaScript de este programa.

Como en el caso del programa blink, hemos mejorado el programa digital_input, y lo hemos incluido en el repositorio de GitHub. El programa se llama digital_input_io.

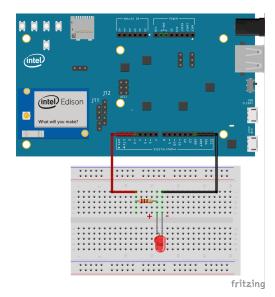


Figura 4.6: Salidas PWM

Edison solo tiene 4 salidas PWM (Pulse Width Modulation). Por defecto, los puertos 3, 5, 6, 9 están conFiguradas como salidas PWM. También se pueden usar los puertos 10 y 11, como salidas PWM, moviendo los jumpers J11 y J12, Figura 4.6.

Qué es el ciclo útil (duty cycle)? Es el porcentaje de tiempo en la que una señal se mantiene en alto sobre un período de tiempo. En la Figura 4.7 se observan diferentes valores de ciclo útil.

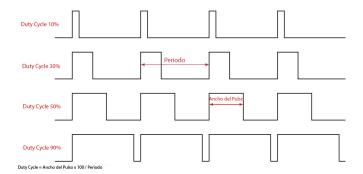


Figura 4.7: Ciclo útil

Para calcular el porcentaje de ciclo útil podemos usar la siguiente ecuación:

$$D = 100 \times \frac{T_h}{P}$$

 T_h - tiempo de la señal en alto

P - período de la señal

Si no dispone de un osciloscopio para observar el resultado puede usar el circuito de la Figura 4.6. La intensidad de la luz emitida por el led debe variar conforme varía el porcentaje del ciclo útil.

Componentes:

- 1 led
- 1 resistencia de 220 Ω
- Alambres
- Placa de prueba (breadboard)

Código:

El siguiente programa genera una salida PWM en el puerto especificado en la entrada. El usuario debe introducir el puerto y luego el porcentaje de ciclo útil (duty cycle) deseado; valores entre 0.0 y 100.0.

Es importante comentar que se ha añadido la función

```
void turnOff ( int );
```

con el fin de que cuando el programa finalice, el estado de la salida PWM sea de apagado.

Versión en C++

```
1 // Name: pwm.cpp
2 // Description: Generates a PWM output. The user enters
            the port name and the percentage of duty cycle
4 // Author: Aldo Nunez
   #include <iostream>
  #include <string>
8 #include <mraa.hpp>
using namespace mraa;
using namespace std;
12
13
const int gpio [] = { 3, 5, 6, 9 };
const string pwm [] = { "P0", "P1", "P2", "P3" };
16  const int T ( 20000 );
                            // T - period in usec
17
18 // Name:
                 isValidPort
19 // Parameters: String
20 // Output: Integer:
      port index number
21 //
22 //
                     -1, if it is not a valid port.
23 // Description: Check if the input is a valid port.
24 // If it is a valid port, return port index number
25 // If it is not a valid port, return -1
int isValidPort ( string );
27
28 // Name: isValidDC
29 // Parameters: String
30 // Output: Boolean, true - if it is a valid input.
31 //
                 false - if it is not a valid input
32 // Description: Check if the input is a number or a
                 decimal point.
33 //
bool isValidDC ( string );
36 // Name:
                 turn0ff
37 // Parameters: int
38 // Output: void
```

```
39 // Description: Turn off the output
   void turnOff ( int );
41
42 int
   main ( int argc, char* argv [] )
43
44
   {
45
        if ( argc < 3 )
46
            cout << "Usage: " << argv [ 0 ] << "<port>" << " <duty cycle>"
47
                << endl;
            cout << "<port> must be: " << pwm [ 0 ] << " | " << pwm [ 1 ] <<
               " | " << pwm [ 2 ] << " | " << pwm [ 3 ] << endl;
            cout << "<duty cycle> 0.0 - 100.0" << endl;</pre>
49
            return 1;
50
51
52
         // check if it is a valid port
53
        int port_index;
54
        if ( ( port_index = isValidPort ( argv [ 1 ] ) ) == -1 )
55
            cout << "Invalid port...." << endl;</pre>
57
            cout << "<port> must be: " << pwm [ 0 ] << " | " << pwm [ 1 ] <<
58
                 " | " << pwm [ 2 ] << " | " << pwm [ 3 ] << endl;
            return 1;
60
        }
61
        // check if it is a valid duty cycle
62
        if (!isValidDC ( argv [ 2 ] ) )
63
64
            cout << "Invalid argument...." << "\n";</pre>
65
            cout << "<duty cycle> must be a number between: 0.0 - 100.0" <<</pre>
66
                endl;
            return 1;
68
        }
69
        // convert the input argument to floating point
70
71
        // and check if it is in the valid interval
        float dutyCycle ( atof ( argv [ 2 ] ) );  // percentage value
        if ( ( dutyCycle > 100.0 ) || ( dutyCycle < 0.0 ) )</pre>
73
        {
74
            cout << "<duty cycle> must be between: 0.0 - 100.0" << endl;</pre>
75
            return 1;
77
78
        int pwm_port ( gpio [ port_index ] );
79
        Pwm* pwm = new Pwm ( pwm_port );
80
        if ( pwm == NULL )
81
82
        {
            return ERROR_UNSPECIFIED;
83
84
85
86
        pwm -> enable ( true );
        pwm -> period_us ( T ); // f \sim 1/T
87
        pwm -> write ( dutyCycle / 100.0 );
88
        cout << "MRAA Version: " << mraa_get_version () << endl;</pre>
        cout << "Platform: " << mraa_get_platform_name () << endl;</pre>
91
        cout << "Port Number: " << pwm_port << endl;</pre>
92
        cout << "Period: " << T * 1.0e-6 << " sec" << endl;</pre>
93
        cout << "Frequency: " << 1.0e6 / T << " Hz" << endl;
        cout << "Percentage of PWM: " << 100 * pwm -> read () << endl;</pre>
```

```
cout << "Press \"Enter\" to finish." << endl;</pre>
96
97
98
        cin.ignore ();
        delete ( pwm );
99
        turnOff ( pwm_port );
100
101
        return ( MRAA_SUCCESS );
102
103
   }
104
    bool
105
106
    isValidDC ( string s )
107
        int i ( 0 );
108
109
        while ( s [ i ] != 0 )
110
111
             if ( !isdigit ( s [ i ] ) && ( s [ i ] != '.' ) )
112
113
             {
                 return false;
114
115
116
            i++;
117
        return true;
118
119 }
120
121 int
isValidPort ( string port )
123 {
        for ( int i ( 0 ); i < sizeof ( pwm ) / sizeof ( pwm [ 0 ] ); i++ )</pre>
124
125
             if ( port.compare ( pwm [ i ] ) == 0 )
126
127
             {
                 return i;
128
129
130
        }
        return -1;
131
132
   }
133
    void
134
   turnOff ( int port )
135
136 {
137
        int OFF ( 0 );
138
        mraa::Gpio p ( port );
139
        mraa::Result response = p.dir ( mraa::DIR_OUT );
140
141
        p.write ( OFF );
142
        return;
143 }
```

Compilar:

```
$ g++ -o pwm pwm.cpp -Wall -lmraa
```

Ejecutar como súper usuario:

```
#./pwm <port> <number>
```

```
<port>: P0 | P1 | P2 | P3
<number>: 0.0 - 100.0
```

Versión en Python:

```
1 '''
   Name: pwm.py
   Description: Generate a PWM output. The user enters
                the percentage of duty cycle
   Author: Aldo Nunez
   import mraa as m
8
   import sys
11 PWM = { 'P0':3, 'P1':5, 'P2':6, 'P3':9 }
T = 20000 # Period: 20000 usec ~ 50 Hz
13
Name:
                 isValidPort
16 Parameters: string
                  True - if it is a valid input.
17
   Output:
     False - if it is not a valid input
18
   Description: Check if the input is a valid number
19
20
def isValidPort ( string ):
   if string in PWM:
22
23
         return PWM [ string ]
    return False
24
25
26
27
                isValidDC
   Name:
28
  Parameters: string
29
   Output: boolean, True - if it is a valid input.
30
     False - if it is not a valid input
31
Description: Check if the input is a valid number
33
   def isValidDC ( string ):
34
35
      try:
36
          float ( string )
37
          return True
      except:
38
39
         return False
41
42
                 turnOff
   Name:
43
   Parameters:
                 number
44
45
   Output:
                 None
   Description: Turn off the output
46
47
   def turnOff ( port ):
48
    OFF = 0;
       p = m.Gpio ( port )
50
       p.dir ( m.DIR_OUT )
51
       p.write ( OFF )
52
53
if len ( sys.argv ) < 3:
       print ( "Usage: python " + sys.argv [ \theta ] + " <port>" + " <number>"
55
       print ( "<port>: P0 | P1 | P2 | P3" )
print ( "<number>: 0.0 - 100.0" )
```

```
sys.exit ()
58
   # check if it is a valid port
   p = isValidPort ( sys.argv [ 1 ] )
61
62 if p == False:
       print ( "Invalid port...." )
63
       print ( "Argument must be: P0 | P1 | P2 | P3" )
       sys.exit ()
66
67 # check if it is a valid duty cycle
if isValidDC ( sys.argv [ 2 ] ) == False:
       print ( "Invalid argument...." )
       print ( "Argument must be a number between: 0.0 - 100.0" )
70
       sys.exit ()
71
72
# convert the input argument to floating point
# and check if it is in the valid interval
value = float ( sys.argv [ 2 ] );
76 if value < 0.0 or value > 100.0:
       print ( "<number> must be between: 0.0 - 100.0" )
78
       sys.exit ()
80 PIN_PORT = p
out = m.Pwm ( PIN_PORT )
82  out.period_us ( T )
83 out.enable ( True )
84 out.write ( value / 100.0 )
print ( "MRAA Version: " + m.getVersion () )
print ( "Platform: " + m.getPlatformName () )
print ( "Port Number: " + str ( PIN_PORT ) )
89 print ( "Period: " + str ( T * 1.0e-6 ) + " sec" )
90  print ( "Frequency: " + str ( 1.0e6 / T ) + " Hz" )
91 print ( "Percentage of PWM: "),
print ( "\{0:.2f\}".format ( round ( 100 * out.read (), 2 ) ) )
95 turnOff ( PIN_PORT )
```

Ejecutar como súper usuario:

```
# python pwm.py <port> <number>
```

```
<port>: P0 | P1 | P2 | P3
<number>: 0.0 - 100.0
```

4.0.4 Entradas analógicas

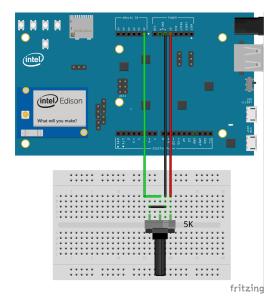


Figura 4.8: Entradas analógicas

Edison tiene 6 entradas analógicas (A0 .. A5). Usa un convertidor análogo digital (ADC) de 12 bits, el cual puede configurarse también como un convertidor de 10 bits. El rango dinámico es de 0 - 5 volts

Si lo configuramos como un ADC de 12 bits, el rango de valores enteros es el siguiente: $0 \le n \le 2^{12} - 1$

Si leemos estos valores en punto flotante (float), el rango es el siguiente: $0.0 \le n \le 1.0$

En el circuito de la Figura 4.8 el voltaje de entrada lo generamos a través de un potenciómetro de 5 K Ω .

Componentes:

- 1 Potenciómetro de 5 K Ω
- Alambres
- Placa de prueba (breadboard)

Código

El siguiente programa lee la entrada analógica de cualquiera de las 6 entradas analógicas disponibles. El usuario debe introducir el puerto analógico deseado como argumento.

Versión en C++

```
1 // Program: analog_input.cpp
   // Description: Read analog input and display its value
   // Author: Aldo Nunez
  #include <iostream>
  #include <iomanip>
7 #include <mraa.hpp>
```

```
8
  using namespace mraa;
using std::cout;
11
12 // Name:
                 isValid
13 // Parameters: pointer to string
14 // Output: Boolean, true - if it is a valid input.
                  false - if it is not a valid input
16 // Description: Check if the input is an integer number
bool isValid ( char* );
enum ANALOG_IN { A0, A1, A2, A3, A4, A5 }; // analog ports: A0 - A5
const int NBITS ( 12 ); // number of bits
21
22 int
   main ( int argc, char* argv[] )
24 {
       // Check if the number of arguments is 2
25
       if ( argc < 2 )
26
27
           cout << "Usage: " << argv [ 0 ] << " <port>" << std::endl;</pre>
28
           cout << "<port>: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5" << std::endl;
29
          return 1;
30
31
32
       // Check if the argument is a number
33
       if (!isValid ( argv [ 1 ] ) )
34
       {
35
           cout << "<port> must be an integer number: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
               " << "\n";
           return 1;
37
38
       }
39
       // Check if the number is between: 0 - 5
40
       int port ( atoi ( argv [ 1 ] ) );
41
42
43
       if ( ( port < A0 ) || ( port > A5 ) )
44
       {
           cout << "<port> must be an integer number between: 0 - 5" << std
45
               ::endl:
           return 1;
46
       }
47
48
49
       uint16_t intValue ( 0 ); // variable to read integer value
50
51
       float floatValue ( 0.0 );
                                      // variable to read float value
52
       Aio* aInput = new Aio ( port );
53
54
       if ( aInput == NULL )
55
       {
           return MRAA_ERROR_UNSPECIFIED;
57
58
59
60
       aInput -> setBit ( NBITS ); // configure # of bits of ADC
       cout << "MRAA Version: " << mraa_get_version () << "\n";</pre>
62
       cout << "Platform: " << mraa_get_platform_name () << "\n";</pre>
63
       while (1)
64
      intValue = aInput -> read ();  // reading integer value
```

```
floatValue = aInput -> readFloat (); // reading float value
67
68
            cout << "ADC " << port << " read integer: " << intValue << "\n"</pre>
            cout << "ADC " << port << " read float: " << std::</pre>
69
                 setprecision ( 5 ) << floatValue << "\n";</pre>
            sleep ( 1 );
70
71
72
       delete ( aInput );
73
74
75
       return ( MRAA_SUCCESS );
   }
76
77
78
79 bool
so isValid ( char* str )
81 {
       while ( *str != 0 )
82
83
       {
            if (!isdigit (*str ))
84
85
                return false;
86
87
           }
           str++;
88
       return true;
91 }
```

Compilar:

```
$ g++ -o analog_input analog_input.cpp -Wall -lmraa
```

Ejecutar como súper usuario:

```
# ./analog_input <number>
```

```
<number>: 0 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5
```

Versión en Python

```
1 '''
   Program: analog_input.py
Description: Read analog input and displays its value
4 Author: Aldo Nunez
7 import time
  import sys
import mraa as m
10
11 NBITS = 12
12
13 try:
       port = int ( sys.argv [ 1 ] )
14
15 except:
       print ( "Usage: python " + sys.argv [ 0 ] + " <port>" )
16
17
       print ( "<port>: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 " )
       sys.exit ()
18
19
#Check if the number is between: 0 - 5
if ( port > 5 ) or ( port < 0 ):</pre>
       print ( "<port> must be an integer number between: 0 - 5" );
23
       sys.exit ()
24
analogIn = m.Aio ( port )
analogIn.setBit ( NBITS )
print ( "MRAA Version: " + m.getVersion () )
print ( "Platform: " + m.getPlatformName () )
30 print ( "Analog port: " + str ( port ) )
while True:
   intValue = analogIn.read ()
33
34
      floatValue = analogIn.readFloat ()
     print ( "ADC " + sys.argv [ 1 ] + " read integer: " + str ( intValue
       print ( "ADC " + sys.argv [ 1 ] + " read float: " + "%.5f" % round
           ( floatValue, 5 ) )
time.sleep (1)
```

Ejecutar como súper usuario:

```
# python analog_input.py <number>
```

```
<number>: 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
```

5 Ejemplos

5.1 Servo

Las salidas PWM se usan, entre otras aplicaciones, para controlar servo motores.

El sentido de giro de las flechas de estos servo motores se controlan variando el ciclo útil (duty cycle) de la señal PWM, Figura 5.1.

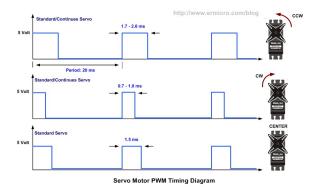


Figura 5.1: Diagrama de tiempo

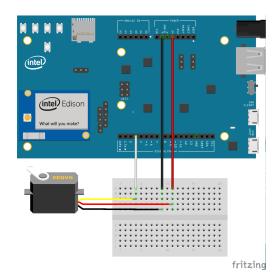


Figura 5.2: Diagrama de conexiones

En el diagrama de tiempo de la Figura 5.1 se observa que para

girar la flecha en sentido horario se requiere un pulso entre 0.7 ms a 1.0 ms. Para girar en sentido anti horario, un pulso entre 1.7 ms a 2 ms. La duración de los pulsos pueden cambiar dependiendo del fabricante. Esta prueba se hizo con servos de la marca Futaba y Vigor. Para mayor información consulte el manual del fabricante.

Para alimentar y controlar este tipo de servo se dispone de tres conexiones: Vcc - voltaje de entrada (rojo), GND - tierra (negro o marrón), control (blanco o naranja). El voltaje de alimentación puede variar de 4.8 a 6 volts. Y las señal de control de 3 a 5 volts.

Las conexiones se muestran en la Figura 5.2.

Utilizamos una señal cuyo periodo es 20 ms (frecuencia 50 Hz).

Version en C++

```
1 // Name: pwm.cpp
2 // Description: Generate a PWM signal to control a servo motor.
                  The user enters the turn direction: CW or CCW
   // Author: Aldo Nunez
#include <iostream>
   #include <string>
#include <mraa.hpp>
using namespace mraa:
using std::cout;
12
13
   // Program: turnServo
14 // Parameters: ptr - Pointer to Pwm
           t - Period in micro seconds
15 //
                 pw - Pulse width
16 //
17 // Output: None
18 // Description: Enable, set the period and send
        the command to generate pwm signal
19 //
   void turn_servo ( Pwm*, float, float );
20
21
   enum PWM { PWM0 = 3, PWM1 = 5, PWM2 = 6, PWM3 = 9 } pwm_port; // PWM
22
       ports
   const int T ( 20000 );
                                     // T period in usec. 20000 ~ 20 ms;
         f ~ 50 hz
   const float CLKWISE ( 1.0e-3 ); // Clockwise, pulse width 1 ms
   const float CCLKWISE ( 2.0e-3 ); // Counter Clockwise, pulse width 2
26
27
   int
28
   main ( int argc, char* argv [] )
29
       if (argc < 2)
30
31
       {
           cout << "<Usage>: " << argv [ 0 ] << " <DIR>" << "\n";</pre>
32
33
           cout << "DIR: <CW> or <CCW>" << "\n";</pre>
34
           return 1;
35
37
       pwm_port = PWM0;
38
39
       Pwm* pwm = new Pwm ( pwm_port );
       if ( pwm == NULL )
```

```
41
        {
42
            return ERROR_UNSPECIFIED;
43
44
        std::string dir ( argv [ 1 ] );
45
        if ( !dir.compare ( "CW" ) )
46
47
            turn_servo ( pwm, T, CLKWISE );
48
            dir = "Clockwise";
49
        }
50
51
        else if ( !dir.compare ( "CCW" ) )
52
            turn_servo ( pwm, T, CCLKWISE );
53
            dir = "Counter clockwise";
54
        }
55
        else
57
        {
            delete ( pwm );
58
            cout << "Usage: ./servo <DIR>" << "\n";</pre>
59
            cout << "DIR: <CW> or <CCW>" << "\n";</pre>
61
            return 1;
62
        }
63
64
        cout << "MRAA Version: " << mraa_get_version () << "\n";</pre>
66
        cout << "Platform: " << mraa_get_platform_name () << "\n";</pre>
        cout << "PWM port: " << pwm_port << "\n";</pre>
67
        cout << dir << "\n";</pre>
68
69
        std::cin.ignore ();
70
        delete ( pwm );
71
72
        return ( MRAA_SUCCESS );
73
74 }
75
   void
76
77
   turn_servo ( Pwm* ptr, float t, float pw )
78
   {
            ptr -> enable ( true );
79
            ptr -> period_us ( t );
80
            ptr -> pulsewidth ( pw );
81
            return;
```

Compilar:

```
$ g++ -o servo servo.cpp -Wall -lmraa
```

Ejecutar como súper usuario:

```
# ./servo <DIR>
```

```
<DIR>: CW | CCW
```

Versión en Python:

```
1 '''
2 Program: servo.py
Description: Generates a PWM signal to control a servo
```

```
4 Author: Aldo Nunez
5
6 import sys
7 import mraa as m
9 PORT = 3
T = 20000
                     # Period: 20 msec; f = 50 \text{ Hz}
12 CLKWISE = 1.0e-3
CCLKWISE = 2.0e-3
15
   Program: turnServo
16
Parameters: p - Reference to pwm
   t - Period in micro seconds
18
             pw - Pulse width
20 Output: None
  Description: Enable, set the period and send
21
         the command to generate pwm signal
22
23
   def turn_servo ( p, t, d ):
24
     pwm.period_us ( t )
25
      pwm.enable ( True )
26
     pwm.pulsewidth ( d )
27
28
      return;
29
30 try:
    n = sys.argv [ 1 ]
31
32
   except:
      print ( "<Usage>: " + sys.argv [ 0 ] + " <DIR>" )
33
       print ( "<DIR>: CW or CCW")
34
35
     sys.exit()
36
pwm = m.Pwm (PORT)
pwm.period_us ( T )
39
40
  if sys.argv [ 1 ] == 'CW':
41
    turn_servo ( pwm, T, CLKWISE )
   elif sys.argv [ 1 ] == 'CCW':
42
     turn_servo ( pwm, T, CCLKWISE )
43
44 else:
    print ( "<DIR>: CW or CCW")
46
       sys.exit ()
47
print ( "MRAA Version: " + m.getVersion () )
49 print ( "Platform: " + m.getPlatformName () )
print ( "Port Number: " + str ( PORT) )
c = raw_input ( "Press \"Enter\" to finish." )
```

Ejecutar como súper usuario:

```
# python servo.py <DIR>
```

```
<DIR>: CW | CCW
```

Glosario

Bluetooth Bluetooth, es una tecnología inalámbrica para intercambio de datos a cortas distancias. 7

GNU GNU's Not Unix, es un sistema operativo y una extensa colección de programas gratuitos. 18

Yocto El Proyecto Yocto, es un proyecto de colaboración de código abierto que provee plantillas, herramientas y métodos para ayudar a crear sistemas personalizados basados en Linux dirigido a productos embebidos y con independencia de la arquitectura del hardware. 7

Siglas

```
ADC Analog to Digital Converter. 7

I2C Inter Integrated Circuit. 7

opkg Open Package management. 11

PWM Pulse Width Modulation. 7

SPI Serial Peripheral Interface bus. 7

UART Universal Asynchronous Receiver-Transmitter. 7
```

Índice alfabético

Node, 18

ADC, 35 opkg, 11 Angry IP Scanner, 10 Arduino, 13 processing, 13 avahi-daemon, 10 PWM, 29 Python, 18 Biblioteca MRAA, 14, 15, 17 blink, 21 Quark, 15 blink_io, 26 Bluetooth, 7 Salidas digitales, 19, 23 Servo, 39 C, 18 Futaba, 40 C++, 18 Vigor, 40 ciclo útil, 39 SPI, 7 Eclipse, 14, 15 UART, 7 Edison, 7 UPM, 14, 15 Entradas digitales, 27 vim, 17 I2C, 7 Intel, 7 WiFi, 7 Java, 18 XDK, 14 nano, 17

Yocto, 10