Guía de creación de Kernel - TP ARQUI - ITBA

Lpinilla

30 Octubre 2018

Abstract

Este documento es una gua para ayudar en el desarrollo del kernel en el Trabajo Pretico de la materia Arquitectura de las computadoras. <u>Disclaimer:</u> Este documento no fue revisado por ningún miembro de la cátedra. Puede contener errores. Queda en su propia responsabilidad utilizar el contenido de este documento.

Consideraciones previas

w to enable Las versiones de Ubuntu mayores a 16.04 presentan problemas al querer manipular la IDT, se recomienda utilizar Docker <u>desde cero</u>.

PIC (Programmable Interface Controller)

Lo primero que hay que entender es que las computadoras tienen 2 PIC. El "MasterPIC" y el "SlavePIC". el slave esta "colgado" del master (cascading), por lo tanto se puede deshabilitar o ignorar lo que venga de l desde el master (IRQ02).

Cada PIC tiene 2 entradas, una para leer los datos y otra para conf igurarlos, el master esta en 0x21 y 0x20. El slave en 0xA1h y 0xA0 respectivamente.

IRQ

Cada PIC tiene 8 entradas, 1 bit por cada entrada \longrightarrow 2
bytes para configurarlo. Las entradas del IRQ son:

IRQ	Descripcin			
MasterPIC				
0	Timer-Tick			
1	Keyboard			
2 3	Cascade (used internally by the two PICs. never raised)			
3	COM2 (if enabled)			
4 5	COM1 (if enabled)			
5	LPT2 (if enabled)			
6	Floppy Disk			
7	LPT1 / Unreliable "spurious" interrupt (usually)			
SlavePIC				
8	RTC			
9	Free for peripherals / legacy SCSI / NIC			
10	Free for peripherals / SCSI / NIC			
11	Free for peripherals / SCSI / NIC			
12	PS2-Mouse			
13	FPU / Coprocessor / Inter-processor			
14	Primary ATA Hard Disk			
15	Secondary ATA Hard Disk			

Masking del PIC

Para cambiar la configuracion del PIC tenemos que hacer un masking de bits. Para deshabilitar algo, tenemos que ponerlo en 1, en caso contrario esta habilitado.

Supongamos que queremos solamente habilitar el teclado, para eso habra que solamente dejar en 0 el bit 1 del MasterPic. Para eso debemos encontrar el valor en hexa que deja al primer byte del pic en 1101.

Recordando que cada PIC tiene 2 bytes para configurarlo, tenemos que hallar el valor.

En este caso, queremos que este todo en 1 menos el anteltimo bit: 1111-1101. La primer parte corresponde al valor F mientras que la segunda al D. Por lo tanto, el valor a mandarle al MasterPIC es FD.

picMasterMask: push rbp mov rbp, rsp mov ax, di out 21h,al pop rbp retn

Anlogamente configuramos el slavePIC con el valor FF para no habilitar ninguna otra interrupcion.

Interrupciones de Hardware

Recordando que una interrupción es un evento externo que ocurre, veamos como podemos realizar driver de un perifrico específico (el teclado).

Cadena de ejecución de interrupciones

Veamos como resuelve la pc cuando se interactúa con el teclado.

- 1. Se aprieta una tecla en el teclado.
- 2. El teclado activa una interrupción al PIC.
- 3. El PIC recibe la interrupción desde el IRQ01 y se fija si la deja pasar o no.
- 4. Si la deja pasar, le indica al procesador que tiene una interrupción.
- 5. El procesador le indica si esta listo o no para recibir interrupciones.
- 6. Si esta listo, le envía, el PIC le envía cual de sus interrupciones se activó.
- 7. El microprocesador con esa información va a buscar a la IDT el registro correspondiente a la interrupción IRQ01.

En la IDT, el PIC está mapeado directamente, osea que IRQ0 arranca en X0h, IRQ1 en X1h, ... donde X en principio es 0 Pero ac hay un problema ya que las primeras 32 entradas de la IDT son excepciones por lo tanto se pisarían las entradas, por eso, se "mueve" el inicio de las IRQ. En este caso sería simplemente que X valga 2.

Por lo tanto, la tabla de los IRQ arranca en 20 (32 en hexa).

Creación de Interrupciones

Para crear un driver tenemos que manejar las interrupciones del periférico (ej Teclado). Para eso, tenemos que hacer un par de cosas:

- 1. Crear la entrada en la IDT.
- 2. En la entrada de la IDT, asignar un puntero a función que va a ser la rutina de ejecución de la interrupción.
- 3. De ser necesario, llamar desde la rutina a una función en C.

Por ejemplo: Se crea la interrupción en la entrada 21h. \longrightarrow la interrupción llama a la rutina de asm \longrightarrow la rutina llama a una función de C que se encarga de interactuar con la lectura del teclado.

Hay que entender que la rutina apuntada por la IDT no es lo que finalmente será lo que lee del teclado, esta rutina llama a una función de C que se va a encargar de eso y de proveer más funcionalidades.

Excepciones

Las excepciones son interrupciones que lanza el mismo procesador, por eso, se crean de la misma manera que las interrupciones.

Esta es una tabla con las excepciones más comunes.

Código	Decripción	
0h	Division By zero	
1h	Single-step interrupt (see trap flag)	
2h	NMI	
3h	Breakpoint (callable by the special 1-byte instruction 0xCC, used by debuggers)	
4h	Overflow	
5h	Bounds	
6h	Invalid Opcode	
7h	Coprocessor not available	
8h	Double Fault	
9h	Coprocessor Segment Overrun (386 or earlier only)	
Ah	Invalid Task State Segment	
Bh	Segment not present	
Ch	Stack Fault	
Dh	General Protection Fault	
Eh	Page Fault	
Fh	reserved	
10h	Math Fault	
11h	Alignment Check	
12h	Machine Check	
13h	SIMD Floating-Point Exception	
14h	Virtualization Exception	
15h	Control Protection Exception	

Teclado

Una vez que se pueda leer del teclado y mostrar lo que se aprieta, podemos ver que las teclas no corresponden con lo que se escribe, esto es debido a que falta hacer un mapeo 1:1 con el teclado y sus respectivos valores.

Para resolver esto simplemente tenemos que tener el mapa de teclado y mapear las teclas antes de devolverlas.

Entradas comunes

Entradas más utilizadas cuando se lee en asm.

Entradas	Dispositivo
20-21h	MasterPIC
A0-A1h	SlavePIC
60-64h	Keyboard
70-71h	RTC

Pasaje de Parámetros en 64 bits

Este es el orden en el que se pasan

- 1. rdi.
- 2. rsi.
- 3. rdx.
- 4. rcx.
- 5. r8.
- 6. r9.

Modo de video

El modo de video es una forma distinta de leer la pantalla por parte del driver del monitor.

El estándar VGA-VESA nos permite varios modos de video para elegir, los distintos estándares suelen estar compuesto por lo siguiente:

- 1. Aspect Ratio.
- 2. Display Size.
- 3. Display Resolution.
- 4. Color depth.
- 5. Refresh Rate

Cada estándar distinto provee distintas opciones para estos items.

Para el TP, como tenemos que hacer un juego, voy a elegir el "Modo 13h" que fue bastante utilizado en videojuegos en su época por tener un fácil acceso a memoria ("Chunky Graphics").

Siguiendo una documentación en internet, para cambiar el modo el modo 13, tengo que poner AH en 00h y en AL el modo que quiero, en este caso AX quedaría: 0x0013h (o sino 4F02 en AX para el SVGA)

Para entrar en modo video tengo que cambiar el byte " cfg_vesa " a 1 en Pure64/src/sysvar.asm

En el mismo archivo podemos encontrar toda la información de VESA bajo el comentario del mismo nombre.

Para cambiar el modo, hay que hard-codear la instrucción en asm dentro de Pure64/src/Pure64.asm simplemente basta con poner:

```
;cambiar el modo 13h
mov ax, 0x13
int 0x10
```

La resolución de este modo es 320x200px. Es importante recordar el número 320 (o 3200) ya que lo vamos a ver varias veces.

Una idea para testear: El cambio de modo lo hacemos con la interrupción 10h del BIOS que después nuestra IDT pisa.. se podrá cambiar de lugar esa interrupción? Si efectivamente se puede cambiar de lugar el puntero de la rutina de ejecución de la entrada 10, podría cambiar de modo texto a modo video cuando quiera usando mi propia interrupción.

La pantalla generalmente puede ser descripta por los siguientes valores:

Width	Cuantos pixels hay en una linea horizontal
Height	Cuantas lineas horizontales hay
Pitch	Cuantos bytes en VRAM hay que saltear para ir un pixel abajo
Depth	Cuantos pixeles de colores se tiene
PixelWidth	Cuantos bytes en VRAM hay que saltear para ir un pixel a la derecha

Conocimiento General

Escribir al monitor es símplemente escribir de una forma específica a una dirección de memoria. En este caso la dirección de memoria es 0xB8000 (sacada del manual de Pure64).

La forma en la que tenemos que escribir es B,R,G con las letras que corresponden a Blue, Red y Green. Si te preguntas por qué ese formato y no el más conocido (rgb) es por el órden en que se compone el número. El color originalmente es un número que tiene todo junto sus valores de rgb, por ejemplo el número puede que tenga esta forma 0x255255255. En este caso estarámos metiendo el color (255,255,255) que representa al 1.

La forma en la que compacta el número es por medio de shifteos. Hace color & 255 para obtener el azul, (color << 8) & 255 para obtener el verde y (color << 16) & 255 para obtener el rojo. Esto no es propio del mode 13h sino que todos los modos hacen esto

Imprimir mis propios caracteres

Para imprimir mis propios tengo que tener el dibujo de cada caracter, ese dibujo se suele hacer en formato de bitmap. Esto funciona de la siguiente manera:

la matriz de datos:

1111 1000 1111

podra representar la forma del caracter "C". Entonces lo que tenemos que hacer es tener para cada caracter su mapa (bitmap) y hacer algo simple como:

```
for(int i = 0; i < altura_char; i++){
for(int j = 0; j < ancho_char; j++){
  if( hay un 1){
   pintar_con_un_color(x,y,color);
}
}
}</pre>
```

Obviamente podemos ver que esto no es muy eficiente.

Bitmap Encoding

Como se pudieron dar cuenta, lo anterior si bien funciona, puede ocupar mucho espacio en memoria. Entonces lo que podemos hacer es armar un tipo de codificación sencillo para codificar las filas del bitmap (este es uno de varios métodos para codificar).

Sabiendo que en realidad un char (estándar) ocupa 8 bits de largo y 16 bits de algo, eso significa que tenemos 16 filas de 8 bits (o 1 byte). Entonces si podemos codificar cada fila ya sería mejor.

Siguiendo con el ejemplo anterior de la "C" (en este caso nuestro char sería de 4x3). Podríamos codificar cada fila por el valor numérico que representan esos bits, en este caso sería:

0xF

0x8

0xF

Entonces de esta manera tenemos codificado el bitmap.

Optimización

Verificar de a 1 bit a la vez e imprimir 1 pixel es algo sumamente ineficiente, más sabiendo que cada char ocupa 1 byte de largo, entonces nos podemos preguntar:

Por que no ir copiando directamente de a bytes?

Esto se puede hacer pero es mucho más difícil ya que se tendría que "empaquetar" (shifteando bits) el color deseado para que se imprima en todos los bits correspondientes

Programación de videojuegos en bajo nivel

En nuestra consigna de TP nos tocó realizar el juego PONG pero las técnicas que vamos a explicar sirven otros tipos de juegos también.

Antes (80's 90's) los juegos se hacían en Assembler porque las computadoras (y después las consolas) no podían procesar algo de alto nivel como C o no era conveniente (solo había 40kb de RAM) , a medida que mejoraron las tecnologías, les permitieron a los desarrolladores poder programar en Assembler pero cuando debían realizar alguna configuracíon como por ejemplo cambiar el color de texto, tenían que cambiar parámetros mediante llamadas a ASM.

Con el TP tenemos un caso parecido, podemos programar toda la lógica en C pero para poder graficar tenemos que hacerlo mediante syscalls (o creando una librería que se maneja con las syscalls) para no toca la memoria directamente.

Las distintas "partes" de un juego de este estilo son

- 1. Ciclos del juego.
- 2. Lógica del juego.
- 3. Parte gráfica del juego.

El o los ciclos del juego es el ciclo principal que va a estar corriendo mientras se esté ejecutando el programa. Adentro de este ciclo puede existir una máquina de estados para guiar al jugador mientras se ejecute ("menú", "en juego", "fin del juego").

La lógica del juego es donde va a estar toda la programación de la jugabilidad, en nuestro caso, el puntaje, el control de las teclas para jugar y la "física" de la pelotita que rebota.

La parte gráfica es la que se encarga de dibujar todo. En bajo nivel, dependiendo el juego, esto podría a llegar a ser m'as complicado que la lógica del juego ya que tenemos que recordar que no tenemos forma de "pintar" cosas más que llamando a las syscalls y recordando que si cambiamos lo que el usuario esta viendo mientras lo esta viendo, puede generar errores conocidos como "tearing" o "flickering".

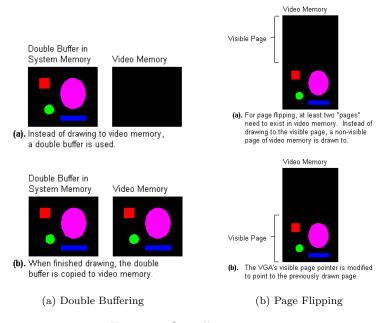


Figure 1: Overall caption

Double Buffering o Page Flipping

El Double Buffering y el Page Flipping son dos técnicas conocidas que se encargan de hacer lo mismo de manera distinta. La idea es que en vez de modificar la pantalla mientras se esta mostrando, se utilice una zona de memoria auxiliar para que sería nuestra "segunda" pantalla.

En Page Flipping, si la memoria es lo suficientemente grande, podríamos llegar a tener parte de la memoria que el monitor no esta "viendo", entonces cuando este se llena o queremos cambiarlo, podemos decirle que "mire" a la otra parte que cambiamos.

Nosotros vamos a implementar Double Buffering porque VGA Mode 13h no tiene espacio suficiente asignado para "m'as de una pantalla", así que lo primero que hacemos es declarar un array de char[] del tamao de la resolución (en nuestro caso, 320 * 200) que va a actuar como nuestro segundo buffer o "shadow_buffer".

Dependiendo de las especificaciones, podemos hacer las cosas más o menos eficiente. Mode 13h no nos deja simplemente cambiar el puntero a su dirección de memoria así que tenemos uqe copiar todo el buffer cuando queremos "cambiarlos". Con Page Flipping habría que ver si el modo nos deja cambiar el puntero o hay que también copiar de una zona de memoria a otra.