INF1600 — TP2 Architecture à deux bus et introduction à l'assembleur IA-32

Giovanni Beltrame

giovanni .beltrame@polymtl . ca

Polytechnique Montréal Hiver 2020

Introduction

Après un premier travail pratique qui vous a introduit à la simulation d'une architecture de processeur complète en utilisant le logiciel Electric, vous êtes maintenant appelés à écrire des petits bouts de code en assembleur IA-32 et à vous approfondir en Electric (une dernière fois !) en étudiant une architecture à deux bus.

Comme tous les travaux pratiques de ce cours, ne prenez pas celui-ci à la légère. Il peut s'avérer particulièrement long lorsqu'on ne prend pas bien le temps de comprendre le concept et le fonctionnement de la simulation sur Electric, dont la méthode sera un peu différente ici. Évitez donc de commencer le travail la veille!

Remise

Voici les détails concernant la remise de ce travail pratique :

- **Méthode** : sur Moodle (une seule remise par groupe).

- **Format**: un seul fichier zip, dont le nom sera <Nom1>-<Nom2>.zip.

Exemple: Belgana-Beltrame.zip.

Le contenu de cette archive doit être, précisément:

```
rapport.pdf
exo1

tp2mem.txt

tp2opalu.txt

tp2ucode_adr.txt

tp2ucode.txt

exo2

tp2_2.c

tp2_2.s

exo3

tp2_3.c

tp2_3.s
```

Le rapport écrit, inclus dans l'archive zip, doit comprendre une page de titre avec les noms et matricules des membres de l'équipe.

La correction sera particuliérement sévère en ce qui concerne le format de remise : veuillez donc respecter les chemins complets des fichiers demandés ainsi que la casse des caractères.


```
Langue écrite : français.
```

_ **Distribution :** les deux membres de l'équipe recevront la même note.

Barème


Contenu	Points du cours
Exercice $1: a + b + c + d + e$	0.4 + 0.8 + 0.8 + 0.6 + 0.4
Exercice 2	1,5
Exercice 3	1,5
Français écrit erroné	jusqu'à -0.6
Format de remise erroné (irrespect de l'arbo-	jusqu'à -1
rescence ou des noms de fichiers demandés,	
fichiers superflus, etc.)	
Retard	-0,025 par heure

Exercice 1: Architecture avec microcodes

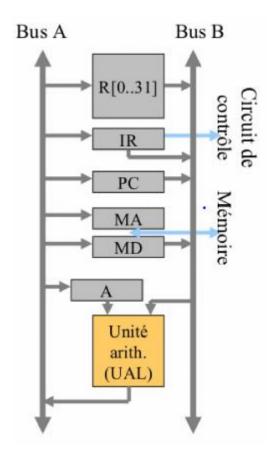


Soit l'architecture à deux bus décrite ci-contre. Les instructions 32-bit sont décomposées comme suivant :

La sélection du registre dans la banque R[0..31] est faite comme dans cette image :

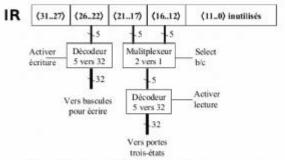

La mémoire est implémentée comme dans l'image ci-contre :

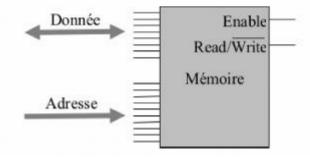

Lors d'une lecture :

- _ présenter l'adresse binaire à la puce (MA)
- _ mettre actif le signal de lecture
- _ la puce répond avec la donnée (MD).

Lors d'une écriture :

- __ présenter l'adresse binaire à la puce (MA)
- _ présenter la donnée binaire à la puce (MD)
- _ mettre actif le signal d'écriture.

L'UAL reçoit en permanence sur ses entrées le contenu du registre A et du bus B, puis reçoit comme contrôle directement le code de l'opération de l'instruction (op) pour savoir quelle opération effectuer. Ce contrôle de l' UAL est différent du TPI, où une seule instruction pouvait donner lieu à plusieurs opérations effectuées par l' UAL. Ici, une seule opération principale est contrôlée par l'instruction en soi. Le circuit de contrôle met les bits suivants en sortie sur des fils (nommés ici en ordre du plus significatif au moins significatif):

Bit	Rôle						
15	Fin du microprogramme. Si le contrôleur est dans le microprogramme d'une						
	instruction : 1 dit d'aller à la recherche d'instruction au prochain cycle. Si le						
	contrôleur est dans la recherche d'instruction, 1 dit que l'instruction se trouve						
	sur le bus A (et l'écrit dans IR) et indique au contrôleur de sauter au bon						
	microprogramme. 0 dit de passer normalement au prochain microcode.						
14	Ecrire PC.						
13	Lire PC.						
12	Ecrire MA.						
11	Source de MD. 0 pour que la donnée vers MD vienne du bus A, 1 pour que la donnée vers MD vienne de la mémoire.						
10	Ecrire MD.						
9	Lire MD.						
8	Lire écrire mémoire. 0 pour lire la mémoire (dit à MD de ne pas écrire sur le bus de donnée de la mémoire), 1 pour écrire dans la mémoire (dit à MD d'écrire sur le bus						
	de donnée de la mémoire)						
7	Accès mémoire (doit être à 1 aussitôt qu'il y a un accès à la mémoire, que ce soit en lecture ou en écriture)						
6 et 5	Contrôle de l' UAL. 0 dit de faire l'opération venant de l'instruction (selon						
	op), 1 dit de faire une addition (sans tenir compte de op), 2 dit de faire « + 4						
	» sur la donnée provenant du bus B (sans tenir compte de op) et 3 dit de						
	passer directement la valeur du bus B (sans tenir compte de op).						
4	Ecrire dans la banque de registres.						
3	Lire dans la banque de registres.						
2	Sélectionner le registre numéro rb ou rc en lecture : 0 pour rb, 1 pour rc.						
1	Ecrire A						
0	Met la constante de l'instruction sur le bus B (IR <ii 0="">).</ii>						

Questions

a) Recherche d'instruction :

Donnez la séquence de microcodes qui correspond à la recherche d'une instruction. Donnez la réponse sous la forme d'un tableau. Le tableau suivant montre un exemple de ce qui est attendu (la première ligne étant déjà écrite pour vous) :

RTN concret	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	hexa
MA <- PC;	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0x3060
MD <- M[MA] :																	
PC <- PC + 4;																	
IR <- MD;																	

b) Execution d'une instruction générique :

Sous la même forme qu'en Question. I., écrivez la séquence de microcodes permettant d'exécuter l'instruction d'opérations arithmétiques/ logiques typiques décrite par le RTN abstrait :

```
(IR<31..27> = opcode) ->
R[IR<26..22>] <- R[IR<21..17>] oper M[R[IR<16..12>] + IR<11..0>];
```

où opcode correspond au code d'opération requis pour exécuter l'opération arithmétique - logique oper.

N'oubliez pas d'inclure le RTIN concret à chaque ligne du tableau pour justifier vos choix de signaux de contrôle.

c) Simulation:

Pour la simulation, nous allons encore utiliser Electric. La façon de simuler sera toutefois assez différente de ce que vou:s avez fait au TPI. Vous n'aurez pas à contrôler les signaux manuellement dans la fenêtre de simulation ; ces signaux seront plutôt le fruit de l'exécution d'un microprogramme.

Si vous avez bien compris l'architecture, vous voyez que chaque instruction possède un opcode différent et que chaque opcode donne lieu à un microprogramme. Plusieurs opcodes différents peuvent pointer vers le même microprogramme. Chaque microprogramme est constitué d'une série de microcodes de 16 bits (parfois seulement un). Les 16 bits en question sont ceux des tableaux que vous avez écrits en 1. et 2.

__ Depuis un terminal, créez un sous-répertoire dans votre répertoire personnel:

\$ cd
\$ mkdir inf1600_tp2

__ Depuis Moodle, téléchargez les fichiers nécessaires dans ce dossier nouvellement créé :
inf1600_tp2. zip et inf1600_tp2_config. zip.

__ Depuis votre répertoire personnel, décompressez les fichiers de configuration Java

\$ unzip inf1600_tp2_config.zip -d ~

__ Depuis le dossier inf 1600_tp2, décompressez les fichiers de l'exercice :
\$ cd inf1600_tp2
\$ un zip inf1600_tp2 . zip

__ Rendez-vous dans le dossier exol qui vient d'être décompressé :

\$ cd exo 1


__ Enfin, depuis Moodle, téléchargez Electric dans le dossier exol.

Le résultat de la commande ls devrait vous afficher tous les fichiers présents dans exol:

```
$ ls
arch_2bus.vec testLogique2.jelib tp2opalu.txt tp2ucode.txt
electric-8.05frb.jar tp2mem.txt tp2ucode_adr.txt
```

Vous voyez les quatre fichiers textes que vous devrez remettre. Ceux-ci interagissent ensemble pendant la simulation selon le schéma qui suit.

La mémoire principale (tp2mem. txt), qui n'est pas contenue dans le processeur, contient une séquence d'instructions. Un microprogramme se fera exécuter par le processeur pour chaque instruction. Pour trouver quel microprogramme est associé à quelle instruction, une table d'association est placée entre les deux. Si vous observez le fichier tp2ucode_adr . txt, vous verrez que les deux instructions dont les opcodes sont 12 et 14 sont associées au même microprogramme, tout comme les opcodes fictifs 6 et 17 dans le schéma de la page suivante. L'instruction détermine aussi l'opération principale effectuée par l' UAL. Chaque opcode est donc associé à un vecteur précis pour (qui contrôle, comme dans le TPI, l'opération de l' UAL). Le fichier tp20pa1u. txt est responsable de cette association.

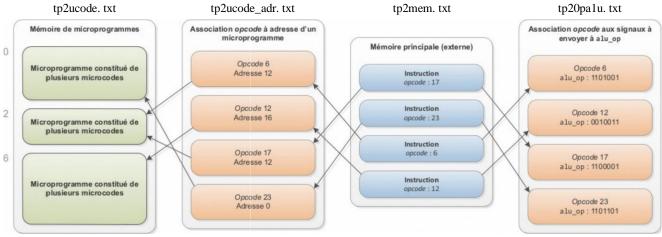

On vous demande donc de simuler ce que vous avez trouvé en 1. et en 2. Pour ce faire, entrez les séquences de microcodes aux endroits appropriés dans le fichier tp2ucode . txt. Attention : cette mémoire de microprogrammes (tout comme les autres) est lue en littleendian, alors assurez-vous d'écrire vos octets dans le sens inverse. Assurez-vous aussi de ne pas laisser de caractères invalides dans le fichier tp2ucode . txt modifié. Il est également conseillé d'utiliser gedit plutôt que Kate pour l'édition des fichiers textes. Comme le fichier représentant la mémoire principale, tp2mem. txt, contient déjà une séquence d'instructions à simuler, vous n'avez pas à y toucher. Ces instructions vous serviront à vérifier si vos microprogrammes sont justes.

Une fois le fichier texte modifié et sauvegardé, lancez Electric comme d'habitude :

```
$ java -jar electric -8 . 05f:cb . jar &
```

Simulez de la même façon qu'au TPI •

- __ Choisissez File > Open Library... (ou CTRL+O), puis ouvrez testLogique2. jelib. __ Dans l'onglet Explorer de la fenêtre, choisissez arch_2bus/arch_2bus{sch}.
- Pour voir le contenu d'un bloc, sélectionnez-le et appuyez sur CTRL+D (pour down). Pour en ressortir, appuyez sur CTRL U (pour up). Vous pouvez ainsi naviguer dans l'architecture afin de bien comprendre son fonctionnement.

— Pour simuler, choisissez Tool Simulation (Built-in) > ALS : Simulate current cell, dans la nouvelle fenêtre, sélectionnez le menu Tool > Simulation (Built-in) > Restore Stimuli from Disk... et choisissez arch_2bus . vec.


Comme la simulation prend beaucoup de cycles du processeur étudié, vous aurez à redessiner l'affichage si vous vous déplacez horizontalement. Pour ce faire, sélectionnez l'item de menu Tool Simulation (Built-in) > Update Simulation Window après vous être déplacé vers la droite (Ctrl+6 sur le clavier numérique). Prenez une capture d'écran et intégrez-la dans votre rapport. Cette capture doit bien montrer le résultat placé dans RCI] (ECX dans Electric) après l'exécution de l'instruction à l'adresse 8 (dans tp2mem. t:xt, donc après la 3ième instruction). Justifiez également le résultat obtenu dans votre rapport.

Pour rappel, l'adresse présentement exécutée est contenue dans le registre PC. Votre capture d'écran doit donc montrer les cycles pendant lesquels PC vaut 0xC.

d) L'operation NAND :

Soit l' UAL définie dans la cellule ALU de la librairie du TP 2 sur Electric. Quelle doit être la valeur de op [6 : 0] pour que l'opération finale soit un NAND ?

Vous devez naviguer dans Electric (CTRL D et CTRL+U) pour répondre à cette question.

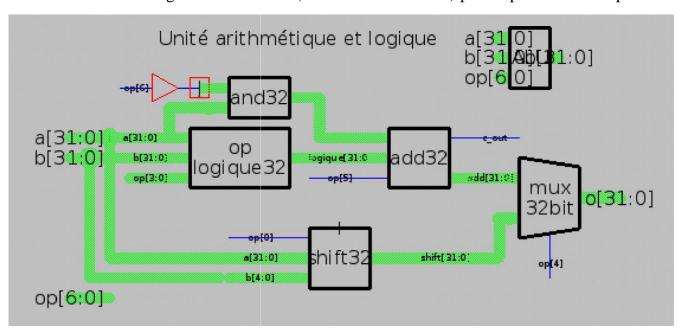

Ecrivez cette valeur à l'endroit approprié du fichier tp20pa1u. txt et relancez la simulation (redémarrez Electric pour être certain) afin de tester l'instruction NAND de l'adresse Oxc dans tp2mem. txt.

Donnez aussi cette valeur dan:s votre rapport.

e) Compréhension :

- a. Pour l'instruction 0x5555555 du processeur étudié dans ce TP, à quoi servent les données des deux derniers octets (0x5555) ? Donnez une autre instruction (sur 32 bits) qui aurait exactement le même effet d'exécution.
- b. Nommez un avantage d'avoir une architecture à deux bus. Vous êtes -vous servi de cet avantage dans votre microprogramme développé en 2. ?
- c. Diriez-vous que les instructions de cette architecture peuvent être aussi flexibles, en terme d'opérations arithmétiques logiques, que celles du processeur étudié à l'exercice 4 du TPI ? Pourquoi ?

Exercice 2 : assembleur avec processeur à pile

Pour cet exercice, nous «simulons» un processeur utilisant une pile en se servant exclusivement de la partie FPU (unité à virgule flottante) du processeur Intel. Il s'agit d'une pile dédiée au calcul flottant (différente de la pile d'appel), de grandeur 8 (elle peut contenir jusqu'à 8 entrées de type float), mais il est rarement nécessaire de dépasser 2 ou 3 entrées. Les quelques instructions agissent toujours sur le premier et le deuxième élément de la pile (st [0] et st [1]). Voici ces instructions :

Instruction	Rôle
f Ids x	Ajoute au dessus de la pile l'entier à l'adresse mémoire x (st [1] prend la valeur de st [0] et st [0] devient cette nouvelle valeur chargée de la mémoire).
fstps x	Retire l'élément st CO] pour le mettre en mémoire prinCipale à l'adresse x. st [1] devient st [0]
f addp	st [0] est additioné à st [1] et le resultat remplace ces deux élément:s.
f subp	st Cl] est soustrait de st [0] et le resultat remplace ces deux élément:s.
f subrp	st [0] est soustrait de st [1] et le resultat remplace ces deux élément:s.
fmulp	st CO] est multiplié avec st Cl] et le resultat remplace ces deux éléments.
fdivp	st [0] est divisé par st [1] et le resultat remplace ces deux élément:s.
fdivrp	st Cl] est divisé par st [0] et le resultat remplace ces deux élément:s.

A l'aide ce ces instructions, écrivez l'expression suivante en assembleur :

$$a = \left(\frac{(e \cdot b) + g}{d}\right) \cdot \left(\frac{g - f}{d + e}\right)$$

où a, b, c, d, e, f et g sont des variables de type float (IEEE-754 sur 32 bits) et leurs adresses en assembleur sont respectivement les symboles a, b, c, d, e, f et g (il s'agit ici de noms donnés aux adresses ; en assembleur, écrire a directement est équivalent à écrire la constante entière qui est l'adresse de la variable globale a).

Un programme écrit en langage C (tp2_2 . c) ainsi qu'un squelette de fonction en assembleur (tp2_2 . s) pour cet exercice sont fournis dans l'archive du TP afin de tester vos instructions. Vous n'avez qu'à remplir le squelette, puis compiler les deux et effectuer une édition de liens afin d'obtenir un exécutable. Utilisez ainsi la commande :

\$ g cc -m32 -gdwarf -2 -o tp2_2 tp2_2 . c tp2_2 . s

afin d'obtenir l'exécutable tp2_2 que vous pouvez lancer comme ceci.

./tp2_2

à partir du répertoire dans lequel il se trouve. Le fichier tp2_2. s doit être complet et fonctionnel.

Exercice 3: conditions et branchements

Cet exercice vous entraînera à utiliser des instructions de type jump en assembleur IA-32. Toutes les instructions de branchements ne prennent qu'une opérande : l'adresse du branchement. L'adresse utilisée est généralement une étiquette placée dans le code.

Voici un exemple de branchement conditionnel qui permettra de sauter (à la goto) à l'étiquette nommée condition, si le contenu de EBX est strictement supérieur à celui de EAX:

```
cmp %eax, %ebx j a condition condition:
```

En vulgarisant, les instructions de branchement conditionnel prennent le résultat de la dernière instruction arithmétique/ logique afin de déterminer s'ils doivent effectuer le branchement ou non. Cependant, vous verrez plus tard dans le cours que ceci n'est pas exactement ce qui se passe.

Pour simplifier la notation RTN, nous regardons si flags est plus grand ou plus petit que 0 ; dans la réalité, un encodage sur 2 bits est utilisé dans le registre flags pour distinguer entre les 6 conditions indiquées ci-dessous. De plus, la notation (R [a], flags) <- est utilisée ici pour spécifier qu'à la fois R [a] prend le résultat de l'opération et flags est affecté selon ce résultat. Une description plus complète vous sera présentée en cours, mais n'est pas nécessaire pour cet exercice.

Instruction IA-32	RTN abstrait
mov x, %a	R[a] <- M[x]
mov %a, x	M[x] <- R[a]
add %b, %a	(R[a], flags) <- R[a] + R[b]
add \$x, %a	(R[a], flags) <- R[a] + x
sub %b, %a	(R[a], flags) <- R[a] - R[b]
sub \$x, %a	(R[a], flags) <- R[a] - x
cmp %b, %a	flags <- R[a] - R[b]
jmp x	PC <- x
ja x	(flags > 0) -> PC <- x
jna x	(flags <= 0) -> PC <- x
jae x	(flags >= 0) -> PC <- x
jnae x	(flags < 0) -> PC <- x
je x	(flags = 0) -> PC <- x
jne x	(flags != 0) -> PC <- x

```
int i;
for (i=0; i<=10; i++){
    a = b + c - d;
    if ((c+1000) > (e-500)) {
        e = e - 300;
        if (b > c) {
            c = c + 300;
        }
    }
} else {
        c = c - d;
        b = b - 300;
}
```

Fonction c à traduire

Les noms des registres disponibles sont %eax, %ebx, %ecx, %edx, %esi et %edi.

Ecrivez à l'aide de ces instructions la séquence suivante décrite en langage C: où a, b, c, d et e sont des entiers signés (type int en langage C) sur 32 bits. Vous pouvez utiliser directement ces symboles pour représenter leurs adresses en assembleur, comme à l'exercice 2.

Un fichier en langage C vous est également fourni pour cet exercice (tp2_3 . c), ainsi qu'un squelette de fonction en assembleur (tp2_3 . s). Procédez comme à l'exercice 2 pour compiler et exécuter ce programme. Le fichier tp2_3 . s doit être complet et fonctionnel.