
Temps Réel



Programme 17-dynamic-allocation

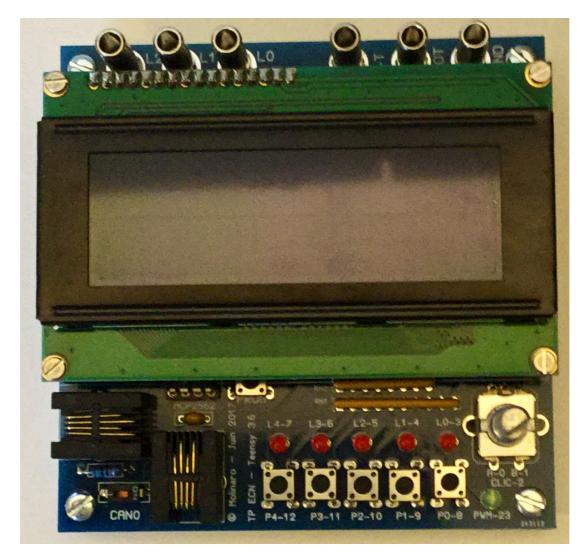

Description de cette étape

Jusqu'à présent, l'allocation dynamique n'était pas nécessaire pour l'exécutif.

L'implémentation des commandes gardées de l'étape suivante utilise l'allocation dynamique (il est possible d'adopter une implémentation des commandes gardés sans allocation dynamique, il faut simplement allouer statiquement des tableaux de taille suffisante).

Dans la suite, on présente les principales fonctions d'allocation dynamique en C et C++, puis comment elles sont réalisées dans l'exécutif.



Allocation dynamique en C

Vu du programmeur C, l'allocation dynamique se résume à ces deux principales fonctions :

- malloc, pour allouer la mémoire;
- **free**, pour la libérer.

Ces fonctions sont implémentées par la librairie C. Sous Unix, les commandes **man alloc** et **man free** permettent d'afficher leur description :

```
void * malloc(size_t size);
```

The malloc() function allocates size bytes of memory and returns a pointer to the allocated memory.

```
void free(void *ptr);
```

The free() function deallocates the memory allocation pointed to by ptr. If ptr is a NULL pointer, no operation is performed.



Allocation dynamique en C++


L'allocation dynamique en C++ s'exprime par les constructions **new** et **delete** :

- **new** *type*, pour allouer un objet ;
- **new** *type* [taille], pour allouer un tableau d'objets ;
- delete ptr, pour libérer la mémoire associée à un objet ;
- delete [] ptr, pour libérer la mémoire associée à un tableau d'objets.

Ces constructions sont définies dans le langage C++ (à la différence du C), et on verra comment ce langage permet de rediriger les allocations et les libérations vers les fonctions C correspondantes.



Utilisation de la mémoire du micro-contrôleur

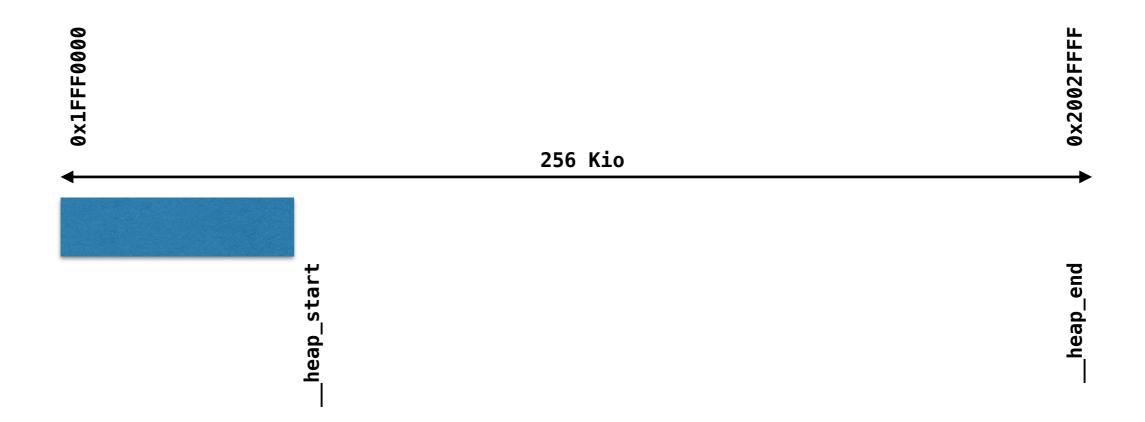

Le micro-contrôleur MK66FX1M0 qui équipe le module Teensy 3.6 intègre une RAM de 256 Kio, aux adresses 0x1FFF0000 à 0x2002FFFF.

Le début de la mémoire est utilisé par les variables globales et les piles des tâches.

Le reste est le **tas** (« heap »), c'est-à-dire l'espace disponible pour l'allocation dynamique. L'éditeur des liens maintient deux symboles qui délimitent le tas, **__heap_start** et **__heap_end**. Vous pouvez connaître la valeur de ces symboles en consultant pour chaque programme le fichier **zPRODUCTS/product.map**.



Gestion du tas

Il existe de nombreuses politiques de gestion de la mémoire, nous allons adopter la plus simple, qui consiste à gérer des blocs de taille fixée.

Un certain nombre de tailles est choisi, en progression suivant les puissances de 2 : par exemple, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Le plus grand bloc allouable aura une taille de 256 octets.


À chaque taille, correspond une pile de blocs libres. Initialement, toutes ces piles sont vides.

Allocation : la taille demandée est arrondie à la puissance de 2 supérieure. Si il y a un bloc libre dans la pile correspondante, il en est retiré. Sinon, le bloc est alloué dans la partie inutilisé du tas.

Libération : le bloc est ajouté à la pile libre correspondant à sa taille.

Lien:

https://en.wikipedia.org/wiki/Memory_management

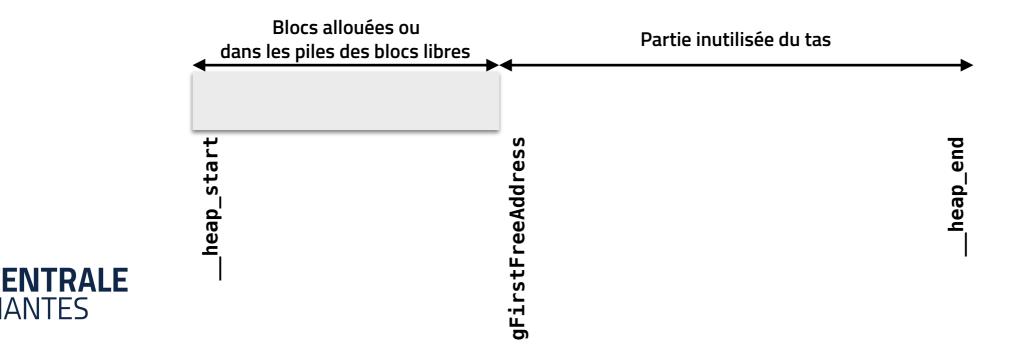

L'archive

L'archive **17-files_tar.bz2** contient les fichiers **heap.h** et **heap.cpp** qui implémentent les routines de gestion de la mémoire.

Dans la suite, nous allons décrire les définitions et fonctions disponibles.



Les piles de blocs libres

À la fin du fichier **heap.h** , deux définitions fixent les tailles allouables :

```
// Biggest block being allocated = 2 ** kMaxSizePowerOfTwo
static const size_t kMaxSizePowerOfTwo = 10
// Smallest block being allocated = 2 ** kMinSizePowerOfTwo (SHOULD BE >= 3)
static const size_t kMinSizePowerOfTwo = 3;
```

C'est-à-dire que les valeurs ci-dessus permettent d'allouer des blocs de 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512 ou 1024 octets. La demande d'allocation d'une taille supérieure renverra la valeur **nullptr**.



Allocation et concurrence

Les fonctions d'allocation et de libération peuvent être appelées en concurrence par différentes tâches et par des routines d'interruption. Il faut donc s'assurer que leur exécution soit exempt de concurrence.

Une solution simple est de les exécuter interruptions masquées, dans une *section*. Ainsi, le fichier **heap.h** déclare les prototypes suivants :

```
//$section memory.alloc
void * memoryAlloc (const size_t inBlockSize) asm ("memory.alloc");
void * section_memoryAlloc (SECTION_MODE_ const size_t inBlockSize) asm ("section.memory.alloc");

//$section memory.free
void memoryFree (void * inPointer) asm ("memory.free");
void section_memoryFree (SECTION_MODE_ void * inPointer) asm ("section.memory.free");
```

Remarquer que les prototypes des fonctions **memoryAlloc** et **memoryFree** n'ont pas d'annotation de mode, ce qui signifie qu'elles peuvent être appelées dans n'importe quel mode, tout en assurant que l'exécution des fonctions **section_...** s'effectuent interruptions masquées. On verra dans la suite que cela est indispensable pour prendre en charge l'allocation et la libération en C++.




Structure d'un bloc

Chaque bloc contient une en-tête de 8 octets, ce qui permet d'assurer que les adresses allouées sont des multiples de 8, ce qui est requis pour les entiers 64 bits.

```
typedef struct HeaderType {
    uint32_t mFreeListIndex ;
    HeaderType * mNextFreeBlock ;
} HeaderType ;
```

Note : on pourrait fusionner ces deux champs, il ne sont jamais utilisés simultanément.

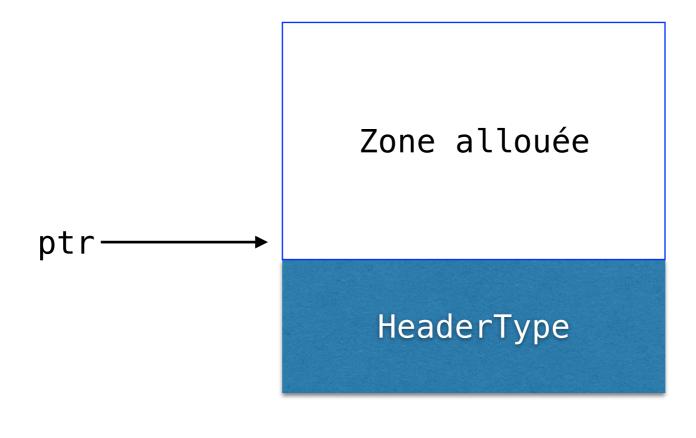



Fonction section_memoryAlloc

```
Si un bloc de taille nulle est demandé, la
void * section_memoryAlloc (SECTION_MODE_ const size_t inBlockSize) {
 HeaderType * result = nullptr ;
                                                                             valeur nullptr est retournée.
 if (inBlockSize > 0) {
 //--- Compute smallest block with size equal to a power of two bigger of equal to required size
    size_t smallestPowerOfTwo = 32 - (size_t) __builtin_clz (inBlockSize);
       size_t v = inBlockSize - 1;
                                                                       La fonction __builtin_clz retourne le nombre de
       size t smallestPowerOfTwo = 0;
//
       while (v > 0) {
                                                                       bits consécutifs à zéros à partir du bit de poids fort.
         smallestPowerOfTwo ++ ;
         v >>= 1;
                                                         Si un bloc de taille trop grande (> à 2** kMaxSizePowerOfTwo) est
                                                         demandé, la valeur nullptr est retournée.
 //--- Allocate if not too large
    if (smallestPowerOfTwo <= kMaxSizePowerOfTwo) {</pre>
                                                         Si un bloc de taille < à 2** kMinSizePowerOfTwo) est demandé, le
      if (smallestPowerOfTwo < kMinSizePowerOfTwo) {</pre>
        smallestPowerOfTwo = kMinSizePowerOfTwo ;
                                                         bloc alloué aura la taille 2** kMinSizePowerOfTwo.
      const uint32 t freeListIndex = smallestPowerOfTwo - kMinSizePowerOfTwo ;
      tFreeBlockListDescriptor & descriptorPtr = gFreeBlockDescriptorArray [freeListIndex];
      if (descriptorPtr.mFreeBlockCount > 0) { // Allocate from free list
        descriptorPtr.mFreeBlockCount -- ;
                                                                     La pile des blocs libres correspondant à la taille demandée
        result = descriptorPtr.mFreeBlockList;
                                                                     n'est pas vide, on prélève un bloc dans cette pile.
        descriptorPtr.mFreeBlockList = result->mNextFreeBlock ;
        result ++ ;
        gCurrentlyAllocatedCount ++ ;
        qAllocationCount ++;
      }else{ // Allocate from heap
                                                                                      La pile des blocs libres correspondant à la taille
        result = (HeaderType *) gFirstFreeAddress;
                                                                                      demandée est vide, on prélève un bloc dans la
        const size_t size = (1U << smallestPowerOfTwo) + sizeof (HeaderType);</pre>
                                                                                      mémoire inutilisée. gFirstFreeAddress contient
        gFirstFreeAddress += size ;
        if (gFirstFreeAddress >= (size_t) & __heap_end) { // Not enough space
                                                                                      son adresse.
          gFirstFreeAddress -= size ;
                                         La mémoire inutilisée a une taille < à la taille demandée : retourner nullptr.
          result = nullptr;
        }else{
          result->mFreeListIndex = freeListIndex ;
          result ++ ;
          gCurrentlyAllocatedCount ++ ;
          gAllocationCount ++;
  return result ;
```

Fonction section_memoryFree

```
void section_memoryFree (SECTION_MODE_ void * inPointer) {
   if (nullptr != inPointer) {
      HeaderType * p = (HeaderType *) inPointer;
      p -- ;
      const uint32_t idx = p->mFreeListIndex;
      p->mNextFreeBlock = gFreeBlockDescriptorArray [idx].mFreeBlockList;
      gFreeBlockDescriptorArray [idx].mFreeBlockList = p;
      gFreeBlockDescriptorArray [idx].mFreeBlockCount ++;
      gCurrentlyAllocatedCount -- ;
}

Le bloc libéré est simplement empilé dans la pile des blocs libres correspondant à son indice mémorisé dans le champ mFreeListIndex.
```



Allocation / libération en C++

Les constructions **new** et **delete** du C++ appellent des fonctions qui doivent être définies, et qui le sont le plus souvent dans la librairie standard. Ici, elles sont implémentées dans **heap.cpp**.

```
void * operator new (size_t inSize) {
   return memoryAlloc (inSize) ;
}

void * operator new [] (size_t inSize) {
   return memoryAlloc (inSize) ;
}

void operator delete (void * ptr) {
   memoryFree (ptr) ;
}

void operator delete [] (void * ptr) {
   memoryFree (ptr) ;
}
```

Voilà pourquoi il faut pouvoir appeler **memoryAlloc** et **memoryFree** sans annotation de mode : en effet, il n'y a aucun moyen de les faire apparaître dans les prototypes des fonctions requises par le C++.



Fonctions complémentaires...

Mais ce n'est pas tout : le runtime C++ a besoin que la variable __dso_handle et que les fonctions __cxa_exit et __cxa_pure_virtual soient définies.

```
void * __dso_handle ;

void __cxa_exit (void) ;

void __cxa_exit (void) {
   assertionFailure (0, __FILE__, __LINE__) ;
}

void __cxa_pure_virtual (void) ;

void __cxa_pure_virtual (void) {
   assertionFailure (0, __FILE__, __LINE__) ;
}
```



Cas particulier: C++17

Et en C++17, deux autres fonctions doivent être implémentées. Elles sont simplement ignorées dans les versions précédentes de la norme du langage.

```
void operator delete (void * ptr, unsigned int) {
  memoryFree (ptr);
}

void operator delete [] (void * ptr, unsigned int) {
  memoryFree (ptr);
}
```



Travail à faire

Imaginer un programme permettant de tester la gestion mémoire de façon intensive :

- la tâche de plus faible priorité boucle sur des allocations / libérations ;
- une autre tâche périodique effectue aussi des allocations / libérations ;
- afficher les statistiques d'allocations / libérations (voir le fichier heap.h);
- quand on appuie sur un bouton poussoir, les allocations cessent, les libérations s'effectuent : on doit aboutir un nombre nul d'objets alloués.

