
Zdeněk Moravec


hugo@chemi.muni.cz

- Skupina metod pro stanovení měrného povrchu a porosity materiálů.
- Měrný povrch povrch materiálu vztažený na jednotku hmotnosti.
- Rtuťová intruzní porozimetrie založena na vtlačování rtuti do pórů. Používá se pro stanovení pórů o velikostech od 4 nm do stovek mikrometrů.
- Plynová porozimetrie sorpce plynu na povrch vzorku. Používá se pro stanovení pórů o velikostech od 0,33 nm do stovek nanometrů.

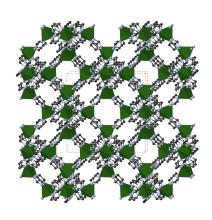

Měrný povrch je důležitou charakteristikou katalyzátorů, sorpčních materiálů, apod.

Materiál	SA $[m^2.g^{-1}]$
MOF	7140
Grafen	2700
Aktivní uhlí	500-3000
MCM-41 (SiO ₂)	1000
Molekulová síta	až 1000
Faujesite	900
Alumina	200
CaCO ₃	3

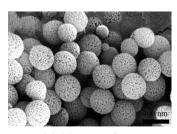


Velikost pórů:Mikropóry <2 nm Mezopóry 2–50 nm Makropóry >50 nm

Rtuťová porozimetrie

- ▶ Do vzorku je vtláčena rtuť.
- Jde o destruktivní metodu.
- ► Velikost pórů od 4 nm do stovek mikrometrů.
- Čím vyšší tlak působí, tím se dostává rtuť do menších pórů, spodní hranici ovlivňuje maximální možný tlak.
- Měření je poměrně rychlé.
- Problémem je toxicita rtuti.



Rtuťová porozimetrie

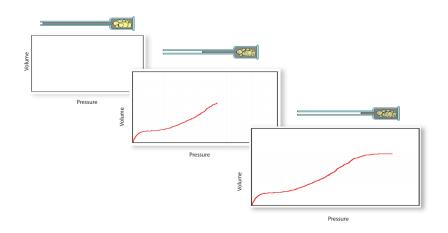

- Stanovení porozity pomocí sledování sorpce plynu.
- ► Využívá se dusík, argon a krypton.
- Založeno na fyzisorpci nedochází k chemickým reakcím.
- Tlaky se pohybují mezi atmosférickým tlakem a vakuem.
- Měření trvá hodiny až dny.
- Měření probíhá při teplotě varu daného plynu.

Plyn	Teplota varu [°C]
Dusík	-195
Argon	-185
Krypton	-152



- Před měřením je nutné vzorek (přesně navážený) odplynit (degasovat).
- To se provádí zahříváním ve vakuu, doba a teplota závisí na konkrétním vzorku.
- ► Teplota by neměla překročit 80 % teploty tání nebo skelného přechodu, aby nedocházelo k povrchovým změnám.
- Teplotu je nutné volit i s ohledem na teplotní stabilitu vzorku.




- Na začátku měření je vzorek evakuován a ochlazen na měřící teplotu.
- Přístroj provede automatickou kalibraci – stanovení cold volume a warm volume.
- Do kyvety se vkládá skleněná tyčinka, která zmenšuje velikost mrtvého objemu.
- Pro měření malých pórů je nutné dosáhnout velmi nízkého tlaku, k tomu se využívá turbomolekulární vývěva.



- ► Byla vynalezena roku 1958 Dr. W.Beckerem.
- Skládá se ze soustavy statických a rotujících lopatek.
- ► Rotující lopatky se pohybují velmi vysokou rychlostí (25 000–90 000 rpm).




- Vyžaduje předřazenou vývěvu pro vytvoření dostatečného vakua pro start.
- Hřídel s lopatkami je umístěna v magnetickém ložisku.
- ► Umožňují dosažení tlaku až 10⁻⁹ Pa a čerpací rychlosti až 4 000 l.s⁻¹.

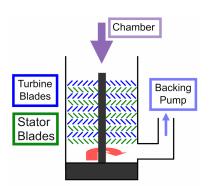




- Přístroj postupně zvyšuje tlak plynu v kyvetě a měření objem nasorbovaného plynu, který se projevuje poklesem tlaku.
- Aby bylo možné měřit tlak s dostatečnou přesností potřebujeme velice přesný manometr a velmi dobře kalibrovaný manifold.
- V manifoldu se nastaví vyšší tlak a po otevření kyvety dojde k poklesu tlaku, který lze dopředu spočítat ze známého objemu kyvety a manifoldu.

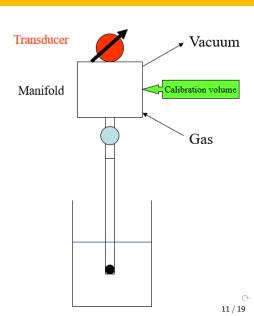


- Každý bod analýzy má zadány hodnoty equilibration a tolerance.
- Equilibration udává, jak dlouho bude přístroj čekat na ustavení rovnováhy.
- ► Tolerance udává rozptyl hodnot tlaků.
- Jakmile je bod změřen, zvýší se tlak a měří se další.
- Zpravidla měříme absorpčně-desorpční izotermu.

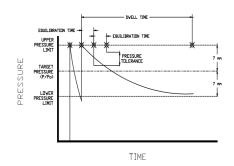


Plynová porozimetrie


- Příkladem mezoporézního materiálu je hexagonální silkát MCM-41.
- Jeho struktura sestává z válcovitých pórů o průměru 2 až 6 nm.
- Připravit ho lze vodnou solgelovou syntézou, jako zdroj křemíku slouží zpravidla TEOS.
- Velikost pórů můžeme ovlivnit volbou templátu, často se používá cetyltrimethylammonium bromid.




Syntéza mezoporézního materiálu MCM-41

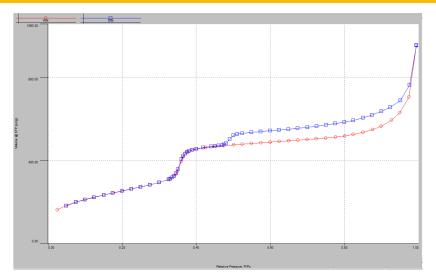

Adsorpčně-desorpční izoterma MCM-41 \square



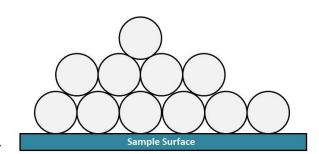


- Brunauer–Emmett–Teller (BET) velmi používaný způsob výpočtu měrného povrchu.
- Využívá začátek adsorpční izotermy (P/P₀ 0-0,3), kdy lze předpokládat vznik monovrstvy.
- Vychází z několika (bohužel nereálných) předpokladů:
 - plochý povrch adsorbentu
 - všechna adsorpční místa jsou energeticky ekvivalentní (homogenní)
 - neexistují vzájemné interakce mezi adsorbovanými molekulami
 - adsorpční energie je pro všechny molekuly vyjma první vrstvy rovna energii zkapalnění adsorbátu
 - neomezený počet adsorpčních vrstev, nekonečný při nasyceném tlaku
 - rychlost desorpce molekul v určité vrstvě je rovna rychlosti kondenzace ve vrstvě o jednu níže


- Dříve se pro stanovení BET povrchu využívala sorpce v dusíku, dnes se doporučuje argon.
- Molekula dusíku může zkreslovat výslednou hodnotu kvůli kvadrupolárnímu momentu molekuly dusíku. Může docházet k interakci s polárními místy na povrchu vzorku.
- Pro měření s argonem potřebujeme kapalný argon nebo zařízení, které dokáže temperovat kyvetu na teplotu kapalného argonu.





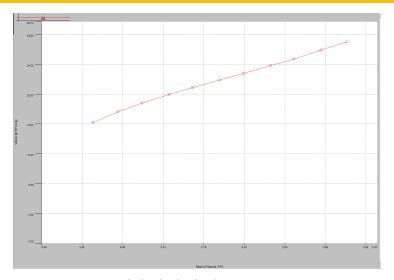

Jedenáctibodová izoterma

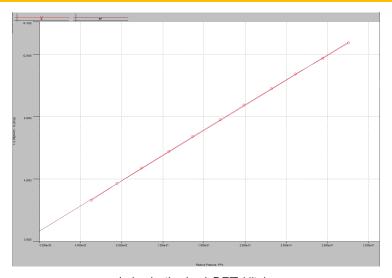

Jedenáctibodová BET křivka