1 FPGA 在线调试说明

在 FPGA 开发过程中,经常碰到仿真上板行为不一致,更多时候是仿真正常,上板异常。由于上板调试手段薄弱,导致很难定位错误。这时候可以借助 Xilinx 的下载线进行在线调试,在线调试是在 FPGA 上运行过程中探测预定好的信号,然后通过 USB 编程线缆显示到上位机上。

本文档给出简单使用在线调试的方法: RTL 里设定需探测的信号,综合并建立 Debug core,实现并生产 bit 流文件,下载 bit 流和 debug 文件,上板观察。

1.1 抓取需探测的信号

在 RTL 源码中,给想要抓取的探测信号声明前增加(*mark_debug = "true"*)。

比如,我们想要在 FPGA 板上观察 debug 信号、PC 寄存器和数码管寄存器,需要在代码里这样设置。


```
//debug interface
(*mark_debug = "true"*)output [31:0]
                                      debug_wb_pc;
                                                                       inst_ex_dib;
(*mark_debug = "true"*)output [3 :0]
                                      debug_wb_rf_wen;
                                                           (*mark_debug = "true"*)reg [31:0] inst_pc_r;
(*mark_debug = "true"*)output [4:0]
                                      debug_wb_rf_wnum;
                                                           reg [31:0] inst_code_r;
(*mark_debug = "true"*)output [31:0]
                                      debug_wb_rf_wdata;
                                                                         (2) 抓取 PC 寄存器
                 (1) 抓取写回信息
                                        [SI.V] red_rgv_data,
                                   reg [31:0] led_rg1_data;
                               (*mark_debug = "true"*) reg [31:0] num_data;
                                   wire [31:0] switch_data;
                                   wire [31:0] htm ker data-
                                          (3) 抓取数码管寄存器
```

设定完成后,就可以运行综合了。

1.2 综合并建立 debug

在综合完成后,需建立 debug。


点击工程左侧 synthesis->Open Synthesized Desgin->Set Up Debug。

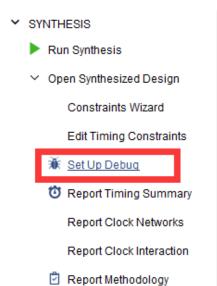


随后会出现如下界面,点击 Next:




随后会列出抓取的 Debug 信息,点击 Next

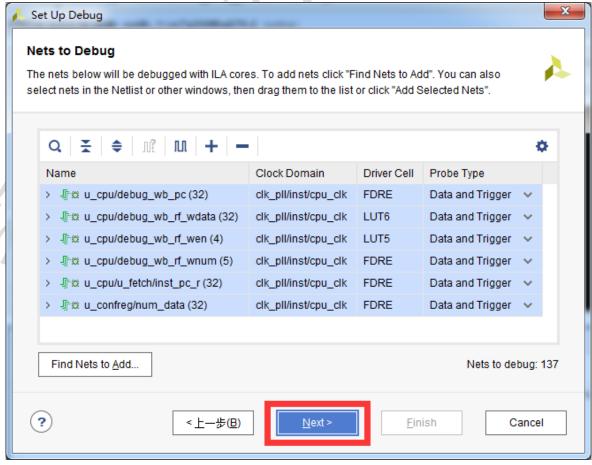

选择抓取的深度和触发控制类型,点击 Next(更高级的调试可以勾选"Advanced trigger"):

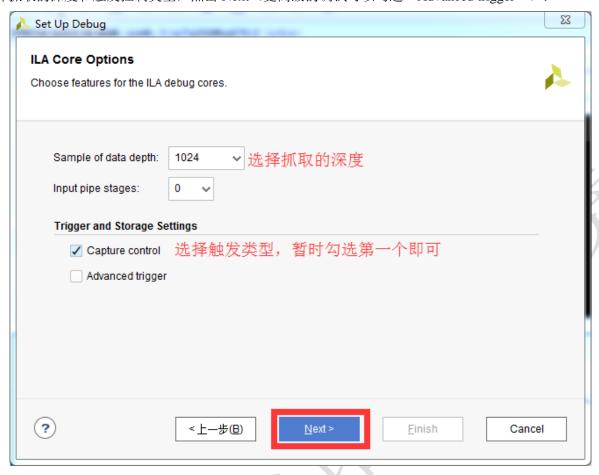


最后,点击Finish:

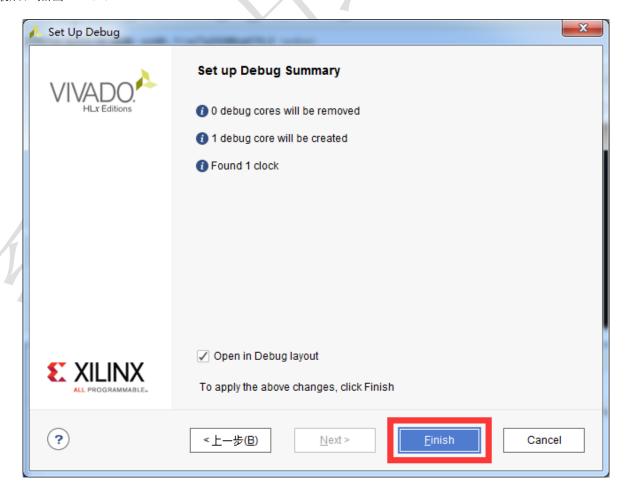


1.3 实现并生产 bit 流文件


在 1.2 节完成后会出现类似下图界面,直接点击 Generate Bitstream:

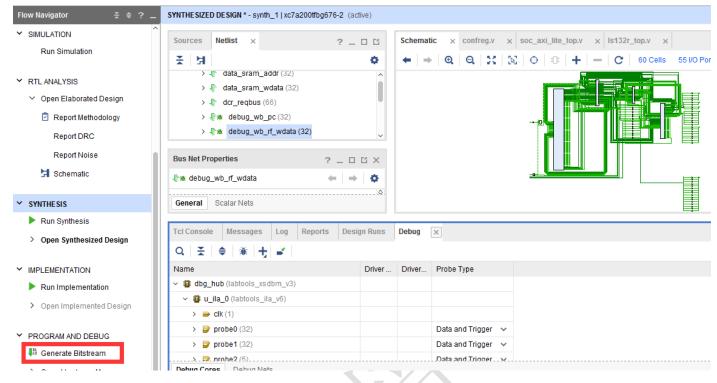

弹出如下界面,点击 Save:

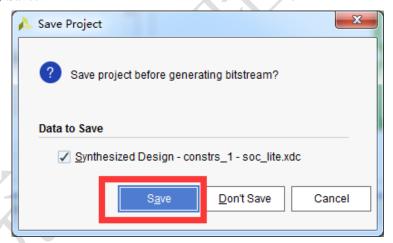


如果有后续弹出界面,继续点击 OK 或 Yes 即可。这时就进入后续生产 bit 文件的流程了,此时 Vivado 界面里的 synthesis design 界面就可以关闭了。如果发现以下错误,则是因为路径太深,引用起来名字太长,降低工程目录深度即可:

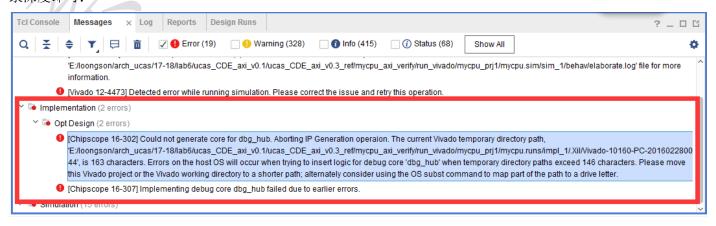


1.4 下载 bit 流和 debug 文件

在完成 1.3 节后,会生成 bit 流文件和调试使用 ltx 文件。这里,打开 Open Hardware Manager,连接好 FPGA 开发板后,选择 Program device,如下图。自动加载了 bit 流文件和调试的 ltx 文件。选择 Program,等待下载完成。

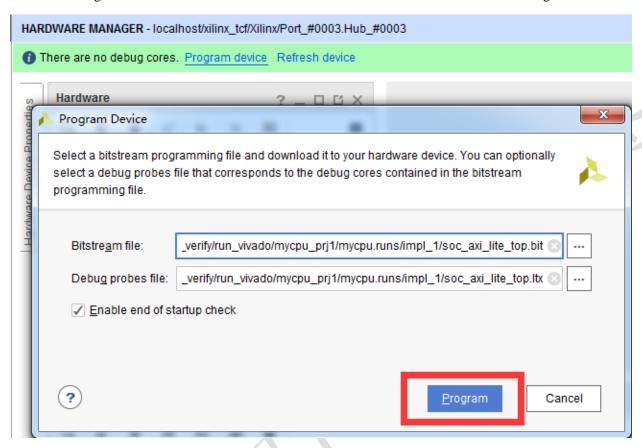


1.5 上板观察


在下载完成后,vivado界面如下,在线调试就是在hw_ila_1界面里进行的。

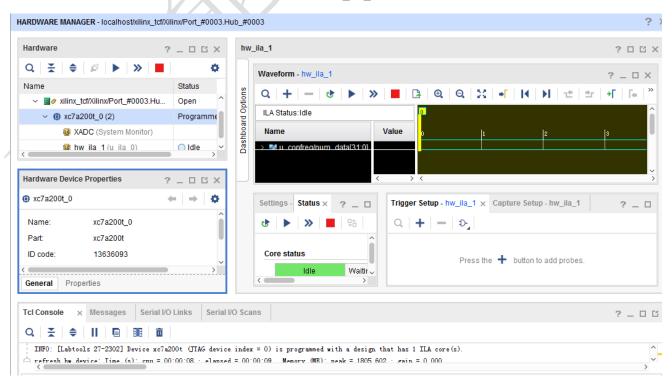


hw_ila_1 界面主要分为3个界面,分别如下:

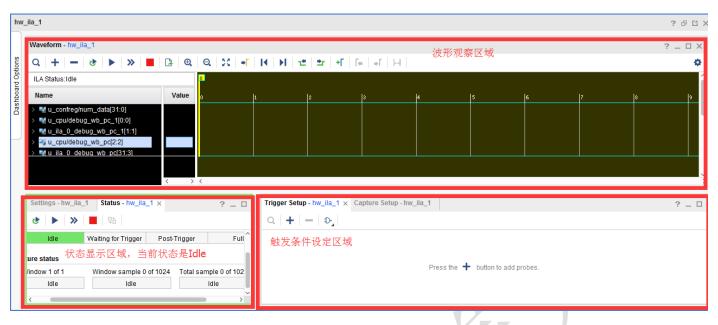

首先,我们需要在右下角区域设定触发条件。所谓触发条件,就是设定该条件满足时获取波形,比如我先设定触发条件是数码管寄存器到达 0x0500_0005。在下图中,先点击"+",在双击 num_data。

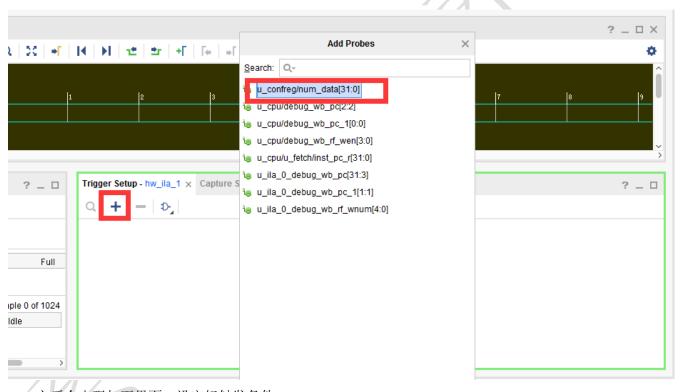


之后会出现如下界面,设定好触发条件。

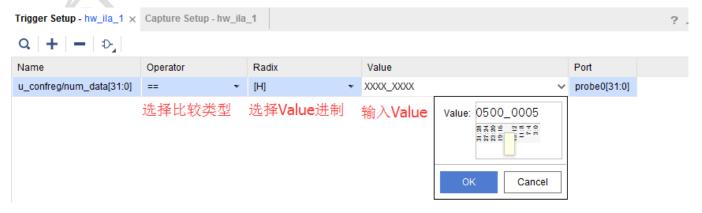

可以设定多个触发条件,比如,再加一个除法条件是写回使能是 0xf,可以设定多个触发条件直接的关系,比如是任意一个满足、两个都是满足等等,如下图:




在左下角窗口,选择 settings,可以设定 Capture 选项,可能经常用到的是 Trigger position in window,用来设定触发条件满足的时刻在波形窗口的位置。比如,下图设定为 500,当触发条件满足时,波形窗口的第 500 个 clk 的位置是该条件,言下之意,将触发条件满足前的 500 个 clk 的信号值也抓出来了,这样可以看到触发条件之前的电路行为。Refresh rate 设定了波形窗口的刷新频率。

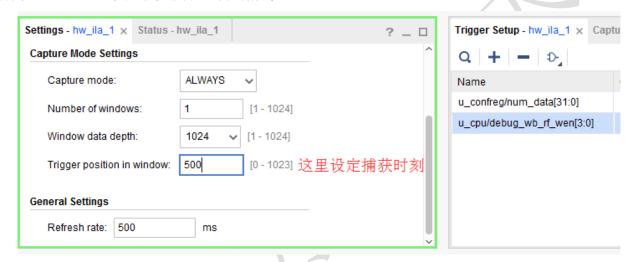


触发条件建立后,就可以启动波形抓取了,最关键的有三个触发按键,即下图圈出的3个按键:

- 左起第一个,设定触发模式,有两个选项:单触发;循环触发。当该按键按下时,表示循环检测触发,那么只要触发条件满足,波形窗口就会更新。当设置为单触发时,就是触发一次完成后,就不会再检测触发条件了。比如,如果我们设定触发条件是 PC=0xbfc00690,那么如果该 PC 被多次执行到。如果设定为单触发,那按下 FPGA 板上的复位键,波形窗口只会展示第一次触发时的情况。如果设定循环触发,那么波形窗口会以 Refresh rate 不停刷新新捕获的触发条件。
- 左起第二个,等待触发条件被满足。点击该按键,就是等待除法条件被满足,展示出波形。
- 左起第三个,立即触发。点击该按键,表示不管触发条件,立即抓取一段波形展示到窗口中。

下图就是点击第三个按键得到的波形,因为是立即触发,所以 num_data 不是 0x0500_0005,且有一条标注为 "T"的红色,就是触发的时刻。由于触发时刻位于波形窗口的 500 clk 位置,所以红色的位置正好是 500 clk 处。

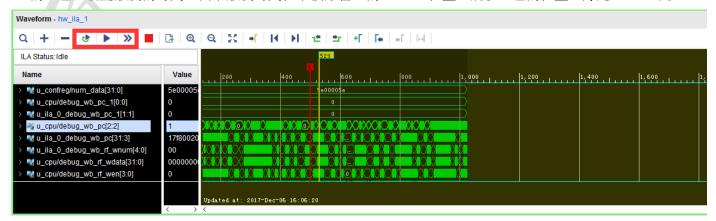

从上图也能看到, num_data 是 0x5c00_005c,表示一次测试已经完成了。所以这时候,点击第二个触发按键等待触发,会发现波形窗口没有反应。这是因为触发条件没有被满足,这时按下 FPGA 板上的复位键即可。结果如下图。红色圈出的就是触发条件: num data==32'h5c00 005c && rf wen==4'hf。

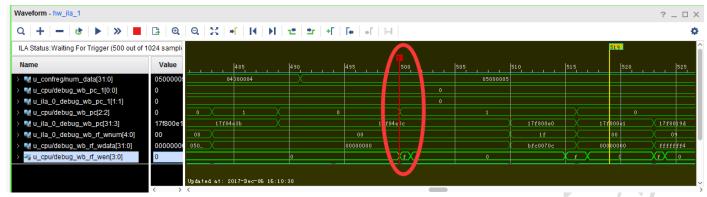

剩下的 debug 过程,就和仿真 debug 类似了,去观察波形。但在线调试时,你无法添加在 1.1 节未被添加 debug mark 的信号。在线调试过程中,可能需要不停的更换触发条件,不停的按复位键。

1.6 注意事项

在 1.1 节中添加要抓取的信号时,不要给太多信号标注 debug mark 了。在线调试时抓取波形是需要消耗电路资源和存储单元的,因而能抓取的波形大小是受限的。应当只给必要的 debug 信号添加 debug mark。

在 1.2 节中抓取波形的深度,不宜太深。如果设定得太深,那么会存在存储资源不够,导致最后生成 bit 流和 debug 文件失败。

抓取的信号数量和抓取的深度是一对矛盾的变量。如果抓取深度相对较低,抓取的信号数量就可以相对多些。

在 1.5 节中,相对仿真调试,在线调试对调试思想和技巧有更高的要求,请好好整理思路,多多总结技巧。 特别强调以下几点:

- 触发条件的设定有很多组合,请根据需求认真考虑,好好设计。
- 通常只需要使用单触发模式,但循环触发有时候也很有用,必要时好好利用。
- 在线调试界面里很多按键,请自行学习,可以网上搜索资料,xilinx 官网上搜索,查找官方文档等。

最后再提醒一点,仿真通过但上板失败时**,请先重点排查其他问题,最后再使用在线调试的方法**。也就是仿真通过,上板异常时,应按以下流程排查:

- 1) 复核生成、下载的 bit 文件是否正确。
- 2) 复核仿真结果是否正确。
- 3) 检查实现时的时序报告(Vivado 界面左侧 "IMPLEMENTATION" "Open Implemented Design" "Report Timing Summary")。
- 4) 认真排查综合和实现时的 Warning
- 5) 排查 RTL 代码规范,避免多驱动、阻塞赋值乱用。
- 6) 使用 Vivado 的逻辑分析仪进行板上在线调试