# Le memorie cache


M. Sonza Reorda

Politecnico di Torino Dip. di Automatica e Informatica



## Introduzione

Le memorie cache sono memorie di piccole dimensioni ma con elevata velocità interposte tra il processore e la memoria principale.

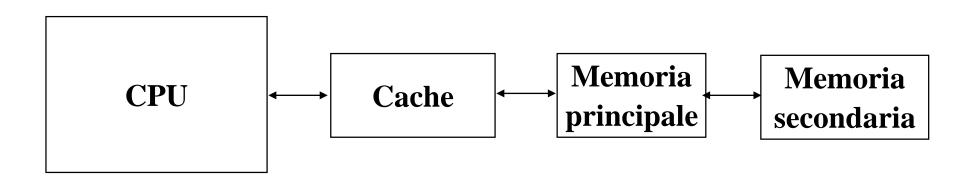

## Località dei riferimenti

La presenza di una cache può migliorare le prestazioni di un sistema per via della *località dei riferimenti* osservabile nella maggioranza dei programmi.

#### Si esprime in due forme:

- località temporale: se all'istante t il programma fa accesso ad una cella di memoria, è molto probabile che il programma faccia nuovamente accesso alla stessa cella entro l'istante t + Δ
- località *spaziale*: se all'istante t il programma fa accesso alla cella di memoria di indirizzo X, è molto probabile che entro l'istante  $t + \Delta$  il programma faccia accesso anche alla cella di indirizzo  $X \pm e$ .

# Principio di funzionamento

Se all'istante t (primo accesso ad un blocco di memoria da parte del programma) viene caricato nella cache l'intero blocco, ci sono alte probabilità che per un certo tempo  $\Delta$  il programma trovi nella cache tutte le parole di memoria cui deve fare accesso.

## Prestazioni

Si definiscano le seguenti grandezze:

- h: hit ratio della cache
- C: tempo di accesso alla cache
- M: tempo di accesso in memoria quando il dato non è in cache.

Il tempo medio di accesso in memoria per la CPU sarà

$$t_{\text{medio}} = hC + (1-h)M$$

Valori normali per h sono dell'ordine di 0,9.


## Struttura di una cache

Una cache contiene al suo interno un certo numero di linee.

Una linea contiene un blocco di memoria. Ad ogni linea è associato un campo *tag*, che indica il blocco di memoria presente nella linea in quel momento.

La cache contiene inoltre la logica per intercettare gli indirizzi prodotti dal processore, controllare al proprio interno la presenza di un blocco, ed eventualmente caricarne uno nuovo da memoria.

## Struttura

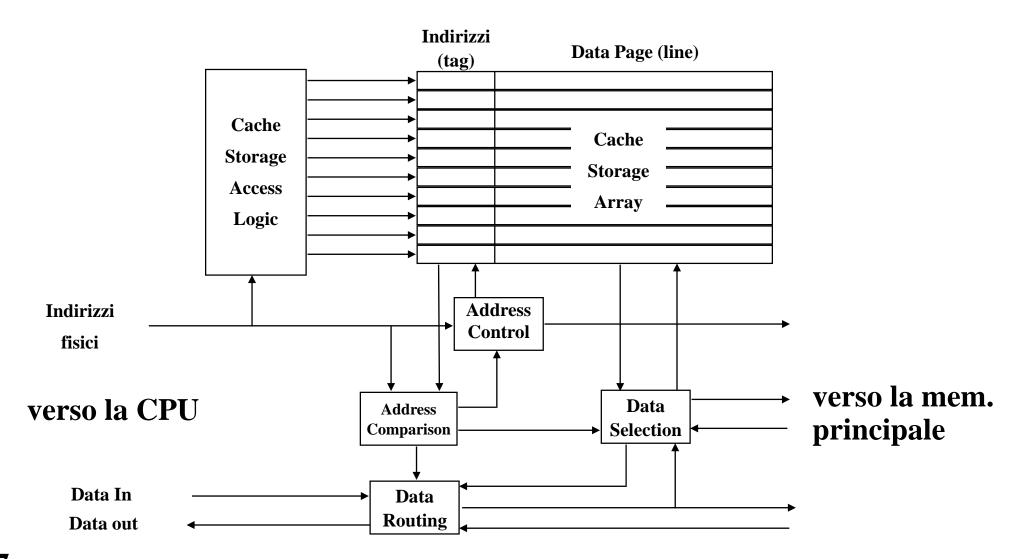

### Funzionamento della cache

La cache si interpone tra processore e memoria principale.

Ogni volta che il processore esegue un accesso alla memoria la cache

- intercetta l'indirizzo
- verifica se il blocco cui appartiene la parola è presente nella cache, controllando il valore dei tag
- se sì: estrae la parola dal blocco e la fornisce alla CPU al posto (e prima) della memoria principale (hit)
- se no: provvede a caricare nella cache l'intero blocco di cui la parola fa parte (miss).

## Prestazioni

In caso di hit, la cache riduce i tempi di accesso di un fattore tra 2 e 6 (indicativamente).

In caso di miss, la cache risponde in due possibili modi:


- Accede alla memoria e carica l'intero blocco mancante; poi fornisce la parola richiesta. Il tempo di accesso è quindi superiore a quello di accesso alla memoria senza cache.
- Accede alla memoria e fornisce subito la parola richiesta; poi provvede al caricamento del blocco (*load-through* o *early restart*). Questa tecnica richiede un maggior costo dell'hardware della cache, ma il miss ha un impatto più limitato sulle prestazioni della cache.

### Posizione della cache

La cache è normalmente collocata tra la CPU e il bus, anziché tra la memoria principale e il bus.

I vantaggi che si ottengono in questo modo sono:

- si alleggerisce il carico del bus
- la soluzione è compatibile con un'architettura multiprocessore.

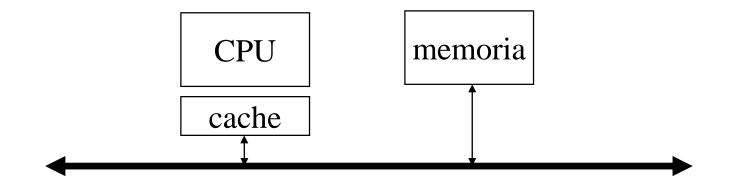

## Instruction Cache e Data Cache

In alcuni casi vi sono cache separate per dati e istruzioni; in altri casi ve ne è solo una per istruzioni e dati.

La cache per le istruzioni è in genere più semplice da gestire di quella per i dati, in quanto le istruzioni non possono essere modificate.

## Architettura Harvard

Se esistono due cache, l'architettura del sistema ricade nello schema noto come *architettura Harvard*, caratterizzato dal fatto che esistono due memorie separate per dati e codice.

L'architettura Harvard si contrappone a quella di von Neumann.

### Parametri caratteristici

#### Sono:

- Dimensione della cache
- Funzione di traduzione (Mapping)
- Algoritmo di rimpiazzamento
- · Metodo di aggiornamento della memoria principale
- Dimensione dei blocchi.

#### Dimensione della cache

La scelta della dimensione ottimale è influenzata da:

- costo
- prestazioni: al crescere delle dimensioni, le cache diventano più lente.

Dimensioni frequenti vanno da qualche KB a qualche MB.

# Funzione di traduzione (mapping)

Definisce in quale linea della cache è eventualmente posizionato un certo blocco di memoria.

Si deve garantire (ad un costo accettabile) che la cache possa rapidamente verificare se contiene il dato corrispondente ad un certo indirizzo.

#### Possibili soluzioni sono:

- memoria associativa (troppo costosa)
- scansione sequenziale (troppo lenta)
- meccanismo di mapping degli indirizzi (soluzione normalmente usata).

# Meccanismi di mapping

#### I principali sono tre:

- direct mapping
- associative mapping
- set associative mapping.

# **Direct Mapping**

Ogni blocco i della memoria principale è messo in corrispondenza fissa con una linea k della cache.


La funzione di trasformazione è

 $k = i \mod N$ 

dove N è il numero di linee della cache.

Il calcolo della funzione mod può essere eseguito in modo semplice prendendo i bit meno significativi del numero identificativo del blocco.

# Direct Mapping: esempio

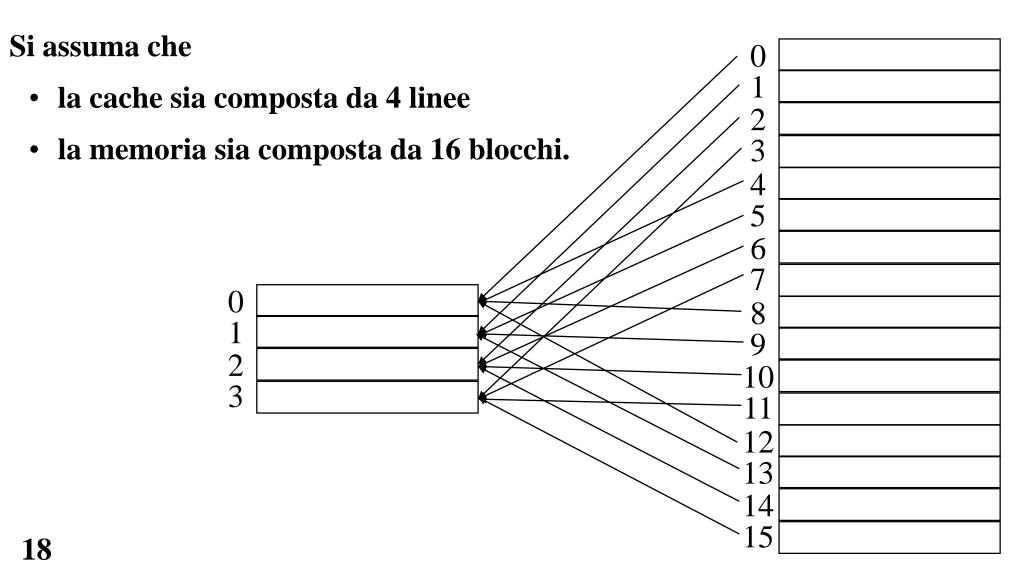

# **Direct Mapping**

#### Vantaggi:

• la funzione è facilmente implementabile in hardware (i bit meno significativi dell'identificativo del blocco individuano la linea di cache)

#### **Svantaggi:**

• se il programma fa accesso frequentemente a 2 blocchi corrispondenti alla stessa linea della cache, ad ogni accesso si verifica un miss.

# Direct Mapping: struttura dell'indirizzo

Ciascun indirizzo può essere scomposto in tre parti:



Attraverso la funzione di mapping identifica la linea di cache

# **Associative Mapping**

Ogni blocco della memoria principale può essere memorizzato in un qualsiasi blocco della cache.

#### Vantaggi:


• massima flessibilità nella scelta del blocco di cache da usare

#### Svantaggi:

• complessità dell'hardware di ricerca (di solito si adotta una memoria associativa).

### Struttura dell'indirizzo

Nel caso di associative mapping, ciascun indirizzo viene scomposto dalla cache in due parti:

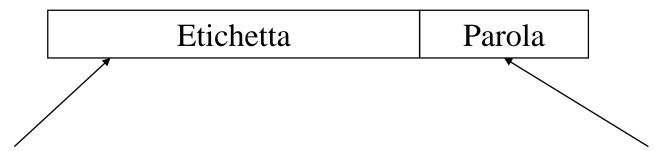

Identifica il blocco di memoria.

È il campo sul quale

la cache esegue il controllo.

Identifica la parola all'interno del blocco

# Set Associative Mapping


#### **Caratteristiche:**

- le linee della cache sono suddivise in S insiemi
- un blocco i è associato all'insieme k se  $k=i \mod S$
- il blocco i può essere messo in una qualunque delle linee dell'insieme k.

Se S = N (N è la dimensione della cache) si ha il direct mapping; se S=1 si ha l'associative mapping.

## Struttura dell'indirizzo

Nel caso di set associative mapping, ciascun indirizzo viene scomposto dalla cache in tre parti:

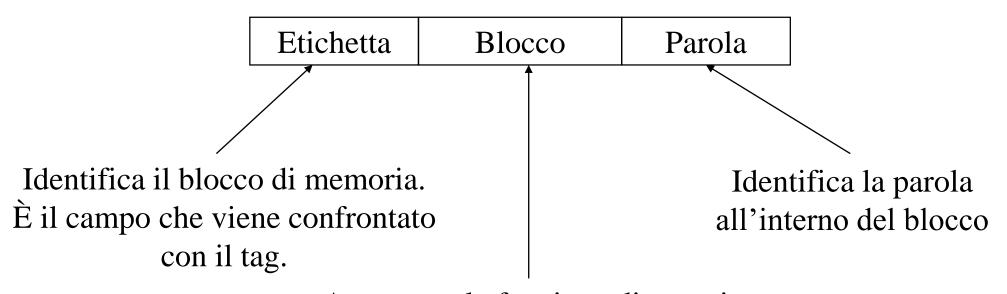

Attraverso la funzione di mapping identifica l'insieme di linee di cache

# Algoritmo di rimpiazzamento

Definisce quale linea di cache deve venire utilizzata per memorizzare un blocco di memoria, tra quelle associate al blocco (nel caso di associative o set associative mapping).

#### Viene scelto tra:

- LRU (Least Recently Used): il più utilizzato
- FIFO (First-In First-Out): il più economico
- LFU (Least Frequently Used): teoricamente il più efficace
- random: semplice ed efficiente.

# Aggiornamento della memoria principale

La CPU ha normalmente un canale di connessione diretto con la memoria principale; questo permette 2 possibili meccanismi di aggiornamento della memoria principale:

- write-back
- write-through.

## Write-Back

Per ogni blocco nella cache viene tenuto aggiornato un flag (dirty bit), che ricorda se il blocco è stato modificato da quando è stato caricato nella cache.

Quando un blocco viene eliminato dalla cache e il dirty bit è settato, il blocco viene copiato dalla cache nella memoria principale.

#### Svantaggi:

- la sostituzione è più lenta, perché a volte richiede la copiatura in memoria del blocco sostituito
- nei sistemi multiprocessore si può avere inconsistenza tra le cache di diversi processori
- il ripristino dei dati della memoria dopo eventuali system failure può non essere possibile.

# Write-through

Ogni volta che la CPU esegue un'operazione di scrittura, la esegue sia sul dato nella cache che in quello nella memoria principale.

La perdita di efficienza che ne deriva è limitata dal fatto che le operazioni di scrittura sono di solito molto meno numerose di quelle di lettura.

### Dimensioni dei blocchi

Al crescere delle dimensioni del blocco (e a parità di dimensioni complessive della cache) si verificano 2 fenomeni:


- dapprima la hit ratio cresce (grazie alla località dei riferimenti)
- poi comincia a decrescere (perché diminuisce il numero di blocchi in cache).

Valori frequenti sono da 4 a 32 byte.

### Coerenza della cache

È un problema nei sistemi a multiprocessore con memoria condivisa, nei quali ogni processore ha una sua cache.

Problemi analoghi si possono avere se il sistema utilizza un DMA

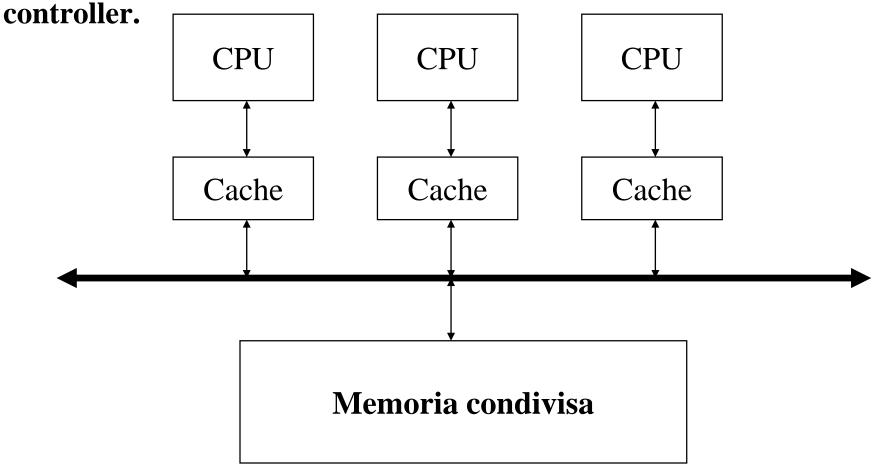

## Bit di validità

Per ottenere la coerenza delle cache si introduce per ogni linea di cache un *bit di validità*.

Se è disattivato, significa che il blocco presente in quella linea ha un valore diverso dal corrispondente blocco nella memoria principale. In tal caso ogni accesso al blocco comporta un miss.

## Soluzioni

Nei sistemi multiprocessore si usa di solito il meccanismo di write-through.

Inoltre, per garantire la coerenza delle cache si possono usare le seguenti soluzioni:

- Bus Watching con Write-through: il controllore di ciascuna cache rileva le operazioni di Write-through sul bus, e invalida (attraverso il bit di validità) le linee corrispondenti nella propria cache;
- Non-cacheable Memory: la memoria condivisa non può essere trasferita nelle cache.

# Cache di primo, secondo e terzo livello

Può essere conveniente avere più livelli di cache:

- una cache di primo livello (C1), più piccola e veloce
- una cache di secondo livello (C2), più lenta ma più grande
- una cache di terzo livello (C3), ancora più lenta e grande.

Aggiungendo una cache di secondo livello

- in caso di hit nella C1 il tempo di accesso dipende solo dalla velocità della C1
- in caso di miss nella C1 il tempo di accesso
  - viene comunque ridotto se la parola si trova nella C2
  - resta pari al tempo di accesso alla memoria principale in caso contrario.

# Esempio: FreeScale PowerPC 603

Il PowerPC 603 fu il primo processore ad implementare l'architettura a 32 bit del PowerPC, con frequenze tra 80 e 100 MHz.


Per qualche anno fu usato nei computer Apple, ma la sua applicazione principale è stata in campo embedded, dove sono ancora molto utilizzate le successive versioni da esso derivate.

Esiste un solo livello di cache, separata per dati e istruzioni: ogni cache ha dimensione pari a 16 kbyte e utilizza il mapping set associative a 4 vie con algoritmo di sostituzione LRU. Ogni linea contiene 32 byte, e ci sono quindi 128 insiemi.


È possibile aggiungere esternamente una cache di secondo livello di 1 Mbyte.

# Esempio: AMD Zambezi

Zambezi è la CPU di fascia alta della famiglia AMD Fusion: include fino a 8 core, ciascuno equipaggiato con una sua cache di primo livello (L1). Ogni coppia di core utilizza una cache di secondo livello (L2) di 2 o 4 Mbyte. I core dello stesso dispositivo condividono la cache di terzo livello (L3) di 8 Mbyte.

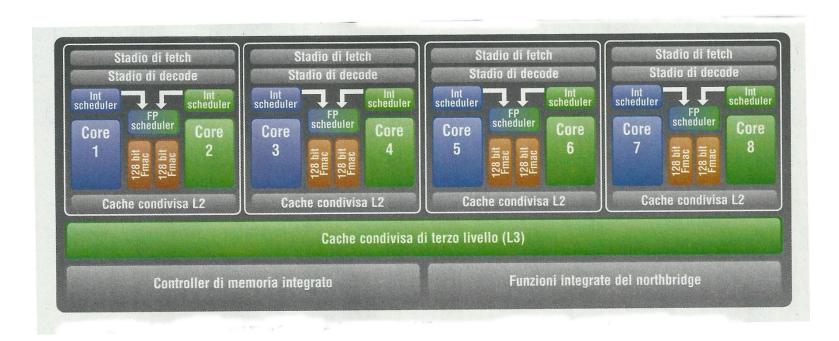

# Esempio: Intel Lynnfield

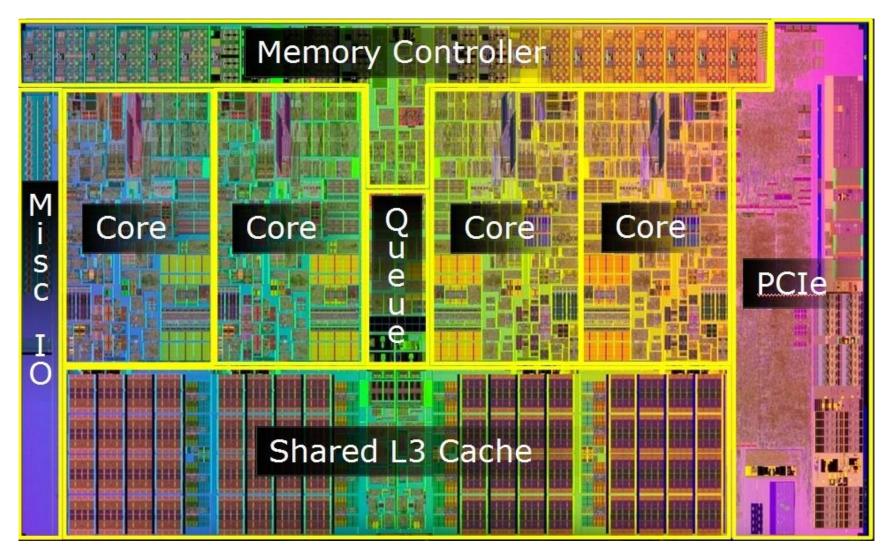

# Esempio di calcolo: specifiche

Si consideri una cache con le seguenti caratteristiche:

- dimensione della parte dati: 64KByte
- direct mapping
- linea di cache: 4 byte
- indirizzi su 32 bit.

Si vuole determinare la struttura della cache (numero delle linee, dimensione del campo tag).

# Esempio: struttura della cache

Il numero delle linee di cache è pari a 64KByte/4=16K=2<sup>14</sup>.

Il campo tag deve poter identificare il blocco presente nella linea. La memoria è composta da  $2^{30}$  blocchi.

Il tag ha quindi dimensione pari a 32-2-14=16.

La cache ha quindi le seguenti dimensioni:

$$2^{14} \times (32 + 16) = 2^{14} \times 48 = 768$$
Kbit = 96KByte