

Sistemas Digitales

Arquitectura 1/2

Primer Cuatrimestre 2025

Sistemas Digitales
DC - UBA

Introducción

Hoy vamos a ver:

- Definición de arquitecturas.

Hoy vamos a ver:

- Definición de arquitecturas.
- El lenguaje ensamblador de RISC V.

Hoy vamos a ver:

- Definición de arquitecturas.
- El lenguaje ensamblador de RISC V.
- Lenguaje máquina y programa almacenado en memoria.

Hoy vamos a ver:

- Definición de arquitecturas.
- El lenguaje ensamblador de RISC V.
- Lenguaje máquina y programa almacenado en memoria.
- Codificación de instrucciones, compilación y ensamblado.

¿Qué es la arquitectura, o mejor dicho, la arquitectura de un procesador? La arquitectura de un procesador se refiere a aquello con lo que podemos trabajar cuando escribimos un programa. Son las instrucciones, los registros y la forma de acceder a memoria, definiendo así la estructura lógica y comportamental del procesador.

¿Cómo interactuamos con la arquitectura de un procesador?

Escribiendo un programa en un lenguaje ensamblador, o sea, el lenguaje que el procesador entiende.

¿Qué cosa no es la arquitectura de un procesador? La implementación física específica del procesador que le permite ejecutar estos programas. Puede haber varias implementaciones distintas de una misma arquitectura pertenecientes a una o varias empresas, para el programa, siempre y cuando respeten lo que la arquitectura define, van a ser intercambiables.

¿Qué elementos expuestos a quién programa constituyen una arquitectura?

¿Qué elementos expuestos a quién programa constituyen una arquitectura?

- El conjunto de instrucciones.

¿Qué elementos expuestos a quién programa constituyen una arquitectura?

- El conjunto de instrucciones.
- El conjunto de registros.

¿Qué elementos expuestos a quién programa constituyen una arquitectura?

- El conjunto de instrucciones.
- El conjunto de registros.
- La forma de acceder a la memoria.

¿Qué elementos expuestos a quién programa constituyen una arquitectura?

- El conjunto de instrucciones.
- El conjunto de registros.
- La forma de acceder a la memoria.

¿Qué es una instrucción, un registro o una memoria?

```
1  int sumar_arreglo(int a[] , int largo) {  
2      int acumulador = 0;  
3      int i;  
4      for (i = 0; i < largo; i++) {  
5          acumulador = acumulador + a[i];  
6      }  
7      return acumulador;  
8  }
```

Preguntémonos:

```
1 | int sumar_arreglo(int a[] , int largo) {  
2 |     int acumulador = 0;  
3 |     int i;  
4 |     for (i = 0; i < largo; i++) {  
5 |         acumulador = acumulador + a[i];  
6 |     }  
7 |     return acumulador;  
8 | }
```

Preguntémonos:

- ¿Qué comportamiento tiene este programa?


```
1 | int sumar_arreglo(int a[] , int largo) {  
2 |     int acumulador = 0;  
3 |     int i;  
4 |     for (i = 0; i < largo; i++) {  
5 |         acumulador = acumulador + a[i];  
6 |     }  
7 |     return acumulador;  
8 | }
```

Preguntémonos:

- ¿Qué comportamiento tiene este programa?
- ¿Cómo interpreta el procesador la línea 5? ¿Esto se realiza en una o varias instrucciones de lenguaje máquina?

```
1 | int sumar_arreglo(int a[] , int largo) {  
2 |     int acumulador = 0;  
3 |     int i;  
4 |     for (i = 0; i < largo; i++) {  
5 |         acumulador = acumulador + a[i];  
6 |     }  
7 |     return acumulador;  
8 | }
```

Preguntémonos:

- ¿Qué comportamiento tiene este programa?
- ¿Cómo interpreta el procesador la línea 5? ¿Esto se realiza en una o varias instrucciones de lenguaje máquina?
- ¿Cómo se representan y almacenan las variables `i` y `acumulador`?

```
1  int sumar_arreglo(int a[] , int largo) {  
2      int acumulador = 0;  
3      int i;  
4      for (i = 0; i < largo; i++) {  
5          acumulador = acumulador + a[i];  
6      }  
7      return acumulador;  
8  }
```

Preguntémonos:

- ¿Qué comportamiento tiene este programa?
- ¿Cómo interpreta el procesador la línea 5? ¿Esto se realiza en una o varias instrucciones de lenguaje máquina?
- ¿Cómo se representan y almacenan las variables `i` y `acumulador`?
- ¿Cómo se representan y almacenan las variables `a` y `largo`?

```
1 | int sumar_arreglo(int a[] , int largo) {  
2 |     int acumulador = 0;  
3 |     int i;  
4 |     for (i = 0; i < largo; i++) {  
5 |         acumulador = acumulador + a[i];  
6 |     }  
7 |     return acumulador;  
8 | }
```

Preguntémonos:

- ¿Qué comportamiento tiene este programa?
- ¿Cómo interpreta el procesador la línea 5? ¿Esto se realiza en una o varias instrucciones de lenguaje máquina?
- ¿Cómo se representan y almacenan las variables `i` y `acumulador`?
- ¿Cómo se representan y almacenan las variables `a` y `largo`?
- ¿Cómo se decide cuál es la próxima instrucción a ejecutar?

Al final de la clase vamos a poder responder todas estas preguntas, en el contexto de una arquitectura en particular. A continuación, un pequeño adelanto.

```
1  .section .text
2  .global sumar_arreglo
3  sumar_arreglo:
4  # a0 = int a[], a1 = int largo, t0 = acumulador, t1
    = i
5  li    t0, 0          # acumulador = 0
6  li    t1, 0          # i = 0
7  ciclo: # Comienzo de ciclo
8  bge   t1, a1, fin    # Si i >= largo, sale del ciclo
9  slli  t2, t1, 2       # Multiplica i por 4 (1 << 2 = 4)
10 add   t2, a0, t2      # Actualiza la dir. de memoria
11 lw    t2, 0(t2)       # De-referencia la dir,
12 add   t0, t0, t2      # Agrega el valor al acumulador
13 addi  t1, t1, 1       # Incrementa el iterador
14 j     ciclo          # Vuelve a comenzar el ciclo
15 fin:
16 mv    a0, t0          # Mueve t0 (acumulador) a a0
17 ret                    # Devuelve valor por a0
```

Lenguaje ensamblador

Al programar solemos utilizar lenguajes de alto nivel. Estos lenguajes se expresan en un dominio independiente de la arquitectura del procesador donde se vaya a correr el programa.

Proveen un nivel de abstracción basado en:

Proveen un nivel de abstracción basado en:

- Variables que preservan valores (`int a, b = 3;`).

Proveen un nivel de abstracción basado en:

- Variables que preservan valores (`int a, b = 3;`).
- Estructuras de control que permiten modificar la ejecución secuencial del programa (`if, switch, for`).

Proveen un nivel de abstracción basado en:


- Variables que preservan valores (`int a, b = 3;`).
- Estructuras de control que permiten modificar la ejecución secuencial del programa (`if`, `switch`, `for`).
- Un mecanismo que nos permite realizar una invocación o llamada a una función desde cualquier punto del programa, pasando y recibiendo parámetros (`int foo(int bar)`).


Los procesadores pueden ejecutar instrucciones escritas en un lenguaje en particular, que conoce su arquitectura y se expresa estrictamente en términos de sus componentes (instrucciones, registros y memoria). Este es el lenguaje ensamblador de esta arquitectura (RISC V en nuestro caso).

Cada arquitectura cuenta con un lenguaje ensamblador particular, en nuestro caso cuando decimos lenguaje ensamblador, nos estamos refiriendo al lenguaje ensamblador de RISC V.

Los lenguajes ensambladores son, en realidad, una familia de lenguajes de bajo nivel.

Los procesadores implementan una arquitectura y necesitan ser acompañados por programas de compilado, ensamblado y enlazado que permiten escribir código en alto nivel y conseguir que éste se traduzca, en una serie de pasos, en código binario ejecutable. En caso contrario solamente podríamos programar en lenguaje ensamblador.

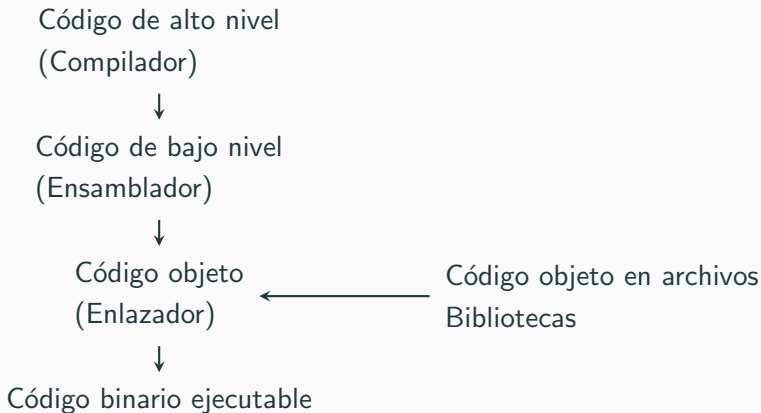

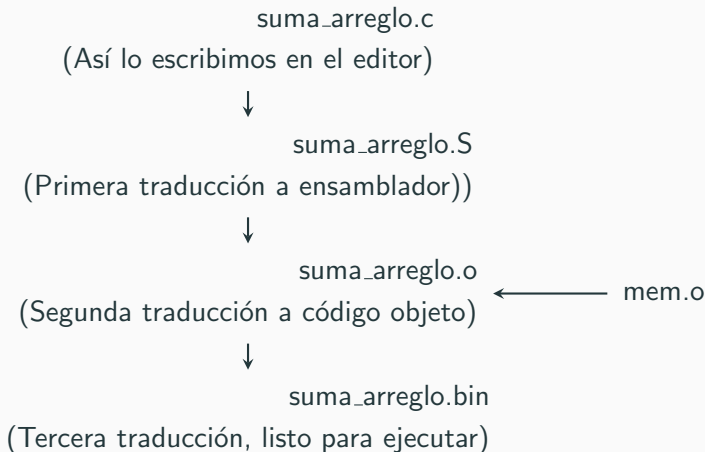

La arquitectura RISC V es una arquitectura abierta, modular, de uso industrial y que está ganando rápidamente adopción en varios dominios estratégicos.

Una suma en el lenguaje ensamblador de RISC V se escribe de la siguiente manera:

C	RISC V
<code>a = b + c;</code>	<code>add a, b, c</code>

Una suma en el lenguaje ensamblador de RISC V se escribe de la siguiente manera:

C	RISC V
<code>a = b + c;</code>	<code>add a , b , c</code>

La primera parte, `add`, recibe el nombre de mnemónico, e indica el tipo de operación que queremos realizar, en este caso una suma. Los operandos `b` y `c` son los operandos de fuente y `a` el operando destino ya que será el que almacene el valor del resultado de la operación.

C	RISC V
<pre>// operaciones compuestas a = b + c - d;</pre>	<pre>add t, b, c # t = b + c sub a, t, d # a = t - d</pre>


C	RISC V
<pre>// operaciones compuestas a = b + c - d;</pre>	<pre>add t, b, c # t = b + c sub a, t, d # a = t - d</pre>

El lenguaje ensamblador no permite la composición de operaciones del modo en que lo hace, por ejemplo, C, por lo que debemos descomponer la operaciones en instrucciones atómicas (una suma y una resta).

Las operaciones lógicas y aritméticas modifican el estado del procesador según su semántica, dichas modificaciones deben realizarse rápidamente debido a que constituyen el grueso del cómputo que ocurre en nuestros procesadores. Es por esto que los operandos de fuente y destino son registros y no direcciones de memoria.

Si queremos realizar operaciones aritméticas o lógicas con datos que se encuentran en memoria, debemos primero mover esos datos de la memoria principal a los registros.

RISC V cuenta con 32 registros que suelen implementarse como un arreglo de memoria estática de 32 bits con varios puertos. A este arreglo se lo suele referir como banco de registros o archivo de registros (register file).

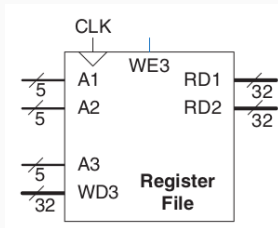

Los registros pueden nombrarse por su índice, desde $x0$ a $x31$ o según su uso habitual, que indica el propósito que suele cumplir el registro en el funcionamiento de un programa.

Los registros pueden nombrarse por su índice, desde $x0$ a $x31$ o según su uso habitual, que indica el propósito que suele cumplir el registro en el funcionamiento de un programa.

- El registro zero ($x0$) almacena siempre el valor 0, y no puede ser escrito. Cualquier operación que lo tenga como operando de destino, descarta la escritura del mismo.

Los registros pueden nombrarse por su índice, desde `x0` a `x31` o según su uso habitual, que indica el propósito que suele cumplir el registro en el funcionamiento de un programa.

- El registro `zero` (`x0`) almacena siempre el valor 0, y no puede ser escrito. Cualquier operación que lo tenga como operando de destino, descarta la escritura del mismo.
- Los registros `s0` a `s11` y los `t0` a `t6` se utilizan para almacenar variables.

Los registros pueden nombrarse por su índice, desde `x0` a `x31` o según su uso habitual, que indica el propósito que suele cumplir el registro en el funcionamiento de un programa.

- El registro `zero` (`x0`) almacena siempre el valor 0, y no puede ser escrito. Cualquier operación que lo tenga como operando de destino, descarta la escritura del mismo.
- Los registros `s0` a `s11` y los `t0` a `t6` se utilizan para almacenar variables.
- `ra` y de `a0` a `a7` tienen usos relacionados con las llamadas a función.

Nombres de los registros según su uso

31	0
x0 / zero	Alambrado a cero
x1 / ra	Dirección de retorno
x2 / sp	Stack pointer
x3 / gp	Global pointer
x4 / tp	Thread pointer
x5 / t0	Temporal
x6 / t1	Temporal
x7 / t2	Temporal
x8 / s0 / fp	Saved register, frame pointer
x9 / s1	Saved register
x10 / a0	Argumento de función, valor de retorno
x11 / a1	Argumento de función, valor de retorno
x12 / a2	Argumento de función
x13 / a3	Argumento de función
x14 / a4	Argumento de función
x15 / a5	Argumento de función
x16 / a6	Argumento de función
x17 / a7	Argumento de función
x18 / s2	Saved register
x19 / s3	Saved register
x20 / s4	Saved register
x21 / s5	Saved register
x22 / s6	Saved register
x23 / s7	Saved register
x24 / s8	Saved register
x25 / s9	Saved register
x26 / s10	Saved register
x27 / s11	Saved register
x28 / t3	Temporal
x29 / t4	Temporal
x30 / t5	Temporal
x31 / t6	Temporal
32	
31	0
pc	
32	

En el lenguaje ensamblador no nos referimos a un conjunto de variables no acotadas y cuyo nombre podemos definir según convenga para la interpretación del programa, sino que contamos con un conjunto fijo de 32 elementos con los que operar.

Por eso, cuando traducimos un programa de un lenguaje de alto nivel a ensamblador debemos decidir en qué registros almacenar los valores de nuestras variables.

C	RISC V
<pre>// operaciones compuestas a = b + c - d;</pre>	<pre># s0 = a, s1 = b # s2 = c, s3 = d, t0 = t add t0, s1, s2 # t = b + c sub s0, t0, s3 # a = t - d</pre>

C	RISC V
<pre>// operaciones compuestas a = b + c - d;</pre>	<pre># s0 = a, s1 = b # s2 = c, s3 = d, t0 = t add t0, s1, s2 # t = b + c sub s0, t0, s3 # a = t - d</pre>

Volvemos al ejemplo anterior utilizando los nombres reales de los registros sobre los que podemos operar.

Las instrucciones de lenguaje ensamblador pueden tener valores constantes como operandos, suelen llamarse valores inmediatos ya que se encuentran disponibles en la misma instrucción (no hace falta recuperar su valor a partir de un registro o desde la memoria).

El valor puede escribirse en decimal, hexadecimal (prefijo 0x) o binario (prefijo 0b). Los valores inmediatos son de 12 bits y se extiende su signo a 32 bits antes de operar.

C	RISC V
<pre>a = a + 4; b = a - 12;</pre>	<pre>#s0=a, s1=b addi s0, s0, 4 # a = a + 4 addi s1, s0, -12 # b = a - 12</pre>

C	RISC V
<pre>a = a + 4; b = a - 12;</pre>	<pre>#s0=a, s1=b addi s0, s0, 4 # a = a + 4 addi s1, s0, -12 # b = a - 12</pre>

Podemos definir constantes positivas y negativas como operandos utilizando la operación `addi` (add immediate).

C	RISC V
<pre>i = 0; x = 2032; y = -78;</pre>	<pre>#s4=i , s5=x, s6=y addi s4 , zero , 0 # i = 0 addi s5 , zero , 2032 # i = 0 addi s6 , zero , -78 # i = 0</pre>

C	RISC V
<pre>i = 0; x = 2032; y = -78;</pre>	<pre>#s4=i , s5=x, s6=y addi s4 , zero , 0 # i = 0 addi s5 , zero , 2032 # i = 0 addi s6 , zero , -78 # i = 0</pre>

Podemos definir constantes positivas y negativas como operandos.

C	RISC V
<code>int a = 0xABCDE123;</code>	<code>lui s2, 0xABCDE #s2=0xABCDE000</code> <code>addi s2, s2, 0x123 #s2=0xABCDE123</code>

C	RISC V
<code>int a = 0xABCDE123;</code>	<code>lui s2, 0xABCDE #s2=0xABCDE000</code> <code>addi s2, s2, 0x123 #s2=0xABCDE123</code>

Como los valores inmediatos son de 12 bits y se los extiende respetando el signo a 32 bits cuando realizamos una operación, cargar una constante de 32 bits requiere que hagamos dos operaciones.

C	RISC V
<code>int a = 0xABCDE123;</code>	<code>lui s2, 0xABCDE #s2=0xABCDE000</code> <code>addi s2, s2, 0x123 #s2=0xABCDE123</code>

Primero cargamos los veinte bits más altos con la instrucción `lui`(load upper immediate) y luego los 12 bits más bajos con un `addi` como veníamos haciendo.

C	RISC V
<code>int a = 0xFEEDA987;</code>	<code>lui s2, 0xFEEDB #s2=0xFEEDB000</code> <code>addi s2, s2, -1657 #s2=0xFEEDA987</code>

C	RISC V
<code>int a = 0xFEEDA987;</code>	<code>lui s2, 0xFEEDB #s2=0xFEEDB000</code> <code>addi s2, s2, -1657 #s2=0xFEEDA987</code>

Si la parte baja se expresa como un número negativo (bit más alto en 1), al extender el signo va a cargar con unos la parte alta. Por eso tenemos que tener esto en cuenta.

C	RISC V
<code>int a = 0xFEEDA987;</code>	<code>lui s2, 0xFEEDB #s2=0xFEEDB000</code> <code>addi s2, s2, -1657 #s2=0xFEEDA987</code>


La parte alta con todos unos equivale a un menos uno en complemento a dos, por lo cual, para compensar el efecto de la extensión del signo en la suma, se incrementa en uno la parte alta que vamos a cargar. En el ejemplo hacemos `lui s2, 0xFEEDB` en lugar de `lui s2, 0xFEEDA`.

El tipo de operando que resta presentar es el de memoria. La memoria se estructura y accede como si fuera un arreglo de elementos de 32 bits (4 bytes).


El acceso a memoria es significativamente más lento que el acceso a registros pero nos permite acceder a mucha más información que siuviésemos que operar solamente con registros.

RISC V permite acceder a la memoria con índices (direcciones) de 32 bits, o sea 4.294.967.296 índices posibles.

Pero cabe notar que el índice apunta a un byte en particular, o sea, a uno de los cuatro bytes de la palabra, de modo que entre una palabra de 32 bits y otra, los índices avanzan en cuatro unidades. Podemos indicar que la lectura o escritura se hará a partir de un byte en particular.

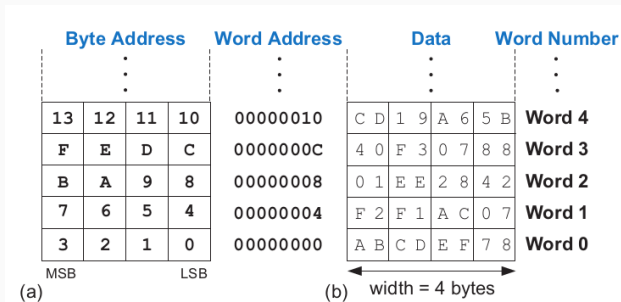

A la izquierda (a), vemos los índices de memoria (byte address) representados de derecha a izquierda, donde a la derecha vemos el byte menos significativo (LSB) y a la derecha el byte más significativo de la palabra (MSB). La dirección de palabra (word address) corresponde al índice del byte menos significativo de ésta.

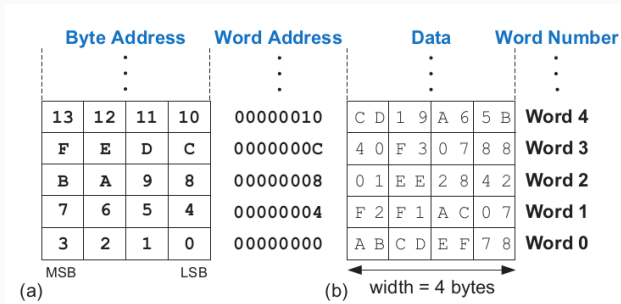

A la derecha (b) vemos los datos ordenados según palabras de 32 bits (4 bytes) y el número de palabra (word number). La relación entre número de palabra y dirección de palabra es:

$$\text{word address} * 4 = \text{word number}$$

Para operar con la memoria utilizamos las instrucciones `lw` (load word) para leer una palabra de memoria en un registro y `sw` (store word) para escribir una palabra desde un registro a la memoria. Las direcciones se definen como:

$$\text{dirección} = \text{base} + \text{desplazamiento}$$

Donde la base será el valor de un registro y el desplazamiento una constante con signo de 12 bits.

C	RISC V
<code>int a = mem[2];</code>	<code>#s7 = a, s3 = mem lw, s7, 8(s3)</code>

C	RISC V
<code>int a = mem[2];</code>	<code>#s7 = a , s3 = mem lw , s7 , 8(s3)</code>

Si suponemos que los datos del arreglo `mem` son palabras de 4 bytes, y que la posición de memoria en la que comienza el arreglo está almacenada en `s3`, la forma de leer el tercer dato del arreglo (recordemos que el primer dato se encuentra en `mem[0]`) es indicando `s3` como la base y 8 como el desplazamiento, ya que la memoria se accede con índices que apuntan de a byte y cada dato tiene 4 bytes ($4 * 2 = 8$).

C	RISC V
<code>mem[5] = 33;</code>	<code>#s3 = mem</code> <code>addi t3, zero, 33</code> <code>sw, t3, 20(s3)</code>

C	RISC V
<code>mem[5] = 33;</code>	<code>#s3 = mem addi t3, zero, 33 sw, t3, 20(s3)</code>

Si suponemos que los datos del arreglo `mem` son palabras de 4 bytes, y que la posición de memoria en la que comienza el arreglo está almacenada en `s3`, la forma de escribir el quinto dato del arreglo (recordemos que el primer dato se encuentra en `mem[0]`) es indicando `s3` como la base y 20 como el desplazamiento ya que la memoria se accede con índices que apuntan de a byte y cada dato tiene 4 bytes ($4 * 5 = 20$).

Hasta este punto se presentó lo siguiente:

Hasta este punto se presentó lo siguiente:

- Definición de arquitectura.

Hasta este punto se presentó lo siguiente:

- Definición de arquitectura.
- Definición de lenguajes de alto y bajo nivel.

Hasta este punto se presentó lo siguiente:

- Definición de arquitectura.
- Definición de lenguajes de alto y bajo nivel.
- Lenguaje ensamblador de RISC-V.

Hasta este punto se presentó lo siguiente:

- Definición de arquitectura.
- Definición de lenguajes de alto y bajo nivel.
- Lenguaje ensamblador de RISC-V.
- Operaciones, operandos, uso de registros, constantes y memoria.

```
1  int sumar_arreglo(int a[], int largo) {  
2      int acumulador = 0;  
3      int i;  
4      for (i = 0; i < largo; i++) {  
5          acumulador = acumulador + a[i];  
6      }  
7      return acumulador;  
8  }
```

```
1  int sumar_arreglo(int a[], int largo) {  
2      int acumulador = 0;  
3      int i;  
4      for (i = 0; i < largo; i++) {  
5          acumulador = acumulador + a[i];  
6      }  
7      return acumulador;  
8  }
```

¿Qué podemos entender de la traducción que presentamos antes?

```
1  .section .text
2  .global sumar_arreglo
3  sumar_arreglo:
4  # a0 = int a[], a1 = int largo, t0 = acumulador, t1
    = i
5  li    t0, 0          # acumulador = 0
6  li    t1, 0          # i = 0
7  ciclo: # Comienzo de ciclo
8  bge   t1, a1, fin    # Si i >= largo, sale del ciclo
9  slli  t2, t1, 2       # Multiplica i por 4 (1 << 2 = 4)
10 add   t2, a0, t2      # Actualiza la dir. de memoria
11 lw    t2, 0(t2)       # De-referencia la dir,
12 add   t0, t0, t2      # Agrega el valor al acumulador
13 addi  t1, t1, 1       # Incrementa el iterador
14 j     ciclo          # Vuelve a comenzar el ciclo
15 fin:
16 mv    a0, t0          # Mueve t0 (acumulador) a a0
17 ret                    # Devuelve valor por a0
```

Intervalo

Programando con RISC-V


Uno de los principios fundamentales de los procesadores es el de programa almacenado en memoria, eso significa que las instrucciones que describen el comportamiento de un programa se almacenan (siguiendo un formato particular) en la memoria del procesador, la misma que se accede en las operaciones de lectura y escritura (sw, lw).

Cada instrucción ocupa 32 bits (una palabra), por lo cual sus direcciones se incrementan en múltiplos de 4, recordemos que la arquitectura RISC V permite acceder a la memoria con direcciones que refieren al byte menos significativo a partir del cual leer o escribir la palabra.

Dirección	Instrucción almacenada
0x538	<code>addi s1, s2, 3</code>
0x53C	<code>lw t2, 8(s1)</code>
0x540	<code>sw s3, 3(t6)</code>

Dirección	Instrucción almacenada
0x538	<code>addi s1, s2, 3</code>
0x53C	<code>lw t2, 8(s1)</code>
0x540	<code>sw s3, 3(t6)</code>

El procesador ejecuta el programa almacenando la posición de memoria de la instrucción que se está ejecutando en un registro de 32 bits conocido como el program counter (PC). Va a cargar el contenido de la instrucción de memoria (fetch), ejecutarla (execute) y luego incrementar el PC en 4 posiciones para repetir el ciclo. Al comenzar este programa se carga la instrucción de la posición 0x538, se la ejecuta, se incrementa el PC a 0x53C y se vuelve a repetir el ciclo.

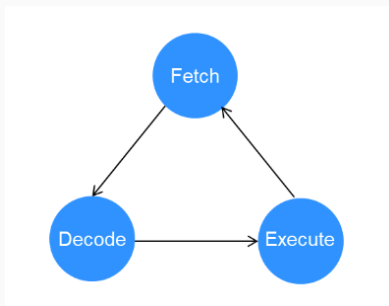

A esto lo llamamos ciclo de fetch decode execute o ciclo de instrucción. Ya que al ejecutar un programa se carga una instrucción de memoria (fetch), se la decodifica para configurar el procesador según su tipo (decode) y luego se actualiza el estado del procesador (registros y memoria), de acuerdo a la semántica de la instrucción (execute).

En la sección de control de ejecución condicional veremos la importancia que tiene el valor del program counter.

Instrucciones

El set de instrucciones de RISC V cuenta con instrucciones lógicas como la conjunción (`and`), disyunción (`or`) y la disyunción excluyente (`xor`).

En el diagrama vemos los valores de los registros s1 y s2, representados en formato binario, y luego los resultados de aplicar las operaciones lógicas con distintos operandos de destino utilizando los anteriores como fuente.

Source registers

s1	0100 0110	1010 0001	1111 0001	1011 0111
s2	1111 1111	1111 1111	0000 0000	0000 0000

Assembly code

```
and s3, s1, s2  
or  s4, s1, s2  
xor s5, s1, s2
```

Result

s3	0100 0110	1010 0001	0000 0000	0000 0000
s4	1111 1111	1111 1111	1111 0001	1011 0111
s5	1011 1001	0101 1110	1111 0001	1011 0111

Algunos usos típicos de las instrucciones lógicas son:

Algunos usos típicos de las instrucciones lógicas son:

- `or`: Combinar dos registros que sólo tienen asignada la parte alta y baja respectivamente, un `or` entre `0xFEED0000` y `0x0000FOCA` resulta en `0xFEEDFOCA`.

Algunos usos típicos de las instrucciones lógicas son:

- `or`: Combinar dos registros que sólo tienen asignada la parte alta y baja respectivamente, un `or` entre `0xFEED0000` y `0x0000FOCA` resulta en `0xFEEDFOCA`.
- `and`: Nos permite limpiar partes de un registro, si quisiéramos preservar solamente la parte baja de `0xBABAC0C0` podemos hacer un `and` con `0x0000FFFF` consiguiendo `0x0000C0C0`.

Algunos usos típicos de las instrucciones lógicas son:

- **or**: Combinar dos registros que sólo tienen asignada la parte alta y baja respectivamente, un or entre `0xFEED0000` y `0x0000FOCA` resulta en `0xFEEDFOCA`.
- **and**: Nos permite limpiar partes de un registro, si quisiéramos preservar solamente la parte baja de `0xBABAC0C0` podemos hacer un and con `0x0000FFFF` consiguiendo `0x0000C0C0`.
- **xor**: Conseguir la negación lógica al aplicar la operación a `-1`, recordemos que `-1` se codifica con todos 1, por lo que `xori s1, s2, -1` va a aplicar un xor entre `s2` y `-1` que se codifica como `0xFFFF` en 12 bits y se extiende a `0xFFFFFFFF` al ejecutar, consiguiendo un xor contra todos unos, que efectivamente niega el valor.

Las instrucciones de desplazamiento permiten desplazar un valor a izquierda o derecha en una cantidad definida por el segundo operando fuente, si este segundo operando se trata de un inmediato, lo codifica en 5 bits (complemento a dos extendiendo el signo a 32 bits).

Hay tres operaciones posibles:

Hay tres operaciones posibles:

- `sll` (shift left logical): desplaza a izquierda el valor tantas veces como especifique el segundo operando fuente, completando con ceros a derecha.

Hay tres operaciones posibles:

- `sll` (shift left logical): desplaza a izquierda el valor tantas veces como especifique el segundo operando fuente, completando con ceros a derecha.
- `srl` (shift right logical): desplaza a derecha el valor tantas veces como especifique el segundo operando fuente, completando con ceros a izquierda.

Hay tres operaciones posibles:

- `sll` (shift left logical): desplaza a izquierda el valor tantas veces como especifique el segundo operando fuente, completando con ceros a derecha.
- `srl` (shift right logical): desplaza a derecha el valor tantas veces como especifique el segundo operando fuente, completando con ceros a izquierda.
- `sra` (shift right arithmetic): desplaza a derecha el valor tantas veces como especifique el segundo operando fuente, completando con el valor del bit más significativo a izquierda (preserva signo).

Hay tres operaciones posibles:

- `sll` (shift left logical): desplaza a izquierda el valor tantas veces como especifique el segundo operando fuente, completando con ceros a derecha.
- `srl` (shift right logical): desplaza a derecha el valor tantas veces como especifique el segundo operando fuente, completando con ceros a izquierda.
- `sra` (shift right arithmetic): desplaza a derecha el valor tantas veces como especifique el segundo operando fuente, completando con el valor del bit más significativo a izquierda (preserva signo).

Existen versiones donde el segundo operando fuente es un inmediato (`slli`, `srl`, `srai`).

En el diagrama vemos los valores del registro s5, representado en formato binario, y luego los resultados de aplicar las operaciones de desplazamiento.

		Source register			
s5		1111 1111	0001 1100	0001 0000	1110 0111
Assembly code		Result			
slli t0, s5, 7	t0	1000 1110	0000 1000	0111 0011	1000 0000
srls s1, s5, 17	s1	0000 0000	0000 0000	0111 1111	1000 1110
srai t2, s5, 3	t2	1111 1111	1110 0011	1000 0010	0001 1100

Utilizando desplazamientos y máscaras podemos acceder a un byte en particular dentro de una palabra, si tenemos el valor 0xABCDEF00 en el registro s1 y queremos conseguir el segundo byte (desde el menos significativo) y almacenarlo en s2 podemos hacer lo siguiente:

```
1 | srli t0 , s1 , 8  
2 | andi s2 , t0 , 0xFF
```

La primera instrucción desplaza el valor un byte a la derecha y la segunda preserva solamente el byte menos significativo, que luego almacena en s2.

Para poder ejecutar programas que no tengan un flujo secuencial (donde todas las instrucciones se suceden en orden), necesitamos poder saltar instrucciones en nuestro programa o volver a una instrucción anterior, como suele suceder en los lenguajes de alto nivel con las estructuras de `if`, `while`, `for`, `case`.

El mecanismo para conseguir esto en el lenguaje ensamblador de RISC V es modificar el valor del registro PC (program counter) de modo que la próxima instrucción no sea la siguiente en la memoria sino la que se defina en una instrucción específica.

Las instrucciones de control de flujo van a comparar el valor de los dos primeros operandos, y en función del resultado van reemplazar el valor del PC con el del tercer operando. Las instrucciones son:

Las instrucciones de control de flujo van a comparar el valor de los dos primeros operandos, y en función del resultado van reemplazar el valor del PC con el del tercer operando. Las instrucciones son:

- beq(branch if equal): que reemplaza el valor del PC si los dos primeros operandos son iguales.

Las instrucciones de control de flujo van a comparar el valor de los dos primeros operandos, y en función del resultado van reemplazar el valor del PC con el del tercer operando. Las instrucciones son:

- `beq`(branch if equal): que reemplaza el valor del PC si los dos primeros operandos son iguales.
- `bne`(branch if not equal): que reemplaza el valor del PC si los dos primeros operandos son distintos.

Las instrucciones de control de flujo van a comparar el valor de los dos primeros operandos, y en función del resultado van reemplazar el valor del PC con el del tercer operando. Las instrucciones son:

- `beq`(branch if equal): que reemplaza el valor del PC si los dos primeros operandos son iguales.
- `bne`(branch if not equal): que reemplaza el valor del PC si los dos primeros operandos son distintos.
- `blt`(branch if less than): que reemplaza el valor del PC si el primer operando es menor que el segundo.

Las instrucciones de control de flujo van a comparar el valor de los dos primeros operandos, y en función del resultado van reemplazar el valor del PC con el del tercer operando. Las instrucciones son:

- `beq`(branch if equal): que reemplaza el valor del PC si los dos primeros operandos son iguales.
- `bne`(branch if not equal): que reemplaza el valor del PC si los dos primeros operandos son distintos.
- `blt`(branch if less than): que reemplaza el valor del PC si el primer operando es menor que el segundo.
- `bge`(branch if greater than or equal): que reemplaza el valor del PC si el primer operando es mayor o igual que el segundo.

Existen variantes que interpretan a los operandos como enteros sin signo a la hora de realizar las comparaciones. Sus mnemónicos son `bltu`, `bgeu`.

```
1  addi s0, zero, 4
2  addi s1, zero, 1
3  slli s1, s1, 2
4  beq s0, s1, target
5  addi s1, s1, 1
6  sub s1, s1, s0
7  target:
8  add s1, s1, s0
```

```
1  addi s0, zero, 4
2  addi s1, zero, 1
3  slli s1, s1, 2
4  beq s0, s1, target
5  addi s1, s1, 1
6  sub s1, s1, s0
7  target:
8  add s1, s1, s0
```

Este ejemplo carga un 4 en s0 y un 1 en s1 (addi), luego desplaza a s1 dos posiciones a la izquierda (slli), lo cual equivale a multiplicar por 4 y compara si ambos registros son iguales (beq). El último operando es de tipo etiqueta.

```
1      addi s0, zero, 4
2      addi s1, zero, 1
3      slli s1, s1, 2
4      beq s0, s1, target
5      addi s1, s1, 1
6      sub s1, s1, s0
7      target:
8      add s1, s1, s0
```

Las etiquetas se definen como `nombre:` donde `nombre` es la referencia que podemos usar en otras instrucciones y será interpretada como la dirección de memoria donde se almacena la instrucción inmediatamente siguiente a su definición.


```
1  addi s0, zero, 4
2  addi s1, zero, 1
3  slli s1, s1, 2
4  beq s0, s1, target
5  addi s1, s1, 1
6  sub s1, s1, s0
7  target:
8  add s1, s1, s0 #dir: 0xB400
```

```
1  addi s0, zero, 4
2  addi s1, zero, 1
3  slli s1, s1, 2
4  beq s0, s1, target
5  addi s1, s1, 1
6  sub s1, s1, s0
7  target:
8  add s1, s1, s0 #dir: 0xB400
```

Si la instrucción `add s1, s1, s0` se encuentra almacenada en la dirección `0xB400`, al evaluar la condición en `beq s0, s1, target` y determinar que los valores de los operandos son iguales, el PC será actualizado con el valor `0xB400` y la próxima instrucción a ejecutar será `add s1, s1, s0` en lugar de `addi s1, s1, 1`.

En los casos anteriores el valor del PC se actualizaba solamente cuando se cumplía una condición luego de comparar el valor de dos operandos. Para realizar una actualización (salto) incondicional del valor del PC se utilizan las instrucciones:

En los casos anteriores el valor del PC se actualizaba solamente cuando se cumplía una condición luego de comparar el valor de dos operandos. Para realizar una actualización (salto) incondicional del valor del PC se utilizan las instrucciones:

- j (jump): que simplemente actualiza el valor del PC con el del operando provisto (inmediato de 20 bits extendidos en signo a 32).

En los casos anteriores el valor del PC se actualizaba solamente cuando se cumplía una condición luego de comparar el valor de dos operandos. Para realizar una actualización (salto) incondicional del valor del PC se utilizan las instrucciones:

- **j (jump)**: que simplemente actualiza el valor del PC con el del operando provisto (inmediato de 20 bits extendidos en signo a 32).
- **ja1 (jump and link)**: que almacena el valor actual del PC en el registro indicado en el primer operando y actualiza el valor del PC con el del segundo operando (inmediato de 20 bits extendidos en signo a 32).

```
1  j target
2  srai s1, s1, 2
3  addi s1, s1, 1
4  sub s1, s1, s0
5  target:
6  add s1, s1, s0
```

```
1  j  target
2  srai s1, s1, 2
3  addi s1, s1, 1
4  sub s1, s1, s0
5  target:
6  add s1, s1, s0
```

En este ejemplo la segunda, tercera y cuarta instrucción no se ejecutan, ya que el salto incondicional de la primera instrucción continúa la ejecución en `add s1, s1, s0`.

C	RISC V
<pre>// calcula el valor de x // tal que 2 a la x es 128 int pow = 1; int x = 0; while(pow != 128){ pow = pow * 2; x = x + 1; }</pre>	<pre>#s0=pow, s1=x addi s0, zero, 1 add s1, zero, zero #t0=128 addi t0, zero, 128 while: beq s0, t0, fin slli s0, s0, 1 #pow=pow*2 addi s1, s1, 1 #x+=1 j while fin:</pre>

C	RISC V
<pre>// calcula el valor de x // tal que 2 a la x es 128 int pow = 1; int x = 0; while(pow != 128){ pow = pow * 2; x = x + 1; }</pre>	<pre>#s0=pow, s1=x addi s0, zero, 1 add s1, zero, zero #t0=128 addi t0, zero, 128 while: beq s0, t0, fin slli s0, s0, 1 #pow=pow*2 addi s1, s1, 1 #x+=1 j while fin:</pre>


Esta traducción indica como podemos implementar un ciclo `while` con un salto condicional y uno incondicional.

Intervalo

Lenguaje de máquina

El lenguaje ensamblador es un lenguaje de bajo nivel pero los programas escritos en este lenguaje no pueden ser ejecutados por el procesador, es por eso que el código fuente debe ser ensamblado para producir el archivo binario cuyos contenidos pueden ser cargados en memoria y ejecutados.

Las instrucciones de tipo R utilizan dos registros como operandos fuente (rs1, rs2) y uno como operando destino rd. El campo op junto con funct7 y funct3 determinan el tipo de instrucción codificada.

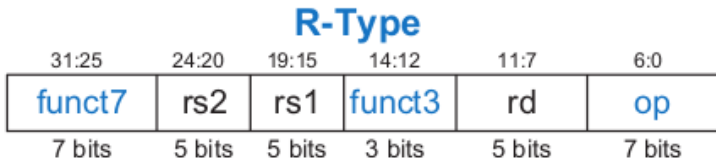

Assembly


Field Values

add s2, s3, s4
add x18, x19, x20

sub t0, t1, t2
sub x5, x6, x7

funct7	rs2	rs1	funct3	rd	op
0	20	19	0	18	51
32	7	6	0	5	51
7 bits	5 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits

Las instrucciones de tipo I utilizan un registros como operando fuente (*rs1*), un inmediato de 12 bits (*imm*) y uno como operando destino *rd*. El campo *op* junto con *funct3* determinan el tipo de instrucción codificada.

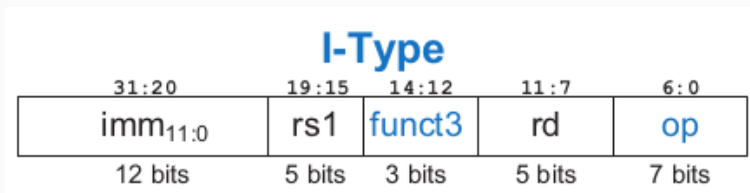

Assembly

```
addi s0, s1, 12
addi x8, x9, 12
addi s2, t1, -14
addi x18, x6, -14
lw t2, -6(s3)
lw x7, -6(x19)
lb s4, 0x1F(s4)
lb x20, 0x1F(x20)
slli s2, s7, 5
slli x18, x23, 5
srai t1, t2, 29
srai x6, x7, 29
```

Field Values

imm _{11:0}	rs1	funct3	rd	op
12	9	0	8	19
-14	6	0	18	19
-6	19	2	7	3
0x1F	20	0	20	3
5	23	1	18	19
(upper 7 bits = 32) 29	7	5	6	19
12 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits

Las instrucciones de carga (S) y de saltos condicionales (B) se codifican como se indica a continuación. Ambos formatos codifican un inmediato en la instrucción, en el caso de las instrucciones de carga es de 12 bits, en los saltos condicionales es de 13 bits y expresa el desplazamiento en complemento a 2 al que se debe saltar en relación al valor actual del PC. Este desplazamiento (offset) siempre se desplaza una posición a izquierda antes de sumarlo al PC ya que se encuentra siempre en posiciones pares.

31:25	24:20	19:15	14:12	11:7	6:0	
imm _{11:5}	rs2	rs1	funct3	imm _{4:0}	op	S-Type
imm _{12,10:5}	rs2	rs1	funct3	imm _{4:1,11}	op	B-Type
7 bits	5 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits	

Assembly

```
sw t2, -6(s3)
sw x7, -6(x19)
sh s4, 23(t0)
sh x20,23(x5)
sb t5, 0x2D(zero)
sb x30,0x2D(x0)
```

Field Values

imm _{11:5}	rs2	rs1	funct3	imm _{4:0}	op
1111 111	7	19	2	11010	35
0000 000	20	5	1	10111	35
0000 001	30	0	0	01101	35
7 bits	5 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits

#Address # RISC-V Assembly

```
0x70      beq  s0, t5, L1
0x74      add  s1, s2, s3
0x78      sub  s5, s6, s7
0x7C      lw   t0, 0(s1)
0x80      L1: addi s1, s1, -15
```

L1 is 4 instructions (i.e., **16 bytes**) past beq

imm_{12:0} = 16 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
bit number 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Assembly

Field Values

Machine Code

Assembly	imm _{12:0,5}	rs2	rs1	func3	imm _{4:1,11}	op	imm _{12:0,5}	rs2	rs1	func3	imm _{4:1,11}	op	
beq s0, t5, L1	0000000	30	8	0	10000	99	0000000	11110	01000	000	10000	1100011	(0x01E40863)
beq x8, x30, 16	7 bits	5 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits	7 bits	5 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits	

Las instrucciones de inmediato superior (U) y de saltos incondicionales (J) se codifican como se indica a continuación. Ambos formatos codifican un inmediato en la instrucción, en el caso de las instrucciones de inmediato superior es de 20 bits, en los saltos incondicionales es de 21 bits y expresa el valor de los 21 bits más altos de la dirección a la que se debe saltar en relación al valor actual del PC. Este desplazamiento (offset) siempre se desplaza una posición a izquierda antes de sumarlo al PC ya que se encuentra siempre en posiciones pares.

31:12	11:7	6:0	
imm _{31:12}	rd	op	U-Type
imm _{20,10:1,11,19:12}	rd	op	J-Type
20 bits	5 bits	7 bits	

Assembly

Field Values

```
lui s5, 0x8CDEF
```

```
lui x21, 0x8CDEF
```

imm_{31:12}

0x8CDEF

20 bits

rd

21

5 bits

op

55

7 bits

# Address	RISC-V Assembly
0x0000540C	jal ra, func1
0x00005410	add s1, s2, s3
...	...
0x000ABC04	func1: add s4, s5, s8
...	...

func1 is 0xA67F8 bytes past jal

imm = 0xA67F8	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
bit number	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0

Assembly

Field Values

Machine Code


	imm _{20,10:1,11,19:12}	rd	op		imm _{20,10:1,11,19:12}	rd	op	
jal ra, func1	0111 1111 1000 1010 0110	1	111		0111 1111 1000 1010 0110	00001	110 1111	(0x7F8A60EF)
jal x1, 0xA67F8	20 bits	5 bits	7 bits		20 bits	5 bits	7 bits	


Es importante comprender el formato con el que se codifican las instrucciones al traducirlas al lenguaje máquina para poder realizar tanto la codificación como la decodificación de las mismas en caso de ser necesario.

	Machine Code						Field Values						Assembly
	funct7	rs2	rs1	funct3	rd	op	funct7	rs2	rs1	funct3	rd	op	
(0x41FE83B3)	0100 000	11111	11101	000	00111	011 0011	32	31	29	0	7	51	sub x7, x29, x31 sub t2, t4, t6
	7 bits	5 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits	7 bits	5 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits	
	imm _{11:0}	rs1	funct3	rd	op	imm _{11:0}	rs1	funct3	rd	op			
(0xFDA48293)	1111 1101 1010	01001	000	00101	001 0011	-38	9	0	5	19	addi x5, x9, -38 addi t0, s1, -38		
	12 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits	12 bits	5 bits	3 bits	5 bits	7 bits			

Compilación, ensamblado y ejecución

Habíamos presentado anteriormente el esquema de traducciones que nos permite llegar de código de alto nivel a un formato binario que pueda cargarse en la memoria principal para poder ejecutar, vamos a repasarlo y a presentar el mapa de memoria.

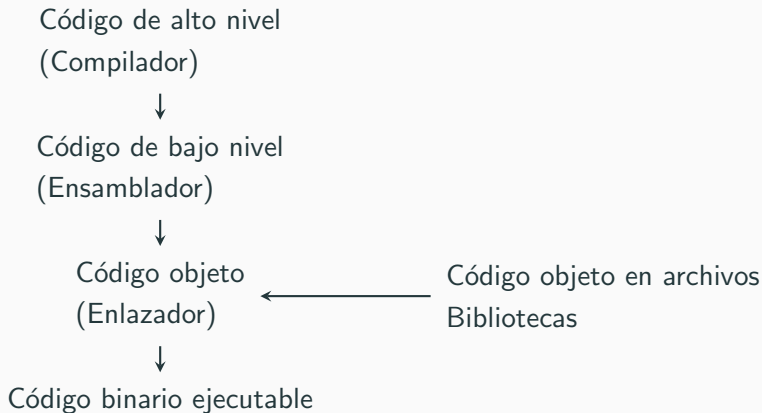

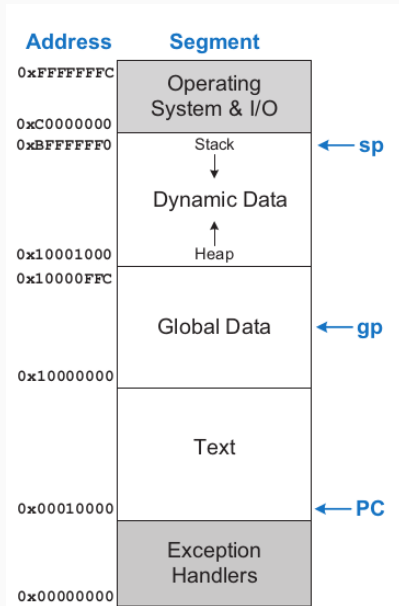

El mapa de memoria divide a la memoria principal según su uso:

El mapa de memoria divide a la memoria principal según su uso:

- La región más alta se reserva para comunicación de entrada y salida.

El mapa de memoria divide a la memoria principal según su uso:


- La región más alta se reserva para comunicación de entrada y salida.
- Luego se encuentra la región de datos dinámicos donde en las direcciones altas vamos a encontrar la pila (`stack`) y en las direcciones bajas el `heap` que es la estructura que permite a un programa hacer un pedido explícito de memoria (`malloc`, `free`, sin usar el `stack`).

El mapa de memoria divide a la memoria principal según su uso:

- La región más alta se reserva para comunicación de entrada y salida.
- Luego se encuentra la región de datos dinámicos donde en las direcciones altas vamos a encontrar la pila (`stack`) y en las direcciones bajas el `heap` que es la estructura que permite a un programa hacer un pedido explícito de memoria (`malloc`, `free`, sin usar el `stack`).
- Luego se encuentran los datos globales (`.global`), donde se almacenan variables y constantes globales.

El mapa de memoria divide a la memoria principal según su uso:

- La región más alta se reserva para comunicación de entrada y salida.
- Luego se encuentra la región de datos dinámicos donde en las direcciones altas vamos a encontrar la pila (`stack`) y en las direcciones bajas el `heap` que es la estructura que permite a un programa hacer un pedido explícito de memoria (`malloc`, `free`, sin usar el `stack`).
- Luego se encuentran los datos globales (`.global`), donde se almacenan variables y constantes globales.
- Y luego el texto (`.text`), que es donde se encuentra el contenido binario de nuestro programa.

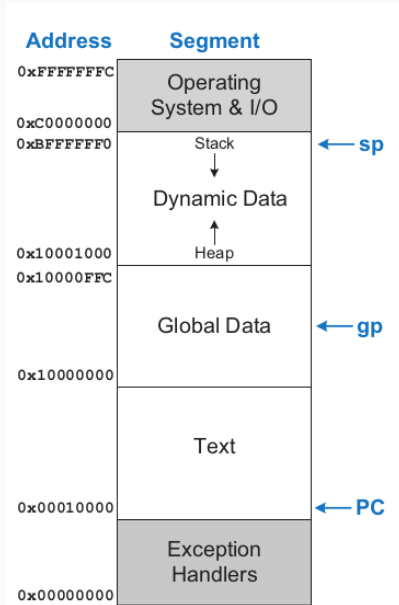

Existen algunas directivas, que no son realmente instrucciones, sino indicaciones para que el programa ensamblador puede reservar memoria, definir constantes y ubicar el programa y los datos según las secciones definidas en el mapa de memoria, a continuación presentamos algunas.

Assembler Directive	Description
<code>.text</code>	Text section
<code>.data</code>	Global data section
<code>.bss</code>	Global data initialized to 0
<code>.section .foo</code>	Section named <code>.foo</code>
<code>.align N</code>	Align next data/instruction on 2^N -byte boundary
<code>.balign N</code>	Align next data/instruction on N -byte boundary
<code>.globl sym</code>	Label <code>sym</code> is global
<code>.string "str"</code>	Store string <code>"str"</code> in memory
<code>.word w1, w2, ..., wN</code>	Store N 32-bit values in successive memory words
<code>.byte b1, b2, ..., bN</code>	Store N 8-bit values in successive memory bytes
<code>.space N</code>	Reserve N bytes to store variable
<code>.equ name, constant</code>	Define symbol <code>name</code> with value <code>constant</code>
<code>.end</code>	End of assembly code

Veamos por ejemplo cómo se inicializan los datos en la sección de `.data` que va a ubicar la información en lo que el mapa se muestra como `Global Data`, arriba del código (`.text`), mostramos:

Veamos por ejemplo cómo se inicializan los datos en la sección de `.data` que va a ubicar la información en lo que el mapa se muestra como `Global Data`, arriba del código (`.text`), mostramos:

- Una constante largo de 32 bits (una palabra o word).

Veamos por ejemplo cómo se inicializan los datos en la sección de `.data` que va a ubicar la información en lo que el mapa se muestra como `Global Data`, arriba del código (`.text`), mostramos:

- Una constante largo de 32 bits (una palabra o word).
- Una constante caracter de 8 bits (un byte).

Veamos por ejemplo cómo se inicializan los datos en la sección de `.data` que va a ubicar la información en lo que el mapa se muestra como `Global Data`, arriba del código (`.text`), mostramos:

- Una constante largo de 32 bits (una palabra o word).
- Una constante caracter de 8 bits (un byte).
- Un arreglo arreglo de palabras de 32 bits.


```
1      .section .data
2      # A partir de este punto comienzan los datos
3      largo: .word 0x4
4      caracter: .byte 10
5      arreglo: .word 0xc, 0x34d, 0x1, 0x0
6      .setion .text
7      # A partir de este punto comienzan las
          instrucciones
```

Al igual que con los saltos en el programa, las etiquetas que declaran constantes van a indicar la posición de memoria desde donde debe cargarse el dato.

Cierre

Hoy vimos:

- Definición de arquitecturas.

Hoy vimos:

- Definición de arquitecturas.
- El lenguaje ensamblador de RISC V.

Hoy vimos:

- Definición de arquitecturas.
- El lenguaje ensamblador de RISC V.
- Lenguaje máquina y programa almacenado en memoria.

Hoy vimos:

- Definición de arquitecturas.
- El lenguaje ensamblador de RISC V.
- Lenguaje máquina y programa almacenado en memoria.
- Codificación de instrucciones, compilación y ensamblado.

¡Eso es todo por hoy!
