

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Bilgisayar Ağları Ders Notu

Murat ÖZALP BİLECİK 1 Ocak 2023

İÇİNDEKİLER

ŞI	ŞEKİL LİSTESİ				
T A	ABLC	LİSTESİ	v		
T	EŞEK	KÜR	vi		
1	GİR	İŞ	2		
2	OSI	MODELİ (OSI KATMANLARI)	3		
	2.1	Katmanlar	3		
		2.1.1 Fiziksel Katmanlar	3		
		2.1.2 Veri Bağı Katmanı	4		
		2.1.3 AĞ Katmanı (IP)	4		
		2.1.4 Taşıma Katmanı	5		
		2.1.5 Uygulama Seviyesi Katmanlar	7		
		2.1.6 Aktarım Verimliliği	7		
3	TEN	IEL KAVRAMLAR	9		
	3.1	Band Genişliği (Bandwidth)	9		
	3.2	Temel Band (Base Band)	9		
	3.3	Geniş Band (Brood Band)	10		
	3.4	Paralel ve Seri İletişim	10		
	3.5	Haberleşme Kanalı Modlari	10		
4	İLE	ΓİM ORTAMLARI	11		
	4.1	İKİ TELLİ BAKIR TELEFON HATTI	11		
	4.2	KOAKSİYEL (COAXIAL) KABLO	11		
	4.3	BÜKÜMLÜ ÇİFT KABLO	14		
		4.3.1 UTP (UNSHILDED TWISTED PAIR) Korumasız Bükümlü Çift	15		
		4.3.2 STP(SHİLDED TWİSTED PAİR)	15		
		4.3.3 FTP(FOİLED TWİSTED PAİR)	15		
		4 3 4 S/FTP	15		

	4.4	FREKANSLARINA GORE BUKUMLU ÇIFT KABLO	15
	4.5	ÇAPRAZ VE DÜZ KABLO	16
	4.6	FİBER OPTİK KABLO TÜRLERİ	18
5	IP A	ADRESİ VE HESAPLAMALARI	21
	5.1	IP Sınıfları	22
	5.2	Özel IP Adresleri(Private IP Blocks)	23
	5.3	Ağ Maskesi(Netmask)	24
	5.4	CIDR Notasyonu	24
	5.5	Alt Ağa Bölme	25
6	IP Y	ÖNLENDİRME	27
7	Bilg	isayar Ağları Modelleme	28
8	SON	NUCLAR VE ÖNERİLER	29

ŞEKİL LİSTESİ

1	AG Katmanı	5
2	TCP Protokolü	6
3	UDP Protokolü	6
4	Bant Genişliği	9
5	İki telli Bakir Kablo	11
6	Koaksiyel Kablo	12
7	Topolojiler	12
8	Bus Topolojisi	13
9	Halka-Ring Topolojisi	13
10	Yildiz-StarTopolojisi	14
11	Örgü-Mesh Topolojisi	14
12	Bükümlü çift kablodan bir kesit	15
13	kablolar	16
14	kablolar-örnek	17
15	fiberkablo	18
16	single-multimode	19
17	fibersonlandırma	20

TABLO LİSTESİ

1	Kapsülleme	4
2	TCP vs UDP	7
3	Örnek	7

TEŞEKKÜR

Bu çalışma, 2022 yılında BŞEÜ Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencilerinin önerisi üzerine başlatılmıştır. El yazısı ile yazılmış ve eski kalmış olan ders notlarının kolay güncellenmesi ve güncel tutulması amacını taşımaktadır.

Katkıda bulunanlar:

- İbrahim Khalil Atteib Yacoub
- Aleyna Çelik
- ...
- ...

.

1 GİRİŞ

...

2 OSI MODELİ (OSI KATMANLARI)

Bir bilgisayardan gönderilen bir bilginin diğer bilgisayara nasıl ulaştığını anlatmak için tasarlanmıştır. İletişimi 7 katmanlı mimarı ile tanımlar. Ağ elemanlarının nasıl çalıştığını ve verinin iletimi sırasında hangi işlemlerden gectiğini kavramak için kullanılan rehberdir. OSI Katmanlarının mantığını anlamak ağları planlamak, ağ üzerinden çalışan program yazmak ve ağ sorunlarını çözmek için önemlidir.

2.1 Katmanlar

- 1. Fiziksel (Physical)
- 2. Veri Bağı (Data link)
- 3. Ağ (IP)
- 4. Taşıma (Transport)
- 5. Oturum (Session)
- 6. Sunum (Presentation)
- 7. Uygulama (Application)

2.1.1 Fiziksel Katmanlar

Haberleşme kanalının elektriksel ve mekanik olarak tanımlandığı katmandır. Bir uçtan gönderilen sinyalin karşı uca iletilmesinden sorumludur. Sayısal haberleşmede en küçük birim bit olduğundan bu katmanın hızı (**bps**) (**b/s**) **bit/saniye** cinsindendir. Birinci katman donanımları:

- 1. Bakır ve fiber optik kablolar
- 2. RF (Antenler)
- 3. Sinyali(işareti) elektrik olarak yükselten ve çoklayan HUB cihazları
- 4. Kablosuz iletişimde kullanılan hava

2.1 Katmanlar

2.1.2 Veri Bağı Katmanı

Verinin fiziksel ortamdan güvenli bir şekilde taşınmasından sorumlu olan katmandır. Kaynaktan çıkan verilerin(bitler) hedefe ulaşan verilerle aynı olup olmadığını sınayan sistemler kullanılır. En çok kullanılan hata bulma algoritmaları **eşlik biti (parity check)** ve **CRC algoritmasıdır**. Verinin doğru olup olmadığına bakmaz, sadece sağlamlığını kontrol eder. Bu katmanda üst katmandan gelen veriler çerçeve (frame) adı verilen paketleme işlemini tabi tutulur. Kapsülleme de denir. Birbirine doğrudan bağlı ağ cihazlarının aynı kapsülleme yöntemini (ikinci katman protokolünü) kullanması gerekir.

Kaynak Veri Hata Denetimi

Tablo 1: Kapsülleme

Günümüzde en yaygın ikinci katman protokolleri

Yerel ağda (LAN): Ethernet

Uzak ağlarda (WAN): AIM, PPP, Frame, Relay, Metroethernet

Anahtarlama

■ Devre Anahtarlama: Veri aktarımı, fiziksel değişiklikle yapılır.

■ Paket Anahtarlama: Veri aktarımı, her bir veri paketi için hesaplanarak, yazılımsal olarak yapılır.

Ethernet protokolünde kaynak ve hedef adresleri olarak MAC adresi (fiziksel adresi) kullanılır. Çakışmaları engellemek için aynı ağda iki MAC adresi olmamalıdır.


Anahtarlar (switch) bu katmanda çalışır. Anahtarlar portlarına bağlı olan cihazların MAC adreslerini bilmek zorundadır (otomatik öğrenir). Bu şekilde iki farklı portu arasındaki trafiği diğer cihazlar görmeden aktarabilirler. **HUB'lardan en önemli farkı budur**.

2.1.3 AĞ Katmanı (IP)

İnternet dünyanın farklı yerlerindeki ağlar üzerinden erişebilir kiler katman budur. Kaynak ve hedef olarak IP¹ adresi kullanılır. IP yönlendirilebilir bir protokol olduğundan her türlü veri aağı


¹IP => Internet Protocol

üzerinden haberleşmeye olarak sağlanır. Bu katman en önemli görevi yönlendirme işlemidir. Yönlendirme işlemi birden fazla ağ arayüzüne (network interface) sahip olan yönlendirici(router) adı verilen cihazlar tarafından yapılır. IP internetin temel protokolüdür. Yani bir PC internete bağlanacaksa IP'yi mutlaka biliyor olmalıdır. Bazı anahtarlar üçüncü katmanda da çalışabilmektedir.

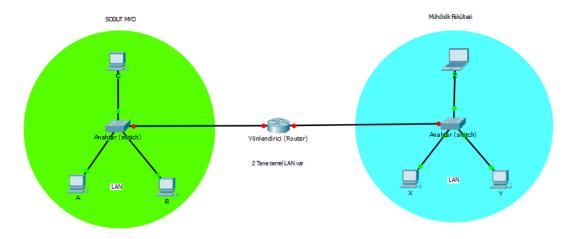

Şekil 1: AĞ Katmanı

- A,B,C aynı ağdadır. Birbirleriyle MAC adresleriyle haberleşir (2. katman).
- X,Y,Z aynı ağdadır. Birbirleriyle MAC adresleriyle haberleşir (2. katman).

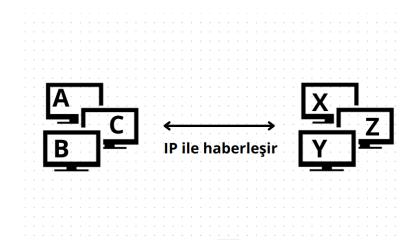

! En küçük birimine paketleme denir.

2.1.4 Taşıma Katmanı


İnternette IP üzerinde kullanılan 2 tane 4. katman protokolü vardır. Bunlar **TCP** ve **UDP** dir. Bu katman uygulama programları için seri iletişim kanalları kuran katmandır. Bu kanallar port adı

verilen servis numaralarıyla kurulur.

TCP²: Bağlantı temelli bir protokoldür. Trafik başlamadan önce karşıdaki uca müsait olup olmadığı sorulur. Bu yönüyle telefon görüşmesine benzer.

UDP³: Bağlantı temelli değildir. Trafik doğrudan başlatıldığı için paketlerin iletimi garanti edilmez. SMS gönderimine benzetilebilir. Özellikle gerçek zamanlı görüntü ve ses taşıma uygulamalarında elverişlidir. **TCP**'ye göre daha **hızlıdır**.

Örnek: 3 way handshaking - 3 aşamalı el sıkışma Oturum açıldıktan sonra ilk olacak - Veri kaç




Şekil 2: TCP Protokolü

parçada gönderilecek

1GB filmi

 $80 \text{ segmentte} \Rightarrow (1180 \ 2180 \ \dots \ 80/80) \text{ bunlar paketlenir.}$

TCP'de sadece yavaşlama olacak görürüz. En önemli avantajı budur.



Şekil 3: UDP Protokolü

UDP'nin avantajı hızlı **TCP**'ye göre. Dezavantajı ise güvensiz.

Örneğin: İnternetten radyo dinleyeceğiz bunu UDP ile dinlemek zorundayız, çünkü GB belli değil. TCP'de önemlidir.

Dördüncü katmanın bir başka görevi de üst katmanlardan gelen veriyi bölümleyerek daha küçük parçalara ayırmaktır. Bu parçalara **segment** denir.

²TCP => Transmission Control Protocol


³UDP => User Datagram Protocol

TCP	UDP	
Güvenli (oturum temelli)	Oturum yok	
Yavaş	Hızlı	

Tablo 2: TCP vs UDP

2.1.5 Uygulama Seviyesi Katmanlar

Aslında uygulama seviyesi sadece 7. katmandır. Ancak 5 ve 6 yaygın kullanılmadığından ve farklı uygulamalar arasında standart olmadığından bu derste üçüncu tek başlkta inceliyoruz. Uygu-

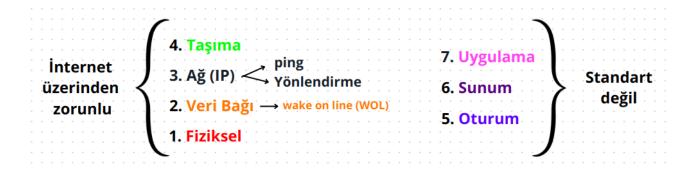

lama programları genellikle 7. katmanda ulaşmakta ve genellikle doğruden 4. katman ile iletişime geçmektedir.

TELNET: Ağlarda yönetim ve kontrol amaclı kullanılır. Ağ cihazlarının genellikle tamamı **telnet** ile yönetimi destekler. 2 cihaz arasında 4. katmanda bağlantı (erişebilirlik) kontrolü yapmak için **telnet** kullanılır.

** Port tarama uygulamaları

4. katmanda açık olan **TCP/UDP** portlarını tarar.

nmap: **TCP** yada **UDP**'ye kadar **0-65536**'ye kadar port taraması yapar.

OBS	Uzak masaüstu	nmap -> OS dedikten	
Port tarama	TCP 3389	obs.bilecik.edu.tr	
79.123.244.212 -> IP	79.123.244.212 start IP	cevaplar	
TCP 80 open	79.123.244.212 end IP	tahmin	

Tablo 3: Örnek

2.1.6 Aktarım Verimliliği

! Veri bloğu ne kadar büyürse, verim o kadar artar.

Aktarım Verimliliği = Veri + TCP/UDP + IP başlığı + Ethernet başlığı

MTU⁴: Maksimum veri miktarını belirler. Ethernet bağlarında MTU değeri varsayılan olarak **1500** byts/kapsül

PPL⁵: Paketlerin Ağda sonsuz kadar dolaşmaması için geçen süredir.

PPL değeri genellikle 128'dir.

! Paket noktalar arasında her aktarıldığında PPL değeri azalır.

⁴MTU => Maximum Transmission Unit

⁵PPL => Time to Live (Yaşam süresi)


3 TEMEL KAVRAMLAR

3.1 Band Genişliği (Bandwidth)

Haberleşme kanalının veya iletim ortamının kapasitesini ifade etmek için kullanılır. Analog sinayallerde birini **hertz** (**hz**) iken digital sistemlerde **bps** (**b/s**).

bir haberleşme sistemi, gönderirici, alıcı ve iletim ortamından oluşur. İletim kapasitesi en büyük olan bütün sistemin bant genişliği belirler.

Örnek:

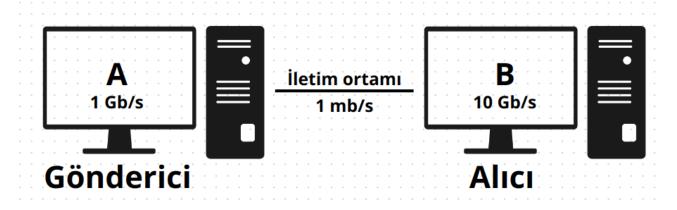

Şekil 4: Bant Genişliği

Soru

- 1. 240 mb büyüklüğündeki bir MP3 dosyası bir sistemde 4dk'da aktarılıyor. Bu sistemin aktarım kapasitesini (bant genişliğini) bulunuz.
- 2. MP3 yerine MPG olsaydı ne olurdu?

Çözüm

Bw=?

- 1. $4dk 240 \text{ mb} => \text{saniyede } 1\text{mb} = \frac{8\text{mb/s}}{}$
- 2. Değişim olmaz...


3.2 Temel Band (Base Band)

İletim ortamında tek bir frekans bandı kullanılır. Böylece teorik olarak iletim ortamının tüm kapasitesi tek bir kanal için kullanılır.

Örneğin: Ethernette bu band kullanır.

3.3 Geniş Band (Brood Band)

İletim ortamında birden fazla frekans bandı kullanılır. bulunur. Basit bir frekans band filtresi sayesinde kanallar ayrıştırılabilir. Telefon hattından aynı anda ses verinin taşınması buna örnektir.

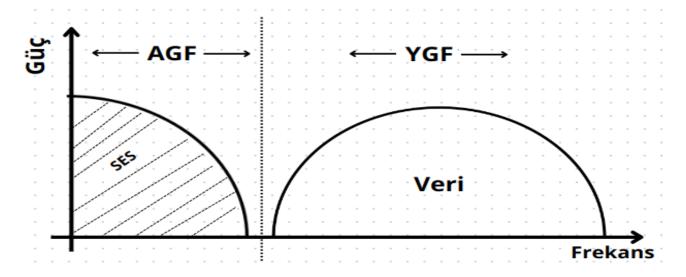

3.4 Paralel ve Seri İletişim

Paralel iletişimde byte düzenyinde iletişim sağlanır. İki uç arasında en az 8 tane fiziksel iletim ortamı olmalıdır. Band genişliği teorik olarak 8 hat daha fazla olduğu düşünülebilir. Ancak hem maliyet hem protokol tercihi hem de kullanılan topoloji gibi ektenler bu konuda etkilidir.

3.5 Haberleşme Kanalı Modlari

- a) Simplex Kanal: Televizyon ve radyo gibi yayının tek taraflı olarak yapıldığı kanallardır.
- b) **Half-dubleks Kanal**: Çıft yönlu iletişim vardır. Ancak aynı anda sadece bir taraf veri gönderebilir. Örnek olarak **telsiz**.
- c) **Full-dubleks Kanal**: İki uc arasında iki tane simplex kanal vardır. Böylece aynı anda iki taraf veri gönderebilir ve alabilir. Örnek telefon görüşmeleri.
 - ! Günümüzde tüm bilgisayar ağları Full-dubleks'dir.

4 ILETIM ORTAMLARI

Temelde atmosfer ve kablo olmak üzere iki farklı iletim ortamı mevcuttur. Atmosferde RF (radyo frekans) dalgalarını kullanarak iletişim gerçekleşir. Kablolarda ise genellikle fiberoptik ve bakır kablo kullanılmaktadır.

4.1 İKİ TELLİ BAKIR TELEFON HATTI


Telefon iletişimini sağlamak için tasarlanmıştır. Temel bant ve geniş bant internet hizmeti verilmektedir. Analog modülasyon teknikleriyle en fazla 56 k b/s'lik band genişliği sağlar. xDSL teknolojileriyle 25 Mb/s'lik bant genişliğine ulaşmaktadır.



Şekil 5: İki telli Bakir Kablo


4.2 KOAKSİYEL (COAXIAL) KABLO

Genellikle elektriksel gürültünün yoğun olduğu şartlarda kullanılırdı. Yalıtkan bir tüpün içerisinde giden bir tel ve tüpün dışına sarılmış kafes şeklinde teller vardır. Yerel ağlarda (LAN) 180m'de(max) 10M b/s bant genişliği sağlar. Bu kullanımı 10 Base 2 olarak bilinir. Daha sonra 500 m mesafede çalıştırılacak hale getirilir. 10 Base 2 ismiyle standartlaştırılmıştır. 50 ohm'luk direnç değeri vardır. BNC tarzında konnektörler kullanılır. Günümüzde LAN'da hiç kullanılmamaktadır. Sebebi hem 10 Mb/s hızının çok düşük olması, hem de UTP kablolar kadar ekonomik ve işlevsel olmamasıdır. Bilgisayar ağlarında doğrusal (bus) topolojilerde kullanılmıştır.

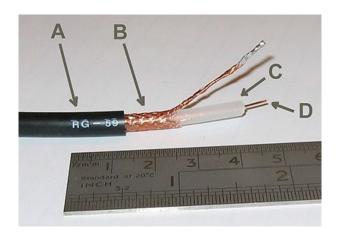

Şekil 6: Koaksiyel Kablo

AĞ TOPOLOJİLERİ

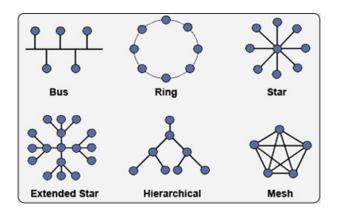


Şekil 7: Topolojiler

Ağ topolojileri nedir sorusunun en net cevabı, "bir ağı oluşturan cihazların fiziksel ve mantıksal yerleşimidir". Network Topology (Ağ Topolojisi) Yerel Ağ Alanı (LAN) içerisinde bulunan bilgisayarların fiziksel ve mantıksal yerleşimini ifade eder. Fiziksel Topoloji ağ içerisinde bulunan tüm cihazların birbirlerine nasıl bağlanacağını ve bağlantı için ne tür kablo kullanacağını belirtirken Mantıksal Topoloji bu cihazların nasıl haberleşeceğini belirtir ve bu cihazları ortak bir protokol altında birleştirir. Kullanılmak istenen Ağ Teknolojisine göre farklı ağ topolojileri kullanılmaktadır. Fiziksel Topolojinin 6 farklı çeşidi vardır. Bunlar Bus(Yol), Ring(Halka), Yıldız(Star), Ext Star(Gelişmiş Yıldız), Mesh(Örgü) ve Tree(Ağaç) topolojileridir. Broadcast(Yayın) ve Token Passing(İz) mantıksal topolojilere birer örnektir.

DOĞRUSAL (BUS) TOPOLOJİ


Doğrusal bir hat üzerinde bilgisayarların T konnektörlerle bağlanması şeklinde kurulur. Hattın her iki ucunda sonlandırıcı kullanmak zorunludur. Koaksiyel kablo kullanılır. Ağın herhangi bir noktasında arıza olması durumunda ağın tamamı çöker. Ağdaki veri trafiği tüm uçlara gider. Herkes herkesin trafiğini görebilir. Bu yüzden çok fazla **çakışma** (colision) olur.

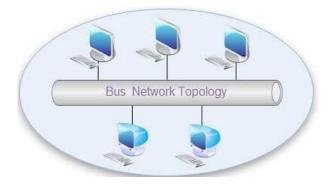

Şekil 8: Bus Topolojisi

HALKA (RING) TOPOLOJİ

Doğrusal topolojiye benzer. Sonlandırıcı kullanılmaz. Hattın iki ucu birleşiktir. Hatta sanal bir jeton dolaşır(token). Jeton sırası gelen bilgisayar, jeton boş ise göndereceği veriyi hatta yerleştirir. Bilgisayarlar sırayla veri gönderdiklerinden çakışma daha azdır. Günümüzde hiç kullanılmamaktadır. Herkes herkesin verisini kullanabilmektedir.

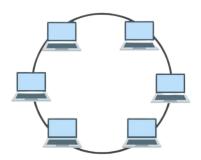


Şekil 9: Halka-Ring Topolojisi

YILDIZ (STAR) TOPOLOJİ


Merkezde dağıtıcı bir cihaz olur. Buradan tüm bilgisayarlara birer kablo gider. Ağın bir noktasındaki arıza sadece ilgili bilgisayarın ağ bağlantısına zarar verir. Genellikle (bükümlü çift (twisted pair,xtp))

kullanılır. Trafiğin herkese mi gönderileceği ya da sadece ilgili uca mı gideceği dağıtıcıya bağlıdır. Dağıtıcının performansı ve kabiliyeti ağı doğrudan etkiler. Günümüzde en yaygın topolojidir.

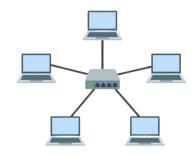

Şekil 10: Yildiz-StarTopolojisi

ÖRGÜ (MESH)TOPOLOJİ

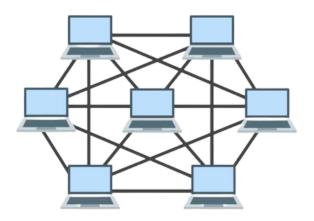


Şekil 11: Örgü-Mesh Topolojisi

Uçları arasında birden fazla rota üzerinde haberleşme imkanı olan yapılardır. Günümüzde genellikle farklı yıldız ağlar arasında yedekleme amacı olarak kullanılır.

4.3 BÜKÜMLÜ ÇİFT KABLO

İçerisinde 4 çift bakır kablo bulunur.Kabloların birbirleri üzerindeki direnç elektromanyetik etkisini azaltmak için ikişerli olarak sarılı durumundadırlar. Örneğin: UTP,CAT5,Ethernet Kablosu

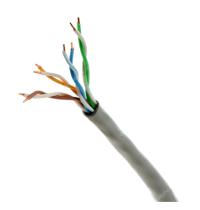

Şekil 12: Bükümlü çift kablodan bir kesit

4.3.1 UTP (UNSHILDED TWISTED PAIR) Korumasız Bükümlü Çift

8 iletkenin her biri ince bir yalıtkan ile kaplanmıştır. En dışında tamamını kaplayan bir yalıtkan vardır.

4.3.2 STP(SHİLDED TWİSTED PAİR)

Her çiftin altında koruma (topraklama) vardır.

4.3.3 FTP(FOILED TWISTED PAIR)

4 çiftin tamamının etrafında folyo koruma vardır.

4.3.4 S/FTP

İkisinin de özelliğini taşımaktadır.

4.4 FREKANSLARINA GÖRE BÜKÜMLÜ ÇİFT KABLO

CAT:

CAT1-CAT3

Telefon hatlarında bulunur.

CAT5

En yaygın kullanılan ağ kablosudur. Azami 100m mesafe ve 10Mb/s destekler.

CAT₆

100 m mesafede 1G b/s destekler.

10 BASE T Ethernet(Eth)

100 BASE T Fast Ethernet(Fa,Fe)

1000 BASE T Gigabit Ethernet(G,GE)


Bükümlü çift CAT5 VE CAT6 Kabloları sonlandırmak için RJ-45 adı verilen konnektörler kullanılır.

Bu kablolar iki farklı iki şekilde sonlandırılabilir.568-A,568-B

Kablonun iki ucunun aynı standartlarla sonlandırılmasına düz (Straight kablo) denir. İki ucunda iki farklı standartta sonlandırılma yapılırsa çapraz(cross-over)kablo adı verilir.

4.5 ÇAPRAZ VE DÜZ KABLO

Düz kablo, bir bilgisayarı yönlendirici gibi bir ağ hub'ına bağlamak için yerel alan ağlarında kullanılan bir tür bükümlü çift kablodur. Bu tür kablolara bazen yama kablosu da denir ve bir veya daha fazla bilgisayarın kablosuz bir sinyal yoluyla bir yönlendiriciye eriştiği kablosuz bağlantılara bir alternatiftir. Aynı türden iki cihazı bağlamak için genellikle bir çapraz kablo kullanılır. Düz kablo ve çapraz kablo tasarımları aynı standartların ve kuralların çoğunu kullanır.

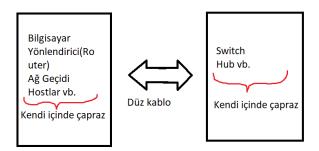


Şekil 13: kablolar

Yeni ağ cihazlarının tamamı MDI/MDIX adı verilen teknoloji sayesinde karşıdaki cihazın ne tarz bir cihaz olduğunu anlar ve hangi iletkenin ne amaçla kullanılacağını buna göre düzenler. Diğerleri enerji göndermek için kullanılır.

FIBER OPTIK KABLOLAR

Fiber optik kablolar, veri göndermek için ışık sinyallerini kullanmaktadır. Bu kablolar elektrik kablolarına benzer. Ancak elektrik kablolarından farklı olarak ışığı taşımak için kullanılan minimum bir

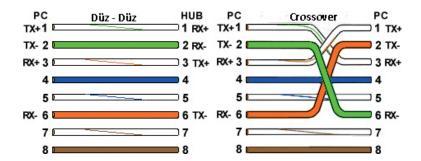

Şekil 14: kablolar-örnek

adet fiber optik içeren bir kablo çeşididir.

Fiber optik kablolar çeşitli özelliklere ve avantajlara sahiptirler. Fiber optik kablonun farklı alanlarda bu kadar sık tercih edilmesinin nedenleri kabloların bulundurduğu özellikler ve sunduğu bu avantajlardır.

Fiber Optik Avantajları

Elektrik parazitlerinden etkilenmez.

Sıcaklık değişimleri ve neme karşı dayanıklıdır.

Metalik kablolardan daha hafif ve daha küçüktürler.

Sinyal kaybı yok denecek kadar azdır ve sinyal güçlendirici ihtiyacını azaltır.

Sıcaklık değişimleri, su baskınları, şiddetli hava ve nem gibi çevresel parametrelere karşı dayanıklıdır. Bu kablolarda iletim için ışığın yansımasını kullanılır. Böylelikle bu kablolar çok daha uzun mesafelere veri iletimi yapılabilirler. Elektromanyetik enerji sızması meydana gelmediği için bilgi güvenliği sağlanmış olur.

Bu kablolar ile bilginin ekonomik, verimli ve hızlı bir şekilde ulaştırılması sağlanır.


Fiber Optik Dezavantajları

Sınırlı Uygulama — Fiber optik kablo sadece zeminde kullanılabilir ve zemini terk edemez veya mobil iletişim ile çalışamaz.

Düşük Güç — Işık yayan kaynaklar, düşük güçle sınırlıdır. Güç kaynağını iyileştirmek için yüksek güç yayıcıları bulunmasına rağmen, ek maliyet ekleyecektir.

Kırılganlık - Fiber optik, bakır tellere kıyasla daha kırılgandır ve hasara karşı daha hassastır. Fiber optik kabloları bükmemeli veya bükmemelisiniz.

Mesafe — Verici ve alıcı arasındaki mesafe kısa olmalı veya sinyali arttırmak için tekrarlayıcılara ihtiyaç duyulmalıdır.

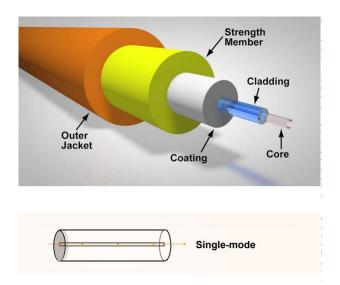

Şekil 15: fiberkablo

Veri optik dalgalar arıcılığı ile ışığın yansıma kurallarına göre elde edilir. Elektiriksel sinyallerine göre mesafeye bağı zayıflama sinyalleri çok azdır. Bakır kablolarda olduğu gibi gerilim farkından kaynaklanan topraklama ihtiyacı yoktur. Fiberoptik kabloların yerel ağa bağlanmasında elektiriksel sinyal ile optik dalgalar arasında çevrilmesi gerekir. Verici tarafından ışık kaynağı olarak lazer diyod(led),alıcı tarafında ise fotodiyod ya da foto transistör kullanılır.

4.6 FİBER OPTİK KABLO TÜRLERİ


Single mod(SM) ve Mlti mod(MM) olmak üzere ikiye ayrılır

Multi-Mode

Bina ya da kampüs içi kısa mesafelerde tercih edilir.Optik dalga üretmek için Led kullanılır.Verici ve alıcı maliyetleri single moduna göre yarı yarıya azdır. **Single-Mode** Hem daha uzun mesafelerde hem de daha yüksek band genişliğine imkan sağlar. Optik dalga üretmek için LazerDiyod kullanılır.Bu nedenle verici ve alıcı donanım maliyetleri daha fazladır.

FIBER OPTIK ÇEVIRICILER

- *F/O CONVERTOR
- *F/O TRANSREİVER (ALICI/VERİCİ)
- *GBIC (Switch modülü halindedir)
- *STP (Switch modülü halindedir)

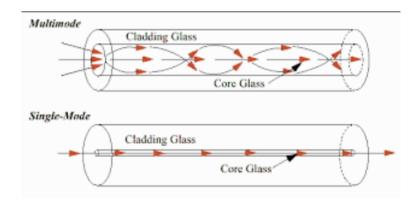

Şekil 16: single-multimode

YEREL AĞLAR (LAN)

Kablo çekebileceğimiz (bize ait olan) yerler yerel ağlardır. Ağlarda band genişliği ,protokol,topoloji gibi altarnetifler isteğe göre özelleştirilebilir. Günümüz yerel ağlarında ethernet harici protokol kullanılmamamktadır.

ETHERNET PROTOKOLÜ

İlk kez "INTEL VE XEROX" tarafından geliştirilmiştir.Daha sonra IEEE(Institue of Electrical and Electronical Enginner) tarafından 809.3 ismi ile standartlaştırılmıştır.

10 M b/s Ethernet Portlari

10 Base 2: 10 sayısı 10 m b/s'yi ifade eder.Base sözcüğü temel bandı ifade eder.En sondaki kablo türüdür.2 olduğunda ince (thin) kooksiyel kablodur.

10 Base 5: Sondaki 5 Kalın(thick) kooksiyel kablo olduğunu belirtir.

10 Base T:Bükümlü çift kablo olduğunu ifade eder.

100 M b/s ETHERNET PORTLARI

100 Base Tx: Fast Ethernet Cat-5 kablo kullanılır.

100 Base Fx: F harfi Fiberoptik Kablo kullanıldığını belirtir.

1000 M b/s ETHERNET PORTLARI


1000 Base-T: Cat5 ve Cat6 kablolar kullanılır. Ancak Cat6 tercih edilir.

1000 Base-Lx: L long kısaltmasıdır.SM,MM,FO kblolar kullanılır.Uzak mesafelerde tercih edilir.En önemli dezavantajı maliyetlerin SX'e göre fazla olmasıdır.

1000 Base-SX: Yalnızca mm FO kablolar kullanılır.Kısa mesafeleri destekler.Ekipmanları daha ucuzdur.

FİBEROPTİK SONLANDIRMA ŞEKİLLERİ

LC,SC,ST,FC sonlandırma mevcuttur.Günümüzde en yagın olan "LC" tipi sonlandırma şeklidir.

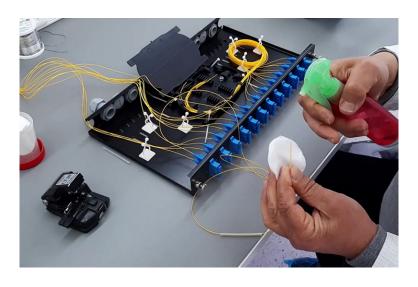

Şekil 17: fibersonlandırma

*F/O eki füzyon cihazı ile yapılır.2 tane cam tüpleri kaynatarak birbirine ekler.

İşlemler mikron seviyesinde yapıldığından kendi mikroskopu olan ve hassasiyeti yüksek olan cihazlar kullanılır.

F/O kablo testleri "OTDR" isimli cihaz ile yapılır.

5 IP ADRESİ VE HESAPLAMALARI

32 bit uzunluğa sahip olan IP adresi 2 temel bileşene sahiptir.

- 1. Ağ tanımlayıcı
- 2. Host tanımlayıcı

NOT : Bir ağ içerisinde IP atanabilen ve kendisinin ağa bağlanma ihtiyacı olan bilgisayar, yönlendirici, güvenlik duvarı vb. cihazların tümüne host denir.

IP adresinin bu iki bileşeni hesaplanırken alt ağ maskesine ihtiyaç duyulur. Temel olarak alt ağ maskesi IP adresinin sınıfına göre belirlenir. IP adresleri 32 bitin sekizerli olarak gruplandırılması ve decimal olarak gösterilmesi şeklinde olur. Bu 8 bitlik grupların her birine oktet denir. Her oktet birbirinden nokta ile ayrılır.

ÖRNEK:

00001010. 00000000. 00000001. 10000000 10. 0. 1. 128 Her sekizerli

grup bir oktet

Bir IP adresinin bağlı olduğu sınıf ilk oktetinden anlaşılır.

00001010.00000000.00000001. 10000000

ağ tanımlayıcısı host tanımlayıcısı

24 bit ile 2^{24} tane ağ tanımlanabilir 8 bit ile $2^8 = 256$ tane ağ tanımlanabilir

ÖRNEK: 16 tane IP adresini bölüyoruz. (2⁴ bit)

Görsel-1

NOT : Ağlardaki bilgisayar sayıları(kullanılabilecek ip sayıları) belirlenirken maksimum kapasite 2'nin kuvveti 2^n alınarak belirlenir.

ÖRNEK: Bir şirketin iki farklı şubesinde 120 ve 280 adet bilgisayar kullanılmaktadır. Bu şirketler için optimal ağ büyüklüklerini hesaplayınız.

$$120 = 2^n = 2^7 = 128$$

$$280 = 2^n = 2^9 = 512$$

NOT : Host tanımlayıcısı kısmında belirtilen bitlerde elde edilebilecek en büyük sayı o ağda kullanılabilecek IP adresi sayısıdır. Her ağın ilk IP adresi <u>"ağ adresi"</u> ve son IP adresi <u>"yayın adresi"</u> olarak kullanıldığından her ağda kullanılabilecek host sayısı IP sayısından 2 eksiktir.

Host bitleri: n tane

Ağdaki IP adresi: 2^n tane

Ağda kullanılabilecek host sayısı $2^n - 2$

ÖRNEK: 10.9.8.0 IP adresinin 30. bitten sonrasının bulunduğunu varsayalım. Alt ağ IP adresinin kullanım amacına göre yazalım.

••••

30 bit 2bit

IP sayısı $2^2 = 4$ tane Host sayısı $2^2 - 2 = 2$ tane

1.IP adresi 10.9.8.0

-> Ağ adresi

2. ve 3. IP adresi 10.9.8.1 ve 10.9.8.2 -> Hostlar için kullanılabilir

4. IP adresi 10.9.8.3

-> Yayın adresi

NOT:

Ağ sayısı	Host sayısı	Toplam host sayısı
1	16	14
2	8	2(8-2) = 12
4	4	4(4-2) = 8

5.1 IP Sınıfları

IP'nin ilk tasarlandığı sıralarda ortaya çıkmış bir kavramdır. Kurumlarda IP adresleri tahsis edilirken ihtiyaca göre optimal sayıda verebilmek için tasarlanmıştır. En büyük IP sınıfı A sınıfı, en küçük IP sınıfı C sınıfıdır.

A sınıfı: İlk biti(MSB) 0 olan IP adresleridir.

127 255 255 255

İlk oktet 0-127 arasında olur. Varsayılan ap maskesi 255.0.0.0'dır. A sınıfı bir IP adresinde 2^{24} tane IP oluşturulabilir.

<u>B sınıfı</u> İlk iki biti 1.0 şeklindedir. Ondalık formda ilk okteti 128 ve 191 arasındaki adreslerdir. Varsayılan alt ağ maskesi 255.255.0.0'dır. B sınıfı bir IP adresinde 2¹⁶ tane IP oluşturulabilir. <u>C sınıfı</u> İlk üç biti 1.1.0 şeklindedir. Ondalık formda ilk okteti 192 ve 223 arasındaki adreslerdir. Varsayılan alt ağ maskesi 255.255.255.0'dır. B sınıfı bir IP adresinde 2⁸ tane IP oluşturulabilir.

<u>D sınıfı</u> İlk dört biti 1.1.1.0'dır. Ondalık formda ilk okteti 224-239 arasındadır. <u>Multicast</u>(Çoklu yayın) olarak bilinir. Normalde hostlarda kullanılmaz.

<u>E sınıfı</u> 240-248 ile başlar. Deneysel amaçlar için rezerve edilmiştir. Normalde hostlarda ve ağlarda kullanılmaz.

A sınıfı 0-127

B sınıfı 128-191

C sınıfı 192-223

D sınıfı 224.0.0.0 Kullanmıyoruz

E sınıfı 255.0.0.0 Kullanmıyoruz

Peki neden böyle bir sınıflandırma yapıldı?

Ağ biti	Host bitleri	Her ağdaki IP sayısı
8	24->A sınıfı	2^{24} tane IP
16	16->B sınıfı	2^{16} tane IP
24	8->C sınıfı	2^8 tane IP

ÖRNEK: 132.x.x.x IP adresi B sınıfıdır. 132.45.x.x IP adresinin ilk iki okteti ağ tanımlayıcısı son iki oktet host tanımlayıcısıdır. 2¹6 tane IP alabilir.

112.x.x.x IP adresi A sınıfıdır. 2²⁴ tane IP alabilir.

193.140.253.x IP adresi C sınıfıdır. 28 tane IP alabilir.

5.2 Özel IP Adresleri(Private IP Blocks)

İnternette kullanılmayan IP adresleridir. İnternet üzerinde hiçbir yönlendirici tarafından yönlendirilmeyen IP adresleridir. Bu adreslerin kullanım amacı test uygulamaları ve NAT uygulamaları gibi durumlardır. IP adresleri tükendiğinden kurumlarda kullanılan bilgisayarların tamamına yetmemektedir. Bu nedenle günümüzde kurumların iç ağlarında özel IP adresleri istenilen sayıda kullanılabilir.

- 10.0.0.0/8 ->2²⁴ IP adresi
- 172.16.0.0 -> 2²⁰ IP adresi
- 192.168.0.0 -> 2¹⁶ IP adresi

NAT(Network Address Translation)

5.3 Ağ Maskesi(Netmask)

-Görsel NAT

5.3 Ağ Maskesi(Netmask)

IP adreslerinin bitlerden oluştuğunu ve iki bileşeni olduğunu biliyoruz. Bu iki bileşenin hangi bitten ayrılacağını bulmak için ağ maskesi kullanılır. Ağ maskesi herhangi bir IP adresi ile ikilik sistemde çarpılırsa(ve işlemi) çıkan sonuç ağın adresini verir.

ÖRNEK:

IP: 192.168.1.75

Ağ maskesi : 255.255.255.0

11000000.10101000.00000001.01001011

11111111.111111111.111111111.00000000

11000000.10101000.00000001.00000000

Ağ adresi 192.168.1.0

5.4 CIDR Notasyonu

Elimizde sadece IP adresleri olduğunda ağla ilgili yeterli bilgiye ulaşamadığımızı, ilave olarak IP adresinin hangi bitten bölündüğünü bilmemiz gerektiğini biliyoruz. Bunun için ağ maskesine alternatif olarak CIDR Notasyonu kullanılmaktadır. Bu gösterim şeklinde IP adresinin sağına "/" işareti konulup bölünen bit numarası yazılır.

ÖRNEK:

192.168.1.75 IP adresli ve 255.255.255.0 ağ maskesine sahip bir cihazın CIDR notasyonu 192.168.1.75/24 şeklindedir.

10.1.0.0 ve 255.0.0.0 ise 10.1.0.0/8 olarak gösterilir.

10.9.8.0 ve 255.255.255.128 ise 10.9.8.0/25 şeklinde gösterilir. (128 ikilik tabanda 10000000 şeklinde gösterildiğinden soldan 25 tane 0 vardır.)

5.5 Alt Ağa Bölme

IP adresi ve ağı temsil eden bit sayısı belirli olan bir ağ birden fazla küçük ağlara bölünebilir. Alt ağa bölme işlemi alt ağ maskesinde bir bit kaydırılarak yapılır. Bu şekilde 2^n tane alt ağ bölme işlemi yapılabilir.

ÖRNEK:

- a) 10.0.0.0/24 ağını iki ayrı ağa bölelim.
- **b**) Yeni oluşturulan ağlar için 10.0.0.100 ve 10.0.0.150 IP adreslerinin aynı ağda olup olmadıklarını hesaplayın. (İpucu: Ağ adresi = IP x Ağ maskesi)
- c)128 IP'li ağların her birini ikiye bölünüz.

Çözüm:

a)

Ağ: 10.0.0.0/24

Ağ maskesi: 255.255.255.0 (24 tane 1 8 tane 0 var. 28 tane IP var)

1 bit kayarsa $2^1 = 2$ alt ağ 2 bit kayarsa $2^2 = 4$ alt ağ :n bit kayarsa 2^n alt ağ elde edilebilir. 10.0.0.0/25 notasyonuna sahip bir ağda 1.alt ağ 10.0.0.0 IP adresiyle başlar. 128 adet IP tanımlanır. Son IP 10.0.0.127 olur. 2. alt ağ ise 10.0.0.128 IP adresinden 10.0.0.255 IP adresine kadar 128 adet IP alabilir.

		Ağ adresi	Yayın adresi	Ağ maskesi	IP sayısı	Host sayısı
	1.ağ	10.0.0.0/25	10.0.0.127	255.255.255.128	128	126
	2.ağ	10.0.0.128/25	10.0.0.255	255.255.255.128	128	126
ł)	I	I	ı	l	ı

00001001.00000000.000000000.01100100 = 10.0.0.100

ağ maskesi: 1111111111111111111111111111100000000 = 10.0.0.128

00001001.00000000.000000000.10010110 = 10.0.0.150

Son oktetleri farklı olacağından aynı ağda değillerdir.

c) 1.ağ
2.ağ 10.0.0.0/25
10.0.0.128/25 Ağ maskesi 255.255.255.128

1111111.1111111111.111111111.100000000

Yeni oluşan ağ maskesi 255.255.255.192

SORU: 10.9.6.0/25 ağını 4 ayrı ağa bölünüz.

Ağ maskesi 255.255.255.0 1111111111111111111111111110

: 255.255.255.224

10.0.0.0 10.0.0.64

10.0.0.31 10.0.0.127

6 IP YÖNLENDİRME



8 SONUÇLAR VE ÖNERİLER