Table of Contents

2 Aritmética de los números complejos	
	ros compleios8
3 Ejemplos con circuitos de CA1	

Paulino Posada pág. 1 de 29

1 Introducción

En los cálculos realizados en circuitos con resistencias, se utilizaron números escalares. Los números escalares se utilizan habitualmente para indicar distancias, pesos o tiempo, y se pueden representar en una recta numérica.

Para navegar de Mallorca a Menorca, se debe conocer la distancia entre las islas, aproximadamente 70 km de Pollença a Ciutadella. Pero la información que da el número escalar, no es suficiente para llegar a Menorca. Es necesario añadir la dirección en la que hay que navegar.



Paulino Posada pág. 2 de 29

Los vectores son números que contienen información sobre varias dimensiones. En el caso del viaje a Menorca, un vector indica la distancia y la dirección, por ejemplo, de la siguiente forma.

Distancia 70 km, dirección Este + 9,3 °



Esta forma de describir el vector se llama polar. La longitud de la flecha es proporcional a la distancia y el ángulo se mide respecto al eje horizontal, contando positivos los ángulos en sentido antihorario.

 $\vec{v} = 70 \, km \angle 9.3^{\circ}$ (forma polar)

El número que determina a la longitud del vector se llama módulo. En este ejemplo el módulo es 70 km.

Paulino Posada pág. 3 de 29

Otra forma de describir un vector se llama rectangular. En este caso se indican las distancias horizontal y vertical, que describen el vector.


 $\vec{v} = (69,1 \, km/11,3 \, km)$ (forma rectangular)



Ya sea en forma polar, o en forma rectangular, un vector indica de forma precisa distancia y dirección entre dos lugares.

Paulino Posada pág. 4 de 29

Para realizar los cálculos en los circuitos de CA con ondas senoidales, se utilizan los números complejos. Los números complejos se representan con vectores de dos dimensiones. En este caso, la información que da el vector es el valor de una magnitud eléctrica, por ejemplo tensión o intensidad, y un ángulo de fase. Para la representación gráfica se utiliza un sistema de coordenadas, en el que el eje horizontal se llama eje real y el vertical eje imaginario.

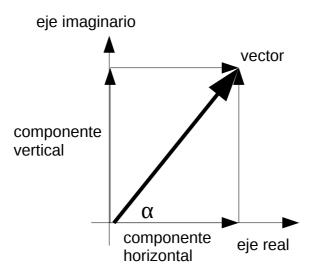

El vector de la imagen podría representar una onda de tensión. La longitud del vector es proporcional a la amplitud de la onda. Si la escala del grafico fuera de $1\frac{V}{cm}$, y el vector hace 5,3 cm de largo, la amplitud de la onda de tensión es de 5,3 V. Midiendo el ángulo, se obtiene α = 51,2 °.

En forma polar la tensión se expresaría como:

$$\vec{E} = \hat{E} \angle \alpha \rightarrow \vec{E} = 5.3 V \angle 51.2^{\circ}$$

Cálculo de la componente horizontal.

$$E_{real} = \hat{E} \cdot \cos \alpha \rightarrow E_{real} = 5.3 \, V \cdot \cos(51.2^{\circ}) = 3.32 \, V$$

Cálculo de la componente vertical.

$$E_{imaginaria} = \hat{E} \cdot \sin \alpha \rightarrow E_{imaginaria} = 5,3 V \cdot \sin (51,2^{\circ}) = 4,13 V$$

En forma rectangular la tensión se expresaría como:

$$\vec{E} = E_{real} + j E_{imaginaria} \rightarrow \vec{E} = (3,32 + j4,13) V$$


Paulino Posada pág. 5 de 29

La conversión de la forma rectangular a la forma polar se hace de la siguiente manera:

Cláculo de la amplitud (módulo):
$$\hat{E} = \sqrt{E_{real}^2 + E_{imaginaria}^2} \rightarrow \hat{E} = \sqrt{(3,32V)^2 + (4,13V)^2} = 5,3V$$

Cálculo del ángulo:
$$\alpha = arc \tan(\frac{E_{imaginaria}}{E_{real}}) \rightarrow \alpha = arc \tan(\frac{4,13 \, V}{3,32} \, V) = 51,2^{\circ}$$


En el cálculo del ángulo, hay que tener en cuenta el sigo de los componentes $E_{imaginario}$ y E_{real} .

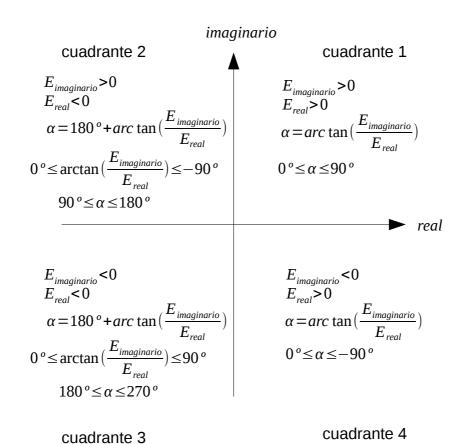

Paulino Posada pág. 6 de 29

La componente horizontal se denomina componente real, ya que esta dimensión es compatible con los números escalares ("reales") normales. La componente vertical se denomina imaginaria, ya que esa dimensión se encuentra en una dirección diferente, ajena a la escala de los números reales.

El eje "real" del gráfico corresponde a la recta numérica conocida, con valores positivos y negativos. El eje "imaginario" del gráfico corresponde a otra recta numérica situada a 90° respecto a la "real". En el caso de los números complejos, los vectores son elementos de dos dimensiones, pudiendo representarse en un "mapa" bidimensional (eje de coordenadas).

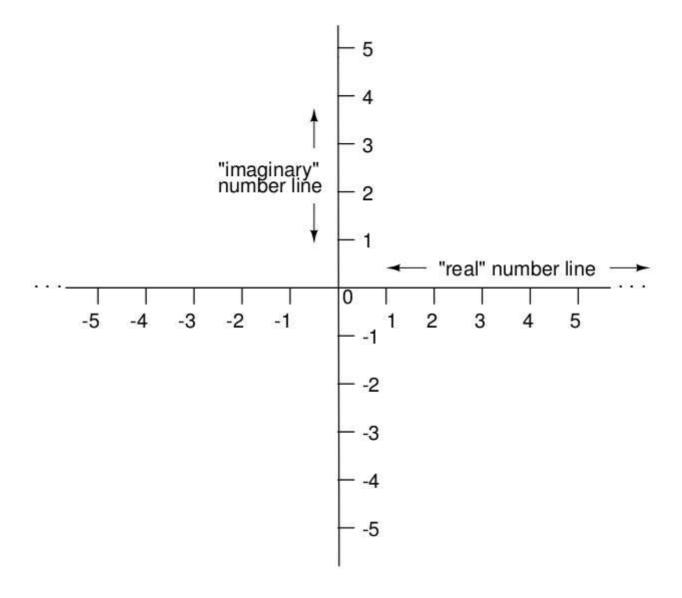

Las notaciones polar o rectangular de números complejos son equivalentes. El motivo de tener dos métodos de notación es facilitar el cálculo, la forma rectangular se utiliza para la suma y la resta, y la forma polar para la multiplicación y la división.

Paulino Posada pág. 7 de 29

2 Aritmética de los números complejos

Los números complejos, al igual que los números escalares, pueden sumarse, restarse, multiplicarse, dividirse, elevarse al cuadrado, etc.

Sumar y restar con números complejos en forma rectangular es fácil. Para sumar o restar, basta con sumar o restar los componentes reales e imaginarios de los números, obteniendo así el componente real e imaginario de la suma o resta.

Para multiplicar y dividir, la notación preferida es la polar. Para multiplicar números complejos en forma polar, se multiplican los módulos de los números complejos para determinar el módulo del producto y se suman los ángulos para determinar el ángulo del producto.

$$(35 \angle 65^{\circ})(10 \angle -12^{\circ}) = 350 \angle 53^{\circ}$$

 $(124 \angle 250^{\circ})(11 \angle 100^{\circ}) = 1364 \angle -10^{\circ}$
or
 $1364 \angle 350^{\circ}$
 $(3 \angle 30^{\circ})(5 \angle -30^{\circ}) = 15 \angle 0^{\circ}$

Paulino Posada pág. 8 de 29

La división de números complejos de forma polar también es fácil: basta con dividir el módulo del primer número entre el módulo del segundo número, y restar del ángulo del primer número el ángulo del segundo para obtener magnitud y ángulo del cociente.

$$\frac{35 \angle 65^{\circ}}{10 \angle -12^{\circ}} = 3.5 \angle 77^{\circ}$$

$$\frac{124 \angle 250^{\circ}}{11 \angle 100^{\circ}} = 11.273 \angle 150^{\circ}$$

$$\frac{3 \angle 30^{\circ}}{5 \angle -30^{\circ}} = 0.6 \angle 60^{\circ}$$

Para obtener el recíproco, o "invertir" (1/x), un número complejo, basta con dividir 1, que no es más que un número complejo sin componente imaginaria (ángulo = 0), entre el número (en forma polar).

$$\frac{1}{35 \angle 65^{\circ}} = \frac{1 \angle 0^{\circ}}{35 \angle 65^{\circ}} = \mathbf{0.02857} \angle \mathbf{-65^{\circ}}$$

$$\frac{1}{10 \angle -12^{\circ}} = \frac{1 \angle 0^{\circ}}{10 \angle -12^{\circ}} = 0.1 \angle 12^{\circ}$$


$$\frac{1}{0.0032 \angle 10^{\circ}} = \frac{1 \angle 0^{\circ}}{0.0032 \angle 10^{\circ}} = 312.5 \angle -10^{\circ}$$

Estas son las operaciones básicas necesarias para manipular números complejos en el análisis de circuitos de corriente alterna.

Paulino Posada pág. 9 de 29

3 Ejemplos con circuitos de CA

En el siguiente ejemplo se conectan tres fuentes de tensión alterna en serie y se utilizan los números complejos para calcular las tensiones resultantes. Todas las reglas y leyes aprendidas en el estudio de los circuitos de CC se aplican también a los circuitos de CA (ley de Ohm, leyes de Kirchhoff, métodos de análisis de redes). Es necesario que todas las variables se expresen en números complejos, teniendo en cuenta tanto la fase como la magnitud, y que todas las tensiones y corrientes sean de la misma frecuencia (para que sus desfases permanezcan constantes).

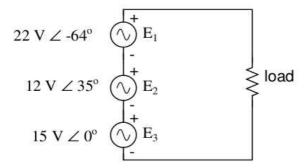


Las polaridades de las tres fuentes de tensión están orientadas de forma que sus tensiones se sumen para formar la tensión total a través de la resistencia de carga. Al no especificarse frecuencias para las fuentes de alimentación se entiende que son iguales. Por lo tanto, se cumplen los requisitos para aplicar las reglas de CC a un circuito de CA (todas los valores se dan en forma compleja, todas las fuentes tienen la misma frecuencia). La ecuación para hallar la tensión total es la siguiente.

$$E_{\text{total}} = E_1 + E_2 + E_3$$

 $E_{\text{total}} = (22 \text{ V} \angle -64^{\circ}) + (12 \text{ V} \angle 35^{\circ}) + (15 \text{ V} \angle 0^{\circ})$

Paulino Posada pág. 10 de 29


En el sistema de coordenadas están representados los vectores de tensión de las fuentes \vec{E}_1 , E_2 y E_3

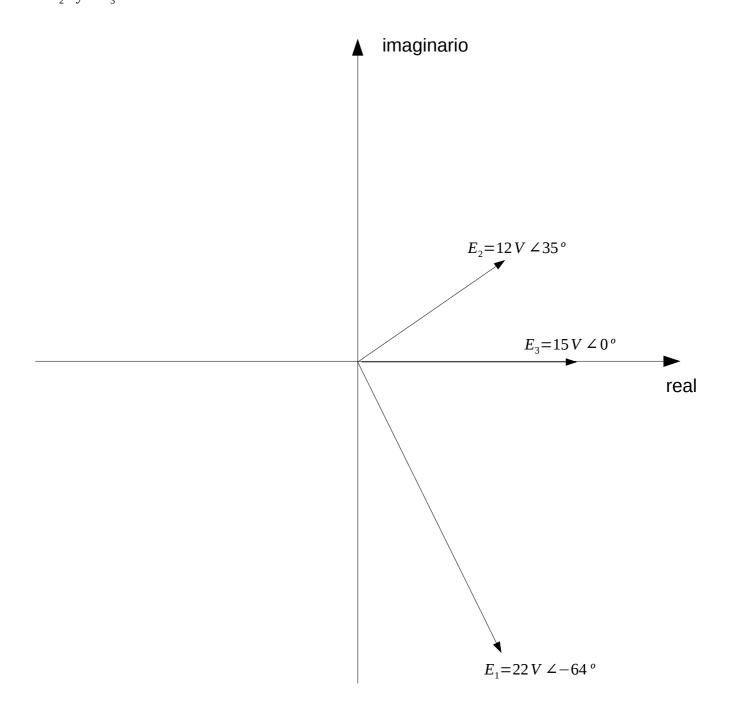

Paulino Posada pág. 11 de 29


La suma gráfica de los vectores se realiza desplazándolos de forma que mantengan su dirección y uniendo el punto inicial de un vector con el punto final de otro vector.

A continuación se muestra la suma de los vectores $\ E_1 \ + \ E_2 \ .$

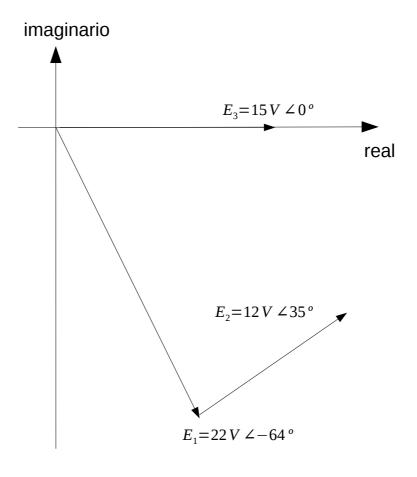


Paulino Posada pág. 12 de 29

Ahora, a \vec{E}_1 + \vec{E}_2 se suma \vec{E}_3 .

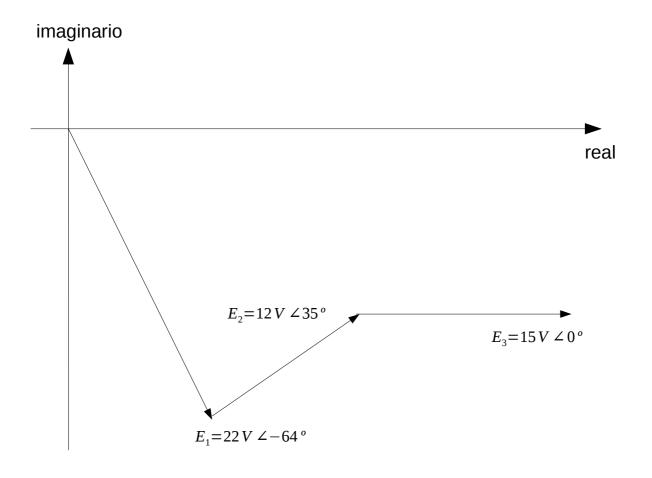

Paulino Posada pág. 13 de 29

La suma de estos vectores es un vector resultante que se comienza en el punto inicial del vector de 22 voltios y termina en el punto final del vector de 15 voltios.

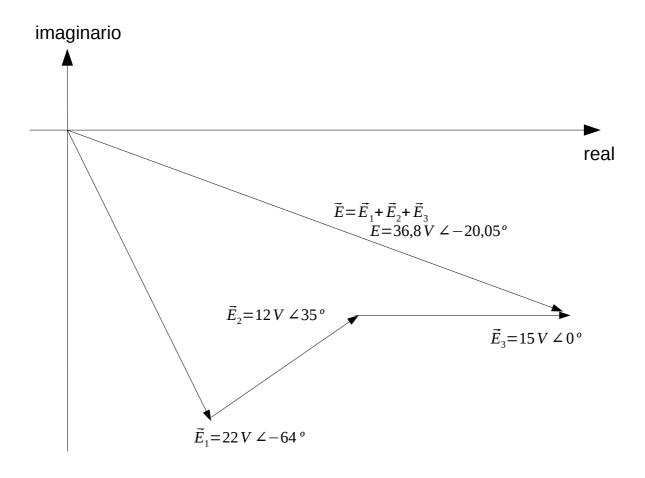

Para determinar cuál es el módulo y el ángulo del vector resultante sin recurrir a la suma gráfica, se puede convertir cada uno de estos números complejos de forma polar a forma rectangular y sumarlos. Se debe recordar que los valores se suman porque las polaridades de las tres fuentes de tensión (ver esquema) lo exigen.

$$15 \text{ V} \angle 0^{\circ} = 15 + \text{j0 V}$$

$$12 \text{ V} \angle 35^{\circ} = 9.8298 + \text{j}6.8829 \text{ V}$$

$$22 \text{ V} \angle -64^{\circ} = 9.6442 - \text{j}19.7735 \text{ V}$$

$$15 + \text{j0 V}$$

$$9.8298 + \text{j}6.8829 \text{ V}$$

$$+ 9.6442 - \text{j}19.7735 \text{ V}$$

$$34.4740 - \text{j}12.8906 \text{ V}$$


Paulino Posada pág. 14 de 29

En forma polar, equivale a 36,8052 V ∠-20,5018°. Esto significa que la tensión medida a través de estas tres fuentes de tensión será de 36,8052 V, con un desfase de 20,5018° de retraso respecto a la tensión de referencia de 15 V (0° fase). Un voltímetro sólo indicaría el módulo de la tensión (36,8052 V), no el ángulo. Un osciloscopio podría utilizarse para mostrar las dos ondas de tensión y, por tanto, proporcionar una medición de desplazamiento de fase. El mismo principio se aplica a los amperímetros de CA, indican el módulo de la corriente, no el ángulo de fase.

Ejercicio 3-1

Realiza la suma de las tensiónes del ejemplo anterior en una hoja de cálculo.


Solución

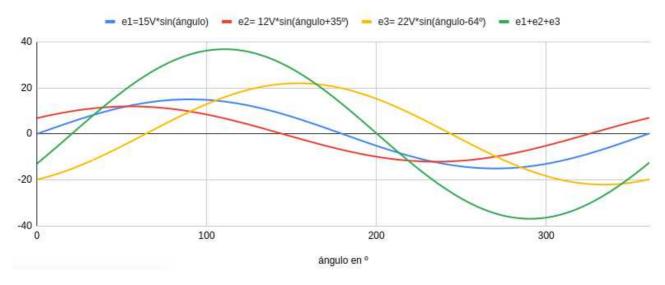

Paulino Posada pág. 15 de 29

A primera vista, el resultado parece extraño. ¿Cómo es posible obtener una tensión total de poco más de 36 voltios con fuentes de 15 voltios, 12 voltios y 22 voltios conectadas en serie? En CC esto sería imposible, ya que las cifras de tensión se sumarán o restarán, dependiendo de la polaridad. Pero en CA, la "polaridad" (desplazamiento de fase) puede variar entre polaridad igual y contraria, tomando cualquier punto intermedio entre estos extremos. Por eso se pueden obtener resultados paradójicos.


¿Y si se invirtiesen las conexiones de una de las fuentes de alimentación? Su contribución a la tensión total sería la opuesta a la que tenía antes.

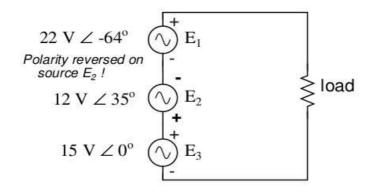

$$E_{total} = \vec{E}_1 - \vec{E}_2 + E_3$$


Paulino Posada pág. 16 de 29

El ángulo de fase de la fuente de 12 voltios sigue siendo 35°, aunque la conexión se haya invertido. Sin embargo al invertir la polaridad de la fuente, esta tensión ya no se suma a las otras dos, sino que se resta. Aunque el ángulo siga indicado como 35°, el vector se dibujará 180° girado respecto a su dirección anterior.

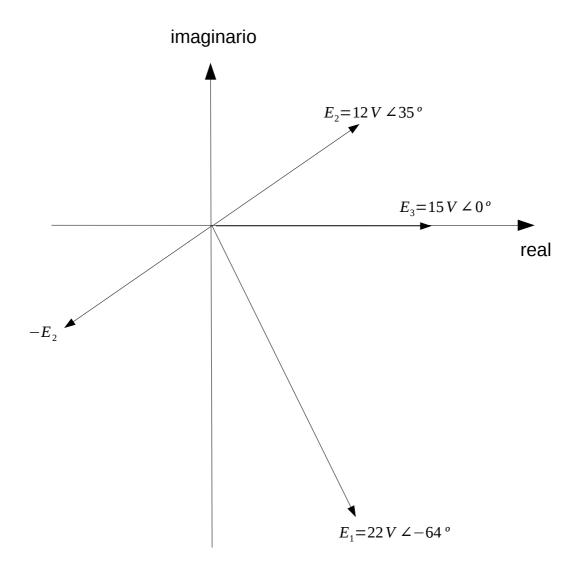

Paulino Posada pág. 17 de 29

El vector resultante (suma) debe comenzar en el origen del vector de 22 voltios y terminan en la punta de la flecha derecha del vector de 15 voltios.

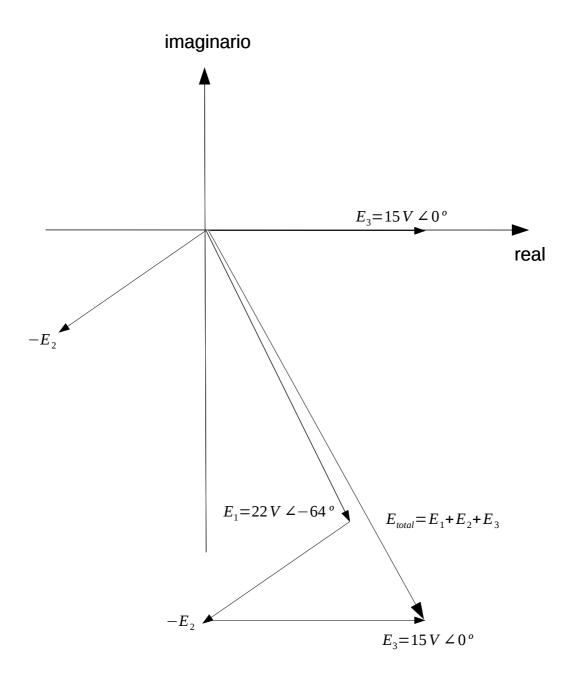

La inversión de la polaridad de la fuente de 12 V puede representarse de dos formas diferentes en forma polar: sumando 180° a su ángulo (lo que lo convierte en 12 V \angle 215°), o invirtiendo el signo de la tensión (lo que lo convierte en -12 V \angle 35°). En cualquier caso, la conversión a forma rectangular da el mismo resultado.

$$12 \text{ V} \angle 35^{\circ}$$
 (reversed) = $12 \text{ V} \angle 215^{\circ}$ = -9.8298 - j6.8829 V or $-12 \text{ V} \angle 35^{\circ}$ = -9.8298 - j6.8829 V

Paulino Posada pág. 18 de 29


La suma resultante de tensiones en forma rectangular es:

En formato polar esto equivale a 30,4964 V ∠-60,9368°.

Ejercicio 3-2

Realiza la suma de las tensiónes del ejemplo anterior en una hoja de cálculo.

<u>solució</u>

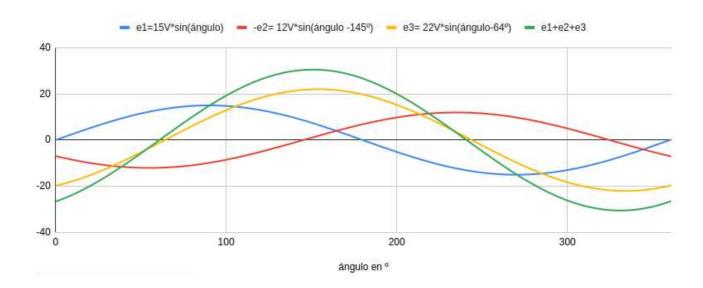


Paulino Posada pág. 19 de 29


Ejercicio 3-3

Calcula la tensión en la resistencia para los esquemas.


a)

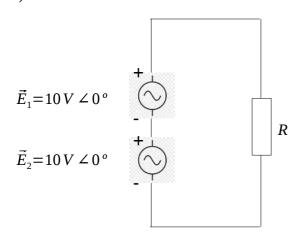


b)

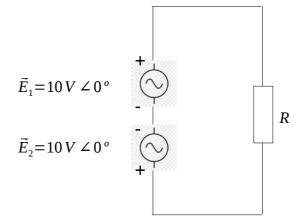

c)

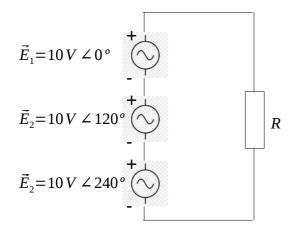

d)

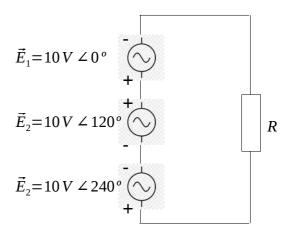


Paulino Posada pág. 20 de 29

4 Soluciones


Ejercicio 3-3

Calcula la tensión en la resistencia para los esquemas.


a)

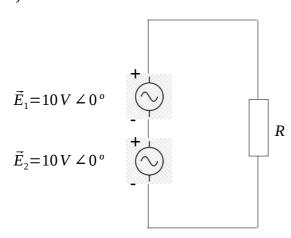


b)

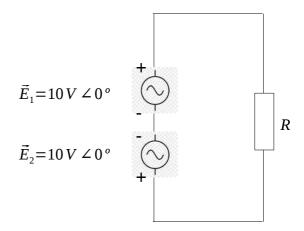

c)

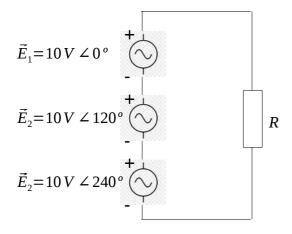


d)

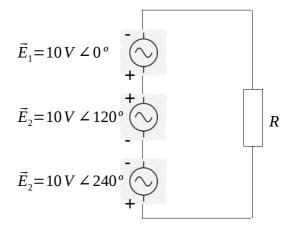


Paulino Posada pág. 21 de 29

a) Solución gráfica

imaginario

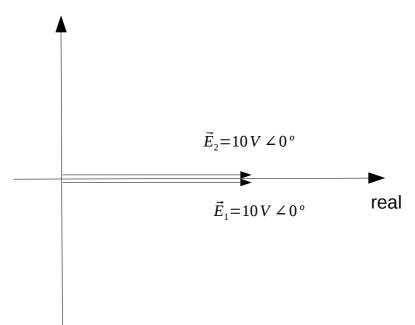

imaginario

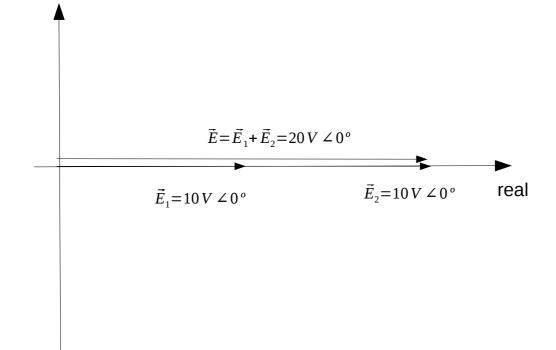

Paulino Posada pág. 22 de 29

Solución mediante cálculo

Formato polar: $E_1 = 10 V \angle 0^{\circ}$

Formato rectangular: $E_1 = (10 + j0)V$

Formato polar: $E_2=10 V \angle 0^{\circ}$


Formato rectangular: $E_1 = (10 + j0)V$

$$\rightarrow E = E_1 + E_2 = (10 + 10 + j0 + j0) V = (20 + j0) V$$

Paulino Posada pág. 23 de 29

b)

Solución gráfica

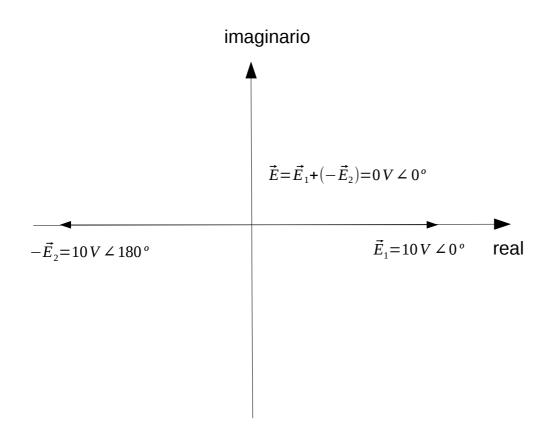

Solución mediante cálculo

Formato polar: $E_1 = 10 V \angle 0^{\circ}$

Formato rectangular: $E_1 = (10 + j0)V$


Formato polar: $-E_2 = 10 V \angle 180^{\circ}$

Formato rectangular: $-E_2 = -(10 + j0) V$


$$\rightarrow E = E_1 + (-E_2) = (10 + (-10) + j 0V + j (-0)) V = (0 + j 0) V$$

Paulino Posada pág. 24 de 29

c) Solución gráfica

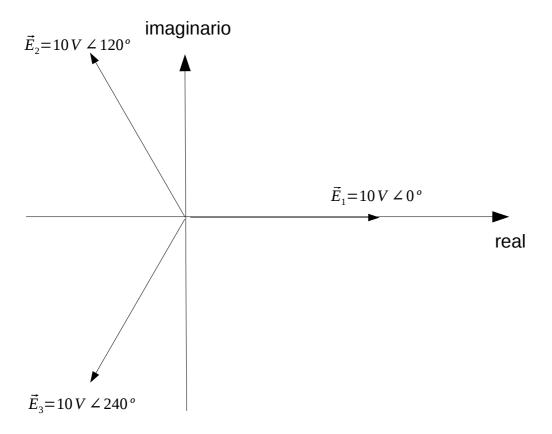

Paulino Posada pág. 25 de 29

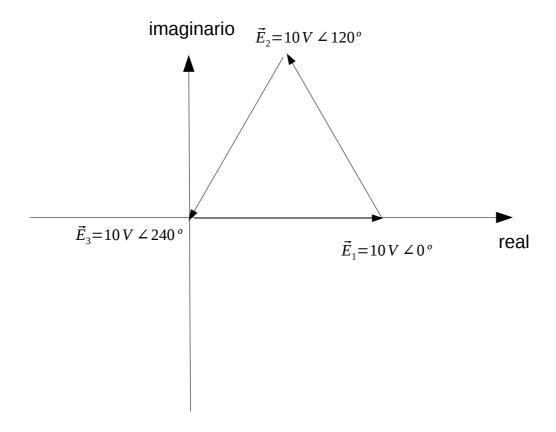

Solución mediante cálculo

Formato polar: $E_1 = 10 V \angle 0^{\circ}$

Formato rectangular: $E_1 = (10 + j0)V$

Formato polar: $E_2 = 10 V \angle 120^{\circ}$

Formato rectangular: $E_1 = (-5 + j \, 8,66)V$


Formato polar: $E_3 = 10 V \angle 240^{\circ}$


Formato rectangular: $E_1 = (-5 - j \, 8,66) \, V$

$$\rightarrow E = E_1 + E_2 + E_3 = (10 - 5 - 5 + j(0 + 8,66 - 8,66))V = 0V$$

Paulino Posada pág. 26 de 29

d) Solución gráfica

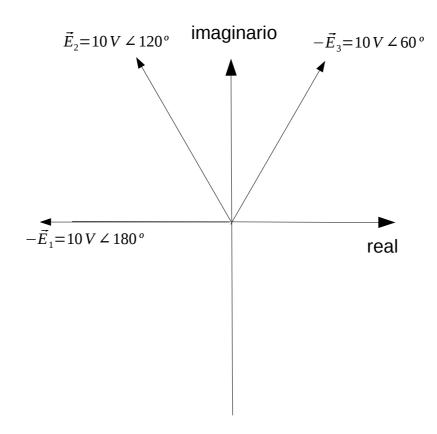

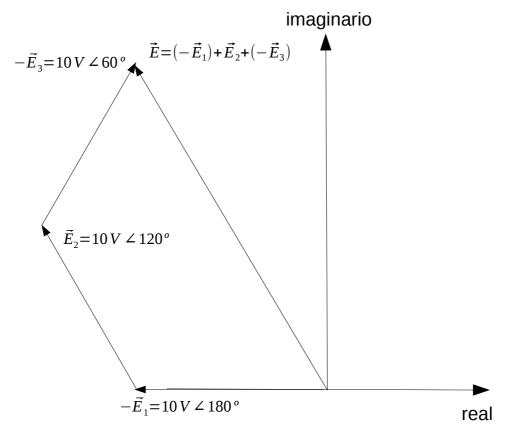

Paulino Posada pág. 27 de 29

Solución mediante cálculo

Formato polar: $-E_1 = 10 V \angle 180^{\circ}$

Formato rectangular: $E_1 = (-10 + j0)V$

Formato polar: $E_2 = 10 V \angle 120^{\circ}$

Formato rectangular: $E_1 = (-5 + j \, 8,66)V$

Formato polar: $-E_3 = 10 V \angle 60^\circ$

Formato rectangular: $-E_1 = 5V + j \, 8,66V$

$$\rightarrow E = E_1 + E_2 + E_3 = (-10 - 5 + 5 + j(0 + 8,66 + 8,66))V = (-10 + j17,32)V$$

 \rightarrow $\vec{E} = 20V \angle 120^{\circ}$

Paulino Posada pág. 28 de 29

Estos apuntes son una adaptación de "<u>Lessons In Electric Circuits – Volume II - AC</u>", del autor Tony R. Kuphaldt.

Traducción y adaptación Paulino Posada

Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator

Paulino Posada pág. 29 de 29