

计算机组成原理 第五章 输入输出系统

阙夏 计算机与信息学院 2023/4/19



第6章 大纲

二、数据的表示和运算

(一)数制与编码

- 1.进位计数制及其数据之间的相互转换
- 2.定点数的编码表示

(二)运算方法和运算电路

- 1.基本运算部件
- 加法器, 算术逻辑部件 (ALU)
- 2.加/减运算
- 补码加/减运算器,标志位的生成。
- 3.乘/除运算
- 乘/除法运算的基本原理,乘法电路和除法电路的基本结构。

(三)整数的表示和运算

- 1. 无符号整数的表示和运算
- 2.带符号整数的表示和运算
 - (四) 浮点数的表示和运算
- 1.浮点数的表示

IEEE 754 标准

2.浮点数的加/减运算





第五章 输入输出系统

5.1 节概述5.2 节外 部 设 备5.3 节I/O 接 口5.4 节程序查询方式5.5 节程序中断方式5.6 节DMA方式



大纲要求

六、总线和输入/输出系统

(一)总线

- 1.总线的基本概念
- 2.总线的组成及性能指标
- 3.总线事务和定时

(二)I/O 接口(I/O 控制器)

- 1.I/O 接口的功能和基本结构
- 2.I/O 端口及其编址

(三)1/0 方式

- 1.程序查询方式
- 2.程序中断方式

中断的基本概念;中断响应过程;中断处理过程;多重中断和中断屏蔽的概念。

3.DMA 方式

DMA 控制器的组成, DMA 传送过程



一、输入输出系统的发展概况

1. 早期 分散连接 (程序查询方式)

CPU 和 I/O 串行工作, I/O通过CPU与主机信息交换。

2. 接口模块和 DMA 阶段

总线连接 { 中断方式 DMA 方式

CPU 和 I/O 并行 工作, I/O通过接口与主机信息交换



一、输入输出系统的发展概况

3. 具有通道结构的阶段

通道:一种专门用于输入输出操作的部件,是一种具有特殊功能的处理器。 CPU启动通道后,可以继续运行自己的程序,而通道则同时执行通道程序, 控制I/O设备进行直接数据传送。

4. 具有 I/O 处理机的阶段

I/O处理机 (IOP) 方式比通道方式具有更强的独立性和专用性。IOP有自己的指令系统,可以通过对IOP的编程,实现独立于CPU的I/O操作。



二、输入输出系统的组成

1. I/O 软件

(1) I/O 指令

CPU 指令的一部分

操作码

命令码

设备码

操作码: I/O指令与其它指令的判别码

命令码:I/O设备具体操作

地址码:用于从多台I/O设备中选择某台设备

(2) 通道指令

通道自身的指令

指出数据组的首地址、传送字数或末地址、操作命令

如 IBM/370 通道指令为 64 位



2. I/O 硬件

设备 I/O 接口 (总线型)

设备 设备控制器 通道 (通道型)



三、I/O 与主机的联系方式

1. I/O 编址方式

(1)统一编址:指把I/O地址(I/O端口地址)当作存储器的单元进行分配。

在这种方式下CPU不需设置专门的I/O指令,用统一的访问存储器的取数、存数指令就可访问I/O端口。

优点:使CPU访问I/O的操作更灵活、更方便,此外还可使端口有较大的编址空间。

缺点: 1) 使端口占用了存储器地址, 使内存容量变小。

2) 利用存储器编址的I/O设备进行数据输入输出操作执行速度变慢。



三、I/O 与主机的联系方式

1. I/O 编址方式

(2) 不统一编址(单独编址方式): 指I/O端口地址与存储器地址无关,另行单独编址。

在这种方式下, CPU需要设置专门的I/O指令访问端口。

优点:输入输出指令与存储器指令有明显区别,程序编制清晰、便于理解。

缺点:输入输出指令少,一般只能对端口进行传送操作,尤其需要CPU提供存储器的读/写、I/O设备的读/写两组控制信号,增加控制的复杂性。

2. 设备寻址

每台设备有一个设备号,I/O指令设备码字段指出设备号,用设备选择电路识别设备是否被选中。


3. 传送方式

- (1) 串行:在主机与接口之间完全按照并行方式实现数据传输,但在接口与I/O设备之间是按照串行方式实现数据传输。(在串行接口中必须设置具有移位功能的数据缓冲器,实现数据格式的串-并转换。)(适用于低速的串行I/O设备及信息远距离传送设备。)
- (2) 并行:在主机与接口、接口与I/O设备之间是按照并行方式完成信息传输。(当I/O设备本身按照并行方式工作,主机与I/O设备间距离较近,选用并口)

4. 联络方式



- (1) 立即响应 (速度缓慢的I/O)
- (2) 异步工作采用应答信号 (I/O设备与主机工作速度不匹配)

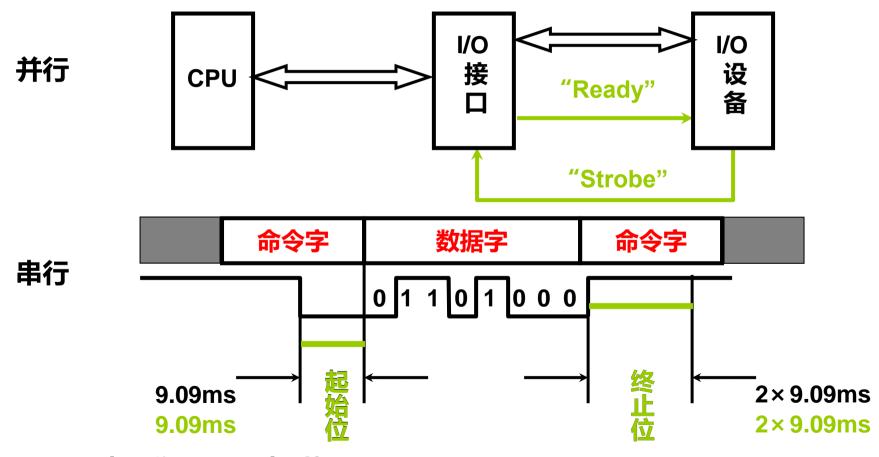

(3) 同步工作采用同步时标



5. I/O 与主机的连接方式

(1) 辐射式连接 (分散式)



(2) 总线连接

便于增删设备



5. I/O 与主机的连接方式

- (1) 辐射式连接
- (2) 总线连接
- (3)通道式连接
- (4)输入输出处理机方式连接



四、1/0 与主机信息传送的控制方式



外设与主 机的信息 传送和控 制方式




- 基本原理:用程序实现主机与外设之间的信息交换,即CPU直接利用I/O指令编程实现输入输出。
 - 通常方法是在用户程序中安排一段**输入输出服务程序**, 当需要进行I/O操作时, 直接控制I/O设备进行工作。
 - 开始时需要对设备所处的工作状态进行查询, 所以称程序查询方式。
 - 程序每执行一条I/O指令(或传送指令),只能传送一个数据。每次都要查询设备所处的状态,只有当设备准备好后才能传送,否则主程序作循环等待。
 - CPU与I/O设备处于串行工作方式,CPU必须等待I/O设备完成操作后才能继续执行其它程序。因此,此方式数据的传送速度很慢,CPU的利用率较低。
 - Note: 计算机带有多台I/O设备时,应根据各设备的重要程度对它们进行优 先级排队。




1. 程序查询方式

CPU 和 I/O 串行工作

踏步等待

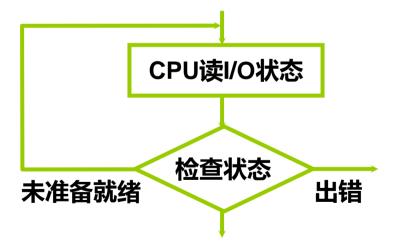

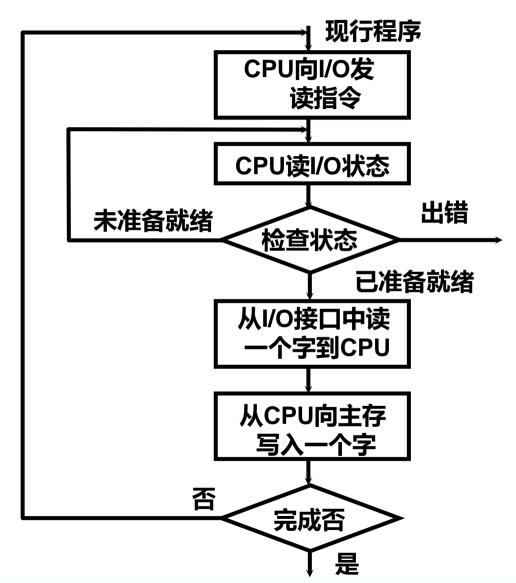

1. 程序查询方式

特点:

- ① CPU能控制何时对何设备进行输入输出操作
- ② 外设和CPU处于异步工作状态
- ③ 数据输入输出要经过CPU
- ④ 用于连接低速外设,如终端和打印机
- ⑤ 灵活性好
- ⑥ 一般来说不能实现处理机与外设的并行工作



2. 程序中断方式

- 中断: CPU在执行程序的过程中,当出现异常情况或特殊请求处理时,CPU暂停当前正在执行的程序,转而去执行更为紧急的中断服务程序,并能在中断服务程序处理结束后,自动返回被暂停的程序继续执行。
- 中断系统:用于实现中断的软件和硬件组成的系统
- 一般适用于随机出现的服务,且一旦提出要求应立即实现。这种方式节省了CPU的时间,但硬件结构对复杂一些。



2. 程序中断方式

I/O 工作


自身准备

与主机交换信息

CPU 不查询

CPU 暂停现行程序

CPU 和 I/O 并行工作

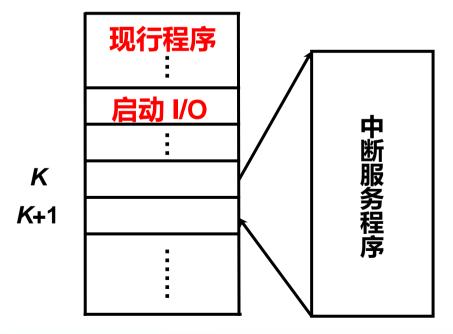


没有踏步等待现象

中断现行程序



程序中断方式流程

5.1 概述

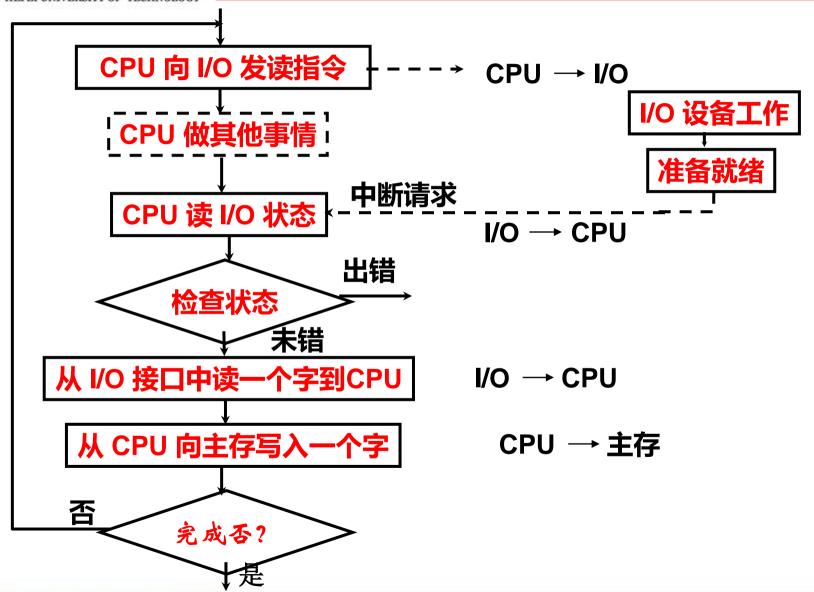



2. 程序中断方式

- 特点:
 - 1. CPU与外围设备可以并行工作
 - 2. 能够处理异常事件
 - 3. 数据的输入输出要经过CPU
 - 4. 一般用来连接低速设备



3. DMA 方式

- 直接存储器存取(Direct Memory Access, DMA)方式:一种直接 依靠硬件在主存与设备之间进行数据传送,在数据传送期间不需要CPU程序干预的与I/O设备交换数据的工作方式。
- 在这种方式中, DMA控制器从CPU手中暂时接管对总线的控制, 数据交换不必经过CPU而直接通过数据总线在内存和I/O设备之 间直接进行。
- DMA方式几乎是目前所有计算机系统都要具备的一种重要工作方式。




3. DMA 方式

主存和 I/O 之间有一条直接数据通道

不中断现行程序


周期挪用 (周期窃取)

CPU 和 I/O 并行工作

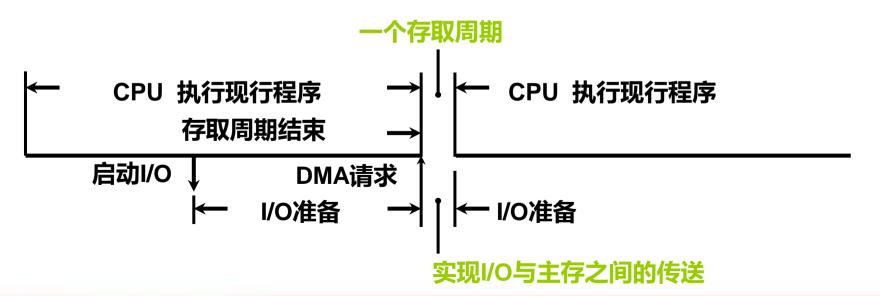



三种方式的 CPU 工作效率比较

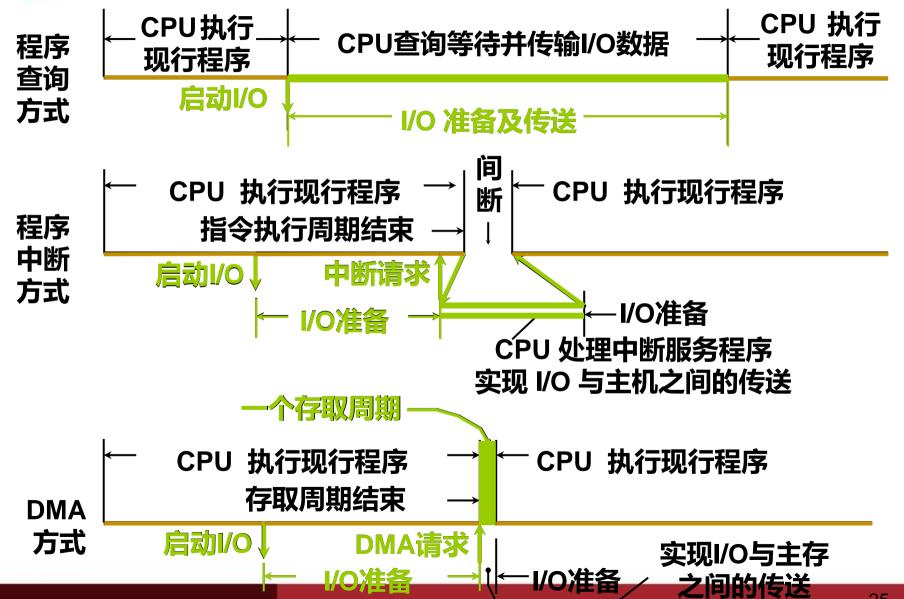



今ルエ学大学 5.2 外部设备

一、概述

外部设备大致分三类

1. 人机交互设备

2. 计算机信息驻留设备

3. 机—机通信设备

键盘 鼠标 打印机 显示器

磁盘 光盘 磁带

调制解调器等

二、输入设备

1. 键盘 按键

判断哪个键按下

将此键翻译成 ASCII 码 (编码键盘法)

2. 鼠标 机械式、光电式

3. 触摸屏



今 他 エ ** 大 * 5.2 外部设备

三、输出设备

1. 显示器

(1) 字符显示

字符发生器

(2) 图形显示

主观图像 (矢量图)

(3) 图像显示

客观图像

2. 打印机

(1) 击打式

点阵式 (逐字、逐行)

(2) 非击打式

喷墨 (逐字)

激光 (逐页)



今ルエザ大学 5.2 外部设备

四、其他

1. A/D、D/A 模拟/数字 (数字/模拟) 转换器

2. 终端 由键盘和显示器组成

完成显示控制与存储 键盘管理及通信控制

3. 汉字处理

汉字输入、汉字存储、汉字输出

五、多媒体技术

- 1. 什么是多媒体(Multimedia)
- 2. 多媒体计算机的关键技术 压缩和解压缩、专用芯片、大容量存储

【2010统考真题】假定一台计算机的显示存储器用DRAM芯片实现,若要求显示分辨率为1600x1200,颜色深度为24位,帧频为85Hz,显存总带宽的50%用来刷新屏幕,则需要的显存总带宽至少约为().

- **245Mb/s**
- **B** 979Mb/s
- 1958Mb/s
- 7834Mb/s



概述

为什么要设置接口?


- 1. 实现设备的选择
- 2. 实现数据缓冲达到速度匹配
- 3. 实现数据串--并格式转换
- 4. 实现电平转换
- 5. 传送控制命令
- 6. 反映设备的状态 ("忙"、"就绪"、"中断请求")

◆ルエポ大学 5.3 I/O接口

• I/O接口: I/O设备与I/O控制器之间的连接器


包括: 插头/插座的形式、通讯规程和电器特性等

- 分类:
 - 从数据传输方式来分:
 - •串行(一次只传输1位)
 - 并行(多位一起进行传输)
 - 从是否能连接多个设备来分:
 - 总线式 (可连接多个设备)
 - 独占式 (只能连接1个设备)
 - 从是否符合标准来分:
 - •标准接口 (通用接口)
 - 专用接口 (专用接口)
 - 按功能选择的灵活性来分:
 - 可编程接口
 - 不可编程接口

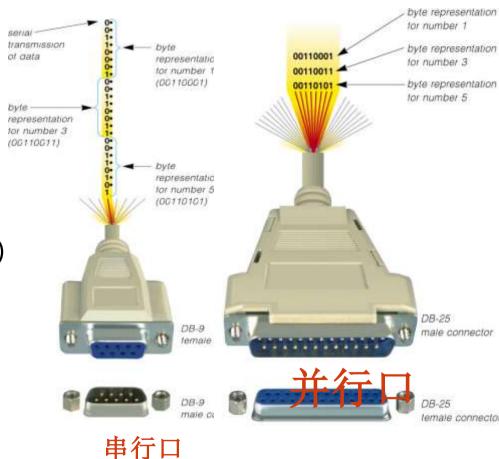



I/O设备接口

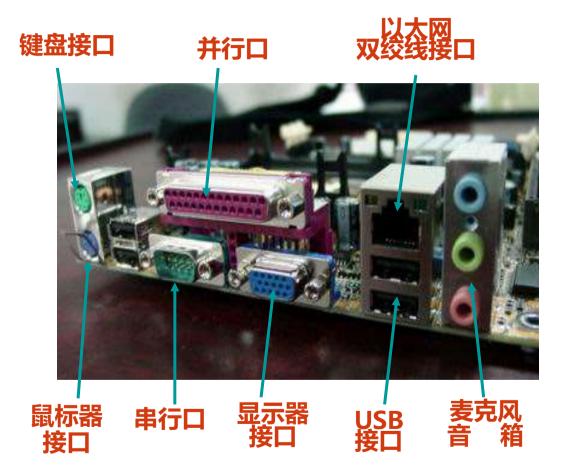

(安装在主板上的I/O设备接口)





接口 (Interface) 与端口(Port)


- 接口 (Interface) 和端口(Port)不同:
- 接口:指一种为在主机和外设之间传送信息而设置的硬件线路,也可以 指两个软件之间的共同逻辑边界。
- 端口:接口电路中的一些寄存器,这些寄存器分别用来存放数据信息、 控制信息和状态信息,相应的就是数据端口、控制端口和状态端口。
- 若干个端口加上相应的控制逻辑才能组成接口。CPU通过输入指令,从 端口读入信息,通过输出指令,可将信息写入到端口中。



二、接口的功能和组成

1. 总线连接方式的 I/O 接口电路

- (1) 设备选择线
- (2) 数据线
- (3) 命令线
- (4) 状态线

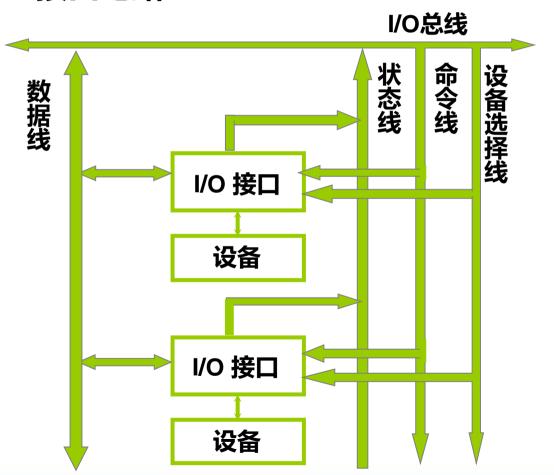



2. 接口的功能和组成

- 功能:
 - 选址功能,即选择设备并传送地址。当设备选择线上的设备码与本设备码相符,发出设备选中信号SEL,通过接口内的设备选择电路实现。
 - **传送主机命令**,即CPU向I/O发出的命令。
 - 数据的缓冲功能, CPU与外设的速度往往不匹配, 为消除速度差异,接口必须提供数据缓冲功能。通过数据缓冲寄存器DBR (Data Buffer Register) 实现



2. 接口的功能和组成

- 一 反映设备的工作状态,内部设置有反映工作状态的触发器 设备状态标记。
- 输入输出功能,接口能按照读写信号从总线上接收CPU送来的数据和控制信息或把数据和状态信息送到总线上。
- 数据转换功能,不同外设信息格式不同,与主机信息格式也不同,接口提供计算机与外设信息格式的转换,比如正负逻辑的转换、串 并转换、数/模或模/数转换等。
- 一除以上功能外,接口还具有检错纠错功能,中断功能、时序控制功能等。



2. 接口的功能和组成

功能

选址功能

传送命令的功能

传送数据的功能

反映设备状态的功能

完成触发器 D

工作触发器 B

中断请求触发器 INTR

屏蔽触发器 MASK

组成

设备选择电路

命令寄存器 命令译码器


数据缓冲寄存器

设备状态标记



5.3 I/O接口

3. I/O 接口的基本组成

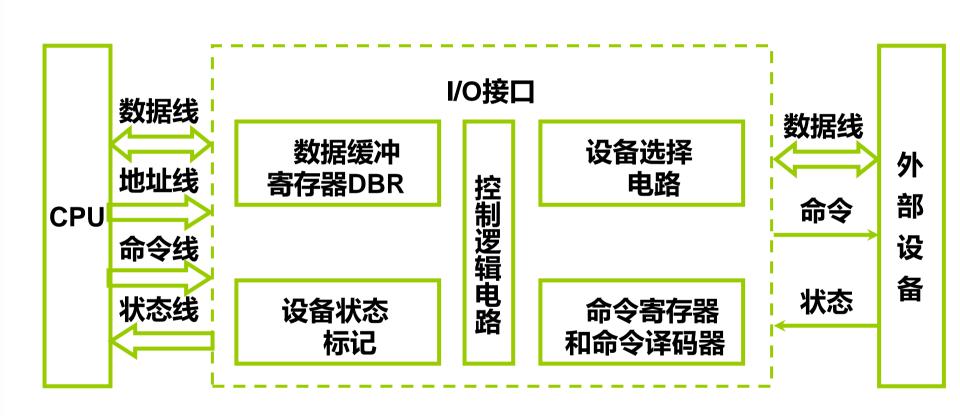



三、接口类型

1. 按数据 传送方式 分类

并行接口 Intel 8255

串行接口 Intel 8251

2. 按功能 选择的灵活性 分类

可编程接口 Intel 8255、Intel 8251

不可编程接口 Intel 8212

3. 按通用性分类

通用接口 Intel 8255、Intel 8251

专用接口 Intel 8279、Intel 8275

4. 按数据传送的 控制方式 分类

中断接口 Intel 8259

DMA 接口 Intel 8257

【2014统考真题】下列有关I/0接口的叙述中,错误的是()。


- A 状态端口和控制端口可以合用同一个寄存器
- B IO接口中CPU可访问的寄存器称为I/O端口
- C 采用独立编址方式时,I/O端口地址和主存地址可能相同
- 采用统一编址方式时,CPU不能用访存指令访问I/O端口




◆ルエザメギ 5.4 程序查询方式

一、程序查询流程

1. 查询流程

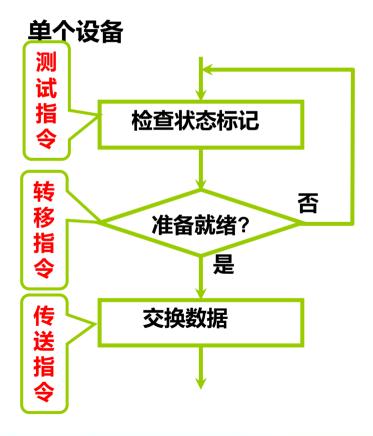

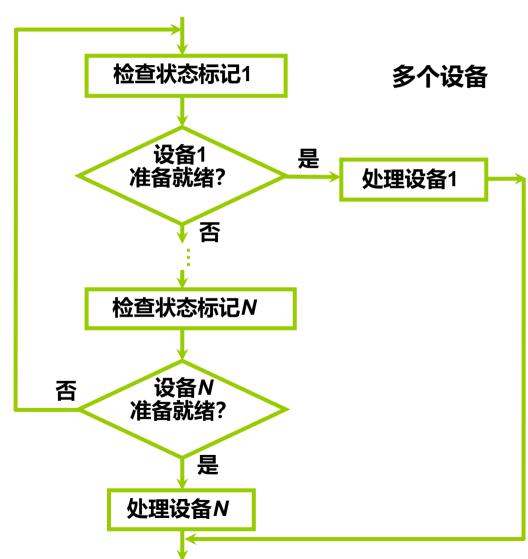




2. 程序流程




5.4 程序查询方式

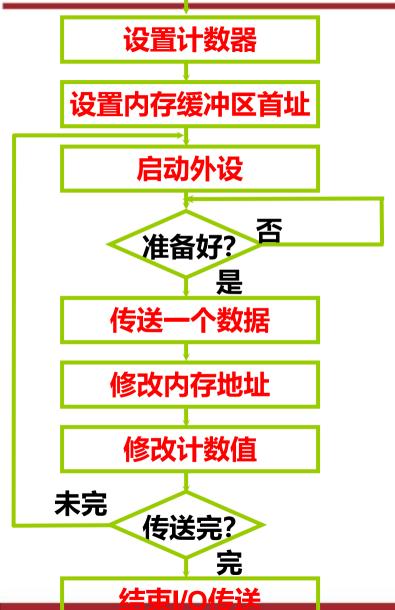



二、程序查询方式的接口电路

以输入为例

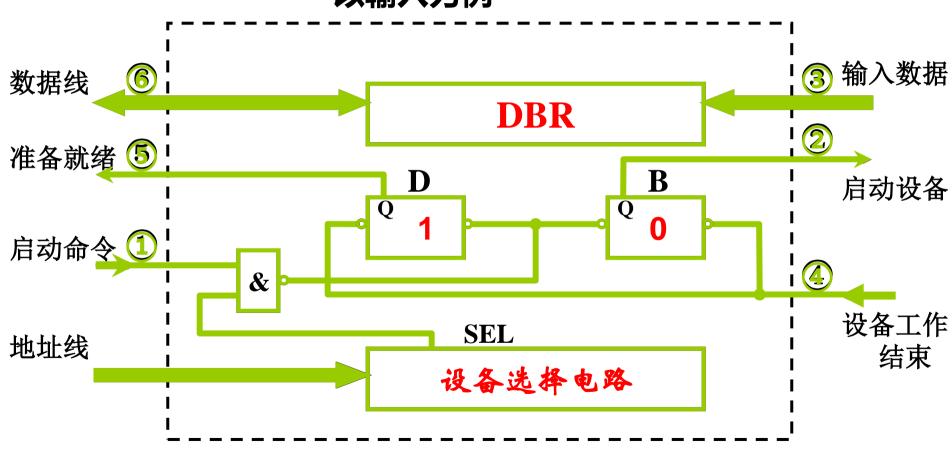

【2011统考真题】某计算机处理器主频为50MHz,采用定时查询方式控制设备A的I/O,查询程序运行一次所用的时钟周期数至少为500。在设备A工作期间,为保证数据不丢失,每秒需对其查询至少200次,则CPU用于设备A的I/O的时间占整个CPU时间的百分比至少是()。

- A 0.02%
- **B** 0.05%
- 0.20%
- 0.50%




ルエ ** 大学 5.5 程序中断方式

一、中断的概念

- 中断: CPU在执行程序的过程中,当出现异常情况或特殊请求 处理时,CPU暂停当前正在执行的程序,转而去执行更为紧急 的中断服务程序,并能在中断服务程序处理结束后,自动返回 被暂停的程序继续执行。
- 中断系统:用于实现中断的软件和硬件组成的系统
- 一般适用于随机出现的服务,且一旦提出要求应立即实现。这 种方式节省了CPU的时间,但硬件结构对复杂一些。




今ルエダ大学 5.5 程序中断方式

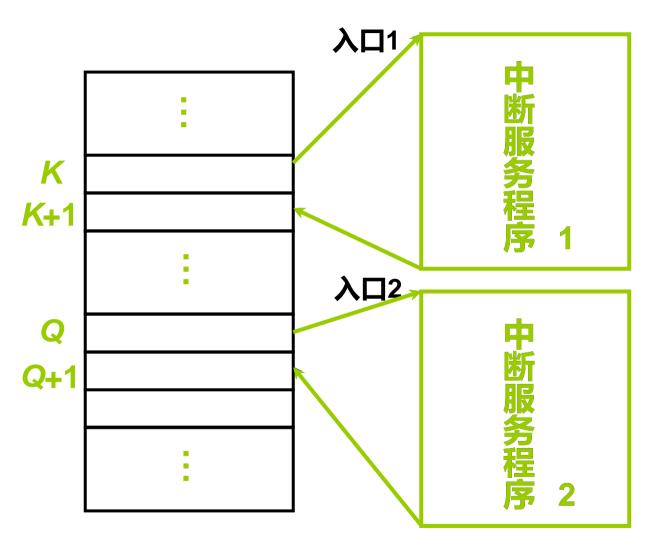



二、中断的作用

1. 实现CPU与I/O设备并行工作 (以打印机为例)

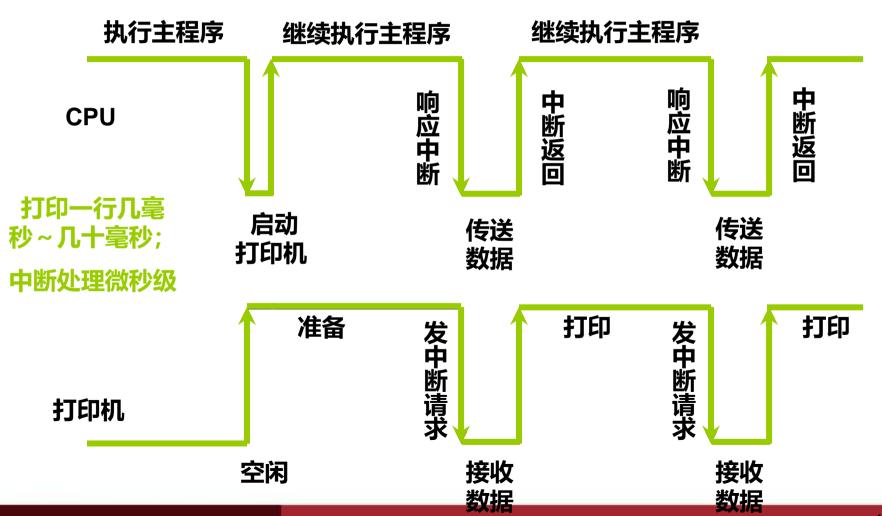



ルエダスダ 5.5 程序中断方式

二、中断的作用

- 1. 实现CPU与I/O设备并行工作
- 2. 硬件故障: 计算机运行时,如果硬件出现某些故障机器中断系统发出中断 请求, CPU响应中断后自动进行处理。
- 3. 实现人机联系:在计算机工作过程中,如果用户要干预机器,如抽查计算中间结果、了解机器工作状态、给机器下达临时命令,一般通过中断系统完成。
- 4. 实现多道程序和分时操作:实现多道程序运行是提高计算机效率的有效手段。多道程序切换运行需要借助中断系统。在一道程序运行中,由I/O中断系统切换到另一道程序运行。也可以通过给每道程序分配一个固定时间片,利用时钟定时发中断请求进行程序切换



ルエダスダ 5.5 程序中断方式

二、中断的作用

- 5. 实现实时处理:实时处理指在某个事件或现象出现时及时地进行处理,而不是集中起来再进行批处理。
- 6. 实现应用程序和操作系统(管态程序)的联系:可以在用户程序中安排一条"Trap"指令进入操作系统,称为"软中断"。其中断处理过程与其它中断类似。
- 7. 多处理机系统各处理机间的联系:在多处理机系统中,可以通过中断来实现处理机和处理机之间的信息交流和任务切换。




三、中断的分类

1. 按中断来源分:

(1) 内中断: 发生在主机内部的中断称为内中断

(2) 外中断: 由主机外部事件引起的中断称为外中断

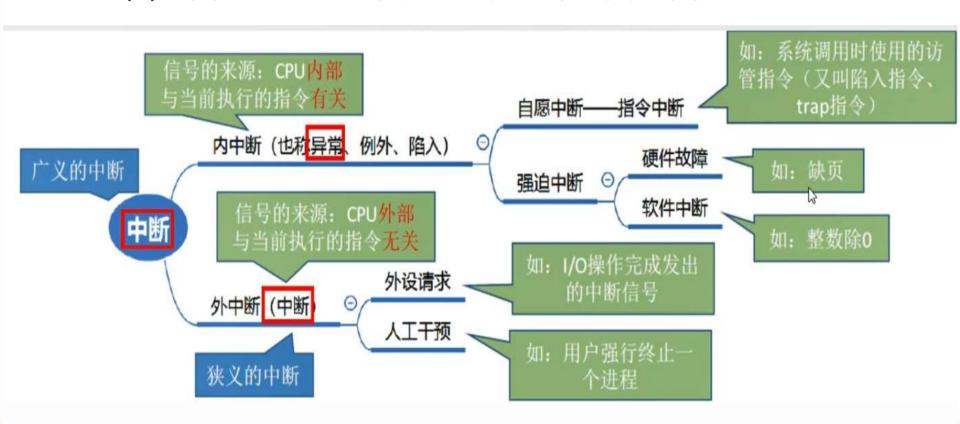



2. 按中断服务程序入口地址的获取方式分:

- (1) 向量中断:外部设备在提出中断请求的同时,通过**硬件**自动形成中断服务程序入口地址。CPU响应中断后,将根据向量地址直接转入相应中断服务程序。这种具有产生向量地址的中断称为向量中断。
- (2) 非向量中断: 非向量中断在产生中断的同时不能直接提供中断服务程序入口地址, 而只产生一个中断查询程序的入口地址。需要通过中断查询程序确定中断源和中断服务程序的入口地址。



今ルエダスダ 5.5 程序中断方式

三、中断的分类

- 3. 按中断源位置分:
 - 硬件中断: 硬件引起
 - 软件中断: 软件引起
- 4. 按是否可屏蔽分: CPU根据需要可以禁止响应某些中断源的中断请求。
 - 可屏蔽中断:CPU可以禁止响应的中断
 - 不可屏蔽中断: CPU必须响应的中断。



今ルエダスダ 5.5 程序中断方式

四、程序中断方式的接口电路

1. 配置中断请求触发器和中断屏蔽触发器

- (1) 中断请求触发器
 - 当中断发送引起中断的事件时,先将它保存在设备控制器的中断请求触发器INTR中,即将"中断请求触发器"置"1"。
 - 当中断请求触发器为"1"时,向CPU发出"中断请求"信号。
 - 每个中断源有一个中断请求触发器。全机的多个中断请求触发器构成中断请求寄存器,其内容称为中断字或中断码。CPU进行中断处理时,根据中断字确定中断源,转入相应的服务程序。



今紀エ学大学 5.5 程序中断方式

四、程序中断方式的接口电路

1. 配置中断请求触发器和中断屏蔽触发器

- (2) 中断屏蔽:为了便于控制中断请求信号的产生,也为了利用屏蔽码改变中断处理的有限级别,当产生中断请求后,用程序方式有选择地封锁部分中断,而允许其余部分中断仍得到响应,称为中断屏蔽。
 - 实现方法是为每个中断源设置一个中断屏蔽触发器MASK来屏蔽该设备的中断请求。即用程序方式将该触发器置"1",则对应的设备中断被封锁,若将其置"0",才允许该设备的中断请求得到响应。



三、程序中断方式的接口电路

(2) 中断屏蔽:


- 各设备的中断屏蔽触发器组成中断屏蔽寄存器。中断屏蔽寄存器通常是一个与系统中的中断请求寄存器同样位数的专用寄存器。CPU可以根据需要给中断屏蔽寄存器写入屏蔽字(二进制代码),代码的每一位可屏蔽一种中断源。如当中断屏蔽寄存器的某位为"1"时,表示该位所对应的中断被屏蔽。
- 有些中断请求是不可屏蔽的。也就是说,不管中断系统是否开中断,这些中断源的中断请求一旦提出,CPU必须立即响应。例如,电源掉电就是不可屏蔽中断。所以,中断又分为可屏蔽中断和非屏蔽中断。非屏蔽中断具有最高优先权。



今ルエグスダ 5.5 程序中断方式

(3)接口电路中几个信号间的关系

中断请求

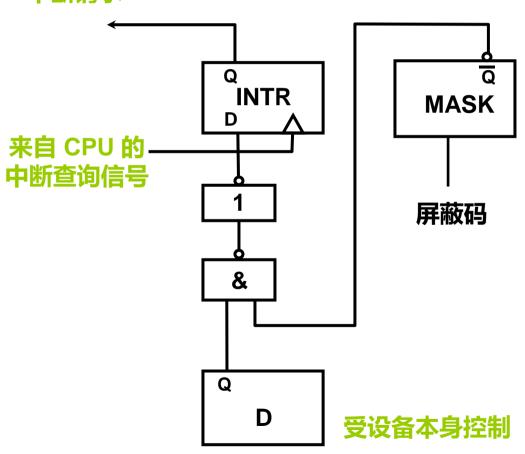

INTR 中断请求触发器

INTR = 1 有请求

MASK 中断屏蔽触发器

MASK = 1 被屏蔽

D 完成触发器




5.5 程序中断方式

2. 排队器



在 CPU 内、在接口电路中(链式排队器) 详见第八章

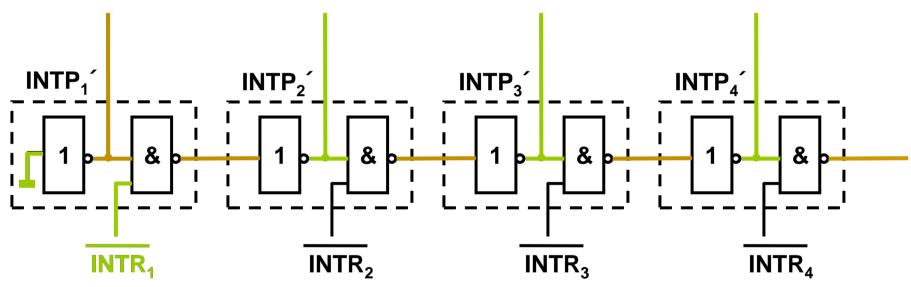


设备 1#、2#、3#、4# 优先级按 降序排列

 $INTR_i = 1$ 有请求 即 $\overline{INTR}_i = 0$



◆ルエ*** 5.5 程序中断方式

2. 排队器 (教材P196)

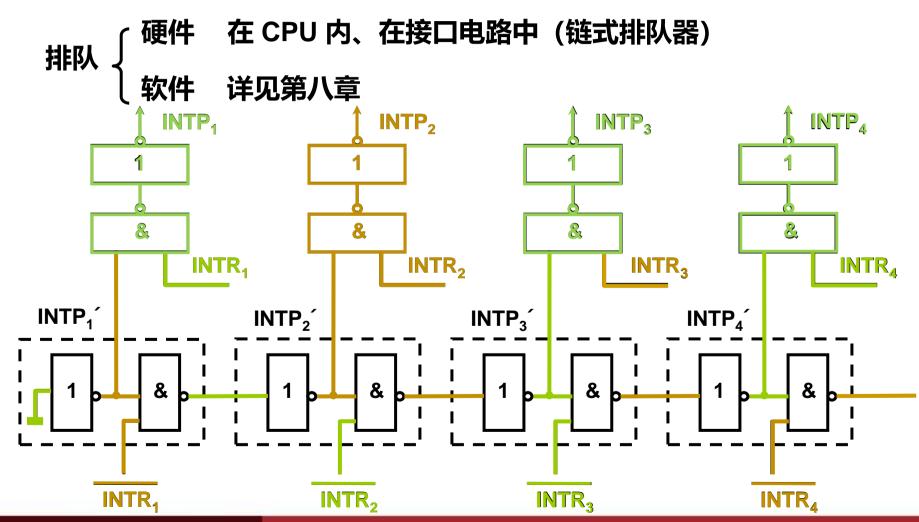



今紀エ学大学 5.5 程序中断方式

3. 中断向量地址形成部件

入口地址

由软件产生

详见第八章

由 硬件 产生 向量地址

再由 向量地址 找到 入口地址

主存



形成部件

设备 编码器 向量地址 13H

14H

12H


(中断向量) 入口地址 200

> 入口地址 300

:	
JMP	200
JMP	300
JMP	400
:	
打印机服务程序	
•••	
显示器服务程序	



4. 程序中断方式接口电路的基本组成

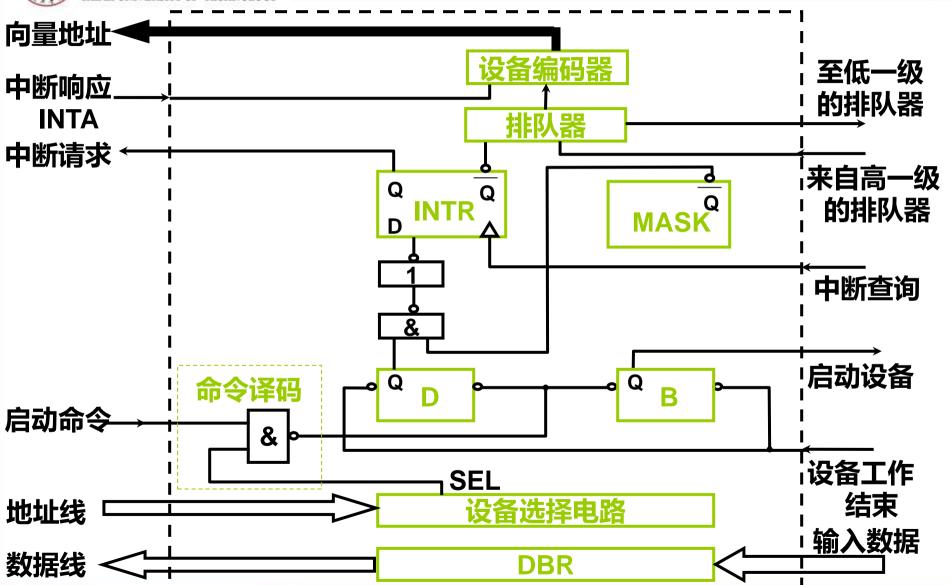

今ルエボスギ 5.5 程序中断方式

四、I/O 中断处理过程

- 1. CPU 响应中断的条件和时间
 - (1) 条件

中断允许触发器 EINT = 1

用 开中断 指令置 "1" EINT


用 关中断 指令置 "0" EINT 或硬件 自动复位

(2) 时间

当 D = 1 (随机) 且 MASK = 0 时

在每条指令执行阶段的结束前

CPU 发 中断查询信号 (将 INTR 置 "1")

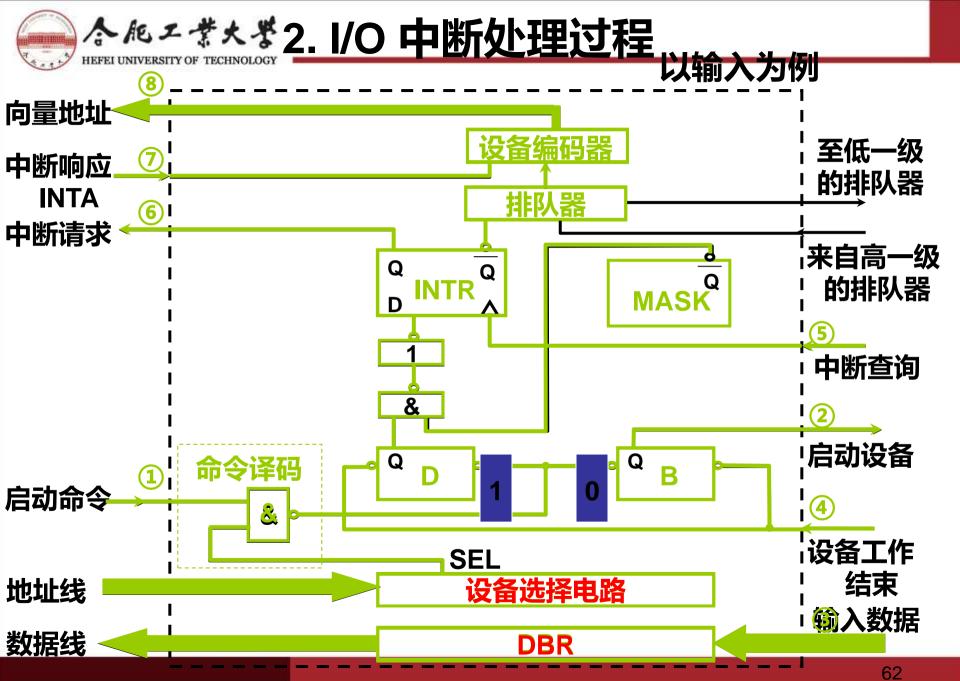



ふんエグメダ 五、中断服务程序流程

1. 中断服务程序的流程

(1) 保护现场

在机器指令系统中没有的 指令,它是CPU在中断周 期内由硬件自动完成的一 条指令。

f 程序断点的保护

中断隐指令完成

**** 寄存器内容的保护

进栈指令

(2) 中断服务

对不同的 I/O 设备具有不同内容的设备服务

(3) 恢复现场

出栈指令

(4) 中断返回

中断返回指令

2. 单重中断和多重中断

单重 中断

不允许中断 现行的 中断服务程序


多重 中断 (中断嵌套)

允许级别更高 的中断源

中断 现行的 中断服务程序

今ルエ学大 HEFEI UNIVERSITY OF TECHNO


ふんエポスポ 3. 单重中断和多重中断的服务程序流程

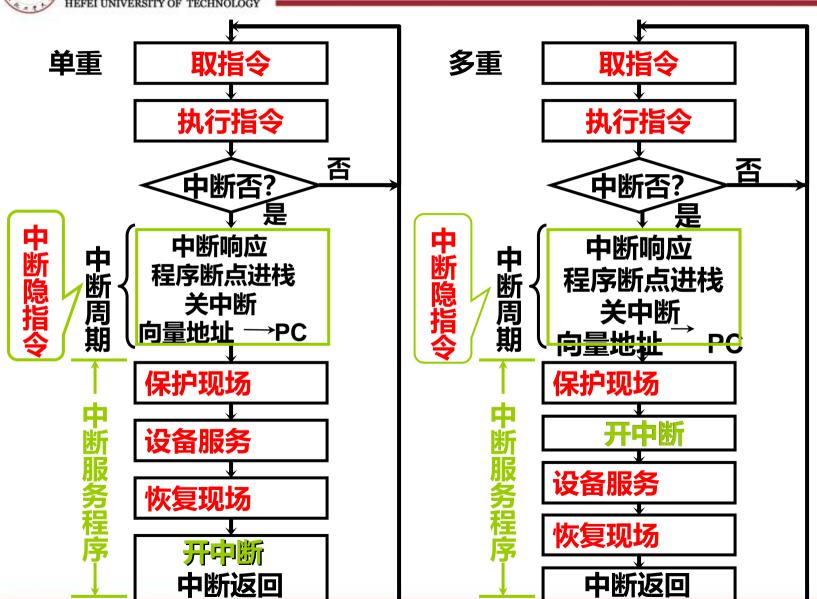

教材P201




主程序和服务程序抢占 CPU 示意

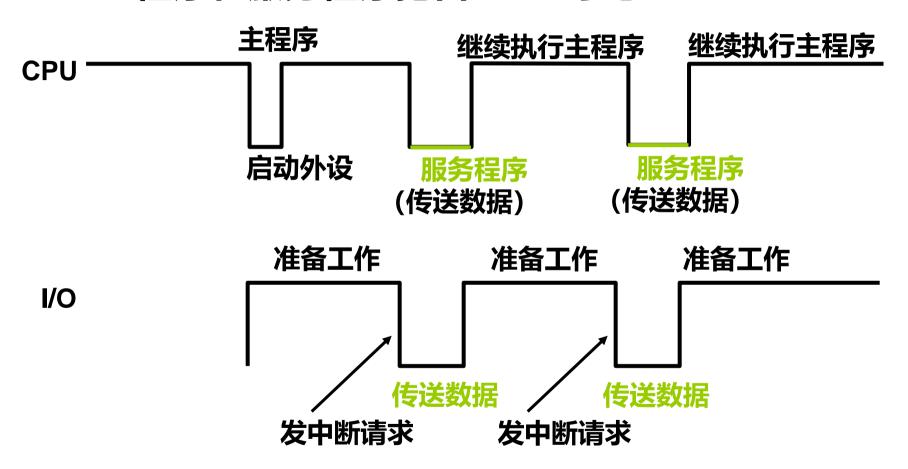

宏观 上 CPU 和 I/O 并行 工作 微观 上 CPU 中断现行程序 为 I/O 服务

今ルエダ大ダ HEFELUNIVERSITY OF TECHNOLOGY 5.5 程序中断方式

程序中断接口芯片 8259A 的内部结构

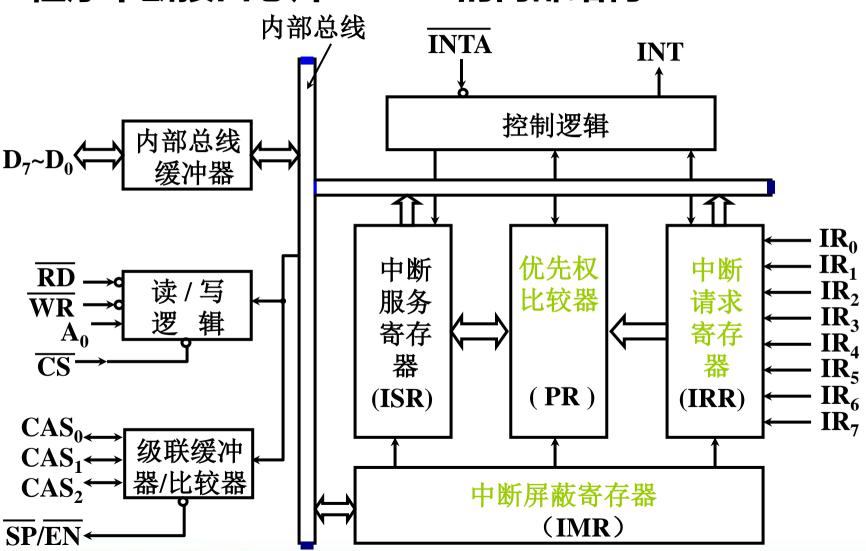

【2012统考真题】响应外部中断的过程中,中断隐指令完成的操作,除保护断点外,还包括()。

- I.关中断
- II.保存通用寄存器的内容
- III.形成中断服务程序入口地址并送PC
 - A 仅I、II
 - B 仅I、III
 - **② 仅II、III**
 - D I, II, III




一、DMA 方式的特点

特点: 主机与I/O并行工作,主存和I/O之间有一条直接数据通路,CPU启动I/O后,不必查询I/O是否准备好,当I/O准备就绪后,发出DMA请求,此时CPU不直接参与I/O和主存间的信息交换,只是把外部总线的使用权暂时交付DMA,仍然可以完成自身内部的操作,所以不必中断现行程序,只需暂停一个或几个存取周期访存,CPU效率更高。



一、DMA 方式的特点

1. DMA 和程序中断两种方式的数据通路

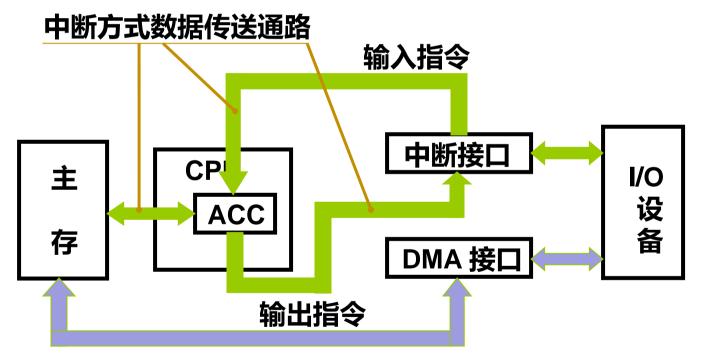


DMA方式数据传送通路



2. DMA 与主存交换数据的三种方式

(1) 停止 CPU 访问主存

外设要求传送一批数据,由DMA接口向CPU发一个停止信号,要求CPU放弃地址线、数据线及有关控制线的使用权。DMA接口获得总线控制权后,开始进行数据传送,在数据传送结束后,DMA接口通知CPU可以使用主存,把总线控制权交给CPU。

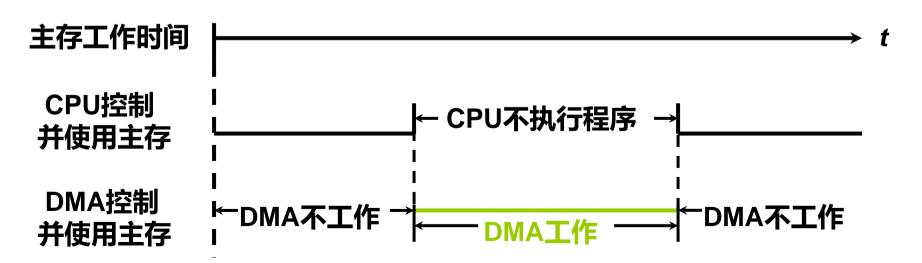




2. DMA 与主存交换数据的三种方式

(1) 停止 CPU 访问主存

优点:控制简单

缺点: CPU 处于不工作状态或保持状态


未充分发挥 CPU 对主存的利用率

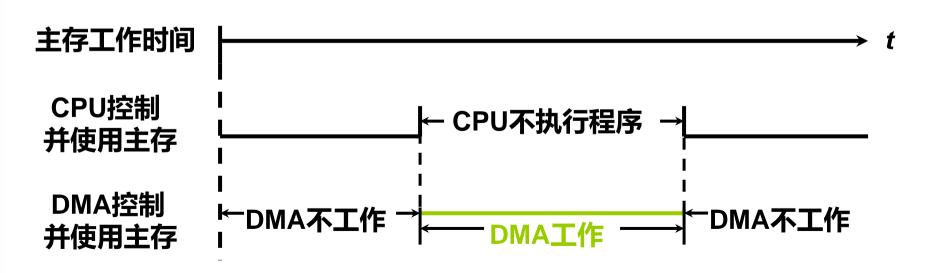



(2) 周期挪用(或周期窃取)

每当I/O设备发出DMA请求时,I/O设备便挪用或窃取总线占用权一个或几个存取(主存)周期,DMA不请求时,CPU继续访问主存。

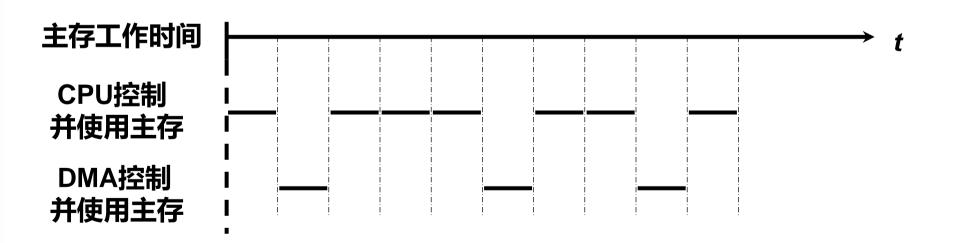




(2) 周期挪用(或周期窃取)

DMA 访问主存有三种可能:

- CPU 此时不访存
- CPU 正在访存, 等存取周期结束CPU才能让出总线
- CPU 与 DMA 同时请求访存

此时 CPU 将总线控制权让给 DMA


此方法适用于I/O设备读/写周期大于存取(主存)周期的情况。

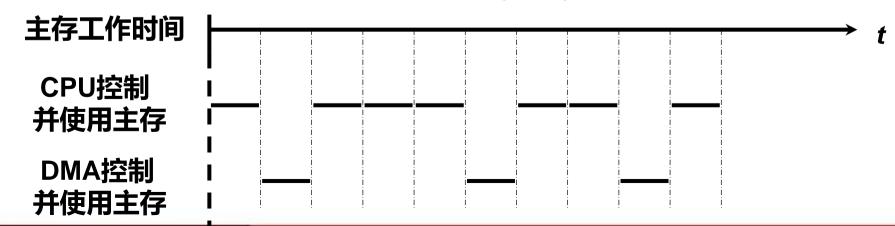




(3) DMA 与 CPU 交替访问

适用于CPU工作周期大于存取(主存)周期的情况。

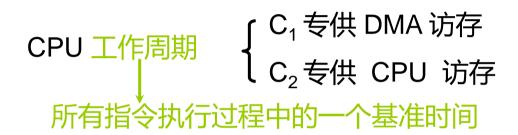

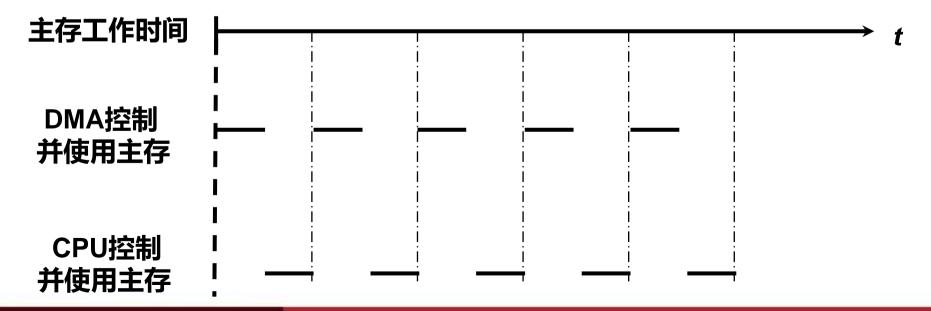

- 1. DMA 接口功能
- (1) 向 CPU 申请 DMA 传送
- (2) 处理总线 控制权的转交
- (3) 管理系统总线、控制数据传送
- (4) 确定 数据传送的 首地址和长度

修正传送过程中的数据地址和数据长度


(5) DMA 传送结束时,给出操作完成信号



WC: 记录待传送的总字数,每传送一个字之后,字计数器自动加1,当计数器为0,即最高位产生进位时,表示待传送的所有数据传送完毕。

2. DMA 接口组成

DAR:存放 I/O设备的设备码或表示设备信息存储区的寻址信息, 如磁盘数据所在的区号、盘面号和柱面号

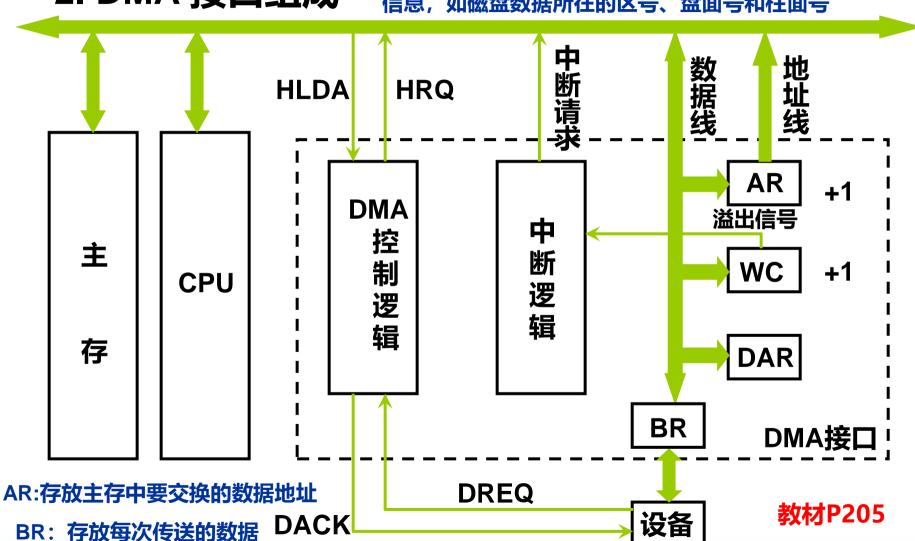



三、DMA 的工作过程

1. DMA 传送过程

预处理、数据传送、后处理

(1) 预处理

通过几条输入输出指令预置如下信息


- 通知 DMA 控制逻辑传送方向(入/出)
- 设备地址——DMA 的 DAR
- 主存地址——DMA 的 AR
- 传送字数──→DMA 的 WC



◆ルエザメダ (2) DMA 传送过程示意图


CPU



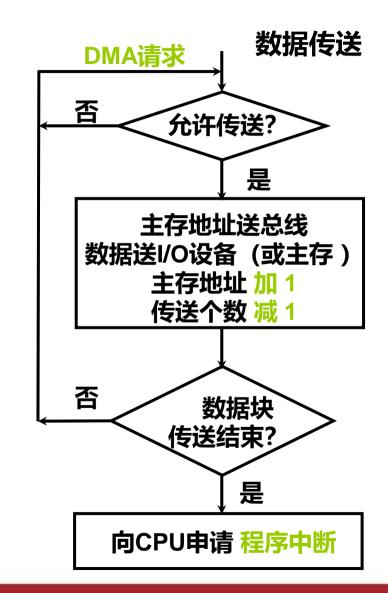




(3) 数据传送过程(输入)

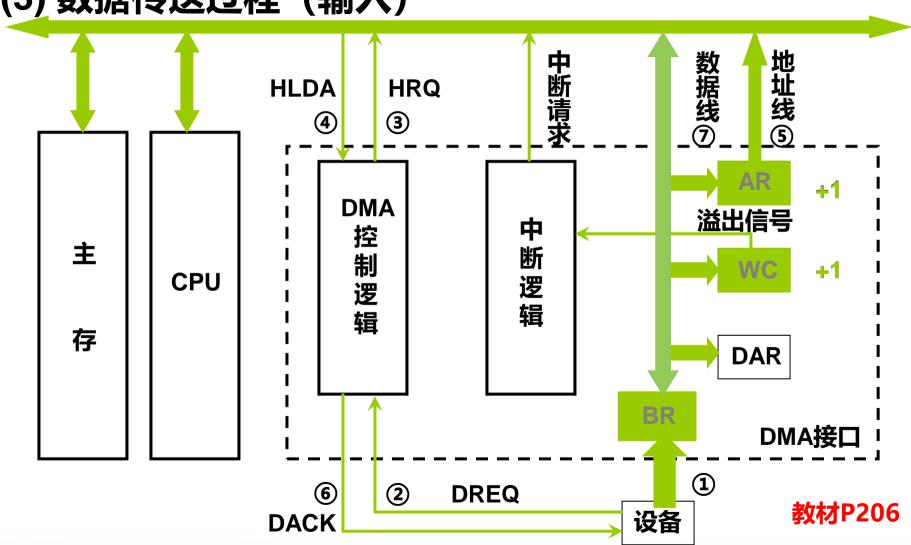



(4) 数据传送过程(输出)

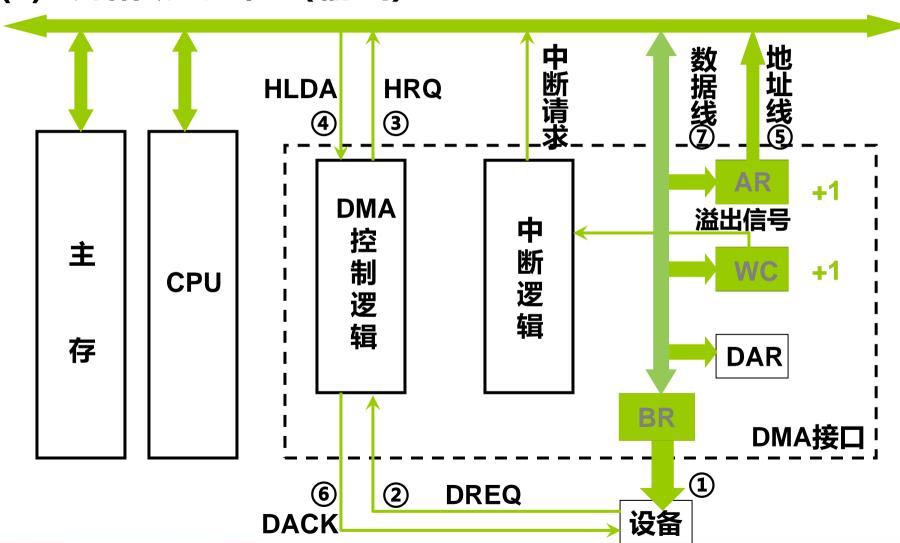



(5) 后处理

校验送入主存的数是否正确

是否继续用 DMA


测试传送过程是否正确, 错则转诊断程序

由中断服务程序完成



2. DMA 接口与系统的连接方式


(1) 具有公共请求线的 DMA 请求

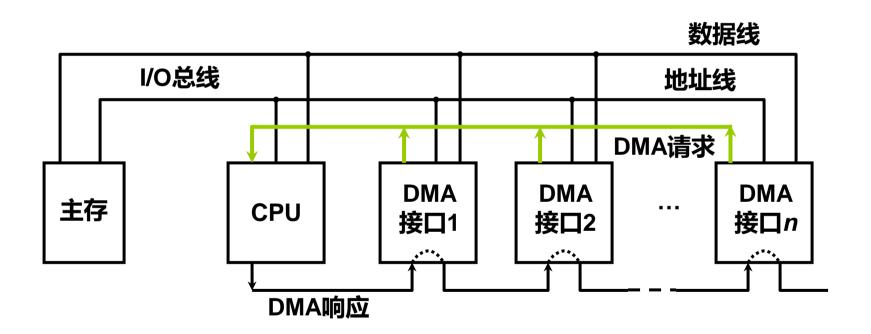



今ルエ ** 大学 5.6 DMA 方式

(2) 独立的 DMA 请求

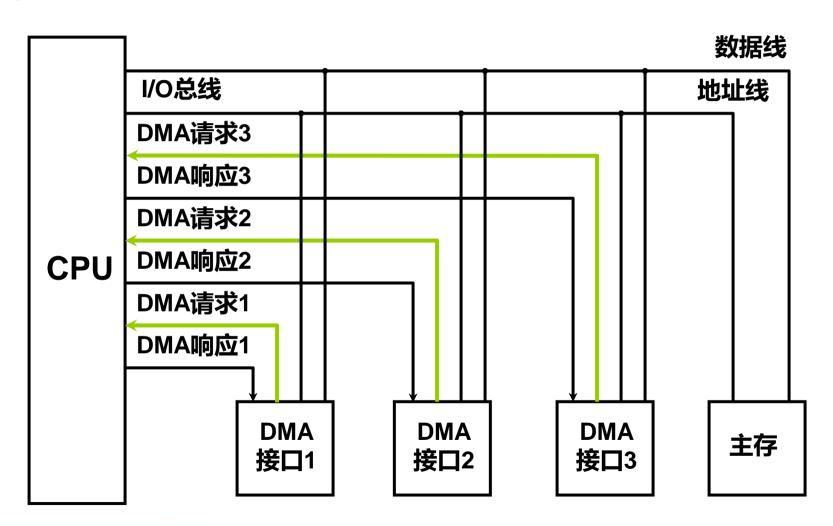



3. DMA 方式与程序中断方式的比较

中断方式

DMA 方式

(1) 数据传送

程序

硬件

(2) 响应时间

指令执行结束

存取周期结束

(3) 处理异常情况

能

不能

(4) 中断请求

传送数据

后处理

(5) 优先级

低


高



今 ルエ ** 大学 5.6 DMA 方式

四、DMA 接口的类型


1. 选择型 在物理上连接多个设备 在逻辑上 只允许连接 一个 设备

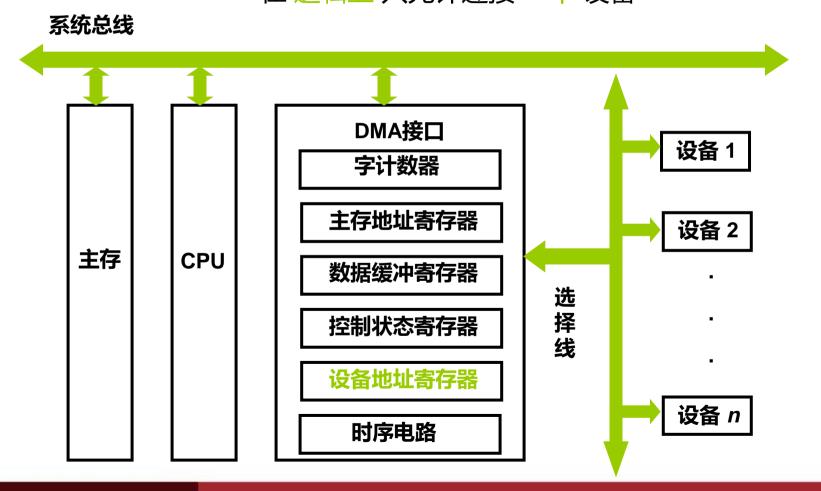




2. 多路型

在物理上连接多个设备在逻辑上允许连接多个设备同时工作

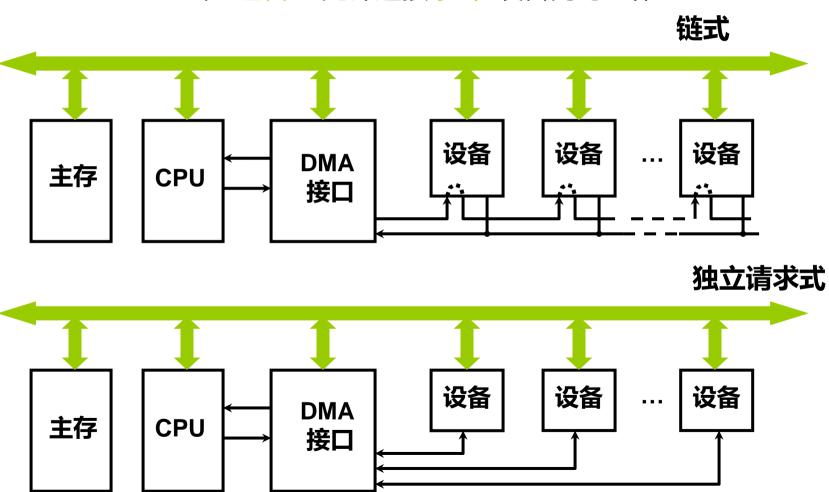



3. 多路型 DMA 接口的工作原理

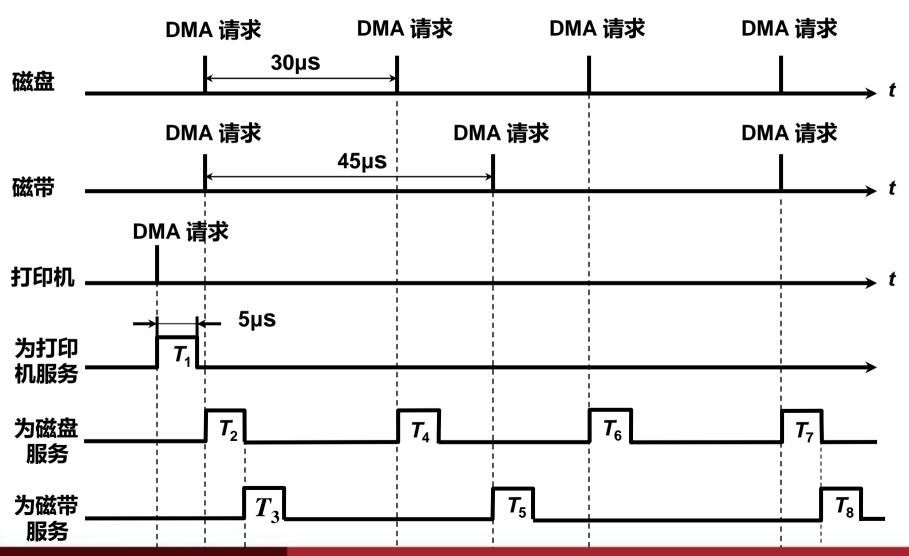

【2020统考真题】若设备采用周期挪用DMA方式进行输入和输出,每次DMA传送的数据块大小为512字节,相应的IO接口中有一个32位数据缓冲寄存器。对于数据输入过程,下列叙述中,错误的是()。

- A 每准备好32位数据,DMA控制器就发出1次总线请求
- B 相对于CPU, DMA控制器的总线使用权的优先级更高
- 在整个数据块的传送过程中,CPU不可以访问主存储器
- D 数据块传送结束时,会产生"DMA 传送结束"中断请求



愿君学长松,慎勿作桃李