

FreeRTOS - Gestion des tâches

BTS CIEL



Sommaire

- Architecture Super Loop
- Instruction bloquante
- Tâche et ordonnancement
 - Tick interrupt
 - Événement externe
 - Blocage volontaire
- API FreeRTOS
 - `xTaskCreate`
 - `vTaskSuspend` / `vTaskResume`
 - `vTaskDelay`
 - `vTaskDelete`



Architecture Super Loop

Il s'agit de l'architecture la plus simple à mettre en place lorsque l'on développe sans OS (*Bare-metal*) :

```
int main()
{
    // 1 - initialisation
    for(;;) // boucle infinie
    {
        // 2 - traitement en continu
    }

    return 0;
}
```

```
// Framework Arduino
void setup()
{
    // 1 - initialisation
}

void loop()
{
    // 2 - traitement en continu
}
```

Convient pour les cas d'usages les plus simples. Attention de ne pas "bloquer" la boucle.

Instruction bloquante

Une instruction bloquante est une instruction dont l'évolution n'est pas directement liée au calcul effectué par le CPU, mais par des **événements extérieurs**.

Quelques exemples :

- Attendre un délai (`delay(2000)`)
- Attendre une réponse à une requête HTTP
- Attendre le traitement d'un processeur tier ou d'un périphérique (GPU, réponse I2C, ...)
- Attendre l'écriture d'une donnée en mémoire ou sur le disque

Attendre == le CPU ne fait rien (**cycles perdus**)

i Beaucoup de programmes sont en réalité limités par les I/O du système et non pas par les performances du CPU.

Instruction bloquante

Parfois c'est explicite :

```
void loop() {  
    // delay()  
    digitalWrite(led, HIGH);  
    delay(1000); // bloque 1 seconde  
    digitalWrite(led, LOW);  
    delay(1000); // bloque encore 1 seconde  
  
    // attente active ---  
    Serial.println("Appuie sur le bouton pour continuer...");  
    while (digitalRead(button) == HIGH) {  
        // tant que le bouton n'est pas appuyé => tout est bloqué  
        // les tours de boucles sont des cycles CPU perdus !  
    }  
}
```

Instruction bloquante

Parfois ça l'est moins :

```
void loop() {  
    // un appel HTTP sur M5Stack  
  
    HTTPClient http;  
    http.setTimeout(8000);  
    logLine("HTTP GET: " + String(TEST_URL));  
  
    if (!http.begin(TEST_URL)) {  
        return;  
    }  
  
    int code = http.GET(); // appel bloquant (attend connexion, envoi, reponse)  
    if (code > 0) {  
        String payload = http.getString(); // aussi bloquant jusqu'à lecture complète  
    }  
  
    http.end();  
}
```

Instruction bloquante

C'est un problème récurrent (en informatique) :

```
function appelHttpBloquant() {
  const xhr = new XMLHttpRequest();

  xhr.open("GET", "https://httpbin.org/delay/3", false);

  // cet appel va bloquer tout le navigateur pendant 3s
  xhr.send(null);

  if (xhr.status === 200) {
    console.log(xhr.responseText);
  } else {
    console.log(xhr.status);
  }
}

// la solution ici : la programmation asynchrone (c'est devenu la norme)
async function appelHttpAsynchrone() {
  try {
    const response = await fetch("https://httpbin.org/delay/3");
    if (!response.ok) {
      return;
    }


    const data = await response.json();
    console.log(data);
  } catch (err) {
    console.log(err);
  }
}
```

Notion de tâche

Afin de gérer correctement plusieurs traitements concurrents. **FreeRTOS** propose "d'isoler" chaque traitement dans une **tâche** :

- Chaque tâche est un petit programme à part entière :
 - elle possède un point d'entrée ;
 - s'exécute généralement en boucle infinie et ne se termine pas.
- Les tâches sont exécutées de manières **concurrentes** (le kernel alterne les tâches).
- Une seule et unique tâche est en cours d'exécution à un instance **T** (état **RUNNING**).
- Elles peuvent aussi être exécutées en parallèles sur des processeurs **multi-coeurs** (ESP32 possède 2 coeurs).

Notion de tâche

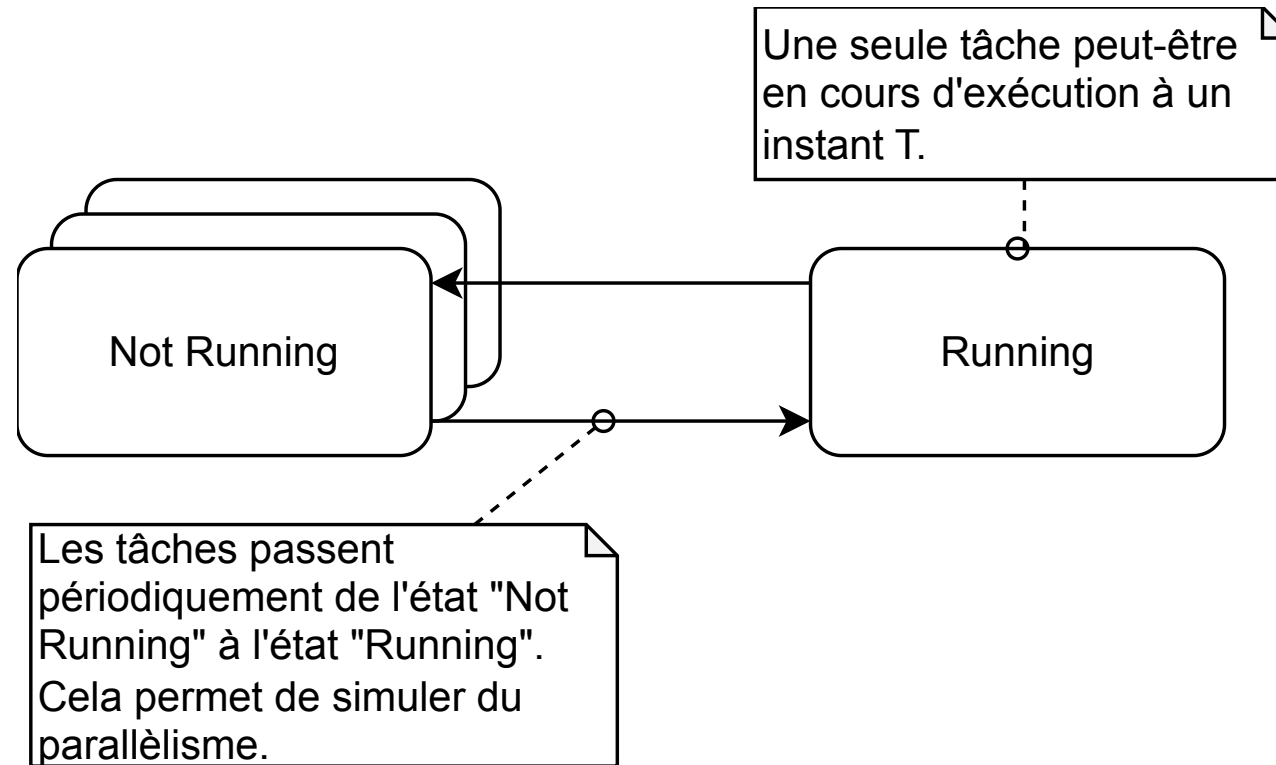

Tâche et ordonnancement

Sur FreeRTOS, le **kernel** permet de créer des tâches et se charge de l'**ordonnancement** (en mode **préemptif**) :

- La tâche la plus prioritaire à l'état **READY** est choisie par l'OS pour s'exécuter (préemption).
- Le temps CPU est partagé pour chaque tâche (time slicing).
- Une tâche bloquée laisse la main à une autre tâche.

i Ce mode d'ordonnancement se nomme précisément :
"Prioritized Preemptive Scheduling with Time Slicing"




Tâche et ordonnancement

Une tâche est définie par :

- Un état :
 - `READY` prête à être exécutée, en attente du CPU
 - `RUNNING` en cours d'exécution
 - `SUSPENDED` désactivée volontairement
 - `BLOCKED` en attente d'un événement extérieur (délai, sémaphore, etc.)
 - Une priorité (par rapport aux autres tâches) (*valeur max définie par `configMAX_PRIORITIES`*)
- i** Une seule tâche peut être en état `RUNNING` à un instant T.



Tâche et ordonnancement

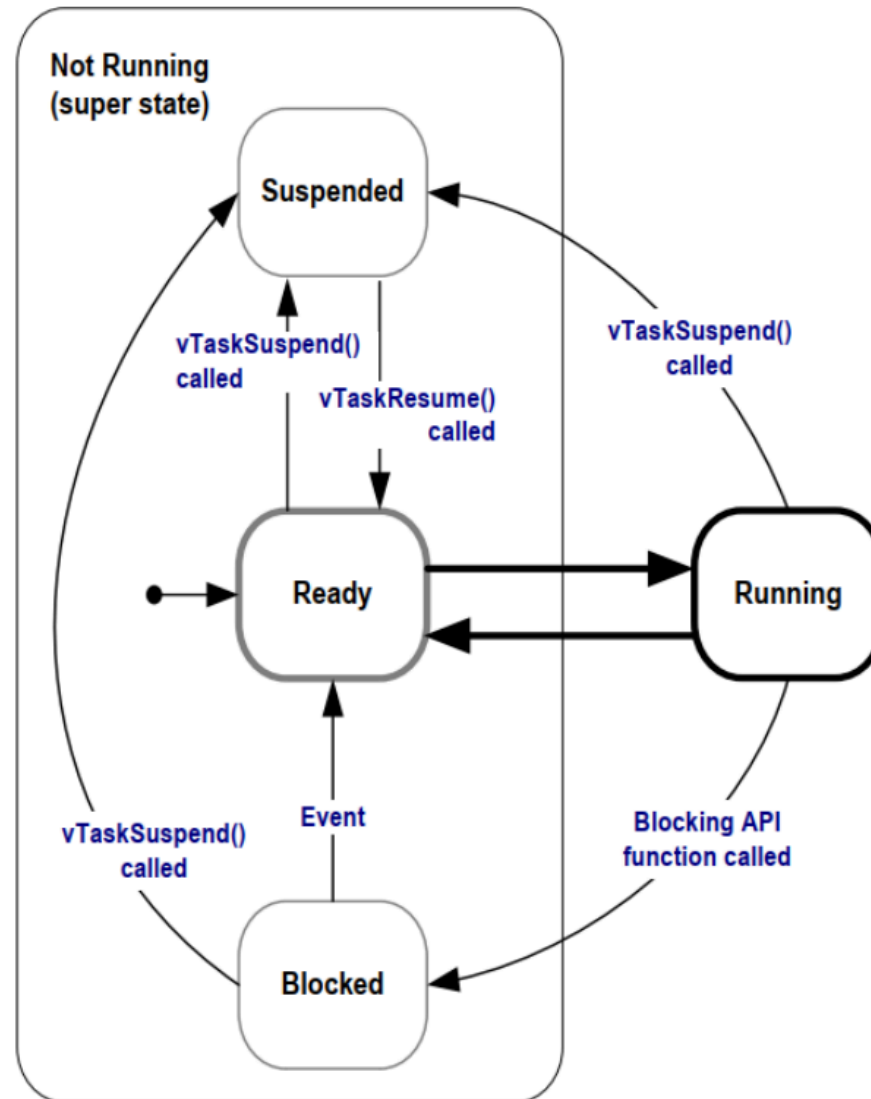

Tâche et ordonnancement


3 raisons de changer de tâche :

- **Tick interrupt et time slicing :**
 - Le temps est découpé en morceaux (**quantum**) réparti **équitablement** entre tâches de même priorité (Round-robin).
 - À chaque tick interrupt :
 - Le kernel met à jour les délais des tâches bloquées.
 - Si une tâche devient **READY** et qu'elle est plus prioritaire que la tâche courante → **préemption immédiate**.
- **Événement externe (synchronisation de contexte)**
 - Une **ISR** (Interrupt Service Routine) peut réveiller une tâche (ex : sémaphore donné, message en queue, notification).
- **La tâche courante se bloque volontairement** (raisons vues précédemment)
 - L'ordonnanceur choisit alors la tâche **READY** **la plus prioritaire**.
 - Si aucune tâche prête → tâche **IDLE** tourne par défaut (jamais bloquée, priorité 0).




Tâche et ordonnancement

Round-robin

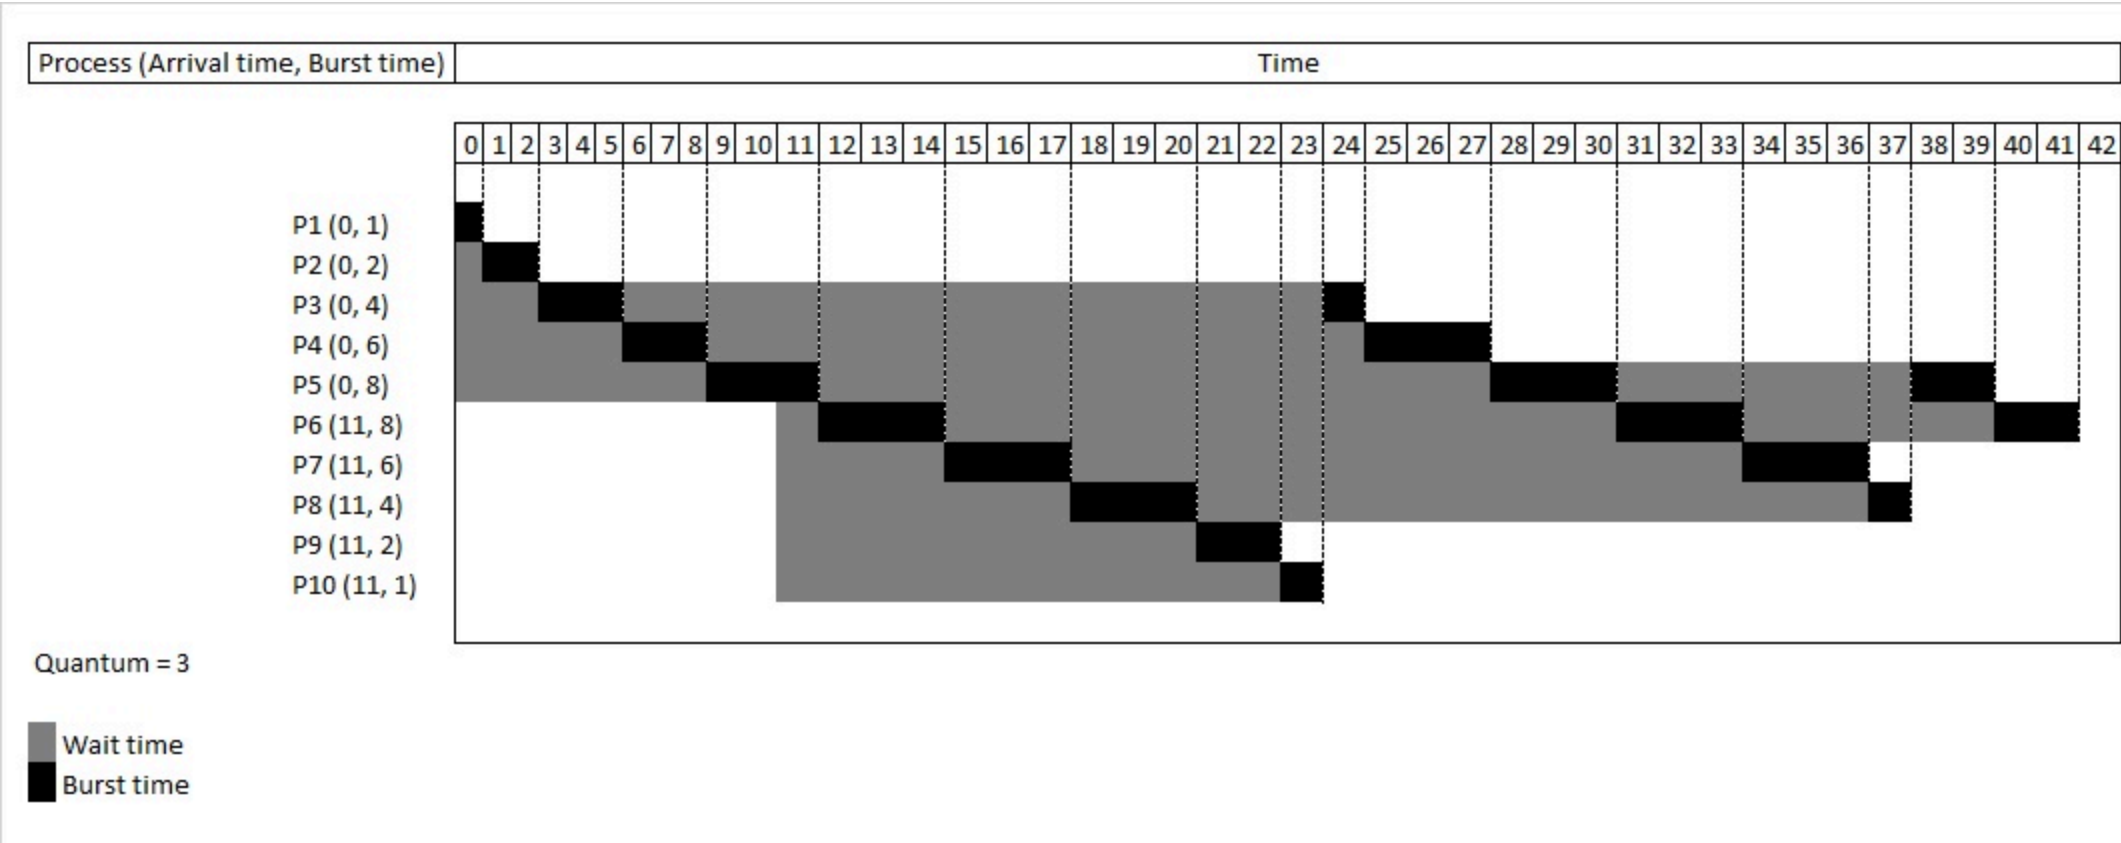


Tâche et ordonnancement

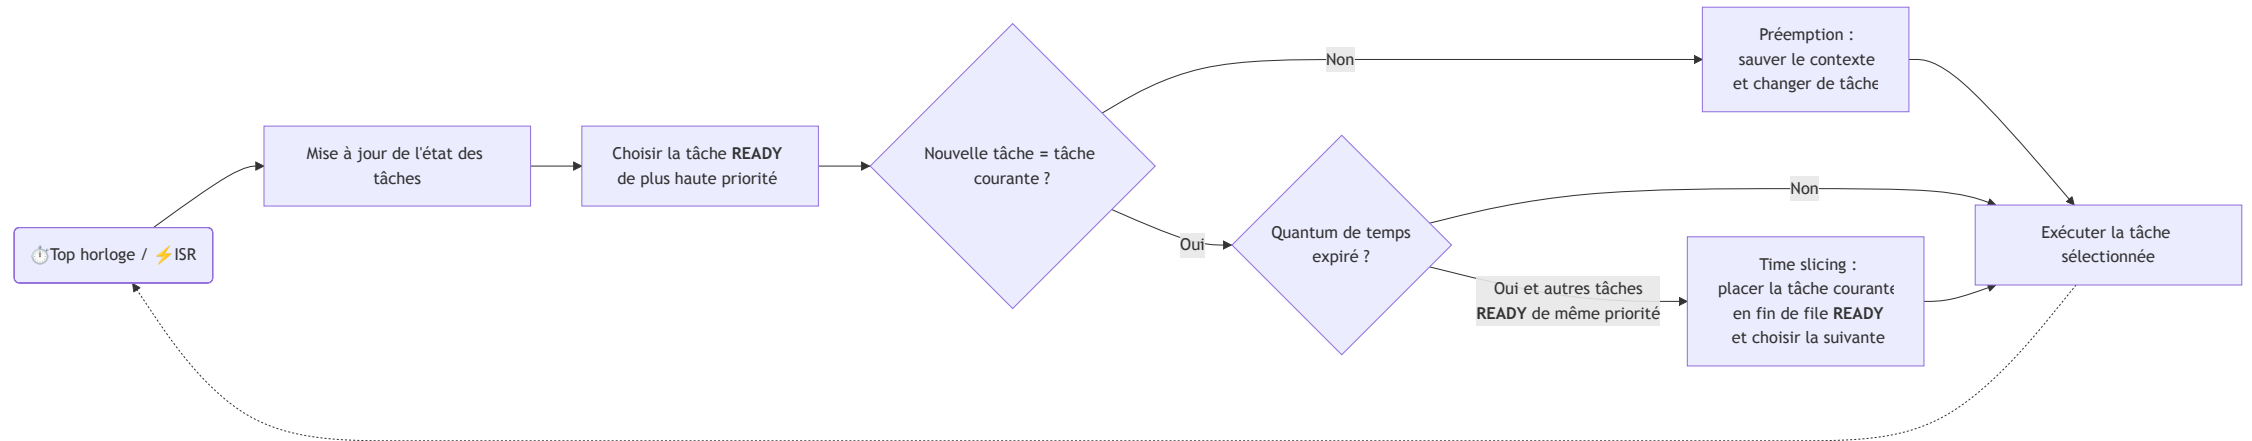


Tâche et ordonnancement

Tick interrupt (horloge)

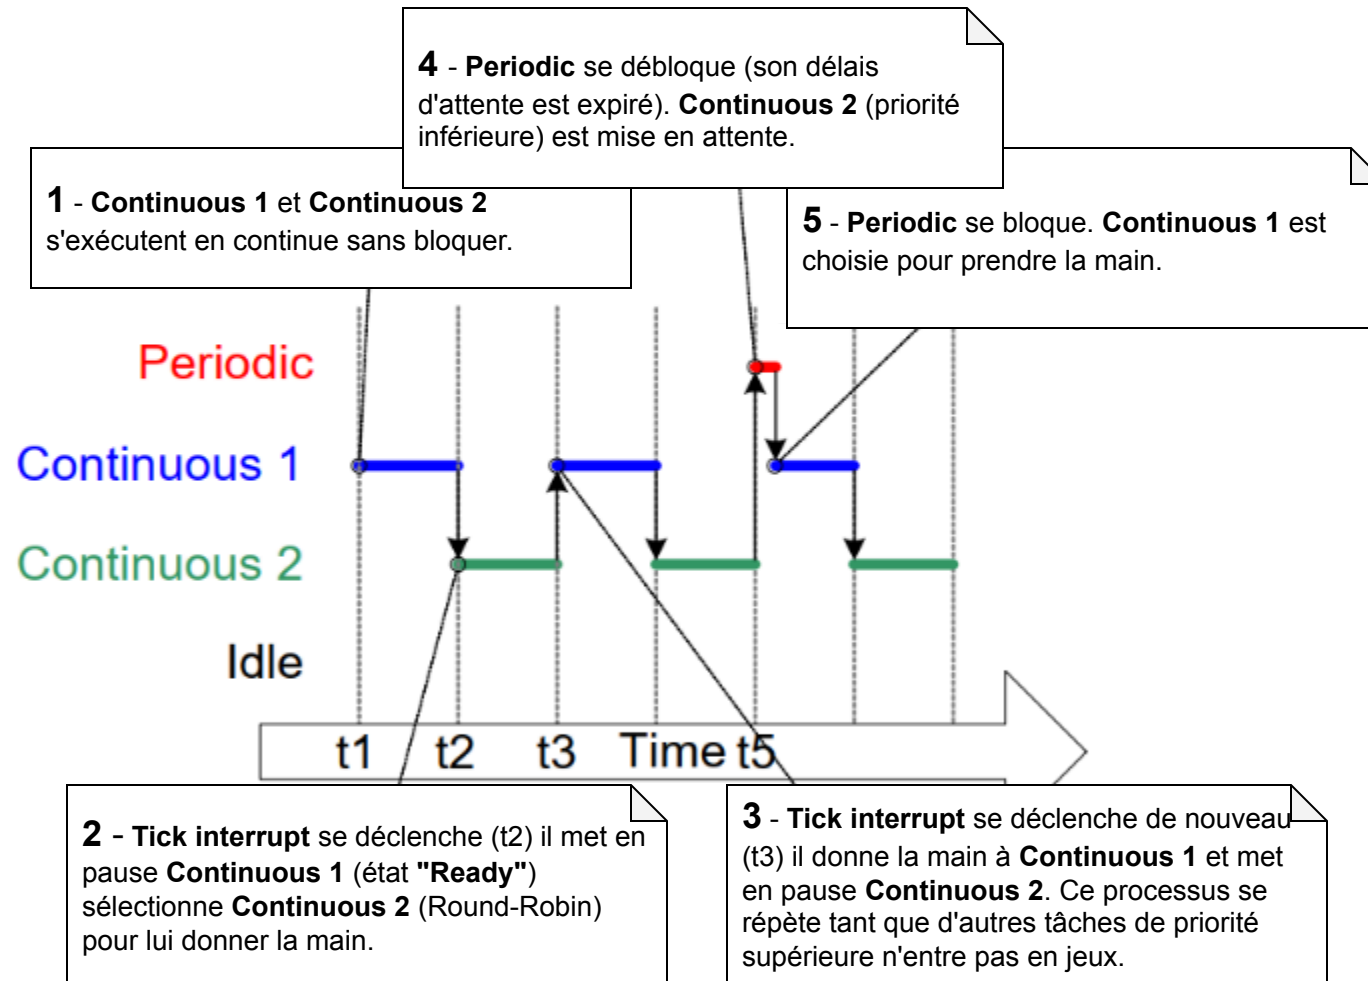


Tâche et ordonnancement

Événement externe (ISR)

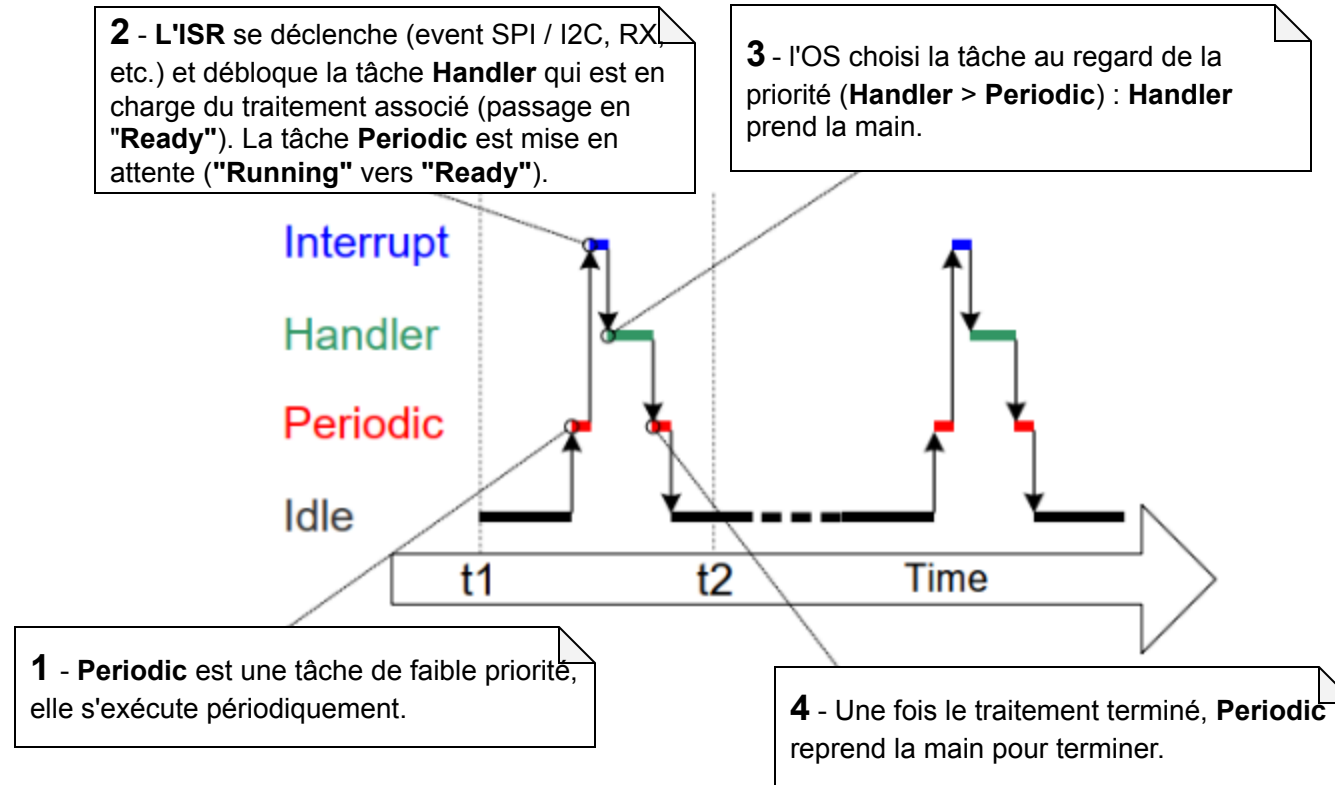

Tâche et ordonnancement

Blocage de la tâche

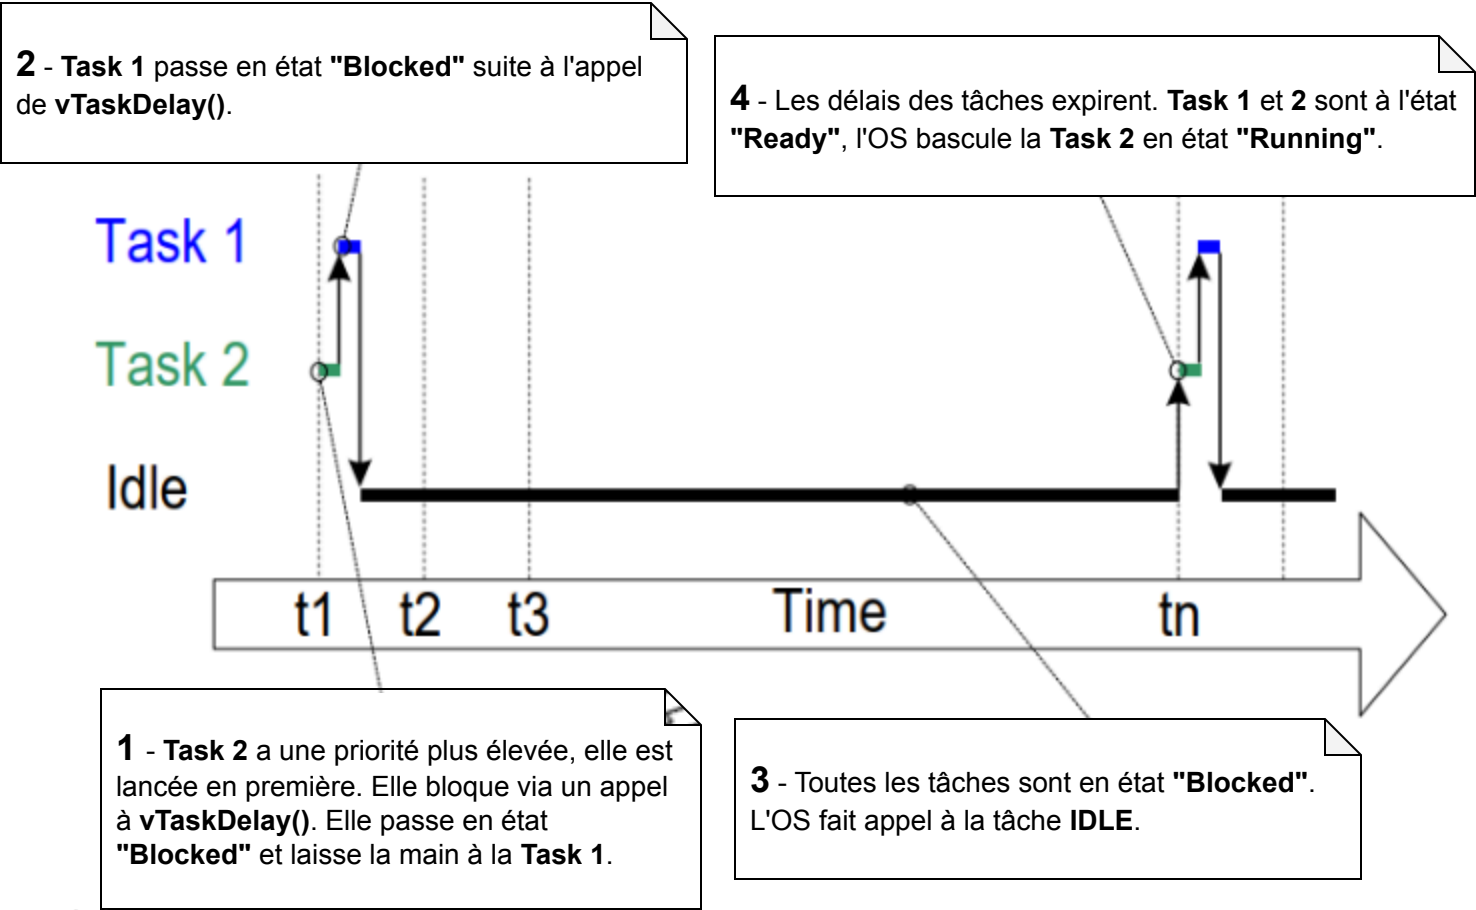

Tâche et ordonnancement

Tâche continue et tâche périodique

Tâche continue :

- Exécutée en boucle infinie, **sans délai ni attente d'événement**.
- Elle consomme tout le temps CPU qui lui est attribué et ne rend la main que si une tâche de priorité supérieure devient prête.

Tâche périodique :

- Tâche qui s'exécute à intervalles réguliers grâce à `vTaskDelay` ou `vTaskDelayUntil`.
- Elle libère **volontairement le CPU entre deux exécutions**, permettant au scheduler de faire tourner les autres tâches.

⚠ Une tâche continue trop prioritaire, peut bloquer l'ordonnancement et empêcher les autres tâches de s'exécuter (starvation).

Tâche et ordonnancement

Tâche IDLE

Lorsque FreeRTOS n'a aucune tâche applicative à exécuter, la tâche **IDLE** prend la main.

Cette tâche est essentielle au bon fonctionnement de FreeRTOS :

- Elle réalise le nettoyage des ressources.
- Elle assure la mise en veille du système.



API FreeRTOS

Créer une tâche avec `xTaskCreate`

```
void xTaskCreate(  
    TaskBlue,           // Fonction contenant le code de la tâche.  
    "La tâche bleue",  // Nom de la tâche.  
    10000,              // Taille de la stack allouée à la tâche (en nb de mots)*/  
    NULL,               // Paramètres de la tâche  
    1,                  // Priorité de la tâche  
    NULL                // Un gestionnaire (handle) de la tâche (meta-programming)  
);
```

5 autres procédures permettent de créer des tâches avec un paramétrage plus spécifique.

API FreeRTOS

Structure de base (framework Arduino)

```
void TaskBlue(void *pvParameters)
{
    int period; // variable allouée dans la pile (*stack*) de la tâche et unique pour chaque instance de tâche
    for( ;; ) // boucle infinie (~= loop)
    {
        Serial.printf("I'm blue and this is my core: %d\n", xPortGetCoreID());
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000));
    }
}

void setup()
{
    Serial.begin(115200);
    xTaskCreate(TaskBlue, "La tâche bleue", 1000, NULL, 1, NULL);
}

void loop()
{
    vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(1000));
}
```

API FreeRTOS

Tâche paramétrable

Il est possible de passer un paramètre à une tâche (ici on veut rendre la période configurable) :

```
void TaskBlue(void *pvParameters)
{
    unsigned int periodInMs = *((unsigned int *)pvParameters);
    unsigned int periodInTicks = pdMS_TO_TICKS(periodInMs);
    for( ;; )
    {
        Serial.printf("I'm blue and this is my core: %d\n", xPortGetCoreID());
        vTaskDelay(periodInTicks);
    }
}

void setup()
{
    unsigned int period = 1000; /* période en ms */

    xTaskCreate(TaskBlue, "La tâche bleue", 1000, (void*) ., 1, NULL);
}
```

API FreeRTOS

Tâche paramétrable

Grâce aux **structures** (`struct`) on peut passer un ensemble de paramètres :

```
typedef struct TaskColorParams
{
    unsigned int period;
    char * message;
} TaskColorParams_t;

void TaskColor(void *pvParameters)
{
    TaskColorParams_t* params = (TaskColorParams_t *) pvParameters;
    int periodInTicks = pdMS_TO_TICKS(params->period);
    for( ;; )
    {
        Serial.printf(params->message, xPortGetCoreID());
        vTaskDelay(periodInTicks);
    }
}

void setup()
{
    TaskColorParams params = {1000, "I'm blue and this is my core: %d\n"};
    xTaskCreate(TaskBlue, "La tâche bleue", 1000, (void*) &params, 1, NULL);
}
```


API FreeRTOS

Suspendre une tâche avec `vTaskSuspend`

`vTaskSuspend` permet de suspendre une tâche (la mettre en pause) :

```
void vTaskSuspend(TaskHandle_t xTaskToSuspend);
```

Cette fonction nécessite un `TaskHandle_t`. Il faut voir ce type comme une référence vers une tâche.

Un `TaskHandle_t` peut-être obtenu lors de la création d'une tâche :

```
TaskHandle_t handle = NULL;  
xTaskCreate(TaskBlue, "La tâche bleue", 10000, NULL, 1, handle /* pas besoin d'utiliser '&' car TaskHandle_t est déjà un pointeur */);
```

API FreeRTOS

Suspendre une tâche avec `vTaskSuspend`

Exemple contrôleur de tâche (une tâche qui contrôle une autre) :

```
void vTaskController(void *pvParameters)
{
    TaskHandle_t xTargetHandle = (TaskHandle_t) pvParameters;

    for(;;)
    {
        printf("Suspension de Task Blue...\n");
        vTaskSuspend(xTargetHandle);

        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(3000));

        printf("Reprise de Task Blue !\n");
        vTaskResume(xTargetHandle);

        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(3000));
    }
}

void setup()
{
    TaskHandle_t blueHandle = NULL;
    xTaskCreate(TaskBlue, "La tâche bleue", 1000, NULL, 1, blueHandle);
    xTaskCreate(TaskController, "Le contrôleur", 1000, blueHandle, 1, NULL);
}
```

API FreeRTOS

Attendre et bloquer une tâche `vTaskDelay` et `taskYIELD`

La procédure `vTaskDelay` permet de faire attendre une tâche (passage à l'état `BLOCKED`) :

```
void vTaskDelay(const TickType_t xTicksToDelay);
```

- Le délai (temps à attendre) doit être fourni en **nombre de ticks**.
- La macro `pdMS_TO_TICKS(xTimeInMs)` permet de **convertir des ms en nombres de ticks**.

API FreeRTOS

Attendre et bloquer une tâche `vTaskDelay` et `taskYIELD`

Exemple :

```
void vTask(void *pvParameters)
{
    for(;;)
    {
        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(3000));
    }
}
```

La tâche étant bloquée pendant 3 secondes, la main est laissée à une autre tâche.

L'instance de `vTask` ne fait plus partie des tâches exécutables pendant 3 secondes.

i Pour réduire la consommation énergétique d'une tâche il est préférable d'avoir une instruction `vTaskDelay` dans la boucle principale pour cadencer le traitement et éviter des cycles inutiles.

API FreeRTOS

Stopper / tuer une tâche `vTaskDelete`

Une tâche est implémentée sous la forme d'une fonction.

Il est cependant interdit de sortir de cette fonction via le mot clé `return` :

```
void vTask(void *pvParameters)
{
    int stop_task = 0;

    for(;;)
    {
        // ...
        if (stop_task)
        {
            return; // Erreur
        }
    }
}
```

API FreeRTOS

Stopper / tuer une tâche `vTaskDelete`


Pour correctement stopper une tâche il faut utiliser la procédure `vTaskDelete` :

```
void vTaskDelete(TaskHandle_t xTask);
```

```
void vTask(void *pvParameters)
{
    int stop_task = 0;
    for(;;)
    {
        if (stop_task)
        {
            vTaskDelete(NULL); // Passer "NULL" comme TaskHandle_t permet d'agir sur la tâche en cours
        }
    }
}
```

⚠ Les opérations de suppression et de création de tâches sont coûteuses pour l'OS.

Exercices

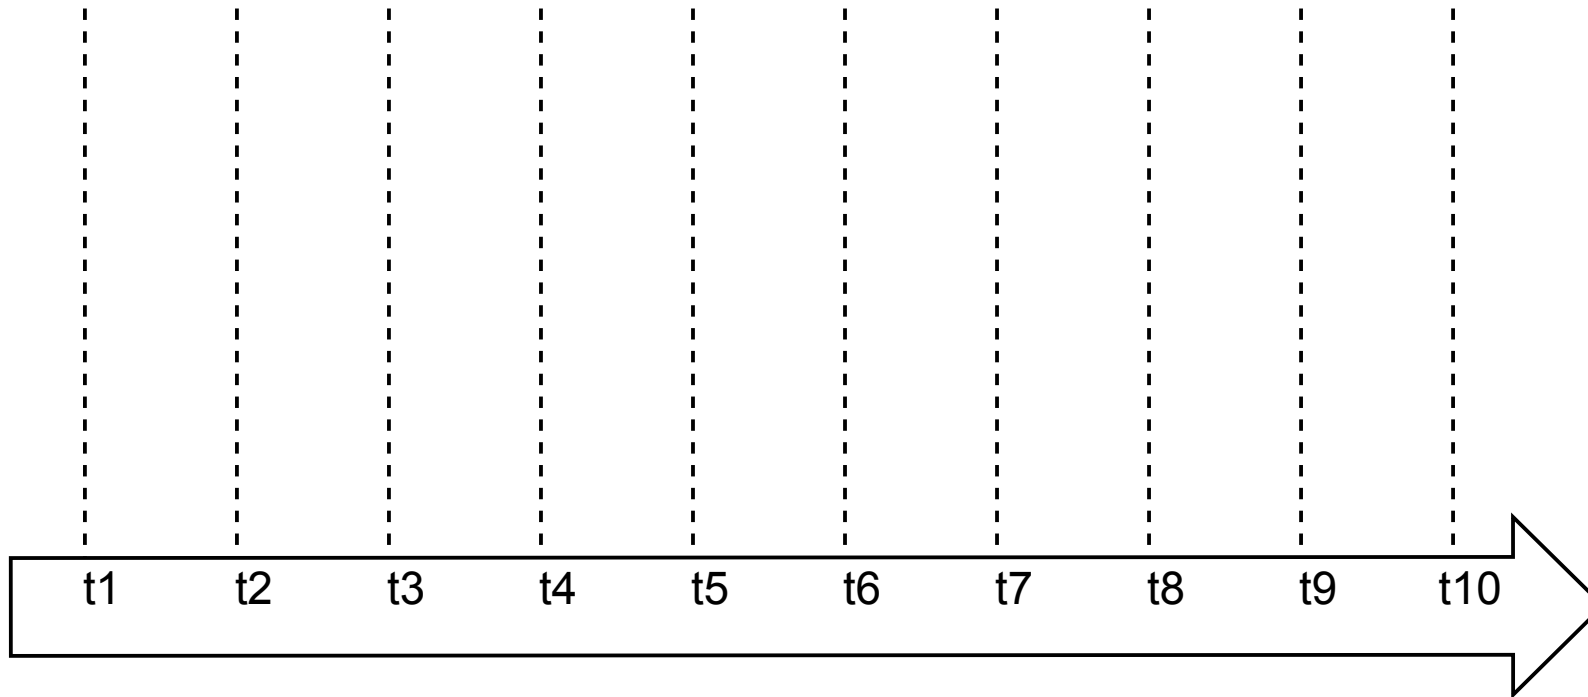

Références

- Mastering the FreeRTOS Real Time Kernel - A Hands On Tutorial Guide
 - https://www.freertos.org/Documentation/02-Kernel/07-Books-and-manual/01-RTOS_book
- Documentation officielle de FreeRTOS
 - <https://www.freertos.org/Documentation/00-Overview>
- Images sous Licence Unsplash
 - <https://unsplash.com/>