第一章 计算机系统结构的基础知识

1.1 计算机体系结构的概念

计算机系统中的层次概念

1.2 计算机系统设计

计算机系统设计中的量化方法

大概率事件优先原则 (哈夫曼压缩原理)

加快经常性事件的速度(make the common case fast) ---优化的原

阿姆达尔 (Amdahl) 定律

定义系统性能的加速比,确定对性能限制最大的部件,计算改进某些部件所获得的性能提高

CPU性能公式

执行一个程序所需要的CPU时间

程序的局部性原理

程序的顺序执行和程序的循环等原因,程序往往重复使用它刚刚使用过的数据和指令

时间局部性:

程序即将用到的信息很可能就是目前正在使用的信息(近期被访问的程序,很可能不久又将再次被访问)

空间局部性

程序即将用到的信息很可能与目前正在使用的信息在空间上相邻或者临近(地址上相邻近的程序可能会被连续的访问)

1.3 计算机系统的性能评测

加速比

系统加速比
$$(Sn) = rac{$$
系统性能 $_{after}}{$ 系统性能 $_{before}} = rac{$ 总执行时间 $_{before}}{$ 总执行时间 $_{after}$

系统加速比依赖于两个因素: \

可改进比例Fe: 可改进部分在原系统计算时间中所占的

比例,它总是小于等于1的。\

例子一个需运行60秒的程序中有20秒的运算可以加速,

那么该比例就是\$\frac{1}{3}\$ \

部件加速比Se: 改进后,可改进部分改进后性能提高比。

总的执行时间计算方法:


(其中, afterimproved代表改进后的, beforeimproved代表改进前, unimproved代表未改进的(即不能改进的部分), improved代表可以改进的)

$$T_{afterimproved} = T_{unimproved} + T_{improved} = (1 - Fe) * T_{before improved} + \frac{Fe * T_{before improved}}{Se}$$

系统加速比的计算方法:

$$Sn = rac{T_{before improved}}{T_{after improved}} = rac{1}{(1 - Fe) + rac{Fe}{Se}}$$

加速比的计算方法

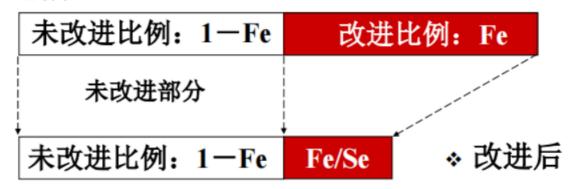

当\$Fe \to 0\$时候

$$\lim_{Fe \to 0} \frac{1}{(1 - Fe) + \frac{Fe}{Se}} = 1$$

当\$Se \to \infty\$时候

$$\lim_{Se o\infty}rac{1}{(1-Fe)+rac{Fe}{Se}}=rac{1}{(1-Fe)}$$

从图可以看出,增大Se和Fe对Sn都有提升作用;但 当Fe固定时,一味增大Se对Sn的作用会越来越不显著。

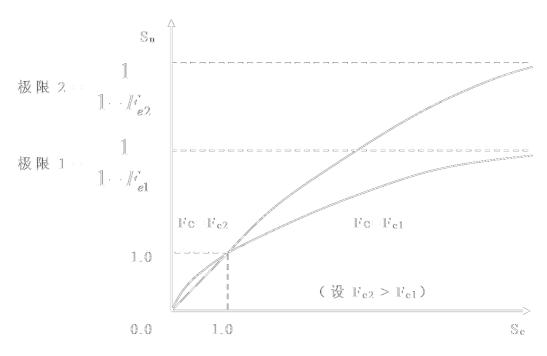


图 1.2 Amdahl 定律的图形

如果仅仅对计算机中的一部分做性能改进,则改进越多,系统获得的效果越小。 \ **推论**:如果只针对整个任务的一部分进行优化,那么所获得的加速比不大于1/(1-fe)。 \ 一个"好"的计算机系统:具有高性价比的计算机系统是一个带宽平衡的系统,而不是看它使用的某些部件的性能。

时钟频率 (处理机主频)

计算机系统中与实现技术和工艺有关的因素。单位是MHz。\

时钟频率只能用于同一类型、同一配置的处理机,相对比较

这是一种最简单的方式

但是,这种方式也具备一定的局限性。

- 没有考虑到CPI的不同
- 没有考虑到其他子系统如内存、I/O的影响
- 可重复,易测量,独立
- 非线性,不可靠

MIPS (每秒百万条指令 Millions Instructions Per Second)

公式:

$$MIPS = rac{\$ + \$ + \$}{T_{run} \times 10^6}$$

特点: ① 每条指令所执行的内容在不同体系结构中是不同的 (如RISC精简指令集和CISC复杂指令集)

- ② 容易测量,可重复
- ③ 非线性,不可靠

MFlops (每秒百万条浮点指令 Millions of FLoating-point Operations executed Per Second)

特点:\

- 不适合不执行浮点运算程序的系统\
- 测量FLOPS并不容易,不同的浮点运算实现可\

能会带来不同的测试值\

- 可重复\
- 非线性,不可靠

与MIPS的缺陷: \

MIPS和Mflops都以单位时间内完成的操作次数为

性能度量 \

指令和浮点运算都不是人们最终关心的准确的操作

时间是 计算机性能 的 唯一可靠的 测度!

1.4 用时间来描述一个计算机系统的性能

程序实际执行时间:

$$T_{real} = T_{cpu} + T_{system} + T_{other}$$

T _{real}	Real Time, Wall-Clock Time 程序实际执行时间
T _{cpu}	用户程序执行时间
T _{system}	系统开销时间
T _{other}	其它程序执行时间

CPI

(Clock cycles per instruction), 每条指令所需要的时钟周期数 \

不同机器的指令执行时间不同,CPI也不同。因此对于一台机器来说,应该是其指令集所有指令执行的时钟周期数的平均值。

CPU执行时间 \$T_{cpu}\$

公式:

取决于①CPI②CPU主频③指令条数

1.5 计算机系统的性能评测

基准测试程序 Benchmarks

专门用于评估计算机性能的特定程序,能很好地反映机器在运行负载时的性能,可以通过运行在不同机器上进行测试的程序来评估计算机的性能。\

但,硬件设计人员,往往会针对基准测试程序而进行特殊的优化,以至于得不到很好的性能评测。

系列机

系列机是指一系列的计算机,每台计算机都有相同的体系结构和相同的基本指令系统,但型号不同

兼容

- ▶ 向上(下)兼容:按某档机器编制的程序,不加修改的就能运行于比它高(低)档的机器。
- ➢ 向前(后)兼容:按某个时期投入市场的某种型号机器编制的程序,不加修改地就能运行于在它之前(后)投入市场的机器。
- ▶ 向后兼容是软件兼容的根本特征,也是系列机的根本特征。
- ➤ 软件兼容: 同一个软件可以不加修改地运行于体系结构相同的各档机器,而且它们所获得的结果一样,差别只在于有不同的运行时间。

1.6计算机体系结构中并行性的发展

并行性

在同一时刻或是同一时间间隔内完成两种或两种以上性质相同或不相同的工作。 只要时间上互相重叠,就存在并行性。

(1) 从执行程序的角度看,并行性等级从低到高可分为

- ◆ 指令内部并行:指令内部的微操作之间的并行。
- ◆ 指令级并行:并行执行两条或多条指令。
- ◆ 线程级并行: 并发执行多个线程, 通常是以一个进程内控制派生的多个线程为调度单位。

程或任务(程序段)。

- ◆ 任务级或过程级并行:并行执行两个或多个过
- ◆ 作业或程序级并行: 在多个作业或程序间的并行。

(2) 从处理数据的角度,<u>并行性等级</u>从低到高可以 分为

- 字串位串:同时只对一个字的一位进行处理。
- ◆ 字串位并: 同时对一个字的全部位进行处理, 不同字之间是串行的。
- ◆ 字并位串:同时对许多字的同一位(称位片)进行处理。
- ◆ 全并行: 同时对许多字的全部或部分位进行处理。

提高并行性

(1) 时间重叠

多个处理过程在时间上相互错开,轮流重叠地使用同一套硬件设备的各个部分,以加快硬件周转而赢得速度。

(2) 资源重复

根据"以数量取胜"的原则,通过重复地设置资源,尤其是硬件资源,以大幅度提高计算机系统的性能。

(3) 资源共享

这是一种软件方法,它使多个任务按一定时间顺序轮流使用同一套硬件设备。