



Tina Linux 多媒体编码 开发指南

版本号: 1.0
发布日期: 2019.03.22

版本历史

版本号	日期	制/修订人	内容描述
1.0	2019.03.22	AWA1450	创建



目 录

1 概述	1
1.1 编写目的	1
1.2 适用范围	1
1.3 相关人员	1
2 TRecorder 状态图及状态说明	2
2.1 TRecorder 状态图	2
2.2 TRecorder 每个状态简要说明	2
2.2.1 Init 状态	2
2.2.2 Initialized 状态	3
2.2.3 DataSourceConfigured 状态	3
2.2.4 Prepared 状态	3
2.2.5 Recording/Previewing 状态	3
2.2.6 Released 状态	4
2.3 TinaRecorder 结构图	5
3 TRecorder VIN ISP 设置	6
4 接口函数说明	7
4.1 TinaRecorder 端口创建类	7
4.1.1 CreateTRecorder	7
4.1.2 TRsetCamera	7
4.1.3 TRsetAudioSrc	8
4.1.4 TRsetPreview	8
4.1.5 TRsetOutput	9
4.2 TinaRecorder 状态操作类	9
4.2.1 TRstart	9
4.2.2 TRstop	10
4.2.3 TRrelease	10
4.2.4 TRprepare	10
4.2.5 TRreset	11
4.3 Camera 操作类	11
4.3.1 TRsetCameraInputFormat	11
4.3.2 TRCaptureCurrent	12
4.3.3 TRsetCameraFramerate	13
4.3.4 TRsetCameraCaptureSize	13
4.3.5 TRsetCameraDiscardRatio	13
4.3.6 TRsetCameraWaterMarkIndex	13
4.3.7 TRsetCameraEnable	14
4.4 Mic 操作类	14
4.4.1 TRsetMICInputFormat	14
4.4.2 TRsetMICSampleRate	14

4.4.3	TRsetMICChannels	15
4.4.4	TRsetMICBitSampleBits	15
4.4.5	TRsetAudioMute	15
4.4.6	TRsetMICEnable	16
4.5	显示操作类	16
4.5.1	TRsetPreviewSrcRect	16
4.5.2	TRsetPreviewRect	16
4.5.3	TRsetPreviewRotate	17
4.5.4	TRsetPreviewRoute	17
4.5.5	TRsetPreviewZorder	18
4.5.6	TRsetPreviewEnable	18
4.6	编码参数设置类	19
4.6.1	TRsetOutputFormat	19
4.6.2	TRsetVideoEncoderFormat	19
4.6.3	TRsetVideoEncodeSize	20
4.6.4	TRsetEncodeFramerate	20
4.6.5	TRsetVEScaleDownRatio	20
4.6.6	TRsetAudioEncoderFormat	21
4.6.7	TRsetEncoderBitRate	21
4.6.8	TRsetRecorderEnable	21
4.7	封装设置类	22
4.7.1	TRsetRecorderCallback	22
4.7.2	TRsetMaxRecordTimeMs	22
4.7.3	TRchangeOutputPath	22
4.8	外部 module 操作类	23
4.8.1	TRmoduleLink	23
4.8.2	TRmoduleUnlink	23
4.8.3	packetCreate	24
4.8.4	packetDestroy	25
4.8.5	ModuleSetNotifyCallback	25
4.8.6	NotifyCallbackToSink	26
4.8.7	Module 信号量操作	26
4.9	Module 数据操作类	26
4.9.1	module_push	26
4.9.2	module_pop	27
4.9.3	module_InputQueueEmpty	27
4.9.4	alloc_VirPhyBuf	27
4.9.5	memFlushCache	28
4.9.6	free_VirPhyBuf	28
5	TinaRecorder 模块开发框架	29
6	TinaRecorder 模块开发	30

6.1 外部模块开发	30
6.2 模块类型	32
6.3 模块 packet 管理	33
6.4 TinaRecorder 内部模块 packet 形式	34
7 TinaRecorder 配置文件说明	36
8 trecorderdemo 使用说明	39
8.1 menuconfig 配置说明	39
8.2 源码结构介绍	39
8.3 trecorderdemo 使用方法	40
8.3.1 运行方式	40
8.3.2 trecorderdemo 支持的命令	41
9 moduledemo 使用说明	43
9.1 menuconfig 配置说明	43
9.2 源码结构介绍	43
9.3 moduledemo 使用方法	45
9.3.1 运行方式	45
9.3.2 moduledemo 支持的命令	45

插 图

2-1 tre recorder status 转换图	2
2-2 status 切换方法	4
2-3 modules 连接图	5
3-1 config 配置图	6
5-1 Tre recorder 开发流程框图	29
6-1 module init	31
6-2 模块连接图	32
8-1 tre recorder demo	40
8-2 cmd 界面	41
8-3 help 信息	42
9-1 module demo	44
9-2 cmd 界面	46
9-3 help 信息	46



1 概述

1.1 编写目的

此文档说明在 tina3.0 以上的平台，如何使用 TRecorder 的接口来开发录像应用程序，方便录像开发人员快速正确地开发，以及相应的验证 demo 使用说明。

1.2 适用范围

本文档目前适用于 tina3.0 以上平台的 Recorder 开发。

1.3 相关人员

Tina3.X 平台，Recorder 开发人员。

2 TRecorder 状态图及状态说明

2.1 TRecorder 状态图

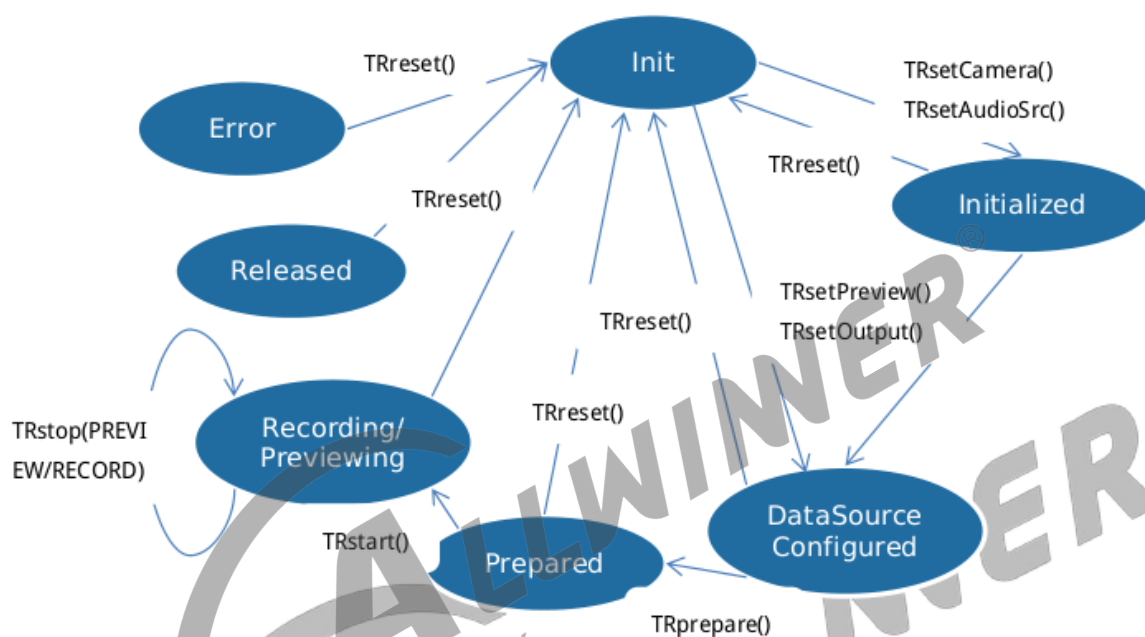


图 2-1: trecorder status 转换图

这张状态转换图清晰地描述了 TRecorder 的各个状态，可以通过 TRsetCamera()、TRsetAudioSrc()、TRsetPreview() 和 TRsetOutput() 函数选择相应的模块，而后通过 TRprepare()、TRstart() 函数启动相应模块线程等。

2.2 TRecorder 每个状态简要说明

2.2.1 Init 状态

Init 状态：当调用 CreateTRecorder() 创建一个 TRecorder 或者调用了其 TRreset() 方法时，TRecorder 处于 Init 状态。

2.2.2 Initialized 状态

这个状态比较简单，调用 TRsetCamera() 并且调用了 TRsetAudioSrc 方法就进入 Initialized 状态，表示此时要录制的数据已经设置好了。

2.2.3 DataSourceConfigured 状态

这个状态在调用了 TRsetPreview 和 TRsetOutput 后会进入，主要用来设置录制的显示输出和录制输出。进入此状态后需要配置之前生效的录制数据源和录制显示输出或者录制文件输出的参数。在选择模块的时候，将会通过读取配置文件的形式完成模块的参数配置，该状态下的参数设置实际为覆盖配置文件的参数配置，此时可以通过调用 TRprepare 进入下一个状态。

2.2.4 Prepared 状态

初始化在 DataSourceConfigured 状态下调用 TRprepare 即可进入该状态。此状态用来确定所有所需的输入输出节点和参数已经全部配置完毕。

2.2.5 Recording/Previewing 状态

一旦 TRecorder 进入 DataSourceConfigured 状态并且数据源和输出参数已经配置完毕，就可以通过 TRStart 进入此状态。此状态表明在录制或者在预览，在此状态下有三个小状态，分别为：

- Recording: 只录制状态，用于后台录制等情况
- Previewing: 只预览状态，此状态用于拍照或者录制时未插入 SD 卡等的预览状态
- Previewing&Recording: 同时录制和预览状态

三种状态切换方法如下。

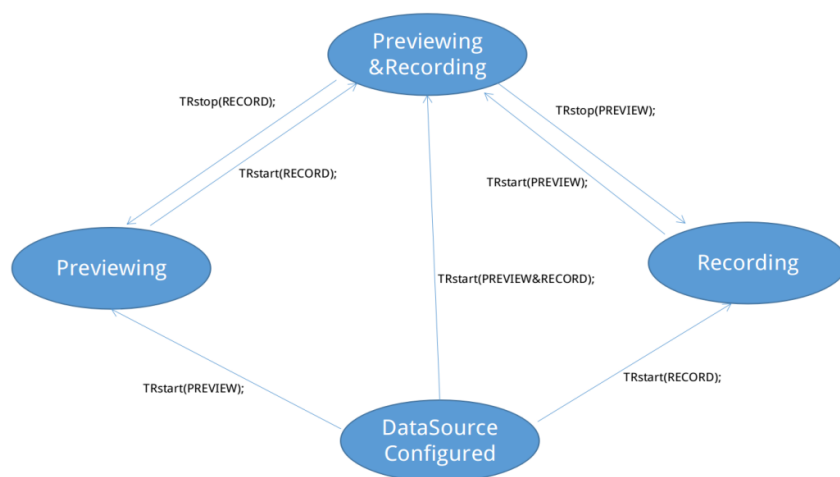


图 2-2: status 切换方法

2.2.6 Released 状态

Init 状态下调用 TRrelease 进入 Released 状态，此状态下所有和此 TRecorder 相关资源都会被释放，如需再次使用，需重新创建 TRecorder 并重新配置参数。

2.3 TinaRecorder 结构图

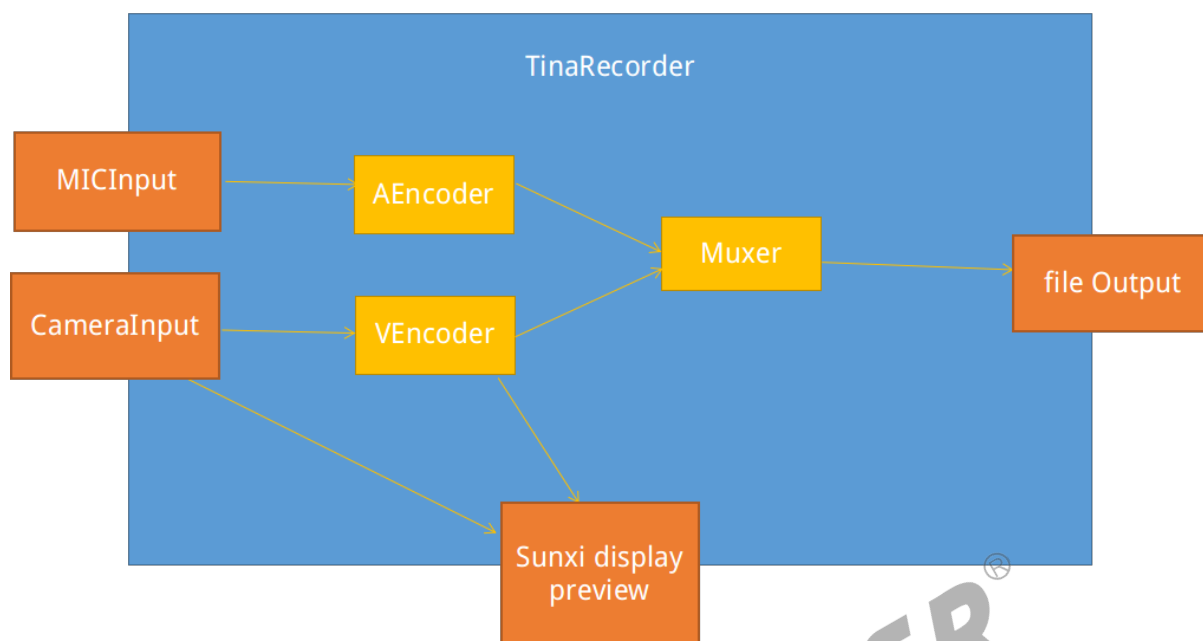


图 2-3: modules 连接图

如上图所示，treorder 内部模块的连接如上，当使用外部模块与 treorder 结合开发时，需要用户有效设置数据通路，外部模块与内部模块数据交互接口的主要函数在 dataqueue.c，该文件实现 module link、data push 等操作。

3 TRecorder VIN ISP 设置

在命令行中进入 Tina 根目录，执行 make menuconfig 进入配置主界面，并按以下配置路径操作设置 tre recorder 的 VIN ISP：

```
Allwinner
└─> libcedarx
    └─> Choose whether to use VIN ISP (NO) --->
```

详注：

只有在camera驱动框架使用的是sunxi-VIN框架，且为RAW sensor时使用ISP模块，修改该选项之后，需要先单独编译该package才能生效；

如下图所示：

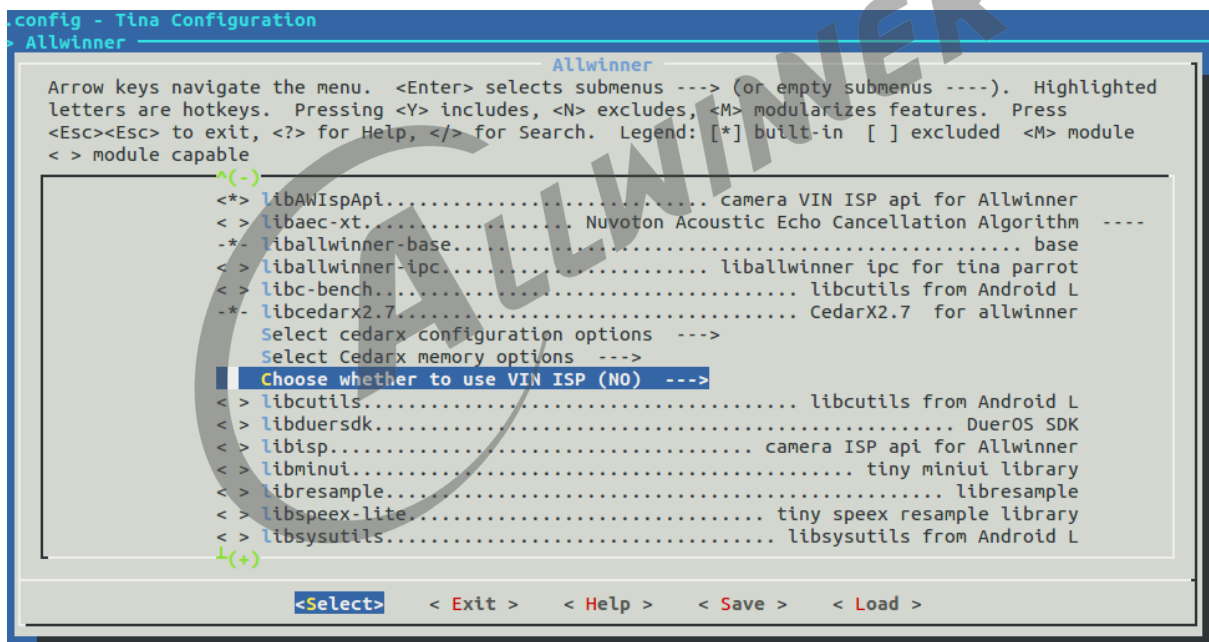


图 3-1: config 配置图

4 接口函数说明

根据功能不一样，将 TinaRecorder 的接口函数分为九类：TinaRecorder 端口创建类、TinaRecorder 状态操作类、Camera 操作类、Mic 操作类、显示操作类、编码参数设置类、封装设置类、外部 module 操作类和 Module 数据操作类。前两类主要完成 TinaRecorder 整体框架的搭建，而 Camera 操作类、Mic 操作类、显示操作类和编码参数设置类则主要完成相应模块的参数重覆盖操作，封装设置类实现录制保存文件时的录制时间、保存路径等设置，最后的外部 module 操作类和 Module 数据操作类则是当存在外部 module 与 TinaRecorder 内部模块连接使用时需要操作的 API。

4.1 TinaRecorder 端口创建类

该类接口主要实现 TinaRecorder 的 handle 以及模块 handle 选择、创建等。

4.1.1 CreateTRecorder

函数原型	TrecorderHandle *CreateTRecorder()
功能	创建一个 TRecorder
参数	无
返回值	成功返回 TRecorder 的句柄指针，失败返回 NULL
调用说明	创建一个 TRecorder，创建成功后 TRecorder 处于 Init 状态

4.1.2 TRsetCamera

函数原型	int TRsetCamera(TrecorderHandle *hdl,int index)
功能	设置录制的输入源，可设置为前置摄像头或者后置摄像头

函数原型	int TRsetCamera(TrecorderHandle *hdl,int index)
参数	hdl: TRecorder 的句柄指针; index: typedef enum{ T_CAMERA_FRONT, T_CAMERA_BACK, T_CAMERA_DISABLE, T_CAMERA_END,}TcameraIndex; 代表前置, 后置, 关闭
返回值	成功返回 0, 失败返回-1
调用说明	当设为 T_CAMERA_DISABLE 情况下, 预览和视频录制都无法打开, 仅用于录制音频的情况

4.1.3 TRsetAudioSrc

函数原型	int TRsetAudioSrc(TrecorderHandle *hdl,int index)
功能	设置录制的音频来源
参数	hdl: TRecorder 的句柄指针; index: typedef enum{ T_AUDIO_MIC0, T_AUDIO_MIC1, T_AUDIO_MIC_DISABLE, T_AUDIO_MIC_END,}TmicIndex; 分别代表麦克风 0, 麦克风 1 和关闭音频输入
返回值	成功返回 0, 失败返回-1
调用说明	MIC1 仅在板子上有多个麦克风时需要。可以同时设为 MIC0 或者 MIC1, 当同时设置为 MIC0 或者 MIC1 时, PCM 数据将通过拷贝模式分成多个音频通路并输入到 TRecorder 中

4.1.4 TRsetPreview

函数原型	int TRsetPreview(TrecorderHandle *hdl,int layer)
功能	设置预览画面的图层

函数原型	int TRsetPreview(TrecorderHandle *hdl,int layer)
参数	hdl: TRecorder 的句柄指针; index: typedef enum{ T_DISP_LAYER0, T_DISP_LAYER1, T_DISP_LAYER_DISABLE, T_DISP_LAYER_END,}TdispIndex; 分别代表显示的两个图层
返回值	成功返回 0，失败返回-1
调用说明	当需要双路预览时，不同的预览画面需要显示在不同的图层上。默认 LAYER1 会覆盖住 LAYER0。如需切换，需要通过切换 Zorder 实现

4.1.5 TRsetOutput

函数原型	int TRsetOutput(TrecorderHandle *hdl,char *url)
功能	设置此 TRecorder 录制文件的存放位置
参数	hdl: TRecorder 的句柄指针; url: 录制文件的存放路径;
返回值	成功返回 0，失败返回-1
调用说明	此函数仅用于录制一次性文件的初始路径设置。如果行车记录仪方案需要不停切换文件名，则需通过 TRsetRecorderCallback 接口设置 TRecorder 的回调，并处理 T_RECORD_ONE_FILE_COMPLETE 消息来切换每次录制完毕后的文件

4.2 TinaRecorder 状态操作类

该类接口实现 TinaRecorder 状态转换、模块硬件初始化，开启、停止模块线程等。

4.2.1 TRstart

函数原型	int TRstart(TrecorderHandle *hdl,int flags)
功能	开始预览/录制

函数原型	int TRstart(TrecorderHandle *hdl,int flags)
参数	hdl: TRecorder 的句柄指针; flags: typedef enum{ T_DPREVIEW, T_RECORD, T_ALL,}TFlags; 分别代表打开预览, 录制, 同时打开
返回值	成功返回 0, 失败返回-1
调用说明	可以分别打开预览或者录制, 具体状态转换见 2.2.5 小节状态转换图

4.2.2 TRstop

函数原型	int TRstop(TrecorderHandle *hdl,int flags)
功能	关闭预览/录制
参数	hdl: TRecorder 的句柄指针; flags: typedef enum{ T_DPREVIEW, T_RECORD, T_ALL,}TFlags; 分别代表关闭预览, 录制, 同时关闭
返回值	成功返回 0, 失败返回-1
调用说明	可以分别关闭预览或者录制, 具体状态转换见 2.2.5 小节状态转换图

4.2.3 TRrelease

函数原型	int TRrelease(TrecorderHandle *hdl)
功能	释放 TRecorder
参数	hdl: TRecorder 的句柄指针
返回值	成功返回 0, 失败返回-1
调用说明	无

4.2.4 TRprepare

函数原型	int TRprepare(TrecorderHandle *hdl)
功能	准备 TRecorder
参数	hdl: TRecorder 的句柄指针
返回值	成功返回 0，失败返回-1
调用说明	无

4.2.5 TRreset

函数原型	int TRreset(TrecorderHandle *hdl)
功能	重置 TRecorder
参数	hdl: TRecorder 的句柄指针
返回值	成功返回 0，失败返回-1
调用说明	除了 Released 状态，在任何状态下都可以调用该函数

4.3 Camera 操作类

该类接口实现 camera 的参数设置。

4.3.1 TRsetCameraInputFormat

函数原型	int TRsetCameraInputFormat(TrecorderHandle *hdl, int format)
功能	设置摄像头输入数据格式

函数原型	int TRsetCameraInputFormat(TrecorderHandle *hdl, int format)
参数	<p>hdl: TRRecorder 的句柄指针;</p> <p>flags:</p> <pre>typedef enum{ T_CAMERA_YUV420SP, //NV12 T_CAMERA_YVU420SP, //NV21 T_CAMERA_YUV420P, //YU12 T_CAMERA_YVU420P, //YV12 T_CAMERA_YUV422SP, T_CAMERA_YVU422SP, T_CAMERA_YUV422P, T_CAMERA_YVU422P, T_CAMERA_YUYV422, T_CAMERA_UYVY422, T_CAMERA_YVYU422, T_CAMERA_VYUY422, T_CAMERA_ARGB, T_CAMERA_RGBA, T_CAMERA_ABGR, T_CAMERA_BGRA, T_CAMERA_TILE_32X32, //MB32_420 T_CAMERA_TILE_128X32, }TcameraFormat;</pre>
返回值	成功返回 0，失败返回-1
调用说明	在 DataSourceConfigured 状态调用

4.3.2 TRCaptureCurrent

函数原型	int TRCaptureCurrent(TrecorderHandle *hdl, TCaptureConfig *config)
功能	对当前的预览画面截图
参数	<p>hdl: TRRecorder 的句柄指针;</p> <pre>typedef struct{ char capturePath[128]; //截图存放位置 TcaptureFormat captureFormat ; //截图格式 int captureWidth; //截图宽 int captureHeight; //截图高 }TCaptureConfig;</pre>
返回值	成功返回 0，失败返回-1
调用说明	在 Previewing/Recording 状态并且小状态处于预览打开的情况下才可调用

4.3.3 TRsetCameraFramerate

函数原型	int TRsetCameraFramerate(TrecorderHandle *hdl,int framerate)
功能	设置摄像头的帧率
参数	hdl: TRecorder 的句柄指针; framerate: 摄像头帧率, 此帧率需与实际摄像头帧率保持一致;
返回值	成功返回 0, 失败返回-1
调用说明	在 DataSourceConfigured 状态调用

4.3.4 TRsetCameraCaptureSize

函数原型	int TRsetCameraCaptureSize(TrecorderHandle *hdl,int width,int height)
功能	设置摄像头的分辨率
参数	hdl: TRecorder 的句柄指针; width: 摄像头的宽; height: 摄像头的高;
返回值	成功返回 0, 失败返回-1
调用说明	设置的分辨率必须被摄像头支持, 在 DataSourceConfigured 状态调用

4.3.5 TRsetCameraDiscardRatio

函数原型	int TRsetCameraDiscardRatio(TrecorderHandle *hdl,int ratio)
功能	设置摄像头的丢帧比例
参数	hdl: TRecorder 的句柄指针; Ratio: 摄像头间隔丢帧的帧数;
返回值	成功返回 0, 失败返回-1
调用说明	此接口暂未实现

4.3.6 TRsetCameraWaterMarkIndex

函数原型	int TRsetCameraWaterMarkIndex(TrecorderHandle *hdl,int id)
功能	设置水印 ID 号
参数	hdl: TRecorder 的句柄指针; Id: 水印资源的 ID 号;

函数原型	int TRsetCameraWaterMarkIndex(TrecorderHandle *hdl,int id)
返回值	成功返回 0，失败返回-1
调用说明	此接口暂未实现

4.3.7 TRsetCameraEnable

函数原型	int TRsetCameraEnable(TrecorderHandle *hdl,int enable)
功能	确认 camera 相关参数已配置完毕
参数	hdl: TRecorder 的句柄指针; enable: 0 代表 disable, 1 代表 enable;
返回值	成功返回 0，失败返回-1
调用说明	在 DataSourceConfigured 状态下调用，确认 camera 参数已设置完毕。真正的设置完毕依然需要应用来确保。此处不做任何检查

4.4 Mic 操作类

该类函数主要完成麦克风配置。

4.4.1 TRsetMICInputFormat

函数原型	int TRsetMICInputFormat(TrecorderHandle *hdl,int format)
功能	设置麦克风输入的格式
参数	hdl: TRecorder 的句柄指针; format: typedef enum{ T_MIC_PCM, T_MIC_END,}TmicFormat;
返回值	成功返回 0，失败返回-1
调用说明	目前仅支持 PCM 输入的麦克风，在 DataSourceConfigured 状态下调用

4.4.2 TRsetMICSampleRate

函数原型	int TRsetMICSampleRate(TrecorderHandle *hdl,int sampleRate)
功能	设置麦克风输入的采样率
参数	hdl: TRecorder 的句柄指针; Samplerate: 麦克风输入的采样率;
返回值	成功返回 0, 失败返回-1
调用说明	采样率需根据声卡支持的格式设置, 在 DataSourceConfigured 状态下调用

4.4.3 TRsetMICChannels

函数原型	int TRsetMICChannels(TrecorderHandle *hdl,int channels)
功能	设置麦克风输入的声道数
参数	hdl: TRecorder 的句柄指针; channels: 麦克风输入的声道数;
返回值	成功返回 0, 失败返回-1
调用说明	声道数需根据声卡支持的格式设置, 在 DataSourceConfigured 状态下调用

4.4.4 TRsetMICBitSampleBits

函数原型	int TRsetMICBitSampleBits(TrecorderHandle *hdl,int samplebits)
功能	设置麦克风输入的采样位数, 即采样值
参数	hdl: TRecorder 的句柄指针; samplebits: 麦克风输入的采样值;
返回值	成功返回 0, 失败返回-1
调用说明	采样位数需根据声卡支持的格式设置, 在 DataSourceConfigured 状态下调用

4.4.5 TRsetAudioMute

函数原型	int TRsetAudioMute(TrecorderHandle *hdl,int muteFlag)
功能	在录制时对音频进行静音
参数	hdl: TRecorder 的句柄指针; muteFlag: 1 表示静音, 0 表示非静音;
返回值	成功返回 0, 失败返回-1
调用说明	在 previewing/recording 状态下调用

4.4.6 TRsetMICEnable

函数原型	int TRsetMICEnable(TrecorderHandle *hdl,int enable)
功能	确认麦克风相关参数已设置完毕
参数	hdl: TRecorder 的句柄指针; enable: 0 代表 disable, 1 代表 enable;
返回值	成功返回 0, 失败返回-1
调用说明	在 DataSourceConfigured 状态下调用, 麦克风参数的设置完毕需要应用确认, 此处不做检查。若 enable 为 0, 表示此 TRecorder 不需要设置麦克风参数

4.5 显示操作类

该类函数主要完成显示设置。

4.5.1 TRsetPreviewSrcRect

函数原型	int TRsetPreviewSrcRect(TrecorderHandle *hdl,TdispRect *SrcRect)
功能	设置预览时源数据的裁剪矩形
参数	hdl: TRecorder 的句柄指针; SrcRect: typedef struct{ int x; //源数据左上角 x 坐标 int y; //源数据左上角 y 坐标 int width; //矩形的宽度 int height; //矩形的高度 }TdispRect;
返回值	成功返回 0, 失败返回-1
调用说明	在 DataSourceConfigured 和 previewing/recording 状态下都可调用。源数据根据 preview route 的不同大小可能不同。此矩形不能超过源数据的边界

4.5.2 TRsetPreviewRect

函数原型	int TRsetPreviewRect(TrecorderHandle *hdl,TdispRect *rect)
功能	设置预览时源数据裁剪后的显示位置

函数原型	int TRsetPreviewRect(TrecorderHandle *hdl,TdispRect *rect)
参数	hdl: TRecorder 的句柄指针; rect: typedef struct{ int x; //源数据左上角 x 坐标 int y; //源数据左上角 y 坐标 int width; //矩形的宽度 int height; //矩形的高度 }TdispRect;
返回值	成功返回 0, 失败返回-1
调用说明	在 DataSourceConfigured 和 previewing/recording 状态下都可调用。此矩形不能超过屏幕大小的边界

4.5.3 TRsetPreviewRotate

函数原型	int TRsetPreviewRotate(TrecorderHandle *hdl,int angle)
功能	设置预览时的旋转角度
参数	hdl: TRecorder 的句柄指针; angle: typedef struct{ T_ROTATION_ANGLE_0 = 0, T_ROTATION_ANGLE_90 = 1, T_ROTATION_ANGLE_180 = 2, T_ROTATION_ANGLE_270 = 3}TrotateDegree;
返回值	成功返回 0, 失败返回-1
调用说明	在 DataSourceConfigured 状态下调用。在不支持硬件旋转的机器中, 设置后不能改变

4.5.4 TRsetPreviewRoute

函数原型	int TRsetPreviewRoute(TrecorderHandle *hdl,int route)
功能	设置预览源数据的路径

函数原型	int TRsetPreviewRoute(TrecorderHandle *hdl,int route)
参数	hdl: TRecorder 的句柄指针; route: typedef struct{ T_ROUTE_ISP, //从 camera ISP 缩放而来 T_ROUTE_VE, //从 VE 缩放而来 T_ROUTE_CAMERA, //直接从 CAMERA 而来 }TRoute;
返回值	成功返回 0, 失败返回-1
调用说明	在 DataSourceConfigured 状态下调用。当数据从 VE 而来时, 源数据的大小为 camera 源数据大小根据 scaledown ratio 等比例缩放而来。当数据从 camera 而来时, 源数据大小和 camera 采集的大小一致

4.5.5 TRsetPreviewZorder

函数原型	int TRsetPreviewZorder(TrecorderHandle *hdl,int zorder)
功能	设置此 TRecorder 关联的 preview 显示图层的层序
参数	hdl: TRecorder 的句柄指针; zorder: typedef struct{ T_PREVIEW_ZORDER_TOP, T_PREVIEW_ZORDER_MIDDLE, T_PREVIEW_ZORDER_BOTTOM,}TZorder;
返回值	成功返回 0, 失败返回-1
调用说明	在 DataSourceConfigured 和 previewing/recording 状态下都可调用。遮盖的顺序为 TOP 最上, MIDDLE 居中, BOTTOM 最下。上部的图层会遮盖住下部的图层

4.5.6 TRsetPreviewEnable

函数原型	int TRsetPreviewEnable(TrecorderHandle *hdl,int enable)
功能	确认预览相关参数设置完毕
参数	hdl: TRecorder 的句柄指针; enable: 0 为 disable, 1 为 enable;
返回值	成功返回 0, 失败返回-1
调用说明	在 DataSourceConfigured 状态下调用

4.6 编码参数设置类

该类函数主要完成编码器参数设置。

4.6.1 TRsetOutputFormat

函数原型	int TRsetOutputFormat(TrecorderHandle *hdl,int format)
功能	设置录制输出文件的格式
参数	hdl: TRecorder 的句柄指针; format: typedef struct{ T_OUTPUT_TS, T_OUTPUT_MOV, T_OUTPUT_JPG, T_OUTPUT_AAC, T_OUTPUT_MP3, T_OUTPUT_END,}ToutputFormat; 目前视频文件支持 TS 和 MOV 两种格式
返回值	成功返回 0，失败返回-1
调用说明	此格式若设为 AAC 和 MP3 格式（纯音频），则配置的视频相关的参数将被抛弃。目前暂不支持 JPG 格式，需要拍照请使用截图函数实现同样功能。在 DataSourceConfigured 状态调用

4.6.2 TRsetVideoEncoderFormat

函数原型	int TRsetVideoEncoderFormat(TrecorderHandle *hdl,int VFormat)
功能	设置视频编码器的编码格式
参数	hdl: TRecorder 的句柄指针; VFormat: typedef enum{ T_VIDEO_H264, T_VIDEO_MJPEG, T_VIDEO_END,}TvideoEncodeFormat;
返回值	成功返回 0，失败返回-1
调用说明	在 DataSourceConfigured 状态调用

4.6.3 TRsetVideoEncodeSize

函数原型	int TRsetVideoEncodeSize(TrecorderHandle *hdl,int width,int height)
功能	设置视频编码的大小
参数	hdl: TRecorder 的句柄指针; width: 编码视频的宽度; height: 编码视频的高度;
返回值	成功返回 0, 失败返回-1
调用说明	如此大小比摄像头的大小大, 则通过插值方式放大图像再编码。如此大小比摄像头小, 则缩放图像后再编码。在 DataSourceConfigured 状态调用

4.6.4 TRsetEncodeFramerate

函数原型	int TRsetEncodeFramerate(TrecorderHandle *hdl,int framerate)
功能	设置视频编码的帧率
参数	hdl: TRecorder 的句柄指针; framerate: 视频编码的帧率;
返回值	成功返回 0, 失败返回-1
调用说明	在 DataSourceConfigured 状态调用。如设置的帧率和摄像头帧率不一致, 将通过丢帧或者插帧的方式达到此帧率

4.6.5 TRsetVEScaleDownRatio

transform MD file to Pdf file in output/

函数原型	int TRsetVEScaleDownRatio(TrecorderHandle *hdl,int ratio)
功能	设置 VE 输出给 Preview 数据源的缩放比例
参数	hdl: TRecorder 的句柄指针; ratio: 可设为 2,4,8, 分别代表 VE 把源数据通过 1/2 缩放, 1/4 缩放, 1/8 缩放后送给 preview 模块, 用于节省内存和带宽等, 同时可以控制不同分辨率下的清晰度
返回值	成功返回 0, 失败返回-1
调用说明	在 DataSourceConfigured 状态或者 Previewing/Recording 状态都可调用。仅当 TRsetPreviewRoute 设置为 T_ROUTE_VE 时生效

4.6.6 TRsetAudioEncoderFormat

函数原型	int TRsetAudioEncoderFormat(TrecorderHandle *hdl,int AFormat)
功能	设置音频编码器的编码格式
参数	hdl: TRecorder 的句柄指针; AFormat: typedef enum{ T_AUDIO_PCM, T_AUDIO_AAC, T_AUDIO_MP3, T_AUDIO_LPCM, T_AUDIO_END,}TaudioEncodeFormat;
返回值	成功返回 0，失败返回-1
调用说明	在 DataSourceConfigured 状态调用

4.6.7 TRsetEncoderBitRate

函数原型	int TRsetEncoderBitRate(TrecorderHandle *hdl,int bitrate)
功能	设置视频编码的比特率
参数	hdl: TRecorder 的句柄指针; bitrate: 视频编码的比特率;
返回值	成功返回 0，失败返回-1
调用说明	在 DataSourceConfigured 状态调用，通过设置此参数可以控制码率

4.6.8 TRsetRecorderEnable

函数原型	int TRsetRecorderEnable(TrecorderHandle *hdl,int enable)
功能	确认录制相关参数配置完毕并打开录制功能
参数	hdl: TRecorder 的句柄指针; enable: 0 表示 disable, 1 表示 enable;
返回值	成功返回 0，失败返回-1
调用说明	此函数起到应用主动确认的作用，但是最终参数是否的确设置完毕需要调用者自己确认。此函数调用后，将不能再设置录制相关参数。在 DataSourceConfigured 状态调用

4.7 封装设置类

该类函数主要实现文件封装完成回调函数设置、单个文件录制时间、输出文件路径设置等操作。

4.7.1 TRsetRecorderCallback

函数原型	<pre>int TRsetRecorderCallback(TrecorderHandle *hdl,TRecorderCallback callback,void* pUserData)</pre>
功能	设置 TRecorder 的消息回调函数
参数	hdl: TRecorder 的句柄指针; callback: typedef int (*TRecorderCallback)(void* pUserData,int msgType,void* param); 其中 msgType: typedef enum TrecorderCallbackMsg{ T_RECORD_ONE_FILE_COMPLETE = 0,}TrecorderCallbackMsg; 此 callback 用于处理 TRReocrder 发回的消息。目前支持的消息为 FILE_COMPLETE 消息, 此消息在录制文件长度达到所设时长时发出。处理 此消息时需要设置下一个录制文件的文件名。 pUserData: 回调发回的用于区分的 userdata
返回值	成功返回 0, 失败返回-1
调用说明	在 DataSourceConfigured 状态调用

4.7.2 TRsetMaxRecordTimeMs

函数原型	<pre>int TRsetMaxRecordTimeMs(TrecorderHandle *hdl,int ms)</pre>
功能	设置录制单一文件的最大时长
参数	hdl: TRecorder 的句柄指针; msec: 存储文件总时长, 单位: ms;
返回值	成功返回 0, 失败返回-1
调用说明	在 DataSourceConfigured 状态调用

4.7.3 TRchangeOutputPath

函数原型	int TRchangeOutputPath(TrecorderHandle *hdl,char* path)
功能	在 TRecorder 中切换文件录制的命名
参数	hdl: TRecorder 的句柄指针; path: 录制的文件路径;
返回值	成功返回 0，失败返回-1
调用说明	在 previewing/recording 状态下调用

4.8 外部 module 操作类

当存在外部模块与 TinaRecorder 内部模块实现数据通路时，需要调用该类函数将模块数据通路连接起来。

4.8.1 TRmoduleLink

函数原型	int TRmoduleLink(TrecorderHandle *hdl, TmoduleName *moduleName_1, TmoduleName *moduleName_2, ...)
功能	在 TRecorder 中切换文件录制的命名
参数	hdl: TRecorder 的句柄指针; moduleName_1、moduleName_2: typedef enum{ T_CAMERA = 0x01, //camera 模块 T_AUDIO = 0x02, //mic 模块 T_DECODER = 0x04, //解码模块 T_ENCODER = 0x08, //编码模块 T_SCREEN = 0x10, //显示模块 T_MUXER = 0x20, //封装模块 T_CUSTOM = 0x40, //用户自定义模块 }TmoduleName; 返回值
返回值	成功返回 0，失败返回-1
调用说明	在调用该函数的时候，需要设置用户自定义模块的 name、inputType、outputType 等参数

4.8.2 TRmoduleUnlink

函数原型	<code>int TRmoduleUnlink(TrecorderHandle *hdl, TmoduleName *moduleName_1, TmoduleName *moduleName_2, ...)</code>
功能	在 TRecorder 中切换文件录制的命名
参数	<code>hdl</code> : TRecorder 的句柄指针; <code>moduleName_1</code> 、 <code>moduleName_2</code> : <code>typedef enum{</code> <code>T_CAMERA = 0x01, //camera 模块</code> <code>T_AUDIO = 0x02, //mic 模块</code> <code>T_DECODER = 0x04, //解码模块</code> <code>T_ENCODER = 0x08, //编码模块</code> <code>T_SCREEN = 0x10, //显示模块</code> <code>T_MUXER = 0x20, //封装模块</code> <code>T_CUSTOM = 0x40, //用户自定义模块</code> <code>}TmoduleName;</code>
返回值	成功返回 0，失败返回-1
调用说明	调用该函数之后，模块间数据连接将断开，传输数据需要重新 link

4.8.3 packetCreate

函数原型	<code>struct modulePacket *packetCreate(int bufSize)</code>
功能	创建一个新的数据包
参数	<code>bufSize</code> : 产生数据包的 buf 指针指向内存块的大小，可以为 0 <code>struct modulePacket:</code> <code>struct modulePacket{</code> <code>enum packetType packet_type; //packet data type</code> <code>cdx_atomic_t ref; // the number of packet references</code> <code>int OnlyMemFlag;</code> <code>union{</code> <code>struct freeGroup free;</code> <code>struct notifyGroup notify;}mode;</code> <code>void *buf;</code> <code>void *reserved; // reserved for special use, the default is zero</code> <code>};</code>
返回值	成功返回数据包地址，失败返回 NULL
调用说明	成员变量 <code>OnlyMemFlag</code> 指示该 packet 是否仅仅包含系统内存而没有模块的内部数据，0：包含内部数据，需要下一模块使用完通过 <code>notify</code> 中的 <code>notifySrcFunc</code> 函数告知本模块；1：不包含模块内部数据，当 packet 的 <code>ref</code> 为零时可直接调用 <code>free</code> 中的释放函数释放 packet 而不需要告知本模块

4.8.4 packetDestroy

函数原型	int packetDestroy(struct modulePacket *mPacket)
功能	释放数据包
参数	mPacket: 模块使用完毕, 待释放的 packet
返回值	成功返回 0, 失败返回-1
调用说明	成员变量 OnlyMemFlag 指示该 packet 是否仅仅包含系统内存而没有模块的内部数据, 0: 包含内部数据, 需要下一模块使用完通过 notify 中的 notifySrcFunc 函数告知本模块; 1: 不包含模块内部数据, 当 packet 的 ref 为零时可直接调用 free 中的释放函数释放 packet 而不需要告知本模块

4.8.5 ModuleSetNotifyCallback

函数原型	int ModuleSetNotifyCallback(struct moduleAttach *module, NotifyCallbackForSinkModule notify, void *handle)
功能	设置模块接收数据时的通知方式
参数	<p>module: 模块的句柄指针;</p> <pre> struct moduleAttach{ struct outputSrc *output; //保存输出模块的相关信息 AwPoolT *sinkDataPool; // self module data pool CdxQueueT *sinkQueue; // self module data queue unsigned int name; // sele module name unsigned int src_name; // input data module name unsigned int inputTyte; // supported input data type unsigned int outputTyte; // supported output data type unsigned int moduleEnable; // self module enable flag cdx_atomic_t packetCount; // queue data packet count void *freePacketHdl; // free packet callback handle freePacketCallBack freeFunc; // free packet callback function sem_t waitReceiveSem; //等待数据到达的信号量 sem_t waitReturnSem; //等待下一模块使用完数据释放的信号量 NotifyCallbackForSinkModule notifyFunc; //上游模块发送数据时通知方式 void *notifyHdl; //上游模块通知方式使用到的 handle }; </pre> <p>notify:</p> <pre> typedef int (*NotifyCallbackForSinkModule)(void *handle); </pre> <p>handle: notify 函数中需要用到的 handle;</p>
返回值	成功返回 0, 失败返回-1

函数原型	<code>int ModuleSetNotifyCallback(struct moduleAttach *module, NotifyCallbackForSinkModule notify, void *handle)</code>
调用说明	当上游模块发送数据到该模块时，notify 函数将被调用（由上游模块调用）

4.8.6 NotifyCallbackToSink

transform MD file to Pdf file in output/

函数原型	<code>int NotifyCallbackToSink(void *handle)</code>
功能	post handle 指向模块的信号量 waitReceiveSem
参数	handle: struct moduleAttach 的句柄指针
返回值	成功返回 0，失败返回-1
调用说明	一般与 ModuleSetNotifyCallback() 函数配合使用，当上游模块发送数据时，通过该函数发送 waitReceiveSem 信号量

4.8.7 Module 信号量操作

函数原型	<code>void module_waitReturnSem(void *handle)</code> <code>void module_postReturnSem(void *handle)</code> <code>void module_waitReceiveSem(void *handle)</code> <code>void module_postReceiveSem(void *handle)</code>
功能	操作 module 相应信号量
参数	handle: struct moduleAttach 的句柄指针
返回值	成功返回 0，失败返回-1
调用说明	Module 可通过信号量实现数据同步

4.9 Module 数据操作类

该类函数为外部模块操作 packet，管理数据包操作等。

4.9.1 module_push

函数原型	int module_push(struct moduleAttach *module, struct modulePacket *mPacket)
功能	将数据包 mPacket 发送到 link 的模块
参数	module: struct moduleAttach 的句柄指针; mPacket: 待发送的数据包;
返回值	成功发送该 packet 到下游模块的个数, 失败返回小于或等于 0
调用说明	可根据返回确认需要等待 packet 释放的个数 (返回值代表将有多少个 module 使用该 packet)

4.9.2 module_pop

函数原型	void *module_pop(struct moduleAttach *module)
功能	从模块的数据队列中 pop 一个 packet
参数	module: struct moduleAttach 的句柄指针
返回值	成功返回 struct modulePacket 类型的指针, 失败返回 NULL
调用说明	无

4.9.3 module_InputQueueEmpty

函数原型	int module_InputQueueEmpty(struct moduleAttach *module)
功能	查询 module 数据队列是否为空
参数	module: struct moduleAttach 的句柄指针
返回值	队列为空返回 1, 队列不为空返回 0
调用说明	无

4.9.4 alloc_VirPhyBuf

函数原型	int alloc_VirPhyBuf(unsigned char **pVirBuf, unsigned **pPhyBuf, int length)
功能	申请 length 大小的物理地址连续的内存
参数	pVirBuf: 指向申请内存的虚拟地址; pPhyBuf: 指向申请内存的物理地址; length: 申请的长度;
返回值	成功返回 0, 失败返回-1
调用说明	无

4.9.5 memFlushCache

函数原型	void memFlushCache(void *pVirBuf, int nSize)
功能	将 pVirBuf 指向的数据刷出缓冲
参数	pVirBuf: 指向申请内存的虚拟地址; nSize: 数据的长度;
返回值	无
调用说明	防止数据没有及时同步，同调用该函数确认数据一致

4.9.6 free_VirPhyBuf

函数原型	int free_VirPhyBuf(unsigned char *pVirBuf)
功能	释放通过 alloc_VirPhyBuf() 函数申请的物理内存连续的内存
参数	pVirBuf: 待释放的内存指针
返回值	成功返回 0，失败返回-1
调用说明	无

5 TinaRecorder 模块开发框架

下图为基于 trecorder 使用外部 module 与 trecorder 结合开发程序的流程框架：

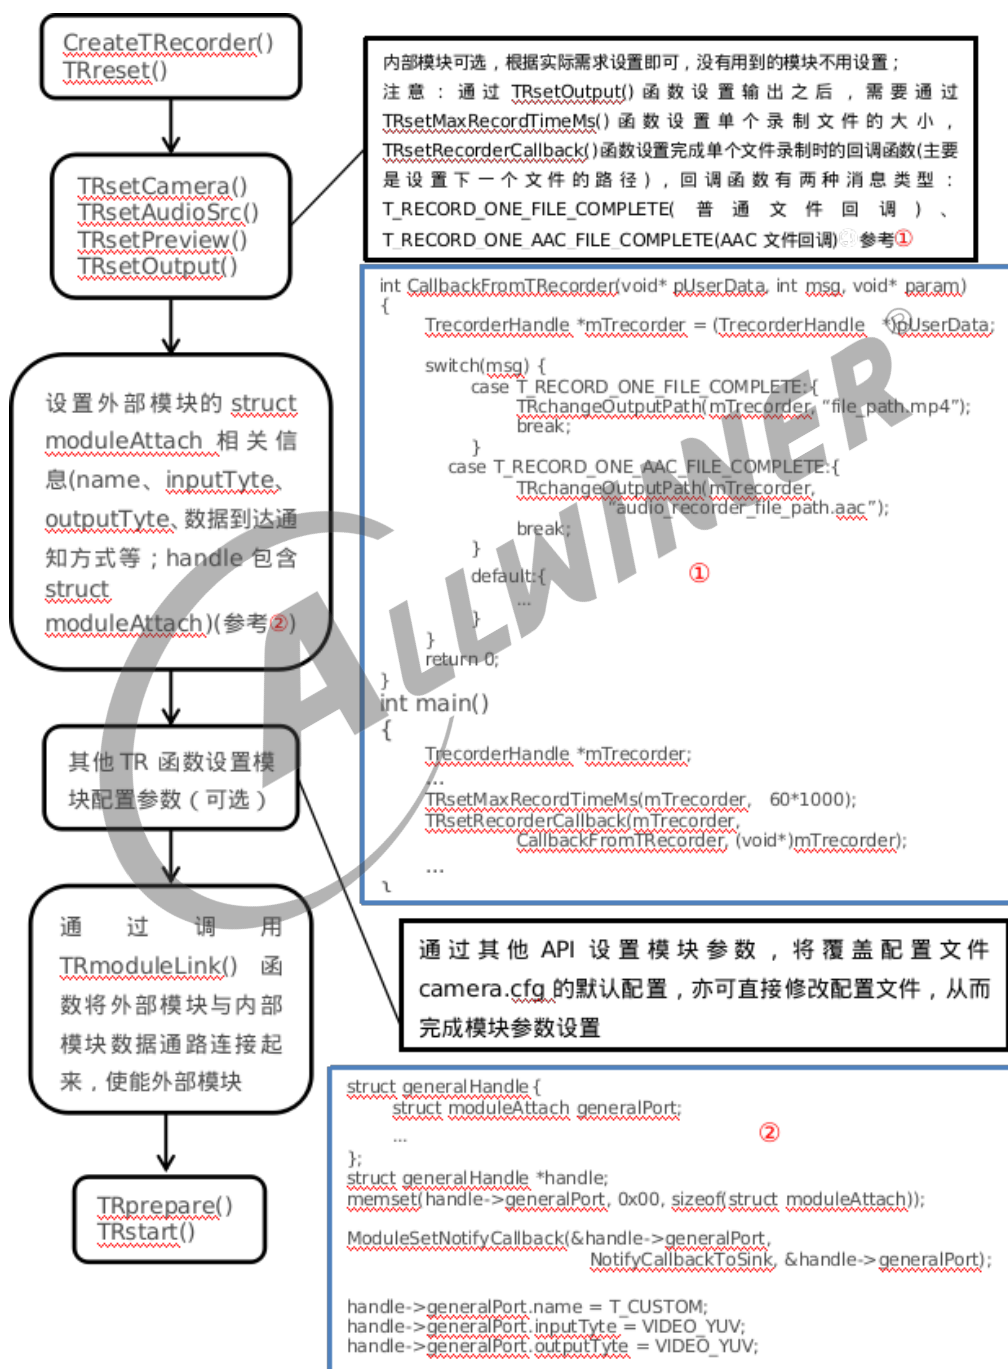


图 5-1: Treccorder 开发流程框图

6 TinaRecorder 模块开发

6.1 外部模块开发

treceiver 除了可以通过调用 API 设置各个模块的参数之外，还可以通过设置/etc/recorder.cfg 文件设置模块参数，在调用 TRsetCamera()、setAudioSrc()、TRsetPreview() 和 TRsetOutput() 这四个方法的时候，将会在这个 API 函数内部进行配置参数的读取，同时，如果在这之后通过 API 函数设置相应的参数，将覆盖配置文件的参数。改版之后的 treceiver 新增两个 API 用于 module link：

```
int TRmoduleLink(TreceiverHandle *hdl, TmoduleName *moduleName_1,
                 TmoduleName *moduleName_2, ...);
int TRmoduleUnlink(TreceiverHandle *hdl, TmoduleName *moduleName_1,
                  TmoduleName *moduleName_2, ...);
```

这两个 API 调用最后需用 NULL 参数结束，其余参数意义如下：

hdl-----TreceiverHandle类型的结构体，该结构体是treceiver内部handle；
moduleName_X-----TmoduleName 类型的枚举变量，将通过该变量说明link或者unlink时模块的连接顺序，它的定义如下：

```
typedef enum
{
    T_CAMERA      = 0x01,      ; 代表treceiver内部的摄像头模块
    T_AUDIO       = 0x02,      ; 代表treceiver内部的麦克风模块
    T_DECODER     = 0x04,      ; 代表treceiver内部的视频解码模块
    T_ENCODER     = 0x08,      ; 代表treceiver内部的编码模块
    T_SCREEN     = 0x10,      ; 代表treceiver内部的显示模块
    T_MUXER       = 0x20,      ; 代表treceiver内部的封装模块
    T_CUSTOM      = 0x40,      ; 代表treceiver用户自定义添加的模块
}TmoduleName;
```

下面就用户层自定义的外部模块与 treceiver 内部模块连接使用展开说明：在外部模块中，都需要定义一个类型为 struct moduleAttach 的变量，将会通过该变量完成外部模块与 treceiver 内部模块的数据通路连接，该变量声明了外部模块的 name、数据输出类型以及将输出到哪些模块等信息。所以在设置 treceiver 内部相应的模块之后，将要初始化外部模块中 struct moduleAttach 类型的变量，struct moduleAttach 定义如下：

```
struct moduleAttach{
    struct outputSrc *output;      /* next module data source */
    AwPoolT *sinkDataPool;        /* self module data pool */
    CdxQueueT *sinkQueue;         /* self module data queue */
    unsigned int name;            /* sele module name */
    unsigned int src_name;        /* input data module name */
    unsigned int inputTyte;       /* supported input data type */
    unsigned int outputTyte;      /* supported output data type */
};
```

```

    unsigned int moduleEnable; /* self module enable flag */
    cdx_atomic_t packetCount; /* queue data packet count */
    void *freePacketHdl; /* free packet callback handle */
    freePacketCallBack freeFunc; /* free packet callback function */
    sem_t waitReceiveSem;
    sem_t waitReturnSem;
    NotifyCallbackForSinkModule notifyFunc;
    void *notifyHdl;
};

```

output: 如果该模块会将自身处理的数据push到下一个模块, output保存下一个模块相关信息;
sinkDataPool: 模块的队列内存缓冲池;
sinkQueue: 模块的数据队列, 上游模块将会把数据push到该队列;
name: 模块的名称;
src_name: 保存模块的输入源名称;
inputTyte: 模块可接收处理的数据类型;
outputTyte: 模块将会产生的数据类型;
moduleEnable: 模块使能标志位, 若为1则代表该模块可以接收、处理数据了;
packetCount: 模块队列中还有多少数据没有读取;
waitReceiveSem: 模块等待数据的信号量;
waitReturnSem: 模块等待自身产生的数据包使用完毕的信号量;
notifyFunc: 通知模块接收到数据的函数指针;
notifyHdl: 通知函数的结构体;

struct moduleAttach 初始化流程如下:



图 6-1: module init

1. 通过 `int ModuleSetNotifyCallback(struct moduleAttach module, NotifyCallbackForSinkModule notify, void handle)` 函数设置当上游模块发送的数据到达本模块时的通知方式, 该函数的 `module` 参数代表本模块, 而 `notify` 参数则为通知的方式, 而 `handle` 参数表示 `notify` 函数中使用到的 `handle`。(目前 `struct moduleAttach` 结构体中包含了一个名为 `waitReceiveSem` 的信号量, 可通过该函数设置上游模块发送数据时调用 `module_postReceiveSem` 函数 `post` 该信号量, 然后在相应模块的处理循环中, 通过 `module_waitReceiveSem()` 函数等待上游模块发送该信号量)
2. 设置模块的 `name`: 这个变量, 外部模块都将统一设置为 `T_CUSTOM`(在 `TRmoduleLink`

或者 TRmoduleUnlink 时都将通过这个成员变量获取 struct moduleAttach 的首地址，从而完成 link 或 unlink 动作)。

3. 设置模块可处理的数据类型，分别包含输入类型与输出类型：inputTyte 代表着可接收的数据类型，outputTyte 代表着模块支持的输出类型 (这两个成员变量很重要，在 module link 和 data push 的时候，都将会检查两个模块间数据类型是否支持，只有支持的才可以进行下一步操作，否则失败)。

在完成外部模块的 struct moduleAttach 变量填充之后，再通过 TRmoduleLink() 函数完成外部模块与 trecorder 内部模块的数据通路连接，最后还需要通过 modulePort_SetEnable() 函数使能外部模块。

6.2 模块类型

下面将介绍主要的三种模块：src 模块、filter 模块和 sink 模块。



图 6-2: 模块连接图

1. src 模块：不接收其他模块的数据，自身将产生数据，传输给下一模块的输出型模块，由于 trecorder 内部部分模块通过物理地址操作相应的数据，src 模块在将数据传给下一模块注意填充物理地址等变量。

在 src 模块的 handle 中，需要定义一个类型为 struct moduleAttach 的变量，初始化需要填充 struct moduleAttach 的变量的 name 为 T_CUSTOM，设置 struct moduleAttach 的变量的 outputTyte 变量（填充值为 enum packetType 类型），最后通过 TRmoduleLink() 函数完成相应模块的 link。

而后在 src 模块的 handle 循环中，当自身模块产生数据时，将通过 struct modulePacket packetCreate(int bufSize) 函数产生一个新的 packet。根据 src 模块的输出数据类型，完成 packet 的 buf 变量填充（视频数据使用 struct MediaPacket 填充，音频数据使用 struct AudioPacket 填充，而编码之后的数据使用 CdxMuxerPacketT 填充），而后根据 src 模块的内容完成 OnlyMemFlag、mode 和 packet_type 等变量的填充，通过 int module_push(struct moduleAttach module, struct modulePacket *mPacket) 函数将该 packet push 到下一模块，module_push 函数的返回值代表将该 packet push 到多少个下游模块，最后根据 src 模块的自身情况，等待下游模块返还 buf 或者直接释放相应资源，从而完成一次 handle 循环。

2. filter 模块：接收其他模块的数据经过处理之后，将处理之后的数据传输给下一模块的过滤型模块，由于 trecorder 内部部分模块通过物理内存连续的内存块处理相应的数据，所以 filter 模块在将数据传给下一模块注意填充物理地址等变量。在 filter 模块的 handle，同样的需要定义一个类型为 struct moduleAttach 的变量，初始化需要通过 ModuleSetNotifyCallback() 函数完成 filter 模块的数据到达时的通知形式以及填充 struct moduleAttach 的变量

的 name 为 T_CUSTOM, 设置 struct moduleAttach 的变量的 inputType、outputType 变量 (填充值为 enum packetType 类型), 最后通过 TRmoduleLink() 函数完成相应模块的 link。

而后在 filter 模块的 handle 循环中, 当上游模块 push packet 到达 filter 模块通过 ModuleSetNotifyCallback() 设置的函数通知 filter 模块的时候 (也可以通过 filter 模块 struct moduleAttach 的变量 sinkQueue 是否为空判断是否已经有数据到达), 然后将通过 module_pop() 函数 pop packet, 通过 packet 的 packet_type 辨别不同的 packet 从而进行相应处理, 处理完成之后, 将通过 packetDestroy() 函数释放该 packet。

同时通过 struct modulePacket packetCreate(int bufSize) 函数产生一个新的 packet。根据 filter 模块的输出数据类型, 完成 packet 的 buf 变量填充 (视频数据使用 struct MediaPacket 填充, 音频数据使用 struct AudioPacket 填充, 而编码之后的数据使用 CdxMuxerPacketT 填充), 而后根据 filter 模块的内容完成 OnlyMemFlag、mode 和 packet_type 等变量的填充, 通过 int module_push(struct moduleAttach module, struct modulePacket *mPacket) 函数将该 packet push 到下一模块, module_push 函数的返回值代表将该 packet push 到多少个下游模块, 最后根据 filter 模块的自身情况, 等待下游模块返还 buf 或者直接释放相应资源, 从而完成一次 handle 循环。②

3. sink 模块: 只接收数据, 不输出数据的输入型模块。

在 sink 模块的 handle, 同样的需要定义一个类型为 struct moduleAttach 的变量, 初始化需要通过 ModuleSetNotifyCallback() 函数完成 sink 模块的数据到达时的通知形式以及填充 struct moduleAttach 的变量的 name 为 T_CUSTOM, 设置 struct moduleAttach 的变量的 inputType 变量 (填充值为 enum packetType 类型), 最后通过 TRmoduleLink() 函数完成相应模块的 link。

而后在 sink 模块的 handle 循环中, 当上游模块 push packet 到达 sink 模块通过 ModuleSetNotifyCallback() 设置的函数通知 sink 模块的时候 (也可以通过 filter 模块 struct moduleAttach 的变量 sinkQueue 是否为空判断是否已经有数据到达), 然后将通过 module_pop() 函数 pop packet, 通过 packet 的 packet_type 辨别不同的 packet 从而进行相应处理, 处理完成之后, 将通过 packetDestroy() 函数释放该 packet, 从而完成一次 handle 循环。

6.3 模块 packet 管理

trecoorder 模块间的数据通过 packet 的形式, 所以可以动态的通过 API 将不同的模块有效的连接起来, 需要注意的是, 在模块 link 的时候, 需要填充模块支持的输入输出格式, 因为在 link 的内部实现, 将会检查两个模块间的数据有效性。同时, 在 link 之前, 需要通过 ModuleSetNotifyCallback() 方法设置 sink 模块是如何接收 src 模块发送 packet 的消息通知。在 trecoorder 中, 视频数据的 buf 是通过 struct MediaPacket 类型的结构体封装, 而音频数据的 buf 则通过 struct AudioPacket 类型的结构体封装, 这两种类型的结构体定义在头文件 dataqueue.h, 而编码之后的音视频数据则是通过 CdxMuxerPacketT 类型进行封装。同时需要注意的是, 由于 trecoorder 内部模块 (encoder 编码模块) 使用物理内存连续的 buf, 所以当需要用到编码模块, 都将需要填充相应的物理地址 (显示模块可以物理地址, 也可以虚拟地址)。packet 的数据形式定义如下:

```
enum packetType{
    VIDEO_RAW      = 0x01,          ; 视频类的RAW数据
    VIDEO_YUV       = 0x02,          ; 视频类的YUV数据
    AUDIO_PCM       = 0x04,          ; 音频类的PCM数据
    VIDEO_ENC       = 0x08,          ; 视频类的编码之后的视频数据
    AUDIO_ENC       = 0x10,          ; 音频类的编码之后的音频数据
    SCALE_YUV       = 0x20,          ; 视频类的缩放YUV数据(YUV缩放之后的小图)
    CUSTOM_TYPE     = 0x80,          ; 用户层自定义的数据类型
};
```

Struct packet 的定义如下

```
struct modulePacket{
    enum packetType packet_type; /* packet data type */
    cdx_atomic_t ref;             /* the number of packet references */ (详见1)
    int OnlyMemFlag;              (详见2)
    union{
        struct freeGroup free;    (详见3)
        struct notifyGroup notify; (详见4)
    };
    void *buf;                    (详见5)
    void *reserved;               /* reserved for special use, the default is zero */
};
```

详注：

1. 该成员指示这个packet被多少个模块引用；
2. 该成员变量指示该packet的buf指向的数据仅为申请的内存而不包含模块的自身数据：
 - 0：包含内部数据，需要下一模块使用完通过notify中的notifySrcFunc函数告知本模块；
 - 1：不包含模块内部数据，当packet的ref为零时可直接调用free函数释放packet而不需要告知本模块。
3. 该成员变量为当OnlyMemFlag为1时，packet的引用计数ref为零时通过调用该函数释放内存；
4. 该成员变量为当OnlyMemFlag为0时，释放packet将会通过notify中函数通知发出该packet的模块；
5. 指向该packet的buf内存，在通过struct modulePacket *packetCreate(int bufSize)函数产生一个新的packet，而参数bufSize代表packet的buf指向内存的大小；

6.4 TinaRecorder 内部模块 packet 形式

下表为 trecorder 内部各模块的输入输出情况：

module	module type	inputType	outputType	Input buf type	output buf type
camera	src	-	VIDEO_YUV VIDEO_ENC VIDEO_RAW	-	struct Media-Packet
audio	src	-	AUDIO_PCM	-	struct AudioPacket
decoder	filter	VIDEO_ENC AUDIO_ENC	VIDEO_YUV AUDIO_PCM	struct MediaPacket	struct AudioPacket

module					output
module	type	inputType	outputType	Input buf type	buf type
screen	sink	VIDEO_YUV	-	struct	-
		SCALE_YUV		MediaPacket	
encoder	filter	AUDIO_PCM	AUDIO_ENC	StructMediaPacket	CdxMuxerPacketT
		VIDEO_YUV	VIDEO_ENC	struct	
		SCALE_YUV	SCALE_YUV	AudioPacket	
muxer	sink	AUDIO_ENC	-	CdxMuxerPacketT	-
		VIDEO_ENC			

备注：- 表示不支持该项



7 TinaRecorder 配置文件说明

TinaRecorder 的配置文件 recorder.cfg 在机器端的存在路径为/etc/recorder.cfg，在机器端可通过修改该配置文件，修改 trecorder 的模块参数（在应用层，可通过其他 TR 函数修改模块配置参数，从而达到覆盖配置文件参数的作用）。下面将介绍配置文件的配置项。

```
camera_id = 0                                ; camera索引
;-----
; 2 for usb sensor
; 1 for raw sensor (need isp)
; 0 for yuv sensor
;-----
camera_type = 0                              ; camera物理硬件类型
video_enable = 1
video_width = 1920                           ; camera分辨率
video_height = 1080
video_framerate = 30                         ; camera输出帧率
;-----
video_format为camera输出格式，支持YVU420SP、YUV420SP、YUV420P、YVU420P、YUV422SP、YVU422P、
YUV422P、YUYV422、UYVY422、YVYU422、VYUY422、MJPEG、H264
video_format = YVU420SP
;-----
video_rotation = 0                          ; ISP处理旋转角度
video_use_wm = 1                            ; 使能水印标志位
video_wm_pos_x = 20                         ; 水印的添加位置
video_wm_pos_y = 20
;-----
; scale down need isp
;-----
video_scale_down_enable = 0                 ; 使能ISP以及缩放图的大小
video_sub_width =
video_sub_height =
video_buf_num = 3                           ; camera buf的个数

audio_enable = 1
;-----
audio的输出格式、支持AAC、PCM、MP3、LPCM
;-----
audio_format = PCM
audio_channels = 2                           ; audio通道数
audio_samplerate = 8000                      ; audio采样率
audio_samplebits = 16                       ; audio采样位数

display_enable = 1
display_rect_x = 0                           ; 显示的位置与大小
display_rect_y = 0
display_rect_width = 1280
display_rect_height = 800
;-----
; 0 ZORDER_TOP
; 1 ZORDER_MIDDLE
; 2 ZORDER_BOTTOM
```

```

;-----
display_zorder = 2                                ; 显示的图层
;-----
; 0 ROTATION_ANGLE_0
; 1 ROTATION_ANGLE_90
; 2 ROTATION_ANGLE_180
; 3 ROTATION_ANGLE_270
;-----
display_rotation = 0                              ; 显示的角度
;-----
显示的数据源大小(在没有设置camera却使用显示时需要配置该项)
;-----
display_src_width = 640
display_src_height = 480

encoder_enable = 1

encoder_voutput_enable = 1                        ; 编码的视频使能
encoder_voutput_type = H264                      ; 编码视频格式
encoder_voutput_width = 1920                     ; 编码的输出分辨率
encoder_voutput_height = 1080
encoder_voutput_framerate = 30                   ; 编码输出帧率
encoder_voutput_bitrate = 16000000              ; 视频编码的码率
encoder_scale_down_ratio = 2                    ; 缩放的倍数，默认应为0

encoder_aoutput_enable = 1                      ; 编码的音频使能
encoder_aoutput_type = AAC                      ; 编码音频格式
encoder_aoutput_channels = 2                   ; 编码音频通道数
encoder_aoutput_samplerate = 8000              ; 编码音频的采样率
encoder_aoutput_samplerbits = 16               ; audio采样精度
encoder_aoutput_bitrate = 3200                 ; audio输出比特率

muxer_enable = 1
;-----
muxer的封装格式，支持TS、MOV、JPG、AAC、MP3
;-----
muxer_output_type = MOV

```

注意事项：

1. 使用到音频数据的，需要先使用其他工具打通音频数据通路（否则可能出现其他的一些问题，设置音频通路的工具，比如 alsa-ucm-aw）；
2. 如果在预览的时候，没有报任何错误，但却没有正常显示，这个时候检查时候有共用 Zorder，通过 cat sys/class/disp/disp/attr/sys 即可查看相应信息，关注 z 那一列的相应信息即可知道是否共用 Zorder，相关的修改 Zorder 即可正常显示；
3. 如果使用到水印文件，将需要将水印文件拷贝到机器端的/rom/etc/res 目录下，且水印文件命名为 wm_540p_*, 拷贝动作在相应的 Makefile 完成，这个可参考相关 demo 的实现；
4. 配置文件 recorder.cfg 中说明的编码缩放设置，默认将缩放之后的数据送往显示模块，同时不建议使用编码器缩放；
5. treccorder 在封装线程处通过限制 muxer 队列的大小而阻塞编码完成的数据 push 到 muxer 队列，这里通过宏定义实现队列的大小限制：MUXER_MoreVIDEO1080P_QUEUE_MbSIZE、MUXER_LessVIDEO1080P_QUEUE_MbSIZE 和 MUXER_AUDIO_QUEUE_KbSIZE。其中 MUXER_MoreVIDEO1080P_QUEUE_MbSIZE 为编码完成后的视频分辨

- 率大于 1080P 时队列的大小，单位为 MB，默认为 4MB，而 MUXER_LessVIDEO1080P_QUEUE_MbSIZE 为编码后的视频分辨率小于 1080P 时队列的限制大小，单位为 MB，默认为 3MB，MUXER_AUDIO_QUEUE_KbSIZE 则为编码后的音频数据队列大小，单位为 KB，默认为 12KB(这三个宏定义实现在 TinaRecorder.h，可根据实际情况适当修改)；
6. 由于封装线程需要将编码之后大量数据填充到其他介质，比如 TF 卡，这种将会导致 trecorder 框架变慢，所以将提高系统将数据刷新到外存的频率，设置了 /proc/sys/vm/dirty_background_bytes 参数，该值设置为 DIRTY_BACKGROUND_BYTES，默认为 4MB，在封装线程退出的时候也将还原系统原来配置。DIRTY_BACKGROUND_BYTES 定义在 TinaRecorder.h，可根据实际情况修改该值；
 7. 建议 uvc camera 使用编码格式输出，输出接解码器再送显示或者编码等操作；
 8. Trecorder 内部设置了 debug 屏蔽模式，可通过修改 Trecorder.c 中的 TR_log_mask 值，以保证相应模块 log 信息正常输出；
 9. 在 TinaRecorder.c 文件定义了 SAVE_DISP_SRC、SAVE_AUDIO_SRC，可通过修改这两个宏定义以 debug display 和 audio 的数据源是否正确；
 10. 如果是单独录音测试，音频编码仅支持 AAC 格式输出；
 11. 在使用自定义的外部模块与 trecorder 内部模块 link 的时候，/etc/camera.cfg 的 camera 类型一定需要与实际硬件设备一致（即 recorder.cfg 中的 camera_type 值）；
 12. 在自定义 link 的过程，如果没有设置摄像头作为显示输入，却会用到显示模块显示其他来源的数据，需要准确设置 recorder.cfg 文件中的 display_src_width 和 display_src_height 值（代表显示数据源的分辨率）。

8 treorderdemo 使用说明

介绍 Tina 系统中 treorderdemo 的使用方法，为中间件 treorder 的使用测试提供参考。

8.1 menuconfig 配置说明

在命令行中进入内核根目录，执行 `make menuconfig` 进入配置主界面，并按以下配置路径操作：

```
Allwinner
├─>tina_multimedia_demo
│   └─>treorderdemo
```

最后选择 `treorderdemo`，可选择 `<*>` 表示直接编译进内核，也可以选择表示编译成模块。

8.2 源码结构介绍

`treorderdemo` 的源代码位于 `package/allwinner/tina_multimedia_demo/treorderdemo/` 目录下：

```
|--src
|   treorderdemo.c           //treorder测试的主流程代码
|   treorderdemo.h           //treorderdemo相关数据结构
|--wm_res                     //水印文件
```

通过 `treorderdemo.c` 可以知道，使用 `treorder` 中间构建录像等程序，需要先通过 `CreateTRRecorder()` 构建一个 `handle`，`TRreset()` 函数将其复位之后，通过 `TRsetCamera()`、`TRsetAudioSrc()` 和 `TRsetPreview()`、`TRsetOutput()` 等函数先后选择 `camera`、`audio` 和显示模块、编码保存模块等（可根据实际情况选择模块），在选择相应的模块之后，可通过其他 `TR` 函数设置模块参数（在选择模块时，`treorder` 中间件将通过读取配置文件获取相应参数，所以此时通过 `TR` 函数设置模块参数将达到配置参数重覆盖），最后通过 `TRprepare()` 函数将内部模块初始化，`TRstart()` 函数启动数据流传输。下图为 `treorder` 使用 `demo` 的流程框架：

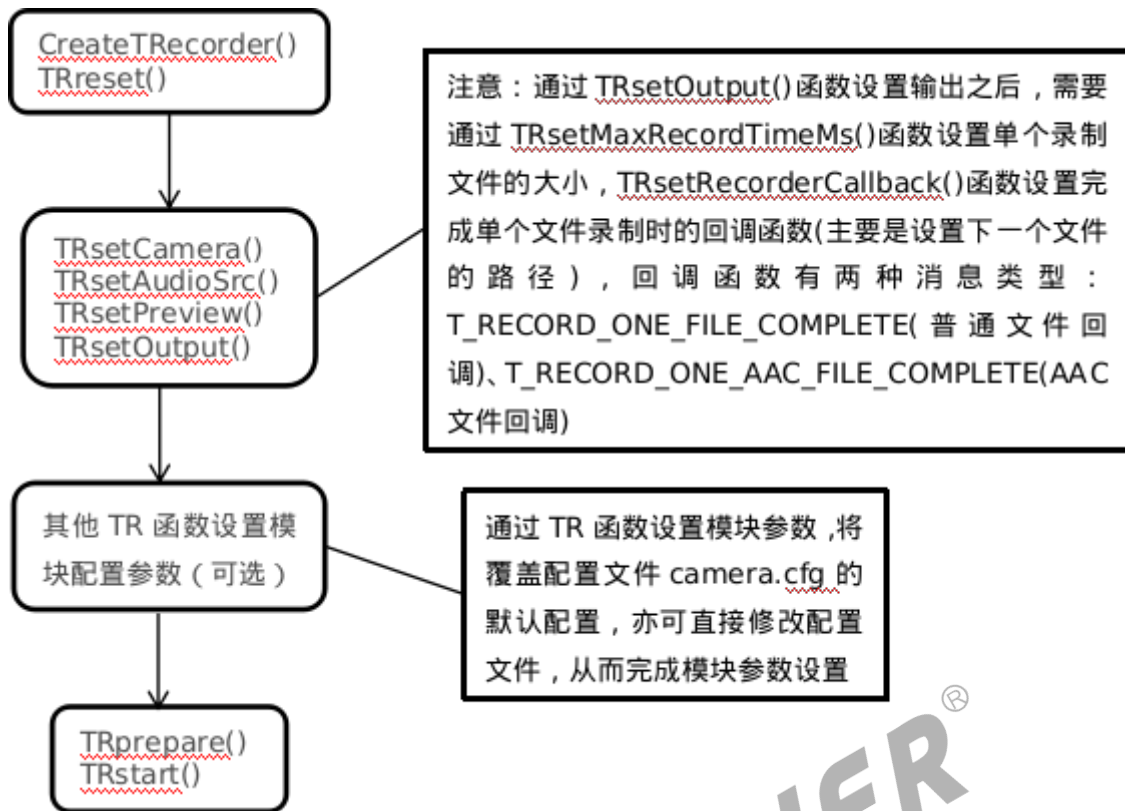


图 8-1: trecorder demo

8.3 trecorderdemo 使用方法

8.3.1 运行方式

在机器端加载成功后输入 `trecorderdemo -help`, 将会出现下面提示:

```

*****
* This program shows how to test trecorder
*****
*****
* trecorderdemo 0: front channel recorder test
* trecorderdemo 1: rear channel recorder test
* trecorderdemo 2: front and rear two channel recorder test
* trecorderdemo audio X: audio X recording test(X = 0/1)
*****

```

通过提示我们可以得到一些提示信息，了解到该程序的运行方式、功能等信息。trecorderdemo 共有 3 种运行模式：

- 单路录制、显示：直接输入 `trecorderdemo 0/1` 即可，在这种运行模式下，将打开 `/dev/videoX` 节点，通过显示屏显示 video 数据，同时可通过命令行控制相应操作；

- 双路录制、显示：直接输入 `treorderdemo 2` 即可，在这种运行模式下，将打开 `/dev/video0` 和 `video1` 节点，通过显示屏显示 video 数据，同时可通过命令行控制相应操作；
- 单路录制音频：直接输入 `treorderdemo audio 0/1` 即可，在这种运行模式下，将会打开麦克风并进行录制、保存操作；

8.3.2 treorderdemo 支持的命令

在成功运行 `treorderdemo` 之后，在控制端将会出现以下信息：

```
RecorderCmd#
```

	Preview Status	Preview Size	Audio Status	Water Mark	Recorder Status
front	enable	window	normal	disable	stop
rear	enable	window	normal	disable	stop

```
RecorderCmd#
```

图 8-2: cmd 界面

通过上面的信息，我们可以了解到每一路的状态，`Preview Status` 代表当前的显示状态；`Preview Size` 代表当前预览的窗口大小；`Audio Status` 代表音频状态；`Water Mark` 代表水印状态；`Recorder Status` 代表录制状态。在 `RecorderCmd` 命令端输入 `help` 将打印 `treorderdemo` 支持的命令，如下图：

```

*****
* This is Tina recorder, when it is started, you can input commands to tell
* what you want it to do.
* Command and it param is seperated by a space, param is optional, as below:
* Command [Param]
*
* here are the commands supported:
*help:
*      show this help message.
*quit:
*      quit this program.
*start:
*      start record front and back media, 0--front, 1--back, 2--all.
*stop:
*      stop record front and back media, 0--front, 1--back, 2--all.
*switch:
*      switch the front and back camera preview
*notpreview:
*      disable preview of front or back camera, 0--front, 1--back, 2--all.
*setpreview:
*      enable preview of front or back camera, 0--front, 1--back, 2--all.
*setmute:
*      set front and back audio mute, 0--front, 1--back, 2--all.
*notmute:
*      set front and back audio normal, 0--front, 1--back, 2--all.
*setmark:
*      enable front or back video water mark, 0--front, 1--back, 2--all.
*notmark:
*      disable front or back video water mark, 0--front, 1--back, 2--all.
*capture:
*      capture picture of front or back camera, 0--front, 1--back.
*
*****
-----
| Preview Status | Preview Size | Audio Status | Water Mark | Recorder Status |
-----
front | enable | window | normal | disable | stop |
-----
rear  | enable | window | normal | disable | stop |
-----

```

图 8-3: help 信息

详细命令解析如下：

- help：将输入帮助信息；
- quit：将退出程序；
- start：开始录制：参数 0 代表第 0 路开始录制，1 代表第 1 路开始录制，2 代表两路同时开始录制；
- stop：停止录制，参数同 start 命令；
- switch：预览切换：参数 0 代表显示第 0 路，参数 1 代表显示第 1 路，2 代表两路同时显示；
- notpreview：停止预览：参数意义同上；
- setpreview：开始预览：参数意义同上；
- setmute：设置静音：参数意义同上；
- notmute：失能静音：参数意义同上；
- setmark：设置水印：参数意义同上；
- notmark：失能水印：参数意义同上；
- capture：拍照：参数 0 代表显示第 0 路，参数 1 代表显示第 1 路

9 moduledemo 使用说明

介绍 Tina 系统中 moduledemo 的使用方法，为基于中间件 trecorder 的外部 module 与 trecorder 配合使用提供参考。

9.1 menuconfig 配置说明

在命令行中进入内核根目录，执行 make menuconfig 进入配置主界面，并按以下配置路径操作：

```
Allwinner
├─>tina_multimedia_demo
│   └─>moduledemo
```

最后选择 moduledemo，可选择 <*> 表示直接编译进内核，也可以选择表示编译成模块。

9.2 源码结构介绍

moduledemo 源代码位于 package/allwinner/tina_multimedia_demo/moduledemo/目录下：

```
|---src
|   trecorderdemo.c           //trecorder测试的主流程代码
|   trecorderdemo.h           //trecorderdemo相关数据结构
|   general_src.c              //src型模块通用代码
|   general_src.h              //src型模块通用代码头文件
|   general_filter.c           //filter型模块通用代码
|   general_filter.h           //filter型模块通用代码头文件
|   general_sink.c             //sink型模块通用代码
|   general_sink.h             //sink型模块通用代码头文件
|   convert.c                  //实现YUV转RGB格式的函数主体
|   convert.h                  //实现YUV转RGB格式的函数主体头文件
|---wm_res                     //水印文件
```

通过各类型模块的通用代码可以了解到，在基于 trecorder 使用外部模块与 trecorder 内部模块开发，与使用 trecorder 内部模块开发应用类似，在创建 handle 之后，选择相应的内部模块，而后初始化外部模块的参数（必须设置外部模块 struct moduleAttach 中的 name（只能为 T_CUSTOM）、inputTyte、outputTyte 以及数据通知函数——数据的输入输出类型根据不同模块的性质相应的改变，同时数据通知函数不是必须的，可通过 module_InputQueueEmpty() 函数查询是否有数据到达），同时可以通过 TR 的其他函数设置 trecorder 内部模块参数，模块参

数设置完毕之后，再通过 `TRmoduleLink()` 函数实现模块的数据通路连接，使能外部模块的有效性，再初始化 `trecorder` 内部模块，`TRstart()` 函数启动数据流传输等。下图为基于 `trecorder` 使用外部 `module` 与 `trecorder` 结合开发程序的流程框架：

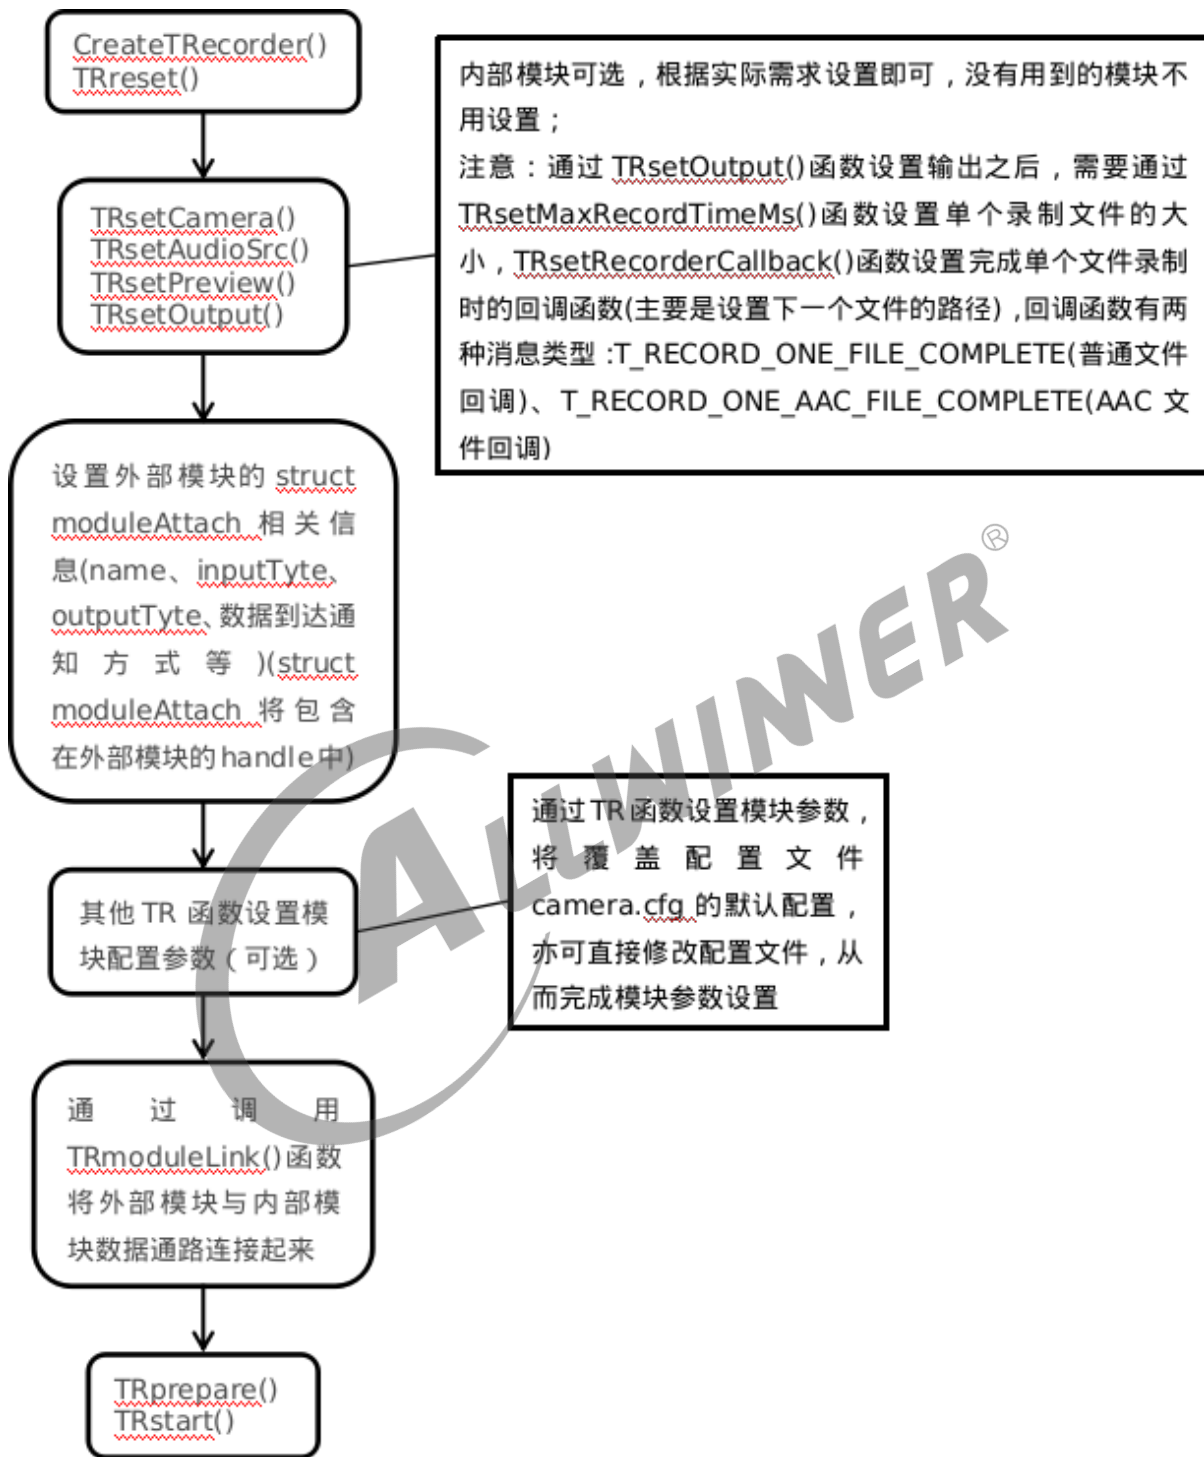


图 9-1: module demo

9.3 moduledemo 使用方法

9.3.1 运行方式

在机器端加载成功后输入 `moduledemo -help`，将会出现下面提示：

```
*****
* This program shows how to test trecorder
*****
*****
* moduledemo generalsrc 0: src module test
* moduledemo generalsink 0: sink module test
* moduledemo generalfilter 0: filter module test
*****
```

通过提示我们可以得到一些提示信息，了解到该程序的运行方式、功能等信息。moduledemo 共有 3 种运行模式：

- 运行 `moduledemo generalsrc X`，将会运行一个外部 src 模块与 trecorder 内部显示模块连接的 demo，该 src 模块在初始化的时候，设置了 src 模块的 struct moduleAttach 变量之后，再通过 `alloc_VirPhyBuf()` 函数，申请三块物理内存连续的 member，同时通过读取一个 YUV 文件产生一帧视频数据，而后通过 src 模块的循环处理，create packet 并 push 到下一模块（显示模块，显示 YUV 数据，X 为 0 或 1）。
- 运行 `moduledemo generalfilter X`，将会运行一个外部 filter 模块与 trecorder 内部各模块连接的 demo，该 filter 模块在初始化的时候，设置了 filter 模块的 struct moduleAttach 变量之后，在 filter 模块的 handle 线程，先通过一帧数据获取 data 大小，然后通过 `alloc_VirPhyBuf()` 函数，申请三块物理内存连续的 member，filter 模块线程将通过 `module_waitReceiveSem()` 函数等待上游模块 push 数据，然后经过处理（该 demo 中就是将数据拷贝到申请的物理内存连续的 buf），释放上游模块产生的 buf，而后产生新的 packet，填充相应数据之后 push 下一模块。（X 为 0 或 1）
- 运行 `moduledemo generalsink X`，将会运行一个外部 sink 模块与 trecorder 内部 camera 或者 Audio 模块连接的 demo，该 sink 模块在初始化的时候，设置了 sink 模块的 struct moduleAttach 变量之后，在 sink 模块的 handle 线程，将通过 `module_waitReceiveSem()` 函数等待上游模块 push 数据，然后经过处理（该 demo 中就是将数据保存成文件），释放上游模块产生的 buf，完成一次 handle 循环。

9.3.2 moduledemo 支持的命令

在成功运行 moduledemo 之后，在控制端将会出现以下信息：

```
RecorderCmd#
-----
| Preview Status | Preview Size | Audio Status | Water Mark | Recorder Status |
-----
front | enable | window | normal | disable | stop |
rear | enable | window | normal | disable | stop |
-----
RecorderCmd#
```

图 9-2: cmd 界面

通过上面的信息，我们可以了解到每一路的状态，Preview Status 代表当前的显示状态；Preview Size 代表当前预览的窗口大小；Audio Status 代表音频状态；Water Mark 代表水印状态；Recorder Status 代表录制状态。在 RecorderCmd 命令端输入 help 将打印 moduledemo 支持的命令，如下图：

```
*****
* This is Tina recorder, when it is started, you can input commands to tell
* what you want it to do.
* Command and it param is seperated by a space, param is optional, as below:
* Command [Param]
*
* here are the commands supported:
*help:
*      show this help message.
*quit:
*      quit this program.
*start:
*      start record front and back media, 0--front, 1--back, 2--all.
*stop:
*      stop record front and back media, 0--front, 1--back, 2--all.
*switch:
*      switch the front and back camera preview
*notpreview:
*      disable preview of front or back camera, 0--front, 1--back, 2--all.
*setpreview:
*      enable preview of front or back camera, 0--front, 1--back, 2--all.
*setmute:
*      set front and back audio mute, 0--front, 1--back, 2--all.
*notmute:
*      set front and back audio normal, 0--front, 1--back, 2--all.
*setmark:
*      enable front or back video water mark, 0--front, 1--back, 2--all.
*notmark:
*      disable front or back video water mark, 0--front, 1--back, 2--all.
*capture:
*      capture picture of front or back camera, 0--front, 1--back.
*
*****
-----
| Preview Status | Preview Size | Audio Status | Water Mark | Recorder Status |
-----
front | enable | window | normal | disable | stop |
rear | enable | window | normal | disable | stop |
-----
```

图 9-3: help 信息

详细命令解析如下：

- help: 将输入帮助信息;
- quit: 将退出程序;
- start: 开始录制: 参数 0 代表第 0 路开始录制, 1 代表第 1 路开始录制, 2 代表两路同时开始录制;
- stop: 停止录制, 参数同 start 命令;
- switch: 预览切换: 参数 0 代表显示第 0 路, 参数 1 代表显示第 1 路, 2 代表两路同时显示;
- notpreview: 停止预览: 参数意义同上;
- setpreview: 开始预览: 参数意义同上;
- setmute: 设置静音: 参数意义同上;
- notmute: 失能静音: 参数意义同上;
- setmark: 设置水印: 参数意义同上;
- notmark: 失能水印: 参数意义同上;
- capture: 拍照: 参数 0 代表显示第 0 路, 参数 1 代表显示第 1 路



著作权声明

版权所有 © 2021 珠海全志科技股份有限公司。保留一切权利。

本文档及内容受著作权法保护，其著作权由珠海全志科技股份有限公司（“全志”）拥有并保留一切权利。

本文档是全志的原创作品和版权财产，未经全志书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制、修改、发表或传播本文档内容的部分或全部，且不得以任何形式传播。

商标声明

、 全志科技、（不完全列举）均为珠海全志科技股份有限公司的商标或者注册商标。在本文档描述的产品中出现的其它商标，产品名称，和服务名称，均由其各自所有人拥有。

免责声明

您购买的产品、服务或特性应受您与珠海全志科技股份有限公司（“全志”）之间签署的商业合同和条款的约束。本文档中描述的全部或部分产品、服务或特性可能不在您所购买或使用的范围内。使用前请认真阅读合同条款和相关说明，并严格遵循本文档的使用说明。您将自行承担任何不当使用行为（包括但不限于如超压，超频，超温使用）造成的不利后果，全志概不负责。

本文档作为使用指导仅供参考。由于产品版本升级或其他原因，本文档内容有可能修改，如有变更，恕不另行通知。全志尽全力在本文档中提供准确的信息，但并不确保内容完全没有错误，因使用本文档而发生损害（包括但不限于间接的、偶然的、特殊的损失）或发生侵犯第三方权利事件，全志概不负责。本文档中的所有陈述、信息和建议并不构成任何明示或暗示的保证或承诺。

本文档未以明示或暗示或其他方式授予全志的任何专利或知识产权。在您实施方案或使用产品的过程中，可能需要获得第三方的权利许可。请您自行向第三方权利人获取相关的许可。全志不承担也不代为支付任何关于获取第三方许可的许可费或版税（专利税）。全志不对您所使用的第三方许可技术做出任何保证、赔偿或承担其他义务。