



Comience a usar Google Cloud Cloud Volumes ONTAP

NetApp
February 27, 2023

This PDF was generated from <https://docs.netapp.com/es-es/cloud-manager-cloud-volumes-ontap/gcp/task-getting-started-gcp.html> on February 27, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

- Comience a usar Google Cloud 1
 - Inicio rápido de Cloud Volumes ONTAP en Google Cloud 1
 - Planifique la configuración de Cloud Volumes ONTAP en Google Cloud 2
 - Requisitos de red para Cloud Volumes ONTAP en Google Cloud. 6
 - Planificación de controles de servicio VPC en GCP 16
 - Crear una cuenta de servicio para la organización en niveles de datos y los backups. 19
 - Utiliza claves de cifrado gestionadas por el cliente con Cloud Volumes ONTAP 22
 - Configure las licencias para Cloud Volumes ONTAP en Google Cloud. 23
 - Lanzamiento de Cloud Volumes ONTAP en Google Cloud 28

Comience a usar Google Cloud

Inicio rápido de Cloud Volumes ONTAP en Google Cloud

Empiece a usar Cloud Volumes ONTAP para GCP en unos pasos.

1

Cree un conector

Si usted no tiene un "Conector" Sin embargo, un administrador de cuentas necesita crear uno. ["Aprenda a crear un conector en GCP"](#).

Al crear su primer entorno de trabajo de Cloud Volumes ONTAP, BlueXP (anteriormente Cloud Manager) le solicitará que implemente un conector si aún no lo tiene.

2

Planificación de la configuración

BlueXP ofrece paquetes preconfigurados que se ajustan a sus necesidades de carga de trabajo, o puede crear su propia configuración. Si elige su propia configuración, debe conocer las opciones disponibles.

["Obtenga más información acerca de la planificación de la configuración"](#).

3

Configure su red

1. Asegúrese de que VPC y las subredes admitan la conectividad entre el conector y Cloud Volumes ONTAP.
2. Si tiene pensado habilitar la organización en niveles de datos, ["Configure la subred de Cloud Volumes ONTAP para acceso privado a Google"](#).
3. Si va a implementar un par de alta disponibilidad, asegúrese de tener cuatro VPC, cada uno con su propia subred.
4. Si está utilizando un VPC compartido, proporcione la función *Compute Network User* a la cuenta de servicio Connector.
5. Habilite el acceso a Internet de salida desde el VPC de destino para que el conector y Cloud Volumes ONTAP puedan ponerse en contacto con varios extremos.

Este paso es importante porque el conector no puede administrar Cloud Volumes ONTAP sin acceso saliente a Internet. Si necesita limitar la conectividad saliente, consulte la lista de puntos finales para ["El conector y Cloud Volumes ONTAP"](#).

["Obtenga más información sobre los requisitos de red"](#).

4

Configure una cuenta de servicio

Cloud Volumes ONTAP requiere una cuenta de servicio de Google Cloud para dos finalidades. La primera es cuando se activa ["organización en niveles de los datos"](#) Para organizar los datos inactivos en niveles en almacenamiento de objetos de bajo coste en Google Cloud. La segunda es cuando se activa la ["Cloud Backup Service"](#) para realizar backups de volúmenes en un almacenamiento de objetos de bajo coste.

Puede configurar una cuenta de servicio y utilizarla para ambos fines. La cuenta de servicio debe tener el rol

Administrador de almacenamiento.

["Lea las instrucciones paso a paso"](#).

5

Habilite las API de Google Cloud

["Habilite las siguientes API de Google Cloud en su proyecto"](#). Estas API son necesarias para poner en marcha el conector y Cloud Volumes ONTAP.

- API de Cloud Deployment Manager V2
- API de registro en la nube
- API de Cloud Resource Manager
- API del motor de computación
- API de gestión de acceso e identidad (IAM)

6

Inicie Cloud Volumes ONTAP con BlueXP

Haga clic en **Agregar entorno de trabajo**, seleccione el tipo de sistema que desea implementar y complete los pasos del asistente. ["Lea las instrucciones paso a paso"](#).

Enlaces relacionados

- ["Creación de un conector desde BlueXP"](#)
- ["Instalar el software del conector en un host Linux"](#)
- ["Qué hace BlueXP con los permisos de GCP"](#)

Planifique la configuración de Cloud Volumes ONTAP en Google Cloud

Al poner en marcha Cloud Volumes ONTAP en Google Cloud, puede elegir un sistema preconfigurado que se ajuste a los requisitos de la carga de trabajo, o puede crear su propia configuración. Si elige su propia configuración, debe conocer las opciones disponibles.

Seleccione una licencia de Cloud Volumes ONTAP

Hay varias opciones de licencia disponibles para Cloud Volumes ONTAP. Cada opción le permite elegir un modelo de consumo que cumpla sus necesidades.

- ["Obtenga información sobre las opciones de licencia para Cloud Volumes ONTAP"](#)
- ["Aprenda a configurar las licencias"](#)

Seleccione una región admitida

Cloud Volumes ONTAP es compatible en la mayoría de las regiones de Google Cloud. ["Consulte la lista completa de las regiones admitidas"](#).

Seleccione un tipo de máquina admitido

Cloud Volumes ONTAP admite varios tipos de máquinas, según el tipo de licencia que elija.

["Configuraciones admitidas para Cloud Volumes ONTAP en GCP"](#)

Comprender los límites de almacenamiento

El límite de capacidad bruta de un sistema de Cloud Volumes ONTAP está relacionado con la licencia. Los límites adicionales afectan al tamaño de los agregados y los volúmenes. Debe conocer estos límites a medida que planifique la configuración.

["Límites de almacenamiento para Cloud Volumes ONTAP en GCP"](#)

Ajuste el tamaño de su sistema en GCP

Configurar el tamaño de su sistema Cloud Volumes ONTAP puede ayudarle a cumplir los requisitos de rendimiento y capacidad. Al elegir un tipo de máquina, un tipo de disco y un tamaño de disco, es necesario tener en cuenta algunos puntos clave:

Tipo de máquina

Observe los tipos de máquina admitidos en la ["Notas de la versión de Cloud Volumes ONTAP"](#) Y luego revise los detalles de Google sobre cada tipo de máquina compatible. Haga coincidir los requisitos de carga de trabajo con el número de vCPU y memoria para el tipo de máquina. Tenga en cuenta que cada núcleo de CPU aumenta el rendimiento de la red.

Consulte lo siguiente para obtener más información:

- ["Documentación de Google Cloud: Tipos de máquina estándar N1"](#)
- ["Documentación de Google Cloud: Rendimiento"](#)

Tipo de disco para GCP

Cuando crea volúmenes para Cloud Volumes ONTAP, debe elegir el almacenamiento en cloud subyacente que utiliza Cloud Volumes ONTAP para un disco. El tipo de disco puede ser cualquiera de los siguientes:

- *Zonal SSD persistent disks*: Los discos persistentes de SSD son la mejor opción para cargas de trabajo que requieren altas tasas de IOPS aleatorias.
- *Zonal discos persistentes equilibrados*: Estos SSD equilibran el rendimiento y el coste al proporcionar un menor número de IOPS por GB.
- *Zonal Standard persistent disks* : los discos persistentes estándar son económicos y pueden manejar operaciones secuenciales de lectura y escritura.

Para obtener información detallada, consulte ["Documentación de Google Cloud: Discos persistentes zonal \(Standard y SSD\)"](#).

Tamaño de discos para GCP

Debe seleccionar un tamaño de disco inicial al poner en marcha un sistema Cloud Volumes ONTAP. Después puede dejar que BlueXP gestione la capacidad de un sistema por usted, pero si desea crear agregados por su cuenta, tenga en cuenta lo siguiente:

- Todos los discos de un agregado deben tener el mismo tamaño.

- Determine el espacio que necesita, teniendo en cuenta el rendimiento.
- El rendimiento de los discos persistentes se amplía automáticamente con el tamaño del disco y el número de vCPU disponibles para el sistema.

Consulte lo siguiente para obtener más información:

- ["Documentación de Google Cloud: Discos persistentes zonal \(Standard y SSD\)"](#)
- ["Documentación de Google Cloud: Optimización del rendimiento de discos persistentes y SSD locales"](#)

Ver los discos del sistema predeterminados

Además del almacenamiento de los datos de usuario, BlueXP también adquiere almacenamiento en cloud para los datos del sistema Cloud Volumes ONTAP (datos de arranque, datos raíz, datos principales y NVRAM). Para fines de planificación, es posible que le ayude a revisar estos detalles antes de implementar Cloud Volumes ONTAP.

- ["Vea los discos predeterminados para los datos del sistema Cloud Volumes ONTAP en Google Cloud"](#).
- ["Documentos de Google Cloud: Cuotas de recursos"](#)

Google Cloud Compute Engine aplica cuotas al uso de recursos, por lo que debe asegurarse de que no ha alcanzado su límite antes de implementar Cloud Volumes ONTAP.



El conector también requiere un disco del sistema. ["Ver detalles sobre la configuración predeterminada del conector"](#).

Recopilar información de red

Al implementar Cloud Volumes ONTAP en GCP, debe especificar los detalles de su red virtual. Puede utilizar una hoja de cálculo para recopilar la información del administrador.

Información de red para un sistema de un solo nodo

Información para GCP	Su valor
Región	
Zona	
Red VPC	
Subred	
Política de firewall (si utiliza la suya propia)	

Información de red para un par ha en varias zonas

Información para GCP	Su valor
Región	
Zona para el nodo 1	

Información para GCP	Su valor
Zona para nodo 2	
Zona para el mediador	
VPC-0 y subred	
VPC-1 y subred	
VPC-2 y subred	
VPC-3 y subred	
Política de firewall (si utiliza la suya propia)	

Información de red para un par ha en una sola zona

Información para GCP	Su valor
Región	
Zona	
VPC-0 y subred	
VPC-1 y subred	
VPC-2 y subred	
VPC-3 y subred	
Política de firewall (si utiliza la suya propia)	

Elija una velocidad de escritura

BlueXP le permite elegir una configuración de velocidad de escritura para Cloud Volumes ONTAP, excepto los pares de alta disponibilidad (ha) en Google Cloud. Antes de elegir una velocidad de escritura, debe comprender las diferencias entre la configuración normal y la alta, así como los riesgos y recomendaciones cuando utilice la alta velocidad de escritura. ["Más información sobre la velocidad de escritura"](#).

Seleccione un perfil de uso de volumen

ONTAP incluye varias funciones de eficiencia del almacenamiento que pueden reducir la cantidad total de almacenamiento que necesita. Al crear un volumen en BlueXP, puede elegir un perfil que habilite estas funciones o un perfil que las desactive. Debe obtener más información sobre estas funciones para ayudarle a decidir qué perfil utilizar.

Las funciones de eficiencia del almacenamiento de NetApp ofrecen las siguientes ventajas:

Aprovisionamiento ligero

Presenta más almacenamiento lógico a hosts o usuarios del que realmente hay en el pool de almacenamiento físico. En lugar de asignar previamente espacio de almacenamiento, el espacio de almacenamiento se asigna de forma dinámica a cada volumen a medida que se escriben los datos.

Deduplicación

Mejora la eficiencia al localizar bloques de datos idénticos y sustituirlos con referencias a un único bloque compartido. Esta técnica reduce los requisitos de capacidad de almacenamiento al eliminar los bloques de datos redundantes que se encuentran en un mismo volumen.

Compresión

Reduce la capacidad física requerida para almacenar datos al comprimir los datos de un volumen en almacenamiento primario, secundario y de archivado.

Requisitos de red para Cloud Volumes ONTAP en Google Cloud

Configure sus redes de Google Cloud para que los sistemas Cloud Volumes ONTAP funcionen correctamente.

Si desea poner en marcha un par de alta disponibilidad, debería hacerlo ["Descubra cómo funcionan los pares de alta disponibilidad en Google Cloud"](#).

Requisitos para Cloud Volumes ONTAP

Los siguientes requisitos deben cumplirse en Google Cloud.

Requisitos específicos de los sistemas de un solo nodo

Si desea implementar un sistema de un solo nodo, asegúrese de que la red cumpla los siguientes requisitos.

Un VPC

Se requiere una nube privada virtual (VPC) para un único sistema de nodo.

Direcciones IP privadas

BlueXP asigna direcciones IP privadas 3 o 4 a un sistema de un solo nodo en Google Cloud.

Puede omitir la creación de la LIF de gestión de máquinas virtuales de almacenamiento (SVM) si implementa Cloud Volumes ONTAP mediante la API y especifica el siguiente indicador:

```
skipSvmManagementLif: true
```



Una LIF es una dirección IP asociada con un puerto físico. Se necesita un LIF de gestión de máquinas virtuales de almacenamiento (SVM) para herramientas de gestión como SnapCenter.

Requisitos específicos de los pares de alta disponibilidad

Si desea implementar un par de alta disponibilidad, asegúrese de que la red cumpla los siguientes requisitos.

Una o varias zonas

Puede garantizar la alta disponibilidad de sus datos mediante la implementación de una configuración de alta disponibilidad en varias o en una sola zona. BlueXP le solicitará que elija varias zonas o una sola zona cuando cree el par ha.

- Varias zonas (recomendado)

La implementación de una configuración de alta disponibilidad en tres zonas garantiza una disponibilidad continua de los datos en caso de que se produzca un fallo dentro de una zona. Tenga en cuenta que el rendimiento de escritura es ligeramente inferior al de una sola zona, pero es mínimo.

- Una sola zona

Cuando se implementa en una sola zona, una configuración de alta disponibilidad de Cloud Volumes ONTAP utiliza una política de ubicación distribuida. Esta directiva garantiza que una configuración de alta disponibilidad esté protegida desde un único punto de error dentro de la zona, sin tener que utilizar zonas independientes para lograr el aislamiento de fallos.

Este modelo de puesta en marcha reduce sus costes, ya que no hay ningún coste por salida de datos entre zonas.

Cuatro clouds privados virtuales

Se necesitan cuatro clouds privados virtuales (VPC) para una configuración de alta disponibilidad. Se necesitan cuatro VPC, ya que Google Cloud requiere que cada interfaz de red resida en una red VPC independiente.

BlueXP le solicitará que elija cuatro VPC al crear el par ha:

- VPC-0 para conexiones entrantes a los datos y los nodos
- VPC-1, VPC-2 y VPC-3 para la comunicación interna entre los nodos y el mediador de alta disponibilidad



Subredes

Se requiere una subred privada para cada VPC.

Si coloca el conector en VPC-0, deberá habilitar el acceso privado de Google en la subred para acceder a las API y habilitar la organización en niveles de datos.

Las subredes de estas VPC deben tener distintos rangos CIDR. No pueden tener rangos CIDR superpuestos.

Direcciones IP privadas

BlueXP asigna direcciones IP privadas 14 o 15 a un par de alta disponibilidad en Google Cloud:

- 7 u 8 direcciones IP privadas para VPC-0

Puede omitir la creación de la LIF de gestión de máquinas virtuales de almacenamiento (SVM) si implementa Cloud Volumes ONTAP mediante la API y especifica el siguiente indicador:

```
skipSvmManagementLif: true
```

- Dos direcciones IP privadas para VPC-1

- Dos direcciones IP privadas para VPC-2
- Tres direcciones IP privadas para VPC-3

Equilibradores de carga internos

BlueXP crea automáticamente cuatro equilibradores de carga internos de Google Cloud (TCP/UDP) que gestionan el tráfico entrante para el par de alta disponibilidad de Cloud Volumes ONTAP. No es necesario configurar nada. Hemos incluido esto como requisito simplemente para informarle del tráfico de red y para mitigar cualquier problema de seguridad.

Un equilibrador de carga se utiliza para la gestión del clúster, uno para la gestión de máquinas virtuales de almacenamiento (SVM), otro para el tráfico NAS al nodo 1 y, por último, para el tráfico NAS al nodo 2.

La configuración para cada equilibrador de carga es la siguiente:

- Una dirección IP privada compartida
- Una comprobación de estado global

De manera predeterminada, los puertos que utiliza la comprobación del estado son 63001, 63002 y 63003.

- Un servicio de fondo TCP regional
- Un servicio de backend UDP regional
- Una regla de reenvío TCP
- Una regla de reenvío UDP
- El acceso global está desactivado

Aunque el acceso global esté deshabilitado de forma predeterminada, se admite la habilitación de la tecnología posterior a la implementación. Lo hemos desactivado porque el tráfico de diferentes regiones tendrá latencias mucho más altas. Queríamos asegurarnos de que no disponías de una experiencia negativa debido a los montajes accidentales en varias regiones. Habilitar esta opción es específica para las necesidades de su negocio.

VPC compartidos

Cloud Volumes ONTAP y el conector son compatibles con un VPC compartido de Google Cloud y también en las VPC independientes.

Para un sistema de un solo nodo, el VPC puede ser un VPC compartido o un VPC independiente.

Para un par de alta disponibilidad, se necesitan cuatro VPC. Cada una de esas VPC puede ser compartida o independiente. Por ejemplo, VPC-0 podría ser un VPC compartido, mientras que VPC-1, VPC-2 y VPC-3 serían equipos virtuales independientes.

Un VPC compartido permite configurar y gestionar de forma centralizada las redes virtuales de varios proyectos. Puede configurar redes VPC compartidas en el *proyecto host* e implementar las instancias de máquina virtual de conector y Cloud Volumes ONTAP en un *proyecto de servicio*. ["Documentación de Google Cloud: Información general sobre VPC compartido"](#).

["Revisar los permisos de VPC compartido requeridos que se cubren en la implementación del conector"](#)

Duplicación de paquetes en VPC

"[Mirroring de paquetes](#)" Debe deshabilitarse en el Google Cloud VPC en que pone en marcha Cloud Volumes ONTAP. Cloud Volumes ONTAP no puede funcionar correctamente si está habilitado el mirroring de paquetes.

Acceso a Internet de salida

Cloud Volumes ONTAP requiere acceso saliente a Internet para AutoSupport de NetApp, que supervisa proactivamente el estado de su sistema y envía mensajes al soporte técnico de NetApp.

Las políticas de enrutamiento y firewall deben permitir el tráfico HTTP/HTTPS a los siguientes extremos para que Cloud Volumes ONTAP pueda enviar mensajes de AutoSupport:

- <https://support.netapp.com/aods/asupmessage>
- <https://support.netapp.com/asupprod/post/1.0/postAsup>

Si una conexión a Internet saliente no está disponible para enviar mensajes AutoSupport, BlueXP configura automáticamente sus sistemas Cloud Volumes ONTAP para utilizar el conector como servidor proxy. El único requisito es asegurarse de que el firewall del conector permite conexiones *entrante* a través del puerto 3128. Tendrá que abrir este puerto después de desplegar el conector.

Si ha definido reglas de salida estrictas para Cloud Volumes ONTAP, también tendrá que asegurarse de que el firewall de Cloud Volumes ONTAP permita conexiones *saliente* a través del puerto 3128.

Una vez que haya comprobado que el acceso saliente a Internet está disponible, puede probar AutoSupport para asegurarse de que puede enviar mensajes. Para obtener instrucciones, consulte "[Documentos de ONTAP: Configure AutoSupport](#)".



Si utiliza un par de alta disponibilidad, el mediador de alta disponibilidad no requiere acceso saliente a Internet.

Si BlueXP notifica que los mensajes de AutoSupport no se pueden enviar, "[Solucione problemas de configuración de AutoSupport](#)".

Conexión a Google Cloud Storage para la organización en niveles de los datos

Si desea organizar en niveles datos inactivos en un bloque de Google Cloud Storage, debe configurarse la subred en la que resida Cloud Volumes ONTAP para Private Google Access (si utiliza una pareja de alta disponibilidad, esta es la subred en VPC-0). Para obtener instrucciones, consulte "[Documentación de Google Cloud: Configuración de Private Google Access](#)".

Para conocer los pasos adicionales necesarios para configurar la organización en niveles de datos en BlueXP, consulte "[Organización en niveles de los datos inactivos en almacenamiento de objetos de bajo coste](#)".

Conexiones a sistemas ONTAP en otras redes

Para replicar datos entre un sistema Cloud Volumes ONTAP en Google Cloud y sistemas ONTAP en otras redes, debe tener una conexión VPN entre el VPC y la otra red, por ejemplo, su red corporativa.

Para obtener instrucciones, consulte "[Documentación de Google Cloud: Información general sobre Cloud VPN](#)".

Reglas del firewall

BlueXP crea reglas de firewall de Google Cloud que incluyen las reglas entrantes y salientes que Cloud Volumes ONTAP necesita para funcionar correctamente. Puede que desee hacer referencia a los puertos para fines de prueba o si prefiere que utilice sus propias reglas de firewall.

Las reglas de firewall para Cloud Volumes ONTAP requieren reglas tanto entrantes como salientes. Si va a implementar una configuración de alta disponibilidad, estas son las reglas del firewall para Cloud Volumes ONTAP en VPC-0.

Tenga en cuenta que se necesitan dos conjuntos de reglas de firewall para una configuración de alta disponibilidad:

- Un conjunto de reglas para los componentes de alta disponibilidad en VPC-0. Estas reglas permiten el acceso a Cloud Volumes ONTAP a los datos.
- Otro conjunto de reglas para los componentes de alta disponibilidad en VPC-1, VPC-2 y VPC-3. Estas reglas están abiertas para la comunicación entrante y saliente entre los componentes ha. [VPC-2, y VPC-3, más información.](#)



¿Busca información sobre el conector? ["Ver reglas de firewall para el conector"](#)

Reglas de entrada

Al crear un entorno de trabajo, puede elegir el filtro de origen para la directiva de firewall predefinida durante la implementación:

- **VPC seleccionado sólo:** El filtro de origen para el tráfico entrante es el rango de subred del VPC para el sistema Cloud Volumes ONTAP y el rango de subred del VPC donde reside el conector. Esta es la opción recomendada.
- **Todos los VPC:** El filtro de fuente para el tráfico entrante es el rango IP 0.0.0.0/0.

Si utiliza su propia política de firewall, asegúrese de añadir todas las redes que necesitan comunicarse con Cloud Volumes ONTAP, pero también de agregar ambos rangos de direcciones para permitir que el equilibrador de carga de Google interno funcione correctamente. Estas direcciones son 130.211.0.0/22 y 35.191.0.0/16. Para obtener más información, consulte ["Documentación de Google Cloud: Reglas de firewall de equilibrio de carga"](#).

Protocolo	Puerto	Específico
Todos los ICMP	Todo	Hacer ping a la instancia
HTTP	80	Acceso HTTP a la consola web de System Manager mediante el La dirección IP de la LIF de gestión del clúster
HTTPS	443	Conectividad con el acceso HTTPS y el conector a la consola web de System Manager mediante la dirección IP de la LIF de gestión del clúster
SSH	22	Acceso SSH a la dirección IP de administración del clúster LIF o una LIF de gestión de nodos
TCP	111	Llamada a procedimiento remoto para NFS
TCP	139	Sesión de servicio NetBIOS para CIFS

Protocolo	Puerto	Específico
TCP	161-162	Protocolo simple de gestión de red
TCP	445	Microsoft SMB/CIFS sobre TCP con trama NetBIOS
TCP	635	Montaje NFS
TCP	749	Kerberos
TCP	2049	Daemon del servidor NFS
TCP	3260	Acceso iSCSI mediante la LIF de datos iSCSI
TCP	4045	Daemon de bloqueo NFS
TCP	4046	Supervisor de estado de red para NFS
TCP	10000	Backup con NDMP
TCP	11104	Gestión de sesiones de comunicación de interconexión de clústeres para SnapMirror
TCP	11105	Transferencia de datos de SnapMirror mediante LIF de interconexión de clústeres
TCP	63001-63050	Puertos de sonda de equilibrio de carga para determinar qué nodo está en buen estado (Solo para pares de alta disponibilidad)
UDP	111	Llamada a procedimiento remoto para NFS
UDP	161-162	Protocolo simple de gestión de red
UDP	635	Montaje NFS
UDP	2049	Daemon del servidor NFS
UDP	4045	Daemon de bloqueo NFS
UDP	4046	Supervisor de estado de red para NFS
UDP	4049	Protocolo rquotad NFS

Reglas de salida

El grupo de seguridad predefinido para Cloud Volumes ONTAP abre todo el tráfico saliente. Si eso es aceptable, siga las reglas básicas de la salida. Si necesita más reglas rígidas, utilice las reglas avanzadas de salida.

Reglas de salida básicas

El grupo de seguridad predefinido para Cloud Volumes ONTAP incluye las siguientes reglas de salida.

Protocolo	Puerto	Específico
Todos los ICMP	Todo	Todo el tráfico saliente
Todos los TCP	Todo	Todo el tráfico saliente
Todas las UDP	Todo	Todo el tráfico saliente

Reglas salientes avanzadas

Si necesita reglas rígidas para el tráfico saliente, puede utilizar la siguiente información para abrir sólo los puertos necesarios para la comunicación saliente por Cloud Volumes ONTAP.



El origen es la interfaz (dirección IP) en el sistema Cloud Volumes ONTAP.

Servicio	Protocolo	Puerto	Origen	Destino	Específico
Active Directory	TCP	88	LIF de gestión de nodos	Bosque de Active Directory	Autenticación Kerberos V.
	UDP	137	LIF de gestión de nodos	Bosque de Active Directory	Servicio de nombres NetBIOS
	UDP	138	LIF de gestión de nodos	Bosque de Active Directory	Servicio de datagramas NetBIOS
	TCP	139	LIF de gestión de nodos	Bosque de Active Directory	Sesión de servicio NetBIOS
	TCP Y UDP	389	LIF de gestión de nodos	Bosque de Active Directory	LDAP
	TCP	445	LIF de gestión de nodos	Bosque de Active Directory	Microsoft SMB/CIFS sobre TCP con trama NetBIOS
	TCP	464	LIF de gestión de nodos	Bosque de Active Directory	Kerberos V cambiar y establecer contraseña (SET_CHANGE)
	UDP	464	LIF de gestión de nodos	Bosque de Active Directory	Administración de claves Kerberos
	TCP	749	LIF de gestión de nodos	Bosque de Active Directory	Contraseña de Kerberos V Change & Set (RPCSEC_GSS)
	TCP	88	LIF de datos (NFS, CIFS e iSCSI)	Bosque de Active Directory	Autenticación Kerberos V.
	UDP	137	LIF DE DATOS (NFS, CIFS)	Bosque de Active Directory	Servicio de nombres NetBIOS
	UDP	138	LIF DE DATOS (NFS, CIFS)	Bosque de Active Directory	Servicio de datagramas NetBIOS
	TCP	139	LIF DE DATOS (NFS, CIFS)	Bosque de Active Directory	Sesión de servicio NetBIOS
	TCP Y UDP	389	LIF DE DATOS (NFS, CIFS)	Bosque de Active Directory	LDAP
	TCP	445	LIF DE DATOS (NFS, CIFS)	Bosque de Active Directory	Microsoft SMB/CIFS sobre TCP con trama NetBIOS
	TCP	464	LIF DE DATOS (NFS, CIFS)	Bosque de Active Directory	Kerberos V cambiar y establecer contraseña (SET_CHANGE)
	UDP	464	LIF DE DATOS (NFS, CIFS)	Bosque de Active Directory	Administración de claves Kerberos
	TCP	749	LIF DE DATOS (NFS, CIFS)	Bosque de Active Directory	Contraseña de Kerberos V change & set (RPCSEC_GSS)

Servicio	Protocolo	Puerto	Origen	Destino	Específico
AutoSupport	HTTPS	443	LIF de gestión de nodos	support.netapp.com	AutoSupport (HTTPS es la predeterminada)
	HTTP	80	LIF de gestión de nodos	support.netapp.com	AutoSupport (solo si el protocolo de transporte cambia de HTTPS a HTTP)
	TCP	3128	LIF de gestión de nodos	Conector	Envío de mensajes AutoSupport a través de un servidor proxy en el conector, si no hay disponible una conexión a Internet saliente
Clúster	Todo el tráfico	Todo el tráfico	Todos los LIF de un nodo	Todas las LIF del otro nodo	Comunicaciones de interconexión de clústeres (solo Cloud Volumes ONTAP de alta disponibilidad)
DHCP	UDP	68	LIF de gestión de nodos	DHCP	Cliente DHCP para la configuración inicial
DHCPs	UDP	67	LIF de gestión de nodos	DHCP	Servidor DHCP
DNS	UDP	53	LIF de gestión de nodos y LIF de datos (NFS, CIFS)	DNS	DNS
NDMP	TCP	1860–18699	LIF de gestión de nodos	Servidores de destino	Copia NDMP
SMTP	TCP	25	LIF de gestión de nodos	Servidor de correo	Alertas SMTP, que se pueden utilizar para AutoSupport
SNMP	TCP	161	LIF de gestión de nodos	Servidor de supervisión	Supervisión mediante capturas SNMP
	UDP	161	LIF de gestión de nodos	Servidor de supervisión	Supervisión mediante capturas SNMP
	TCP	162	LIF de gestión de nodos	Servidor de supervisión	Supervisión mediante capturas SNMP
	UDP	162	LIF de gestión de nodos	Servidor de supervisión	Supervisión mediante capturas SNMP
SnapMirror	TCP	11104	LIF entre clústeres	LIF de interconexión de clústeres de ONTAP	Gestión de sesiones de comunicación de interconexión de clústeres para SnapMirror
	TCP	11105	LIF entre clústeres	LIF de interconexión de clústeres de ONTAP	Transferencia de datos de SnapMirror
Syslog	UDP	514	LIF de gestión de nodos	Servidor de syslog	Mensajes de syslog Reenviar

Reglas para VPC-1, VPC-2 y VPC-3

En Google Cloud, se pone en marcha una configuración de alta disponibilidad en cuatro PCs. Las reglas de firewall necesarias para la configuración de alta disponibilidad en VPC-0 son [Anteriormente indicado para Cloud Volumes ONTAP](#).

Mientras tanto, las reglas de firewall predefinidas que BlueXP crea para instancias en VPC-1, VPC-2 y VPC-3 permiten la entrada de comunicación a través de protocolos y puertos *all*. Estas reglas permiten la comunicación entre los nodos de alta disponibilidad.

La comunicación de los nodos de alta disponibilidad al mediador de alta disponibilidad se realiza a través del puerto 3260 (iSCSI).

Requisitos para el conector

Si aún no ha creado un conector, debe revisar los requisitos de red para el conector también.

- ["Ver los requisitos de red del conector"](#)
- ["Reglas de firewall en Google Cloud"](#)

Planificación de controles de servicio VPC en GCP

A la hora de optar por bloquear su entorno de Google Cloud con controles de servicio VPC, deberá comprender cómo interactúa BlueXP y Cloud Volumes ONTAP con las API de Google Cloud, así como cómo configurar su perímetro de servicios para poner en marcha BlueXP y Cloud Volumes ONTAP.

VPC Service Controls le permite controlar el acceso a servicios gestionados por Google fuera de un perímetro de confianza, para bloquear el acceso a los datos desde ubicaciones que no son de confianza y mitigar los riesgos de transferencia de datos no autorizados. ["Más información acerca de los controles de servicio de Google Cloud VPC"](#).

Cómo se comunican los servicios de NetApp con los controles de servicio VPC

BlueXP se comunica directamente con las API de Google Cloud. Esto se activa desde una dirección IP externa fuera de Google Cloud (por ejemplo, desde api.services.cloud.netapp.com) o dentro de Google Cloud desde una dirección interna asignada al conector BlueXP.

Dependiendo del estilo de despliegue del conector, es posible que haya que hacer ciertas excepciones para el perímetro de servicio.

Imágenes

Tanto Cloud Volumes ONTAP como BlueXP usan imágenes de un proyecto dentro de GCP que está gestionado por NetApp. Esto puede afectar la implementación del conector BlueXP y Cloud Volumes ONTAP, si su organización tiene una directiva que bloquea el uso de imágenes que no están alojadas dentro de la organización.

Puede poner en marcha un conector manualmente con el método de instalación manual, pero Cloud Volumes ONTAP también deberá extraer imágenes del proyecto de NetApp. Debe proporcionar una lista de permitidos para desplegar un conector y Cloud Volumes ONTAP.

Despliegue de un conector

El usuario que implementa un conector debe poder hacer referencia a una imagen alojada en el ProjectID *netapp-cloudManager* y el número de proyecto *14190056516*.

Implementar Cloud Volumes ONTAP

- La cuenta de servicio de BlueXP debe hacer referencia a una imagen alojada en el ProjectID *netapp-cloudManager* y al número de proyecto *14190056516* del proyecto de servicio.
- La cuenta de servicio del agente de servicio de API de Google predeterminado debe hacer referencia a una imagen alojada en el ProjectID *netapp-cloudManager* y el número de proyecto *14190056516* del proyecto de servicio.

A continuación se definen ejemplos de las reglas necesarias para extraer estas imágenes con los controles de servicio VPC.

El servicio VPC controla las políticas de perímetro

Las directivas permiten excepciones a los conjuntos de reglas de controles de servicio VPC. Para obtener más información acerca de las políticas, visite la ["GCP VPC Service controla la documentación de las políticas"](#).

Para establecer las directivas que requiere BlueXP, desplácese hasta el Perímetro de controles de servicio VPC de su organización y agregue las siguientes directivas. Los campos deben coincidir con las opciones dadas en la página de políticas controles de servicio VPC. Tenga también en cuenta que **todas las reglas** son necesarias y los parámetros **O** deben utilizarse en el conjunto de reglas.

Reglas de entrada

```
From:
  Identities:
    [User Email Address]
  Source > All sources allowed
To:
  Projects =
    [Service Project]
  Services =
    Service name: iam.googleapis.com
    Service methods: All actions
    Service name: compute.googleapis.com
    Service methods: All actions
```

O.

```
From:
  Identities:
    [User Email Address]
  Source > All sources allowed
To:
  Projects =
    [Host Project]
  Services =
    Service name: compute.googleapis.com
    Service methods: All actions
```

O.

```
From:
  Identities:
    [Service Project Number]@cloudservices.gserviceaccount.com
  Source > All sources allowed
To:
  Projects =
    [Service Project]
    [Host Project]
  Services =
    Service name: compute.googleapis.com
    Service methods: All actions
```

Reglas de salida

```
From:
  Identities:
    [Service Project Number]@cloudservices.gserviceaccount.com
To:
  Projects =
    14190056516
  Service =
    Service name: compute.googleapis.com
    Service methods: All actions
```



El número de proyecto descrito anteriormente es el proyecto *netapp-cloudManager* que utiliza NetApp para almacenar imágenes para Connector y Cloud Volumes ONTAP.

Crear una cuenta de servicio para la organización en niveles de datos y los backups

Cloud Volumes ONTAP requiere una cuenta de servicio de Google Cloud para dos finalidades. La primera es cuando se activa "[organización en niveles de los datos](#)" Para organizar los datos inactivos en niveles en almacenamiento de objetos de bajo coste en Google Cloud. La segunda es cuando se activa la "[Cloud Backup Service](#)" para realizar backups de volúmenes en un almacenamiento de objetos de bajo coste.

Cloud Volumes ONTAP utiliza la cuenta de servicio para acceder a un bloque y gestionarlo para datos por niveles y otro bloque para backups.

Puede configurar una cuenta de servicio y utilizarla para ambos fines. La cuenta de servicio debe tener el rol **Administrador de almacenamiento**.

Pasos

1. En la consola de Google Cloud, "[Vaya a la página de cuentas de servicio](#)".
2. Seleccione el proyecto.
3. Haga clic en **Crear cuenta de servicio** y proporcione la información necesaria.
 - a. **Detalles de la cuenta de servicio:** Introduzca un nombre y una descripción.
 - b. **Conceder acceso a esta cuenta de servicio al proyecto:** Seleccione el rol **Administrador de almacenamiento**.



- c. **Conceder a los usuarios acceso a esta cuenta de servicio:** Agregue la cuenta de servicio Connector como *Service Account User* a esta nueva cuenta de servicio.

Este paso solo es necesario para la organización en niveles de datos. No es necesario para Cloud Backup Service.

Create service account

✓

Service account details

|

✓

Grant this service account access to project (optional)

|

3

Grant users access to this service account (optional)

Grant access to users or groups that need to perform actions as this service account. [Learn more](#)

Service account users role

netapp-cloud-manager@iam.gserviceaccount.com ✕ ?

Grant users the permissions to deploy jobs and VMs with this service account

Service account admins role

?

Grant users the permission to administer this service account

DONE

CANCEL

El futuro

Deberá seleccionar la cuenta de servicio más adelante al crear un entorno de trabajo de Cloud Volumes ONTAP.

Details and Credentials

default-project

Google Cloud Project

gcp-sub2

Marketplace Subscription

Edit Project

Details

Working Environment Name (Cluster Name)

cloudvolumesontap

Service Account ⓘ

Service Account Name

account1

+ Add Labels

Optional Field | Up to four labels

Credentials

User Name

admin

Password

Confirm Password

Utiliza claves de cifrado gestionadas por el cliente con Cloud Volumes ONTAP

Mientras Google Cloud Storage siempre cifra sus datos antes de que se escriban en el disco, puede utilizar la API de BlueXP para crear un sistema Cloud Volumes ONTAP que utilice *claves de cifrado gestionadas por el cliente*. Estas son claves que genera y gestiona en GCP mediante el servicio Cloud Key Management Service.

Pasos

1. Asegúrese de que la cuenta de servicio de BlueXP Connector tiene los permisos correctos en el nivel de proyecto, en el proyecto en el que se almacena la clave.

Los permisos se proporcionan en la "[Permisos de cuenta de servicio de conector de forma predeterminada](#)", Pero no se puede aplicar si utiliza un proyecto alternativo para el Servicio de administración de claves en la nube.

Los permisos son los siguientes:

- `cloudkms.cryptoKeyVersions.useToEncrypt`
- `cloudkms.cryptoKeys.get`
- `cloudkms.cryptoKeys.list`
- `cloudkms.keyRings.list`

2. Asegúrese de que la cuenta de servicio de ["Agente de servicio de Google Compute Engine"](#) Tiene permisos cifrado/descifrado de Cloud KMS en la clave.

El nombre de la cuenta de servicio utiliza el siguiente formato: "Service-[Service_Project_Number]@compute-system.iam.gserviceaccount.com".

["Documentación de Google Cloud: Uso de IAM con Cloud KMS: Concesión de roles en un recurso"](#)

3. Obtenga el "id" de la clave invocando el comando get para /gcp/vsa/metadata/gcp-encryption-keys Llame a la API o elija "Copy Resource Name" en la clave de la consola de GCP.
4. Si se utilizan claves de cifrado gestionadas por el cliente y los datos organizados en niveles en el almacenamiento de objetos, BlueXP intenta utilizar las mismas claves que se utilizan para cifrar los discos persistentes. Pero en primer lugar tendrá que habilitar las buckets de Google Cloud Storage para usar las claves:
 - a. Busque el agente del servicio Google Cloud Storage en la siguiente ["Documentación de Google Cloud: Obtener el agente del servicio de almacenamiento en cloud"](#).
 - b. Desplácese hasta la clave de cifrado y asigne el agente del servicio Google Cloud Storage con permisos cifrado/descifrado de Cloud KMS.

Para obtener más información, consulte ["Documentación de Google Cloud: Uso de claves de cifrado gestionadas por el cliente"](#)

5. Utilice el parámetro "GcpEncryption" con la solicitud de API al crear un entorno de trabajo.

ejemplo

```
"gcpEncryptionParameters": {  
  "key": "projects/project-1/locations/us-east4/keyRings/keyring-  
1/cryptoKeys/generatedkey1"  
}
```

Consulte la ["Documentos de automatización de BlueXP"](#) Para obtener más detalles sobre el uso del parámetro "GcpEncryption".

Configure las licencias para Cloud Volumes ONTAP en Google Cloud

Después de decidir qué opción de licencia desea utilizar con Cloud Volumes ONTAP, es necesario realizar algunos pasos antes de elegir esa opción de licencia al crear un nuevo entorno de trabajo.

Freemium

Seleccione la oferta freemium para utilizar Cloud Volumes ONTAP de forma gratuita con hasta 500 GIB de capacidad aprovisionada. ["Obtenga más información sobre la oferta de Freemium"](#).


Pasos

1. En el menú de navegación de la izquierda, selecciona **almacenamiento > Canvas**.

2. En la página Canvas, haga clic en **Agregar entorno de trabajo** y siga los pasos de BlueXP.
 - a. En la página **Detalles y credenciales**, haga clic en **Editar credenciales > Agregar suscripción** y siga las indicaciones para suscribirse a la oferta de pago por uso en Google Cloud Marketplace.

No se le cobrará en la suscripción al mercado a menos que supere los 500 GiB de capacidad aprovisionada; en ese momento, el sistema se convertirá automáticamente en la "[Paquete Essentials](#)".

- b. Después de volver a BlueXP, seleccione **Freemium** cuando llegue a la página de métodos de carga.

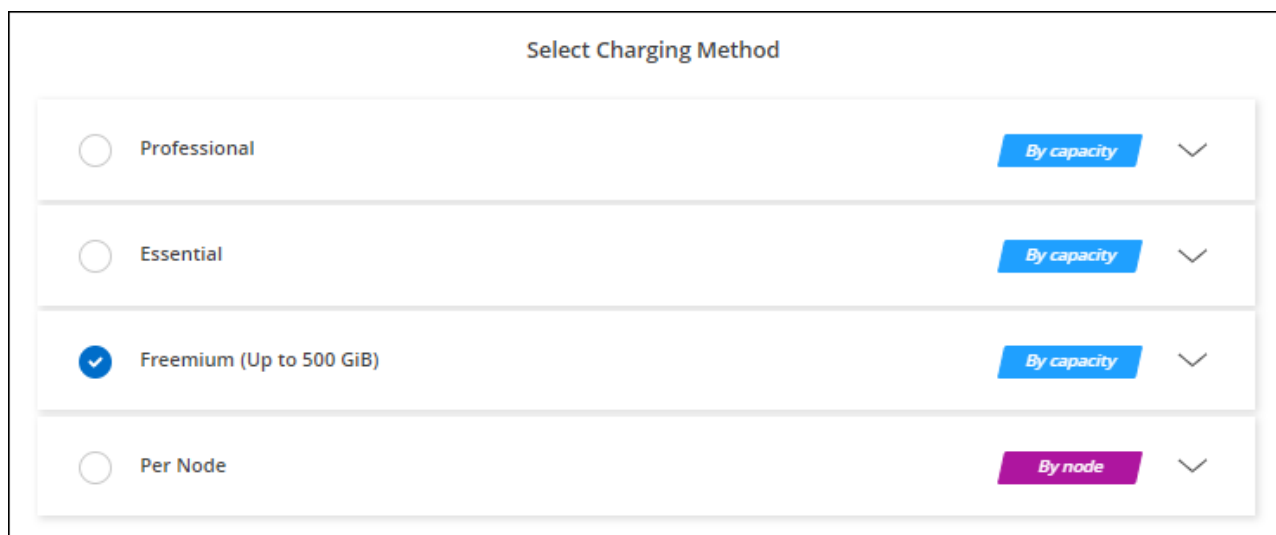

The screenshot shows a 'Select Charging Method' dialog box with four radio button options. The 'Freemium (Up to 500 GiB)' option is selected, indicated by a blue checkmark in its radio button. To the right of each option is a button labeled 'By capacity' (for Professional, Essential, and Freemium) or 'By node' (for Per Node), followed by a downward arrow. The Freemium button is blue, while the others are light blue or purple.

["Consulte las instrucciones paso a paso para iniciar Cloud Volumes ONTAP en Google Cloud"](#).

Licencia basada en capacidad

Las licencias basadas en la capacidad le permiten pagar por Cloud Volumes ONTAP por TiB de capacidad. La licencia basada en la capacidad está disponible en forma de un *package*: El paquete Essentials o el paquete Professional.

Los paquetes Essentials y Professional están disponibles con los siguientes modelos de consumo:

- Una licencia (BYOL) adquirida a NetApp
- Una suscripción de pago por uso por hora (PAYGO) desde Google Cloud Marketplace
- Un contrato anual

["Más información sobre las licencias basadas en capacidad"](#).

En las siguientes secciones se describe cómo empezar a usar cada uno de estos modelos de consumo.

BYOL

Pague por adelantado al comprar una licencia (BYOL) de NetApp para poner en marcha sistemas Cloud Volumes ONTAP en cualquier proveedor de cloud.

Pasos


1. ["Póngase en contacto con el equipo de ventas de NetApp para obtener una licencia"](#)
2. ["Agregue su cuenta de la página de soporte de NetApp a BlueXP"](#)

BlueXP consulta automáticamente al servicio de licencias de NetApp para obtener detalles sobre las licencias asociadas a su cuenta del sitio de soporte de NetApp. Si no hay errores, BlueXP agrega automáticamente las licencias a la cartera digital.

Su licencia debe estar disponible en la cartera digital antes de poder utilizarla con Cloud Volumes ONTAP. Si es necesario, puede ["Añadir manualmente la licencia al monedero digital"](#).

3. En la página Canvas, haga clic en **Agregar entorno de trabajo** y siga los pasos de BlueXP.
 - a. En la página **Detalles y credenciales**, haga clic en **Editar credenciales > Agregar suscripción** y siga las indicaciones para suscribirse a la oferta de pago por uso en Google Cloud Marketplace.

La licencia que ha adquirido de NetApp siempre se factura de primera mano, pero se le cobrará de la tarifa por horas del mercado si sobrepasa la capacidad de la licencia o si caduca el período de su licencia.
 - b. Después de volver a BlueXP, seleccione un paquete basado en la capacidad cuando llegue a la página de métodos de carga.

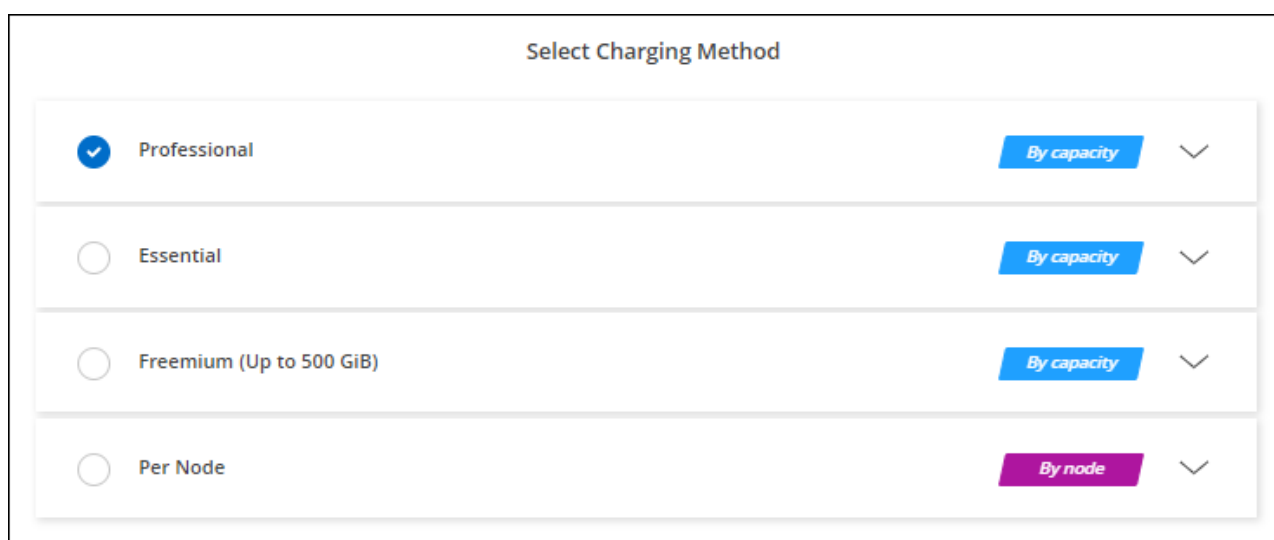

The screenshot shows a 'Select Charging Method' dialog box with four options:

Option	Charging Method
<input checked="" type="radio"/> Professional	By capacity
<input type="radio"/> Essential	By capacity
<input type="radio"/> Freemium (Up to 500 GiB)	By capacity
<input type="radio"/> Per Node	By node

["Consulte las instrucciones paso a paso para iniciar Cloud Volumes ONTAP en Google Cloud"](#).

Suscripción a PAYGO

Pague por horas suscribiendo la oferta del mercado de su proveedor de cloud.

Al crear un entorno de trabajo de Cloud Volumes ONTAP, BlueXP le pide que se suscriba al acuerdo que está disponible en Google Cloud Marketplace. Esa suscripción se asocia entonces con el entorno de trabajo para la carga. Puede utilizar la misma suscripción para entornos de trabajo adicionales.

Pasos

1. En el menú de navegación de la izquierda, selecciona **almacenamiento > Canvas**.
2. En la página Canvas, haga clic en **Agregar entorno de trabajo** y siga los pasos de BlueXP.
 - a. En la página **Detalles y credenciales**, haga clic en **Editar credenciales > Agregar suscripción** y siga las indicaciones para suscribirse a la oferta de pago por uso en Google Cloud Marketplace.
 - b. Después de volver a BlueXP, seleccione un paquete basado en la capacidad cuando llegue a la página de métodos de carga.

Select Charging Method

<input checked="" type="radio"/> Professional	By capacity
<input type="radio"/> Essential	By capacity
<input type="radio"/> Freemium (Up to 500 GiB)	By capacity
<input type="radio"/> Per Node	By node

"Consulte las instrucciones paso a paso para iniciar Cloud Volumes ONTAP en Google Cloud".



Puede gestionar las suscripciones de Google Cloud Marketplace asociadas con sus cuentas en la página Configuración > credenciales. ["Descubra cómo administrar sus credenciales y suscripciones a Google Cloud"](#)

Contrato anual

Pague anualmente por Cloud Volumes ONTAP comprando un contrato anual.

Pasos

1. Póngase en contacto con su representante de ventas de NetApp para adquirir un contrato anual.

El contrato está disponible como una oferta *private* en Google Cloud Marketplace.

Una vez que NetApp comparta la oferta privada con usted, podrá seleccionar el plan anual al suscribirse desde Google Cloud Marketplace durante la creación del entorno de trabajo.

2. En la página Canvas, haga clic en **Agregar entorno de trabajo** y siga los pasos de BlueXP.
 - a. En la página **Detalles y credenciales**, haga clic en **Editar credenciales > Agregar suscripción** y siga las indicaciones para suscribirse al plan anual en Google Cloud Marketplace.
 - b. En Google Cloud, seleccione el plan anual que se compartió con su cuenta y, a continuación, haga clic en **Suscribirse**.
 - c. Después de volver a BlueXP, seleccione un paquete basado en la capacidad cuando llegue a la página de métodos de carga.

Select Charging Method	
<input checked="" type="radio"/> Professional	By capacity
<input type="radio"/> Essential	By capacity
<input type="radio"/> Freemium (Up to 500 GiB)	By capacity
<input type="radio"/> Per Node	By node

["Consulte las instrucciones paso a paso para iniciar Cloud Volumes ONTAP en Google Cloud".](#)

Suscripción a Keystone Flex

Una suscripción a Keystone Flex es un servicio basado en suscripción de pago por crecimiento. ["Obtenga más información sobre las suscripciones a Keystone Flex".](#)

Pasos

1. Si aún no tiene una suscripción, ["Póngase en contacto con NetApp"](#)
2. Correo:ng-keystone-success@netapp.com[Contacto NetApp] para autorizar su cuenta de usuario de BlueXP con una o más suscripciones de Keystone Flex.
3. Una vez que NetApp le autorice a su cuenta, ["Vincule sus suscripciones para su uso con Cloud Volumes ONTAP"](#).
4. En la página Canvas, haga clic en **Agregar entorno de trabajo** y siga los pasos de BlueXP.
 - a. Seleccione el método de carga de suscripción Keystone Flex cuando se le solicite que elija un método de carga.

Select Charging Method

☒ **Keystone** By capacity ^

Storage management

Charged against your NetApp credit

Keystone Subscription

A-AMRITA1 v

☐ **Professional** By capacity v

☐ **Essential** By capacity v

☐ **Freemium (Up to 500 GiB)** By capacity v

☐ **Per Node** By node v

["Consulte las instrucciones paso a paso para iniciar Cloud Volumes ONTAP en Google Cloud"](#).

Lanzamiento de Cloud Volumes ONTAP en Google Cloud

Puede iniciar Cloud Volumes ONTAP en una configuración de un solo nodo o como par de alta disponibilidad en Google Cloud.

Antes de empezar

Necesita lo siguiente para crear un entorno de trabajo.

- Un conector que está listo y en funcionamiento.
 - Usted debe tener un ["Conector asociado al área de trabajo"](#).
 - ["Debe estar preparado para dejar el conector funcionando en en todo momento"](#).
 - La cuenta de servicio asociada con el conector ["debe tener los permisos necesarios"](#)
- Descripción de la configuración que desea usar.

Debe haberse preparado eligiendo una configuración y obteniendo de su administrador información de red de Google Cloud. Para obtener más información, consulte ["Planificación de la configuración de Cloud Volumes ONTAP"](#).

- Comprender qué es necesario para configurar las licencias para Cloud Volumes ONTAP.

["Aprenda a configurar las licencias"](#).

- Deberían tener las API de Google Cloud ["habilitado en el proyecto"](#):
 - API de Cloud Deployment Manager V2
 - API de registro en la nube
 - API de Cloud Resource Manager
 - API del motor de computación
 - API de gestión de acceso e identidad (IAM)

Iniciar un sistema de un único nodo en Google Cloud

Cree un entorno de trabajo en BlueXP para ejecutar Cloud Volumes ONTAP en Google Cloud.

Pasos

1. En el menú de navegación de la izquierda, selecciona **almacenamiento > Canvas**.
2. en la página Canvas, haga clic en **Agregar entorno de trabajo** y siga las indicaciones.
3. **Elija una ubicación:** Seleccione **Google Cloud** y **Cloud Volumes ONTAP**.
4. Si se le solicita, ["Cree un conector"](#).
5. **Detalles y credenciales:** Seleccione un proyecto, especifique un nombre de clúster, seleccione opcionalmente una cuenta de servicio, agregue etiquetas y especifique las credenciales.

En la siguiente tabla se describen los campos que podrían presentar dificultades:

Campo	Descripción
Nombre del entorno de trabajo	BlueXP usa el nombre del entorno de trabajo para nombrar tanto al sistema Cloud Volumes ONTAP como a la instancia de Google Cloud VM. También utiliza el nombre como prefijo para el grupo de seguridad predefinido si selecciona esa opción.
Nombre de cuenta de servicio	Si tiene previsto utilizar "organización en niveles de los datos" o. "Backup en el cloud" Con Cloud Volumes ONTAP, tendrá que activar cuenta de servicio y seleccionar una cuenta de servicio que tenga la función de administrador de almacenamiento predefinido. "Aprenda a crear una cuenta de servicio" .
Agregar etiquetas	Las etiquetas son metadatos para sus recursos de Google Cloud. BlueXP añade las etiquetas al sistema Cloud Volumes ONTAP y a los recursos de Google Cloud asociados al sistema. Puede añadir hasta cuatro etiquetas desde la interfaz de usuario al crear un entorno de trabajo y, después, puede agregar más. Tenga en cuenta que la API no le limita a cuatro etiquetas al crear un entorno de trabajo. Para obtener más información sobre las etiquetas, consulte "Documentación de Google Cloud: Etiquetado de recursos" .
Nombre de usuario y contraseña	Estas son las credenciales de la cuenta de administrador del clúster de Cloud Volumes ONTAP. Puede usar estas credenciales para conectarse a Cloud Volumes ONTAP a través de System Manager o de la CLI. Mantenga el nombre de usuario predeterminado <i>admin</i> o cámbielo por un nombre de usuario personalizado.

Campo	Descripción
Editar proyecto	<p>Seleccione el proyecto en el que desea que resida Cloud Volumes ONTAP. El proyecto predeterminado es el proyecto en el que reside BlueXP.</p> <p>Si no ve ningún proyecto adicional en la lista desplegable, aún no ha asociado la cuenta de servicio de BlueXP a otros proyectos. Vaya a la consola de Google Cloud, abra el servicio IAM y seleccione el proyecto. Agregue la cuenta de servicio con la función BlueXP a ese proyecto. Deberá repetir este paso con cada proyecto.</p> <div>  <p>Esta es la cuenta de servicio que configuré para BlueXP, "como se describe en esta página".</p> </div> <p>Haga clic en Agregar suscripción para asociar las credenciales seleccionadas a una suscripción.</p> <p>Para crear un sistema de pago por uso Cloud Volumes ONTAP, debe seleccionar un proyecto de Google Cloud asociado con una suscripción a Cloud Volumes ONTAP desde Google Cloud Marketplace.</p>

En el siguiente vídeo se muestra cómo asociar una suscripción a un mercado de pago por uso a su proyecto de Google Cloud. Como alternativa, siga los pasos para suscribirse ubicados en el ["Asociación de una suscripción a Marketplace con credenciales de Google Cloud"](#) sección.

► https://docs.netapp.com/es-es/cloud-manager-cloud-volumes-ontap//media/video_subscribing_gcp.mp4

(video)

6. **Servicios:** Seleccione los servicios que desea utilizar en este sistema. Para seleccionar Cloud Backup o para utilizar Tiering, debe haber especificado la cuenta de servicio en el paso 3.



Si desea utilizar WORM y la organización en niveles de los datos, debe deshabilitar Cloud Backup y poner en marcha un entorno de trabajo Cloud Volumes ONTAP con la versión 9.8 o posterior.

7. **Ubicación y conectividad:** Seleccione una ubicación, elija una política de firewall y confirme la conectividad de red al almacenamiento de Google Cloud para la organización en niveles de datos.

En la siguiente tabla se describen los campos que podrían presentar dificultades:

Campo	Descripción
Verificación de conectividad	Para organizar los datos inactivos en niveles en un bloque de Google Cloud Storage, la subred en la que resida Cloud Volumes ONTAP debe estar configurada para acceso privado a Google. Para obtener instrucciones, consulte "Documentación de Google Cloud: Configuración de Private Google Access" .
Política de firewall generada	Si deja que BlueXP genere la política de firewall para usted, debe elegir cómo permitirá el tráfico: <ul style="list-style-type: none">• Si elige VPC seleccionado sólo, el filtro de origen para el tráfico entrante es el rango de subred del VPC seleccionado y el rango de subred del VPC donde reside el conector. Esta es la opción recomendada.• Si elige todos los VPC, el filtro de origen para el tráfico entrante es el intervalo IP 0.0.0.0/0.
Usar la política de firewall existente	Si utiliza una directiva de firewall existente, asegúrese de que incluye las reglas requeridas. "Obtenga más información sobre las reglas de firewall para Cloud Volumes ONTAP" .

8. **Métodos de carga y cuenta de NSS:** Especifique la opción de carga que desea utilizar con este sistema y, a continuación, especifique una cuenta en la página de soporte de NetApp.

- ["Obtenga información sobre las opciones de licencia para Cloud Volumes ONTAP"](#).
- ["Aprenda a configurar las licencias"](#).

9. **Paquetes preconfigurados:** Seleccione uno de los paquetes para implementar rápidamente un sistema Cloud Volumes ONTAP, o haga clic en **Crear mi propia configuración**.

Si selecciona uno de los paquetes, solo tiene que especificar un volumen y, a continuación, revisar y aprobar la configuración.

10. **Licencia:** Cambie la versión de Cloud Volumes ONTAP según sea necesario y seleccione un tipo de máquina.



Si hay disponible una versión más reciente de Release Candidate, General Availability o Patch para la versión seleccionada, BlueXP actualiza el sistema a esa versión al crear el entorno de trabajo. Por ejemplo, la actualización se produce si selecciona Cloud Volumes ONTAP 9.10.1 y 9.10.1 P4 está disponible. La actualización no se produce de una versión a otra; por ejemplo, de 9.6 a 9.7.

11. **Recursos de almacenamiento subyacentes:** Elija la configuración del agregado inicial: Un tipo de disco y el tamaño de cada disco.

El tipo de disco es para el volumen inicial. Es posible seleccionar un tipo de disco diferente para volúmenes posteriores.

El tamaño del disco es para todos los discos de la agrupación inicial y para cualquier agregado adicional que BlueXP cree cuando se utiliza la opción de aprovisionamiento simple. Puede crear agregados que utilicen un tamaño de disco diferente mediante la opción de asignación avanzada.

Para obtener ayuda a elegir el tipo y el tamaño de disco, consulte ["Dimensionamiento de su sistema en Google Cloud"](#).

12. **Escribir velocidad y GUSANO:**

- a. Seleccione **normal** o **Alta** velocidad de escritura, si lo desea.

["Más información sobre la velocidad de escritura"](#).

- b. Si lo desea, active el almacenamiento DE escritura única y lectura múltiple (WORM).

No se puede habilitar WORM si la organización en niveles de datos se habilitó con las versiones 9.7 y anteriores de Cloud Volumes ONTAP. Revertir o degradar a Cloud Volumes ONTAP 9.8 debe estar bloqueado después de habilitar WORM y organización en niveles.

["Más información acerca del almacenamiento WORM"](#).

- a. Si activa el almacenamiento WORM, seleccione el período de retención.

13. **Segmentación de datos en Google Cloud Platform:** Elija si desea activar la organización en niveles de datos en el agregado inicial, elija una clase de almacenamiento para los datos organizados por niveles y, a continuación, seleccione una cuenta de servicio con la función de administración de almacenamiento predefinida (necesaria para Cloud Volumes ONTAP 9.7 o posterior), O seleccione una cuenta de Google Cloud (necesaria para Cloud Volumes ONTAP 9.6).

Tenga en cuenta lo siguiente:

- BlueXP establece la cuenta de servicio en la instancia de Cloud Volumes ONTAP. Esta cuenta de servicio proporciona permisos para organizar los datos en niveles en un bloque de Google Cloud Storage. Asegúrese de agregar la cuenta de servicio Connector como usuario de la cuenta de servicio de organización en niveles; de lo contrario, no podrá seleccionarla en BlueXP
- Para obtener ayuda con la adición de una cuenta de Google Cloud, consulte ["Configuración y adición de cuentas de Google Cloud para la organización en niveles de datos con 9.6"](#).
- Se puede elegir una política de organización en niveles de volumen específica cuando se crea o se edita un volumen.
- Si deshabilita la organización en niveles de los datos, puede habilitarla en agregados posteriores, pero tendrá que apagar el sistema y agregar una cuenta de servicio desde la consola de Google Cloud.

["Más información acerca de la organización en niveles de los datos".](#)

14. **Crear volumen:** Introduzca los detalles del nuevo volumen o haga clic en **Omitir**.

["Obtenga información sobre las versiones y los protocolos de cliente compatibles".](#)

Algunos de los campos en esta página son claros y explicativos. En la siguiente tabla se describen los campos que podrían presentar dificultades:

Campo	Descripción
Tamaño	El tamaño máximo que puede introducir depende en gran medida de si habilita thin provisioning, lo que le permite crear un volumen que sea mayor que el almacenamiento físico que hay disponible actualmente.
Control de acceso (solo para NFS)	Una política de exportación define los clientes de la subred que pueden acceder al volumen. De forma predeterminada, BlueXP introduce un valor que proporciona acceso a todas las instancias de la subred.
Permisos y usuarios/grupos (solo para CIFS)	Estos campos permiten controlar el nivel de acceso a un recurso compartido para usuarios y grupos (también denominados listas de control de acceso o ACL). Es posible especificar usuarios o grupos de Windows locales o de dominio, o usuarios o grupos de UNIX. Si especifica un nombre de usuario de Windows de dominio, debe incluir el dominio del usuario con el formato domain\username.
Política de Snapshot	Una política de copia de Snapshot especifica la frecuencia y el número de copias de Snapshot de NetApp creadas automáticamente. Una copia snapshot de NetApp es una imagen del sistema de archivos puntual que no afecta al rendimiento y requiere un almacenamiento mínimo. Puede elegir la directiva predeterminada o ninguna. Es posible que no elija ninguno para los datos transitorios: Por ejemplo, tempdb para Microsoft SQL Server.
Opciones avanzadas (solo para NFS)	Seleccione una versión de NFS para el volumen: NFSv3 o NFSv4.
Grupo del iniciador y IQN (solo para iSCSI)	Los destinos de almacenamiento iSCSI se denominan LUN (unidades lógicas) y se presentan a los hosts como dispositivos de bloque estándar. Los iGroups son tablas de los nombres de los nodos de host iSCSI y controlan qué iniciadores tienen acceso a qué LUN. Los destinos iSCSI se conectan a la red a través de adaptadores de red Ethernet (NIC) estándar, tarjetas DEL motor de descarga TCP (TOE) con iniciadores de software, adaptadores de red convergente (CNA) o adaptadores de host de salida dedicados (HBA) y se identifican mediante nombres cualificados de iSCSI (IQN). Cuando se crea un volumen iSCSI, BlueXP crea automáticamente una LUN para usted. Lo hemos hecho sencillo creando sólo una LUN por volumen, por lo que no hay que realizar ninguna gestión. Después de crear el volumen, "Utilice el IQN para conectarse con la LUN del hosts" .

En la siguiente imagen, se muestra la página volumen rellenada para el protocolo CIFS:

Volume Details, Protection & Protocol

Details & Protection

Volume Name: Size (GB):

Snapshot Policy:

Default Policy

Protocol

NFS
CIFS
iSCSI

Share name: Permissions:

Users / Groups:

Valid users and groups separated by a semicolon

15. **Configuración CIFS:** Si elige el protocolo CIFS, configure un servidor CIFS.

Campo	Descripción
DNS Dirección IP principal y secundaria	Las direcciones IP de los servidores DNS que proporcionan resolución de nombres para el servidor CIFS. Los servidores DNS enumerados deben contener los registros de ubicación de servicio (SRV) necesarios para localizar los servidores LDAP de Active Directory y los controladores de dominio del dominio al que se unirá el servidor CIFS. Si está configurando Google Managed Active Directory, se puede acceder a AD de forma predeterminada con la dirección IP 169.254.169.254.
Dominio de Active Directory al que unirse	El FQDN del dominio de Active Directory (AD) al que desea que se una el servidor CIFS.
Credenciales autorizadas para unirse al dominio	Nombre y contraseña de una cuenta de Windows con privilegios suficientes para agregar equipos a la unidad organizativa (OU) especificada dentro del dominio AD.
Nombre NetBIOS del servidor CIFS	Nombre de servidor CIFS que es único en el dominio de AD.
Unidad organizacional	La unidad organizativa del dominio AD para asociarla con el servidor CIFS. El valor predeterminado es CN=Computers. Para configurar Google Managed Microsoft AD como servidor AD para Cloud Volumes ONTAP, introduzca OU=equipos,OU=Cloud en este campo. https://cloud.google.com/managed-microsoft-ad/docs/manage-active-directory-objects#organizational_units ["Documentación de Google Cloud: Unidades organizativas de Google Managed Microsoft AD"]
Dominio DNS	El dominio DNS para la máquina virtual de almacenamiento (SVM) de Cloud Volumes ONTAP. En la mayoría de los casos, el dominio es el mismo que el dominio de AD.
Servidor NTP	Seleccione usar dominio de Active Directory para configurar un servidor NTP mediante el DNS de Active Directory. Si necesita configurar un servidor NTP con una dirección diferente, debe usar la API. Consulte " Documentos de automatización de BlueXP " para obtener más detalles. Tenga en cuenta que solo puede configurar un servidor NTP cuando cree un servidor CIFS. No se puede configurar después de crear el servidor CIFS.

16. **Perfil de uso, Tipo de disco y Directiva de organización en niveles:** Elija si desea activar las funciones de eficiencia del almacenamiento y cambiar la política de organización en niveles de volumen, si es necesario.

Para obtener más información, consulte ["Descripción de los perfiles de uso de volumen"](#) y.. ["Información general sobre organización en niveles de datos"](#).

17. **revisar y aprobar:** Revise y confirme sus selecciones.

- Consulte los detalles de la configuración.
- Haga clic en **más información** para revisar los detalles sobre el soporte técnico y los recursos de Google Cloud que BlueXP comprará.
- Active las casillas de verificación **comprendo....**
- Haga clic en **Ir**.

Resultado

BlueXP despliega el sistema Cloud Volumes ONTAP. Puede realizar un seguimiento del progreso en la línea de tiempo.

Si tiene algún problema con la implementación del sistema Cloud Volumes ONTAP, revise el mensaje de error. También puede seleccionar el entorno de trabajo y hacer clic en **Volver a crear entorno**.

Para obtener más ayuda, vaya a. ["Soporte Cloud Volumes ONTAP de NetApp"](#).

Después de terminar

- Si ha aprovisionado un recurso compartido CIFS, proporcione permisos a usuarios o grupos a los archivos y carpetas y compruebe que esos usuarios pueden acceder al recurso compartido y crear un archivo.
- Si desea aplicar cuotas a los volúmenes, use System Manager o la interfaz de línea de comandos.

Las cuotas le permiten restringir o realizar un seguimiento del espacio en disco y del número de archivos que usan un usuario, un grupo o un qtree.

Lanzamiento de una pareja de alta disponibilidad en Google Cloud


Cree un entorno de trabajo en BlueXP para ejecutar Cloud Volumes ONTAP en Google Cloud.

Pasos

- En el menú de navegación de la izquierda, selecciona **almacenamiento > Canvas**.
- En la página Canvas, haga clic en **Agregar entorno de trabajo** y siga las indicaciones.
- Elija una ubicación:** Seleccione **Google Cloud** y **Cloud Volumes ONTAP ha**.
- Detalles y credenciales:** Seleccione un proyecto, especifique un nombre de clúster, seleccione opcionalmente una cuenta de servicio, agregue etiquetas y especifique las credenciales.

En la siguiente tabla se describen los campos que podrían presentar dificultades:

Campo	Descripción
Nombre del entorno de trabajo	BlueXP usa el nombre del entorno de trabajo para nombrar tanto al sistema Cloud Volumes ONTAP como a la instancia de Google Cloud VM. También utiliza el nombre como prefijo para el grupo de seguridad predefinido si selecciona esa opción.

Campo	Descripción
Nombre de cuenta de servicio	Si tiene pensado utilizar el "Organización en niveles" o. "Backup en el cloud" Servicios, debe activar el conmutador cuenta de servicio y, a continuación, seleccionar la cuenta de servicio que tenga la función Administrador de almacenamiento predefinida.
Agregar etiquetas	Las etiquetas son metadatos para sus recursos de Google Cloud. BlueXP añade las etiquetas al sistema Cloud Volumes ONTAP y a los recursos de Google Cloud asociados al sistema. Puede añadir hasta cuatro etiquetas desde la interfaz de usuario al crear un entorno de trabajo y, después, puede agregar más. Tenga en cuenta que la API no le limita a cuatro etiquetas al crear un entorno de trabajo. Para obtener más información sobre las etiquetas, consulte "Documentación de Google Cloud: Etiquetado de recursos" .
Nombre de usuario y contraseña	Estas son las credenciales de la cuenta de administrador del clúster de Cloud Volumes ONTAP. Puede usar estas credenciales para conectarse a Cloud Volumes ONTAP a través de System Manager o de la CLI. Mantenga el nombre de usuario predeterminado <i>admin</i> o cámbielo por un nombre de usuario personalizado.
Editar proyecto	<p>Seleccione el proyecto en el que desea que resida Cloud Volumes ONTAP. El proyecto predeterminado es el proyecto en el que reside BlueXP.</p> <p>Si no ve ningún proyecto adicional en la lista desplegable, aún no ha asociado la cuenta de servicio de BlueXP a otros proyectos. Vaya a la consola de Google Cloud, abra el servicio IAM y seleccione el proyecto. Agregue la cuenta de servicio con la función BlueXP a ese proyecto. Deberá repetir este paso con cada proyecto.</p> <div>  <p>Esta es la cuenta de servicio que configuré para BlueXP, "como se describe en esta página".</p> </div> <p>Haga clic en Agregar suscripción para asociar las credenciales seleccionadas a una suscripción.</p> <p>Para crear un sistema de pago por uso Cloud Volumes ONTAP, debe seleccionar un proyecto de Google Cloud asociado con una suscripción a Cloud Volumes ONTAP desde Google Cloud Marketplace.</p>

En el siguiente vídeo se muestra cómo asociar una suscripción a un mercado de pago por uso a su proyecto de Google Cloud. Como alternativa, siga los pasos para suscribirse ubicados en el ["Asociación de una suscripción a Marketplace con credenciales de Google Cloud"](#) sección.

► https://docs.netapp.com/es-es/cloud-manager-cloud-volumes-ontap//media/video_subscribing_gcp.mp4

(video)

5. **Servicios:** Seleccione los servicios que desea utilizar en este sistema. Para seleccionar Cloud Backup o para utilizar Tiering, debe haber especificado la cuenta de servicio en el paso 3.



Si desea utilizar WORM y la organización en niveles de los datos, debe deshabilitar Cloud Backup y poner en marcha un entorno de trabajo Cloud Volumes ONTAP con la versión 9.8 o posterior.

6. **modelos de implementación de alta disponibilidad:** Elija varias zonas (recomendado) o una sola zona para la configuración de alta disponibilidad. A continuación, seleccione una región y zonas.

["Obtenga más información sobre los modelos de puesta en marcha de alta disponibilidad"](#).

7. **conectividad:** Seleccione cuatro VPC diferentes para la configuración ha, una subred en cada VPC y, a continuación, elija una directiva de firewall.

["Obtenga más información sobre los requisitos de red"](#).

En la siguiente tabla se describen los campos que podrían presentar dificultades:

Campo	Descripción
Política generada	Si deja que BlueXP genere la política de firewall para usted, debe elegir cómo permitirá el tráfico: <ul style="list-style-type: none">• Si elige VPC seleccionado sólo, el filtro de origen para el tráfico entrante es el rango de subred del VPC seleccionado y el rango de subred del VPC donde reside el conector. Esta es la opción recomendada.• Si elige todos los VPC, el filtro de origen para el tráfico entrante es el intervalo IP 0.0.0.0/0.
Utilice la existente	Si utiliza una directiva de firewall existente, asegúrese de que incluye las reglas requeridas. "Obtenga más información sobre las reglas de firewall para Cloud Volumes ONTAP" .

8. **Métodos de carga y cuenta de NSS:** Especifique la opción de carga que desea utilizar con este sistema y, a continuación, especifique una cuenta en la página de soporte de NetApp.

- ["Obtenga información sobre las opciones de licencia para Cloud Volumes ONTAP"](#).
- ["Aprenda a configurar las licencias"](#).

9. **Paquetes preconfigurados:** Seleccione uno de los paquetes para implementar rápidamente un sistema Cloud Volumes ONTAP, o haga clic en **Crear mi propia configuración**.

Si selecciona uno de los paquetes, solo tiene que especificar un volumen y, a continuación, revisar y aprobar la configuración.

10. **Licencia:** Cambie la versión de Cloud Volumes ONTAP según sea necesario y seleccione un tipo de máquina.



Si hay disponible una versión más reciente de Release Candidate, General Availability o Patch para la versión seleccionada, BlueXP actualiza el sistema a esa versión al crear el entorno de trabajo. Por ejemplo, la actualización se produce si selecciona Cloud Volumes ONTAP 9.10.1 y 9.10.1 P4 está disponible. La actualización no se produce de una versión a otra; por ejemplo, de 9.6 a 9.7.

11. **Recursos de almacenamiento subyacentes:** Elija la configuración del agregado inicial: Un tipo de disco y el tamaño de cada disco.

El tipo de disco es para el volumen inicial. Es posible seleccionar un tipo de disco diferente para volúmenes posteriores.

El tamaño del disco es para todos los discos de la agrupación inicial y para cualquier agregado adicional que BlueXP cree cuando se utiliza la opción de aprovisionamiento simple. Puede crear agregados que utilicen un tamaño de disco diferente mediante la opción de asignación avanzada.

Para obtener ayuda a elegir el tipo y el tamaño de disco, consulte ["Dimensionamiento de su sistema en Google Cloud"](#).

12. **Escribir velocidad y GUSANO:**

- a. Seleccione **normal** o **Alta** velocidad de escritura, si lo desea.

["Más información sobre la velocidad de escritura"](#).

- b. Si lo desea, active el almacenamiento DE escritura única y lectura múltiple (WORM).

No se puede habilitar WORM si la organización en niveles de datos se habilitó con las versiones 9.7 y anteriores de Cloud Volumes ONTAP. Revertir o degradar a Cloud Volumes ONTAP 9.8 debe estar bloqueado después de habilitar WORM y organización en niveles.

["Más información acerca del almacenamiento WORM"](#).

- a. Si activa el almacenamiento WORM, seleccione el período de retención.

13. **Segmentación de datos en Google Cloud:** Elija si desea activar la organización en niveles de datos en el agregado inicial, elija una clase de almacenamiento para los datos organizados por niveles y, a continuación, seleccione una cuenta de servicio que tenga la función de administración de almacenamiento predefinida.

Tenga en cuenta lo siguiente:

- BlueXP establece la cuenta de servicio en la instancia de Cloud Volumes ONTAP. Esta cuenta de servicio proporciona permisos para organizar los datos en niveles en un bloque de Google Cloud Storage. Asegúrese de agregar la cuenta de servicio Connector como usuario de la cuenta de servicio de organización en niveles; de lo contrario, no podrá seleccionarla en BlueXP.
- Se puede elegir una política de organización en niveles de volumen específica cuando se crea o se edita un volumen.
- Si deshabilita la organización en niveles de los datos, puede habilitarla en agregados posteriores, pero tendrá que apagar el sistema y agregar una cuenta de servicio desde la consola de Google Cloud.

["Más información acerca de la organización en niveles de los datos"](#).

14. **Crear volumen:** Introduzca los detalles del nuevo volumen o haga clic en **Omitir**.

"Obtenga información sobre las versiones y los protocolos de cliente compatibles".

Algunos de los campos en esta página son claros y explicativos. En la siguiente tabla se describen los campos que podrían presentar dificultades:

Campo	Descripción
Tamaño	El tamaño máximo que puede introducir depende en gran medida de si habilita thin provisioning, lo que le permite crear un volumen que sea mayor que el almacenamiento físico que hay disponible actualmente.
Control de acceso (solo para NFS)	Una política de exportación define los clientes de la subred que pueden acceder al volumen. De forma predeterminada, BlueXP introduce un valor que proporciona acceso a todas las instancias de la subred.
Permisos y usuarios/grupos (solo para CIFS)	Estos campos permiten controlar el nivel de acceso a un recurso compartido para usuarios y grupos (también denominados listas de control de acceso o ACL). Es posible especificar usuarios o grupos de Windows locales o de dominio, o usuarios o grupos de UNIX. Si especifica un nombre de usuario de Windows de dominio, debe incluir el dominio del usuario con el formato domain\username.
Política de Snapshot	Una política de copia de Snapshot especifica la frecuencia y el número de copias de Snapshot de NetApp creadas automáticamente. Una copia snapshot de NetApp es una imagen del sistema de archivos puntual que no afecta al rendimiento y requiere un almacenamiento mínimo. Puede elegir la directiva predeterminada o ninguna. Es posible que no elija ninguno para los datos transitorios: Por ejemplo, tempdb para Microsoft SQL Server.
Opciones avanzadas (solo para NFS)	Seleccione una versión de NFS para el volumen: NFSv3 o NFSv4.
Grupo del iniciador y IQN (solo para iSCSI)	Los destinos de almacenamiento iSCSI se denominan LUN (unidades lógicas) y se presentan a los hosts como dispositivos de bloque estándar. Los iGroups son tablas de los nombres de los nodos de host iSCSI y controlan qué iniciadores tienen acceso a qué LUN. Los destinos iSCSI se conectan a la red a través de adaptadores de red Ethernet (NIC) estándar, tarjetas DEL motor de descarga TCP (TOE) con iniciadores de software, adaptadores de red convergente (CNA) o adaptadores de host de salida dedicados (HBA) y se identifican mediante nombres cualificados de iSCSI (IQN). Cuando se crea un volumen iSCSI, BlueXP crea automáticamente una LUN para usted. Lo hemos hecho sencillo creando sólo una LUN por volumen, por lo que no hay que realizar ninguna gestión. Después de crear el volumen, "Utilice el IQN para conectarse con la LUN del hosts" .

En la siguiente imagen, se muestra la página volumen rellena para el protocolo CIFS:

Volume Details, Protection & Protocol

Details & Protection

Volume Name: Size (GB): ⓘ

Snapshot Policy:

default ▼

ⓘ Default Policy

Protocol

NFS
CIFS
iSCSI

Share name: Permissions:

Full Control ▼

Users / Groups:

engineering

Valid users and groups separated by a semicolon

15. **Configuración CIFS:** Si elige el protocolo CIFS, configure un servidor CIFS.

Campo	Descripción
DNS Dirección IP principal y secundaria	Las direcciones IP de los servidores DNS que proporcionan resolución de nombres para el servidor CIFS. Los servidores DNS enumerados deben contener los registros de ubicación de servicio (SRV) necesarios para localizar los servidores LDAP de Active Directory y los controladores de dominio del dominio al que se unirá el servidor CIFS. Si está configurando Google Managed Active Directory, se puede acceder a AD de forma predeterminada con la dirección IP 169.254.169.254.
Dominio de Active Directory al que unirse	El FQDN del dominio de Active Directory (AD) al que desea que se una el servidor CIFS.
Credenciales autorizadas para unirse al dominio	Nombre y contraseña de una cuenta de Windows con privilegios suficientes para agregar equipos a la unidad organizativa (OU) especificada dentro del dominio AD.
Nombre NetBIOS del servidor CIFS	Nombre de servidor CIFS que es único en el dominio de AD.
Unidad organizacional	La unidad organizativa del dominio AD para asociarla con el servidor CIFS. El valor predeterminado es CN=Computers. Para configurar Google Managed Microsoft AD como servidor AD para Cloud Volumes ONTAP, introduzca OU=equipos,OU=Cloud en este campo. https://cloud.google.com/managed-microsoft-ad/docs/manage-active-directory-objects#organizational_units ["Documentación de Google Cloud: Unidades organizativas de Google Managed Microsoft AD"]
Dominio DNS	El dominio DNS para la máquina virtual de almacenamiento (SVM) de Cloud Volumes ONTAP. En la mayoría de los casos, el dominio es el mismo que el dominio de AD.
Servidor NTP	Seleccione usar dominio de Active Directory para configurar un servidor NTP mediante el DNS de Active Directory. Si necesita configurar un servidor NTP con una dirección diferente, debe usar la API. Consulte " Documentos de automatización de BlueXP " para obtener más detalles. Tenga en cuenta que solo puede configurar un servidor NTP cuando cree un servidor CIFS. No se puede configurar después de crear el servidor CIFS.

16. **Perfil de uso, Tipo de disco y Directiva de organización en niveles:** Elija si desea activar las funciones de eficiencia del almacenamiento y cambiar la política de organización en niveles de volumen, si es necesario.

Para obtener más información, consulte ["Descripción de los perfiles de uso de volumen"](#) y.. ["Información general sobre organización en niveles de datos"](#).

17. **revisar y aprobar:** Revise y confirme sus selecciones.

- Consulte los detalles de la configuración.
- Haga clic en **más información** para revisar los detalles sobre el soporte técnico y los recursos de Google Cloud que BlueXP comprará.
- Active las casillas de verificación **comprendo....**
- Haga clic en **Ir**.

Resultado

BlueXP despliega el sistema Cloud Volumes ONTAP. Puede realizar un seguimiento del progreso en la línea de tiempo.

Si tiene algún problema con la implementación del sistema Cloud Volumes ONTAP, revise el mensaje de error. También puede seleccionar el entorno de trabajo y hacer clic en **Volver a crear entorno**.

Para obtener más ayuda, vaya a. ["Soporte Cloud Volumes ONTAP de NetApp"](#).

Después de terminar

- Si ha aprovisionado un recurso compartido CIFS, proporcione permisos a usuarios o grupos a los archivos y carpetas y compruebe que esos usuarios pueden acceder al recurso compartido y crear un archivo.
- Si desea aplicar cuotas a los volúmenes, use System Manager o la interfaz de línea de comandos.

Las cuotas le permiten restringir o realizar un seguimiento del espacio en disco y del número de archivos que usan un usuario, un grupo o un qtree.

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPTIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en <http://www.netapp.com/TM> son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.