

VEOS概要設計

バージョン1.11

NEC



目次

このドキュメントについて

VEOSとは

コンポーネント

プロセス管理

メモリ管理

ユーザーモードDMAおよび通信レジスタ

システムコール

シグナル

機能一覧(基本機能)

機能一覧(プロセス間通信)

利用可能なリソース


注意事項

このドキュメントについて

■ このドキュメントではVEOSの概要設計について説明されています

VEOSとは

- VEOSは、ベクトルエンジン上で動作するプログラムに対してOS機能を提供する、Linux/ベクトルホスト上で動作するソフトウェアです
- VEOSはVEプログラムにLinuxに対応した機能とHPC機能を提供します
- VEOSは移植されたコマンドとデバッガも提供します

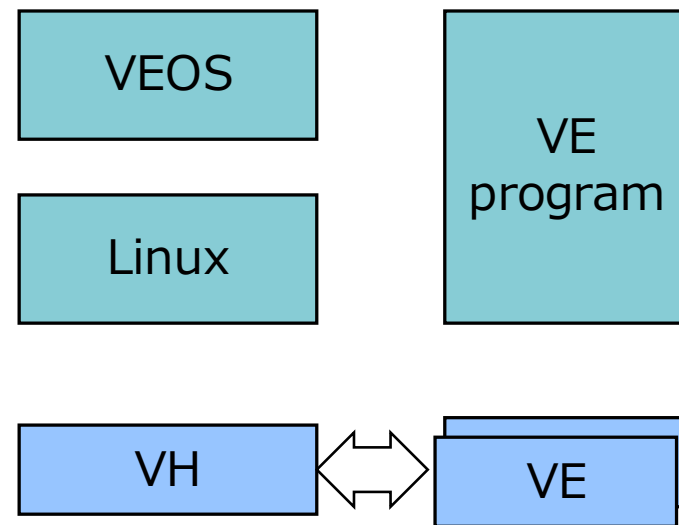

VH: ベクトルホスト
VEOSが動作する既製のサーバー

VE: ベクトルエンジン
アプリケーションプログラムを実行するコア
とメモリを含むエンジン

コンポーネント

VEOS


- VEOSデーモン
 - ・ 1つのVEを管理するデーモン
 - ・ プロセス管理やメモリ管理などを行います
- 擬似プロセス
 - ・ 1つのVEプロセスを管理するプロセス
 - ・ VEプロセスへプログラムをロードし、VEプロセスからのシステムコール要求を処理します
- IVED
 - ・ VE間のリソース管理を行うデーモン
- VEMMデーモン
 - ・ InfiniBandドライバと通信を行うデーモン
- コマンド
 - ・ “ps”や“free”などの移植されたコマンド
- デバッガ
 - ・ 移植されたデバッガ(gdb)

VEドライバ

- VEOSデーモンと擬似プロセスへのリソースアクセスを提供するドライバ

VEプロセス

- ユーザプログラムを実行するプロセス
- 下記ライブラリがリンクされる可能性があります
 - ・ 標準Cライブラリ
 - ・ VE固有のライブラリ

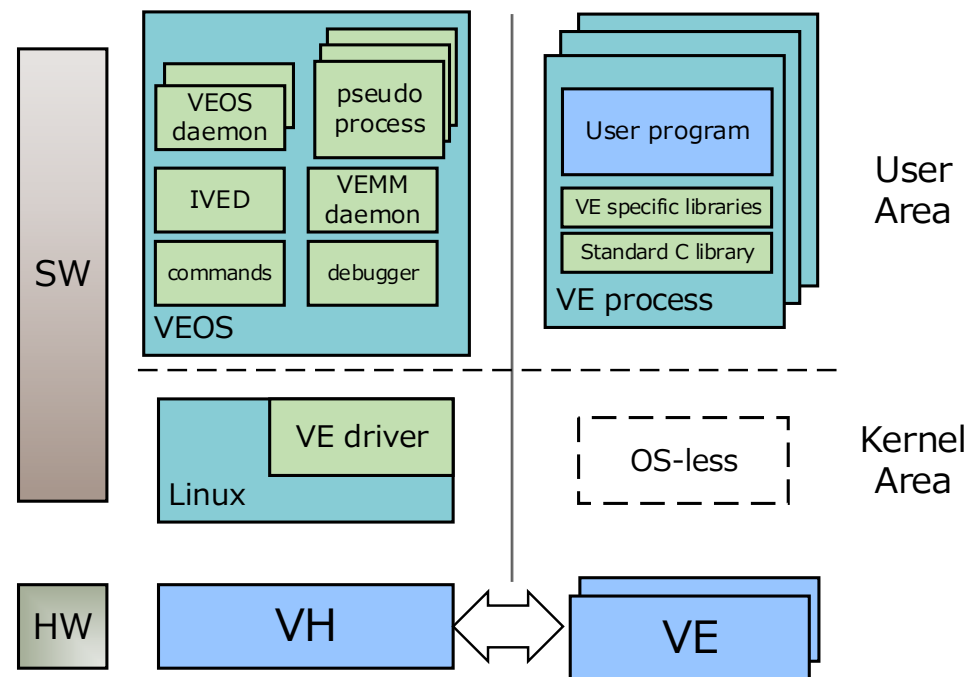


プロセス管理

マルチプロセスとマルチスレッドがサポートされています


VEプロセスの識別

- VEプロセスは対応する擬似プロセスのPIDにより識別されます

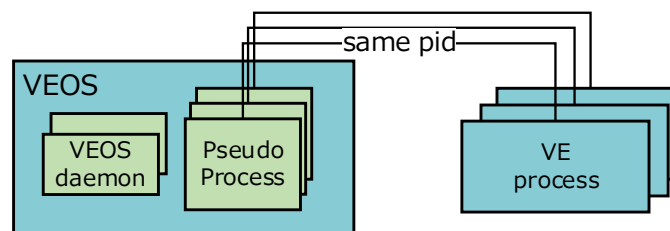


プロセスの状態

- VEOSはLinuxから独立してVEプロセスの状態を管理します
 - 実行中、待機中など



スケジューリング

- VEOSは、VEプロセスのスレッドが開始されると、スレッドを実行するためのVEコアを選択します
- VEOSは、各VEコアに対し、ラウンドロビンスケジュールを用いてVEプロセスのスレッドをスケジューリングします
- VEコアに実行すべきスレッドが一つもない場合、VEコア間でスレッドが移行することがあります

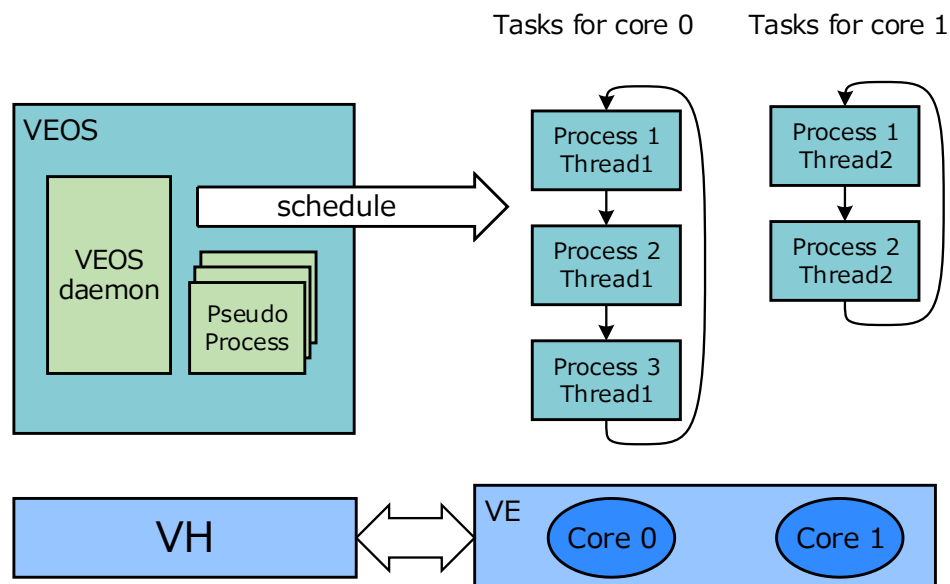

親プロセスと子プロセスの関係

- VEOSはリソース制限やCPUアフィニティなどを継承するため、VEプロセスの関係を管理します
 - VEOSは1つのVE内の関係を維持します

メモリ管理

仮想アドレス管理


- 実行可能バイナリのテキストとデータや、ヒープ、スタックは静的に割り当てられたアドレスに置かれます
- 匿名メモリなどその他の領域は動的に割り当てられたアドレスに置かれます
- VEメモリ仮想アドレス空間は、擬似プロセスの仮想アドレス空間のサブセットです
- 匿名メモリとファイルバックメモリがサポートされています
- ファイルバックメモリのデータは、`mmap()`、`munmap()`、`msync()` and `exit()`といったシステムコールによりVEとVHの間で転送されます

物理VEメモリ管理

- 実行可能バイナリ・共有ライブラリがロードされる際、または匿名・ファイルバックメモリが要求される際に、VEOSが物理メモリを割り当てます
- HWがプリサイズ例外をサポートしていないため、デマンドページングやコピーオンライトはサポートされていません
- 共有マップが要求される場合、匿名メモリとファイルバックメモリはVEプロセス間の物理メモリを共有します
- 読み取り専用保護によるプライベートマッピングが要求される場合、匿名メモリとファイルバックメモリは、VEプロセス間で物理メモリを共有する可能性があります
- 実行可能バイナリと共有ライブラリは読み取り専用の保護がついたプライベートなファイルバックメモリです。したがって、VE間で物理メモリを共有します
- ヒープとスタックの拡張がサポートされています

ページサイズ

- 64 MB / 2MB
- 実行可能ファイルのテキストとデータや、ヒープ、スタックのページサイズは、実行バイナリのアライメントと等しくなります
- 共有ライブラリのテキストとデータのページサイズは、共有ライブラリのアライメントと等しくなります
- 匿名メモリ又はファイルバックメモリのデフォルトページサイズは、実行可能バイナリのアライメントと等しくなります。VEプログラムは、要求時にページサイズを指定することができます

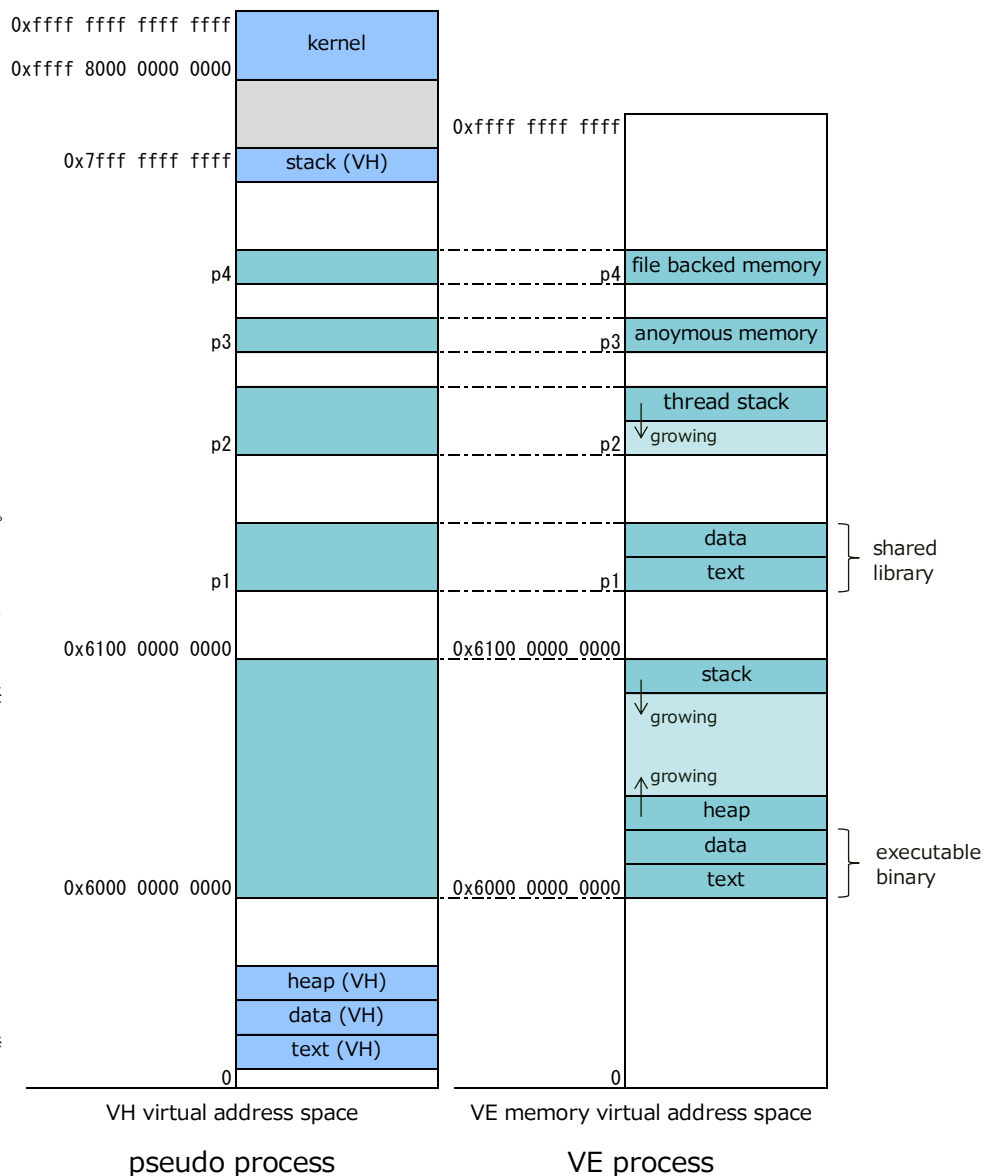


ユーザモードDMAと通信レジスタ

ユーザモードDMA


- VEプロセスでは、ユーザモードDMAを使用し、以下に記載したメモリ間で、データを転送することができます
 1. VEプロセスに割り当てられたVEメモリと、他のプロセスに割り当てられたVEメモリ
 2. VHメモリと、VEプロセスに割り当てられたVEメモリ
- VEプロセスは2つのDMAディスクリプタテーブルを使用することができます
- ユーザーモードDMAはVEプロセスの1個以上のスレッドがVEコア上で実行されている際に実行されます
- ユーザーモードDMAはVEプロセスの全スレッドがVEコアでされていない際には停止します
- DMAのターゲットアドレスやソースアドレスはVEホスト仮想アドレスという名の特殊なアドレスにより特定されます
- VEOSはVEホスト仮想アドレスからVEメモリへのマッピングを設定します

通信レジスタ (CR)

- CRは64ビットのレジスタで、プロセスのスレッド間またはMPIプロセス間におけるオペレーションの同期もしくは排他制御のために使用されます
- VEプロセスはローカルVEおよびリモートVEのCRにアクセスできます
 - ローカルVEのCRにアクセス
 - CRアクセス命令を使用します
 - CRは実効CRアドレスという名の特殊なアドレスを使用して指定します
 - リモートVEのCRにアクセス
 - ホストメモリアクセス命令を使用します
 - CRは、ユーザモードDMAでも使用されるVEホスト仮想アドレスを使用して指定します
- VEOSは、実効CRアドレス又はVEホスト仮想アドレスから実際のCRへのマッピングを設定します

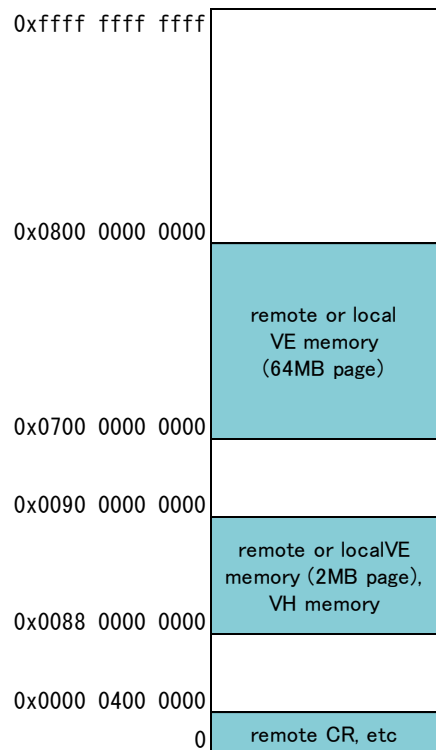

VE host virtual address space

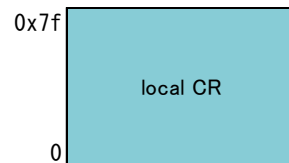


effective CR address space

注意：User mode DMAとCRは、MPIライブラリや他のシステムライブラリで使用されています。User mode DMAを使用するための低レベルAPIが、実験的機能として提供されています。CRはユーザープログラムから直接使用するためのものではありません。

システムコール

VEプロセスはシステムコールをVEにオフロードします

- 擬似プロセスがシステムコールの要求を処理します
- 擬似プロセスは必要に応じてVEOSデーモンやLinuxを要求します
- システムコールは擬似プロセスの権限で処理されます

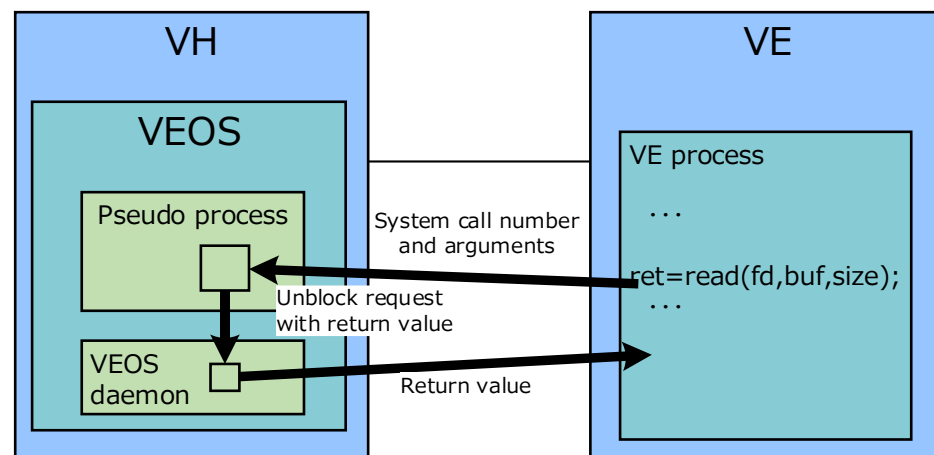


システムコールの順序 (単純なケース)

1. VEプロセスはシステムコール番号と引数をVHメモリに格納します
2. VEプロセスがVEコアを停止し、割り込みを発生させます
3. 擬似プロセスがシステムコールを処理します
4. 擬似プロセスは、戻り値とともに、ブロック解除要求をVEOSデーモンへ送ります
5. VEOSデーモンはVEコアのレジスタに戻り値を格納しVEコアを開始します

シグナル


別のプロセスにより送られるシグナル

- 擬似プロセスのシグナルハンドラはシグナル要求をVEOSに送ります
- 次にVEプロセスがVEコアで実行される際、VEOSはシグナルをVEプロセスに送ります
- VEプロセスがシグナルにより終了した場合、擬似プロセスはSIGKILLにより強制終了されます

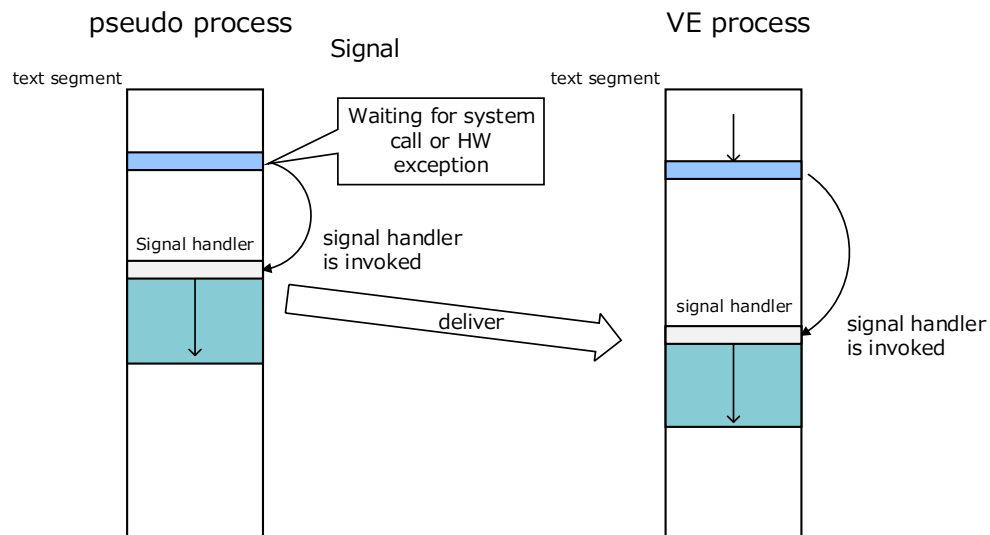

HW例外によるシグナル

- 擬似プロセスはHW例外を検出しシグナル要求をVEOSに送ります
- 次にVEOSがVEコア上で実行される際、VEOSはシグナルをVEプロセスに送ります
- 回復不能なHW例外に対してVEプロセスがシグナルハンドラを登録すると、シグナルハンドラの実行後にVEプロセスが終了します

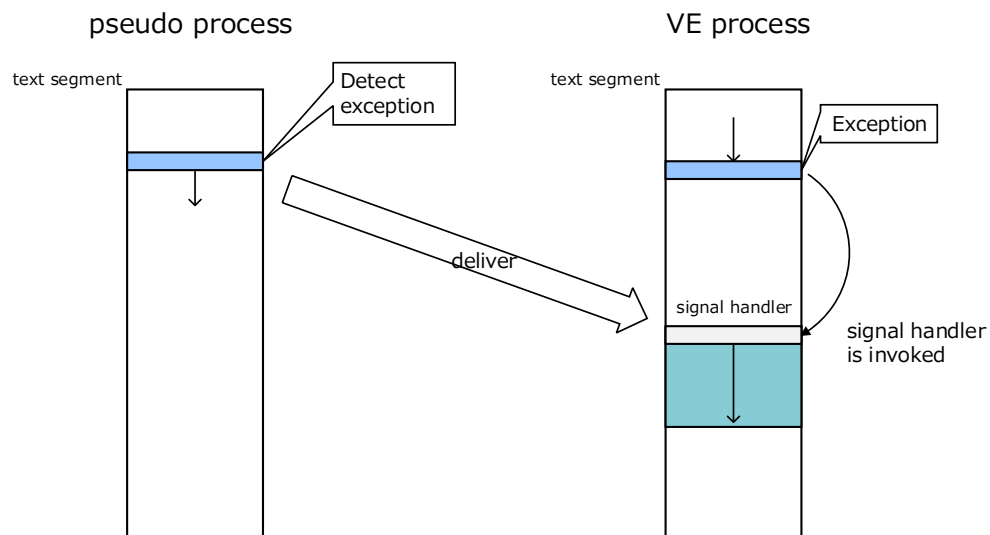


機能一覧(主要機能)

カテゴリ	機能	デザイン	概要
プログラムローダ	ファイルフォーマット	ELF, DWARF	プログラムローダがELFファイルを認識し、テキストとデータをVEにロードします
	ダイナミックリンク	サポートされています	共有ライブラリのダイナミックリンクはサポートされています
	ダイナミックロード	サポートされています	共有ライブラリのダイナミックロードはサポートされています(dlopen(), dlsym(), など)
	セグメントのアラインメント	2MB / 64MB	セグメントのアラインメントはリンク時に決定されます
プロセス管理	マルチプロセス	Fork-execモデル	VEプログラムはfork()システムコールを使用してプロセスを作成することができます。VEプログラムはexecve()システムコールを使用して新しいVEプログラムを実行することができます
	マルチスレッド	POSIXスレッド	VEプログラムはPOSIX APIを使用してスレッドを作成することができます
	スケジューリング	各VEコア上のラウンドロビン	スレッドは優先度に関係なく特定の順序で実行されます。ブロックされた状態のスレッドはスキップされます。
	プリエンブション	サポートされています	タイムスライスを使い果たした場合、コンテキストスイッチが発生し、次のスレッドがVEコアで実行を開始します
	タイムスライス	1秒	プロセスのスレッドが実行される時間
	タイマーインターバル	100ミリ秒	VH側で実行される、スケジューラのタイムハンドラーの呼び出し間隔
メモリ管理	仮想アドレス空間	サポートされています	プロセスには独自の仮想アドレス空間があります
	メモリの割り当て	ダイナミック	VEプログラムがロードされるとメモリが割り当てられます。ヒープとスタックの拡張がサポートされています。匿名またはファイルバックメモリの割り当てもサポートされています
	ファイルバックメモリ	サポートされています	ファイルのデータは、システムコールによりVEとVH間で転送されます
	デマンドページング	サポートされていません	仮想メモリが割り当てられると、物理メモリが割り当てられます
	コピーオンライト	サポートされていません	プライベート読み込み・書き込みエリアには、固有の物理メモリがあります
	物理メモリ共有	サポートされています	匿名メモリとファイルバックメモリは特定の条件下で物理メモリを共有します
	ページサイズ	2MB / 64MB	実行バイナリのセグメントページサイズと共有ライブラリのページサイズはそれらのアラインメントと同じです。VEプログラムは、匿名又はファイルバックメモリのページサイズを指定することができます
入力と出力	ファイルシステム、ネットワークなど	サポートされています	Linuxにオフロードされます

機能一覧(プロセス間通信)

機能	(1) VE内部	(2) VE-VE	(3) VE-VH	(4) VE-IB	関数名(例)
System V shared memory	✓	-	-	-	shmget
POSIX shared memory	✓	-	-	-	shm_open
Spin lock	✓	-	-	-	pthread_spin_init
Mutex	✓(*1)	-	-	-	pthread_mutex_init
Read write lock	✓	-	-	-	pthread_rwlock_init
Condition variable	✓	-	-	-	pthread_cond_init
Barrier	✓	-	-	-	pthread_barrier_init
Unnamed semaphore	✓	-	-	-	sem_init
System V semaphore	✓	✓	✓	-	semget
Named semaphore	✓	✓	✓	-	sem_open
System V message queue	✓	✓	✓	-	msgget
POSIX message queue	✓	✓	✓	-	mq_open
UNIX socket	✓	✓	✓	-	socket
Pipe, Fifo	✓	✓	✓	-	pipe, mkfifo
Signal	✓	✓	✓	-	kill
VH-VE SHM *2	-	-	✓	-	vh_shmat
VESHM *3 *5	✓	✓	-	-	-
CR *5	✓	✓	-	-	-
VEMM *4 *5	-	-	-	✓	-

✓ 対応 - 未対応

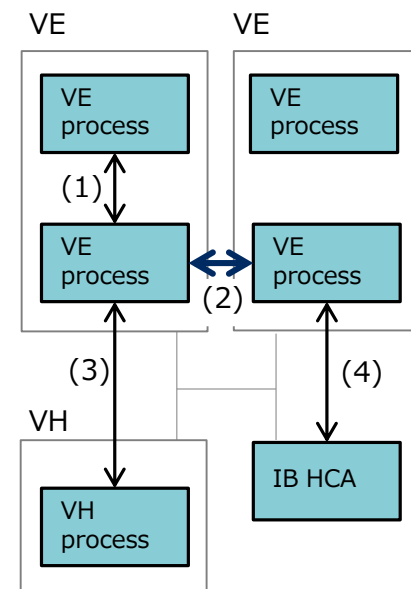

IB HCA: InfiniBand HCA

*1 robust mutexとpi mutexはサポートされていません

*2 VH-VE SHMは、VH側に作成したSystem V shared memoryに、VEプロセスがデータ転送を可能にする機能です

*3 VESHMは、VEプロセス間でデータ転送を可能にする機能です

*4 VEMMはIBドライバによるVEメモリへのアクセスやVEプログラムによるIB HCAへのアクセスを可能にする機能です

*5 これらの機能は、MPIライブラリまたは他のシステムライブラリで使用されます。ユーザープログラムから直接使用するためのものではありません

利用可能なリソース

項目	条件	VE当たり	VEプロセス当たり	注意
VEプロセス最大値	-	256プロセス	-	-
スレッド最大値	-	1024スレッド	64スレッド	
VEOSデーモンが受け入れる最大接続数	-	1056	-	VEOSデーモンと擬似プロセス間の通信はVEスレッドごとに確立されます。 VEOSと移植されたコマンド/ gdb との間の接続は、要求ごとに確立されます
VEプロセスへ割り当てられるメモリ最大値	48GBメモリモデル	49,024MB *2	49,024MB *2	64MBページはゼロページのためリザーブされています。 64MBページが同期用にリザーブされています。*4
	24GBメモリモデル	24,448MB *3	24,448MB *3	
アクセス可能なリモートVEメモリの最大値	8コアモデル	894GB	894GB	コア数が変わると、値が変わります。
ユーザーモードDMAのディスクリプタテーブル	-	-	2ディスクリプタテーブル	-
スレッドのCRページの最大値 *1	-	-	1ページ	-
MPIのローカルCRページの最大値 *1	8コアモデル	24ページ	3ページ	コア数が変わると、値が変わります。
MPIのリモートCRページの最大値 *1	-	-	32ページ	-

*1 1CRページは32CRで構成されています。

*2 VEがSX-Aurora TSUBASA A100-1 modelに接続されている場合は、49,086MB

*2 VEがSX-Aurora TSUBASA A100-1 modelに接続されている場合は、24,510MB

*2 VEがSX-Aurora TSUBASA A100-1 modelに接続されている場合は、2MBページが同期用にリザーブされています

注意事項

1. ベストパフォーマンスを達成するためには、VE上で実行されるVEプロセスのスレッド数が、利用可能なVEコア数以下である必要があります
2. VEプロセスは新しいVEプログラム又はVHプログラムを実行することができます。VEプロセスが新しいVEプログラムを実行するとき、VEプロセスはexecve()システムコールの最初の引数でVEプログラムを指定する必要があります。VEプロセスがVHプログラムを実行すると、VHプログラムがVEプログラムを再度実行しても、リソース制限などのVEプロセスの情報は廃棄されます
3. ほとんど全てのシステムコール、標準的Cライブラリ関数、Linuxコマンド、デバッガーコマンドがサポートされています。しかしいくつかサポートされていないものも存在します
4. Linuxカーネルによって「/usr/include/linux」に提供されているヘッダファイルのようなカーネルヘッダを、VEOSは提供しません

改訂履歴

Rev.	日付	改訂内容
1.8	2018年2月28日	初版
1.9	2018年5月14日	<ul style="list-style-type: none">• VEOSがLinux/VH上で動作することを明確にするため、VEOSの紹介を更新した (Page 4)• VEOS 1.1の新機能であるVH-VE SHMを追加した (Page 12)
1.10	2018年7月11日	<ul style="list-style-type: none">• VEOS 1.2.1以降では、VEコア間でのスレッドの移行が起きることを説明した (Page 6)• 最大メモリ量の記述を更新した (Page 13)• VEOS 1.2で行った、DMAディスクリプタテーブルの数の変更を反映した (Page 13)
1.11	2018年9月12日	<ul style="list-style-type: none">• User mode DMAのための低レベルAPIが実験的機能として提供されるため、user mode DMAの説明を更新した (Page 8)• VEプログラムがVH-VE SHMを利用可能なため、機能一覧を更新した (Page 12)• Fifoを機能一覧に追加した (Page 12)• 図を改善した