

修改记录

更新日期	更新类型	更新人	更新内容
2018/1/13	A	Echo	新建文档。将命令行手册从用户手册中独立出来

注:

M-->修改

A -->添加

作者 Echo <echo.xjtu@gmail.com>保留本文档最终解释权

保留文档更新但不在第一时间通知用户的权利

本文档以 v17.8.5 固件编写，其余固件仅供参考

请使用 PDF 书签阅读本文档，快速定位所需内容！

更多信息请关注

作者博客: <http://blog.sina.com.cn/xjtuecho>

作者微博: <http://weibo.com/eth0>

作者淘宝: <http://shop114445313.taobao.com/>

作者 github 主页: <https://github.com/xjtuecho/>

最新文档和设备固件请访问 github 项目主页: <https://github.com/xjtuecho/uimeter/>

UIMeterMini 命令行手册

UIMeter 内置一个命令解释器，可以通过超级终端（或者 Putty、SecrueCRT）等软件来连接。连接以后可以设置设备参数，访问或者导出离线记录数据。

串口参数如图 1 所示。波特率 115200、8 位数据、1 位停止、无校验、无流控。

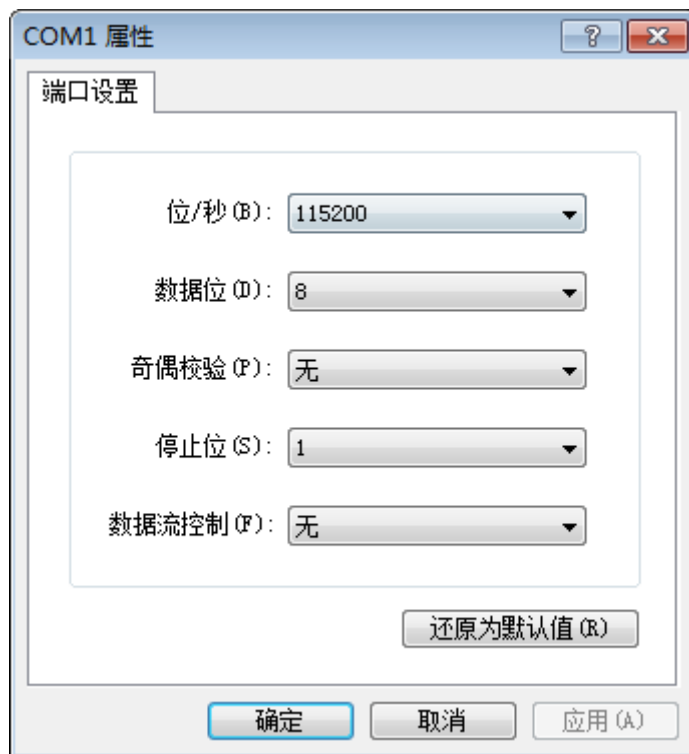


图 1 MODBUS 串口参数

连接以后输入 help 回车，可以查看支持的命令，及对应帮助信息。

1 getui

getui 命令可以获取当前时间、电压、电流、功率、电量等信息。如图 2 所示。

第三方软件可以借助 getui 命令采集设备数据。为简化第三方软件编写难度，可以采用 info echo 0 命令关闭 UIMeterMini 的命令回显功能。

```
getui
T=8s U=3298mV I=0mA P=0mW 0mAh 0mWh
```

图 2 getui 命令输出

2 log

log 命令用来操作离线数据。不带参数的 log 命令输出当前设置，如图 3 所示。

```
log
log [dump|max|int|ring|auto] Operate data logs.
current log data length is 4096
current log interval is 2
current ring mode is Off
current auto start log mode is Off
```

图 3 log 命令默认输出

2.1 log dump

log dump 子命令用来导出离线数据，格式：log dump [数据条数]。数据条数应该小于设备最大记录条数。导出 10 条数据见图 4。第一列为数据序号，第二列为采样时间(单位秒)，第三列为电压（单位毫伏），第四列为电流（单位毫安）。

```
log dump 10
i, t(s), U(mV), I(mA)
0, 6, 5190, -3
1, 8, 5192, -3
2, 10, 5192, -3
3, 12, 5195, -3
4, 14, 5193, -3
5, 16, 5192, -3
6, 18, 5195, -2
7, 20, 5192, -3
8, 22, 5193, -3
9, 24, 5164, 345
```

图 4 log dump 导出 10 条数据

可以借助超级终端捕获文字功能保存离线数据。菜单：传送(T)->捕获文字(C)...打开超级终端的捕获文字功能，如图 5，启动捕获文字，执行完 log dump 命令，然后停止。保存离线记录数据。

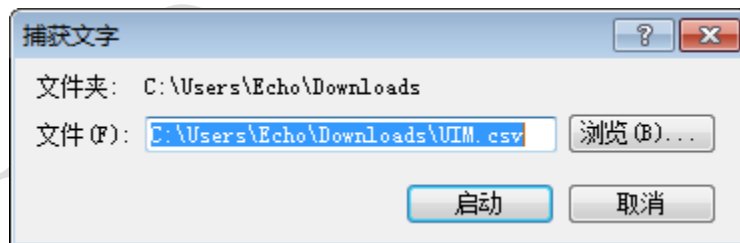


图 5 超级终端捕获文字

离线数据格式为 CSV 文件，可以使用 Excel 或者任意一款文本编辑器编辑。

2.2 log max

设置最大记录条数，需要和实际设备配置的 EEPROM 容量匹配。

UIMeterMini 默认配置 32kB EEPROM，最大支持 4096 条离线数据。如果更换更小的 EEPROM，需要使用 log max 命令设置最大记录数据，如更换 16kB EEPROM 可以支持 2048 条离线数据，需要执行 log max 2048 命令。

2.3 log int

设置离线记录间隔，单位秒，如：“log int 10”，设置离线记录间隔为 10 秒每次。最大间隔 65535 秒。

2.4log ring

默认模式下，记录数据达到最大以后停止记录，通过打开 ring 模式，可以使数据达到最大以后自动从 0 开始记录，覆盖旧数据。该方法可以用于循环记录，跟踪最新的测试数据。

使用“log ring 1”命令打开 ring 模式。

使用“log ring 0”命令关闭 ring 模式。

设定以后，如果需要掉电保存参数，需要执行“param save”命令。具体请参考 help 命令在线帮助。

2.5log auto

默认情况下，数据离线记录功能需要用户来手动启动。如果用户需要同步采集某些量，多台 UIMeterMini 之间很难完成同步启动采集，因此可以设定 UIMeterMini 上电启动以后自动记录数据，通过给多台 UIMeterMini 同时上电来完成数据同步采集。

使用“log auto 1”命令打开自动记录功能。

使用“log auto 0”命令关闭自动记录功能。

设定以后，如果需要掉电保存参数，需要执行“param save”命令。具体请参考 help 命令在线帮助。

3 info

info 命令查看或者设置设备参数。不带参数的 info 命令获取设备参数，如图 6。

```
info
info [echo|baud|menu|bklt|halt|coma] Operate parameters.
BAUD=115200 ECHO=1 MENU=0 BKLT=3 HALT=0s COMA=1
LOGM=4096 ITVL=2 RING=0 AUTO=0
```

图 6 info 命令查看参数

设置参数的命令格式为：info [子命令] [参数]

如设置数码管亮度为 3：命令为 info bklt 3

子命令如表 1 所示：

表 1 info 命令子命令

命令名	意义	取值
echo	命令回显标志	0/1
baud	串口波特率	115200
menu	上电默认菜单	0-4
bklt	数码管亮度	0-3
halt	自动休眠间隔	0-65535 秒，0 不休眠
coma	是否共阳极数码管	1 共阳极，0 共阴极

3.1info echo

设置超级终端下命令回显，“info echo 0”关闭回显，“info echo 1”打开回显。效果见图 7 所示。

```
version
UIMeterMini v16.9.20 Flash:16k SN:140036000A57334737373620
ECHO Studio <echo.xjtu@gmail.com>. All Rights Reserved.
info echo 0
Set ECHO status to 0...
UIMeterMini v16.9.20 Flash:16k SN:140036000A57334737373620
ECHO Studio <echo.xjtu@gmail.com>. All Rights Reserved.
Set ECHO status to 1...
version
UIMeterMini v16.9.20 Flash:16k SN:140036000A57334737373620
ECHO Studio <echo.xjtu@gmail.com>. All Rights Reserved.
```

图 7 回显开关前后效果

命令回显关闭以后，UIMeterMini 将不会回显用户输入的命令，主要用于软件通过命令查询 UIMeterMini 的数据场合。如：可以通过主机发送字符串“getui\r\n”获取设备信息，UIMeterMini 将会在收到整个字符串以后发送电压、电流、功率信息。

3.2 info baud

设置设备波特率，支持波特率：9600、19200、38400、57600、115200（默认）。设置以后保存参数并且重启生效。

如果忘记设置的波特率，上电时按住左键，强制使用默认 115200 波特率，使用 115200 波特率连上设备以后设置新波特率。无特殊需求建议使用默认波特率。

3.3 info menu

设置上电默认菜单。

表 2 菜单编号

编号	名称	备注
0	电压	默认
1	时间计数	
2	电流	
3	功率	
4	离线计数	

UIMeterMini 上电默认显示电压，可以通过“info menu”命令设置其它上电菜单。

如需要上电直接显示电流，输入命令“info menu 3”，然后使用“param save”命令保存。reboot 命令重启即可。

给命令仅仅影响上电初始界面，上电以后，可以通过按键切换界面。

3.4 info bklt

设定数码管亮度，info bklt 0/1/2/3，数字越大，数码管越亮，功耗越大。默认亮度为 0，适合绝大多数应用场合。

3.5 info halt

设定自动休眠时间。最大时间 65535 秒。设置为 0 时，关闭自动休眠功能。

如：“info halt 10”设置自动休眠时间为 10 秒，如果 10 秒之内没有按键操作，没有串口通讯数据，设备将会进入休眠状态，消耗电流降低到 170uA 左右，可以长期连接电池使用。

3.6info coma

设置数码管类型。

不同批次产品使用的数码管类型可能不同，软件中需要设定。**coma=1** 表示共阳极数码管，**coma=0** 表示共阴极数码管。

“info coma 1”设置为共阳极数码管。

“info coma 0”设置为共阴极数码管。

设定以后，如果需要掉电保存参数，需要执行 “param save” 命令。

4 uset

电压校准相关命令。**uset** 命令带两个子命令：**adj**、**cali**。不带子命令的 **uset** 命令输出当前电压和电流相关校正系数。

表 3 电压电流校正系数

命令名	意义	取值
uadj	电压校正系数，扩大 10000 倍	0-65535
iadj	电流校正系数，扩大 10000 倍	0-65535
izro	电流零偏校正	-1000~1000

4.1uset adj

uset adj 命令设置电压校正系数。系数扩大 10000 倍，即 10030 表示 1.0030，执行情况见图 8。

```
uset
UADJ=10030 IADJ=10043 IZRO=-3
uset adj 10020
Set UADJ to 10020...
```

图 8 uset adj 命令

设定以后，如果需要掉电保存参数，需要执行 “param save” 命令。

4.2uset cali

电压自动校准命令。

先保证电压校正系数为 10000（1.0000），如果不是，可以使用命令 “uset adj 10000” 设置电压校正系数为 10000。

将设备接入已知基准电压，如 5V，输入 **uset cali 5000**，设备可以自动计算出电压校正系数。输入电压单位为 mV。

设定以后，如果需要掉电保存参数，需要执行 “param save” 命令。

5 iset

电流校准相关命令。**iset** 命令带三个子命令：**adj**、**cali**、**zro**。不带子命令的 **uset** 命令输出当前电压和电流相关校正系数。

5.1iset adj

iset adj 命令设置电流校正系数。系数扩大 10000 倍，即 10030 表示 1.0030，执行情况

见图 9。

```
iset
UADJ=10030 IADJ=10030 IZRO=-3
iset adj 10043
Set IADJ to 10043...
```

图 9 iset adj 命令

设定以后，如果需要掉电保存参数，需要执行“param save”命令。

5.2 iset cali

电流自动校准命令。

先保证电流校正系数为 10000（1.0000），如果不是，可以使用命令“iset adj 10000”设置电压校正系数为 10000。

将设备接入已知电流，如 1A，输入 iset cali 1000，设备可以自动计算出电流校正系数。输入电流单位为 mA。

设定以后，如果需要掉电保存参数，需要执行“param save”命令。

5.3 iset zro

设置电流零偏校正。

设备实际电流为 0 时显示的电流值为零偏电流，可以使用 iset zro 命令校正。如实际电流为 0，实际显示 0.003，即电流 3mA，使用命令“iset zro 3”设置零偏校正为 3mA。

设定以后，如果需要掉电保存参数，需要执行“param save”命令。

6 param

param 命令带三个子命令：load、save、restore。

param load 命令从内置 EEPROM 加载保存的参数。

param save 命令将参数保存到内置 EEPROM。

param restore 命令恢复默认参数。同时按住左右键上电也可以恢复默认参数。

```
param
param [load|save|restore] Operate parameters.
param restore
Restore default parameters...
param load
Load parameters from EEPROM...
param save
Save parameters to EEPROM...
```

图 10 param 命令执行结果

7 reboot

重启 UIMeterMini。

可以带一个延时参数，单位 ms，如果 reboot 900 延时 900ms 以后重启。

```
reboot
? UIMeterMini v16.9.20 Flash:16k SN:140036000A57334737373620
ECHO Studio <echo.xjtu@gmail.com>. All Rights Reserved.
```

图 11 reboot 命令执行结果

8 help

获取在线帮助。

```
help
getui -> get voltage current and power etc.
log -> log [dump|max|int|ring|auto] Operate data logs.
info -> info [echo|baud|menu|bklt|halt|comal Set/Show params.
uset -> uset [adj|calil Set/Show Voltage params.
iset -> iset [adj|cali|zrol Set/Show Current params.
param -> param [load|save|restore] Operate parameters.
reboot -> Restart system.
help -> help Info.
version -> display SW version and SN.
```

图 12 help 命令执行结果

9 version

获取固件和设备序列号等信息。

```
version
UIMeterMini v16.9.20 Flash:16k SN:140036000A57334737373620
ECHO Studio <echo.xjtu@gmail.com>. All Rights Reserved.
```

图 13 version 命令执行结果