



インストールマニュアル（ビルド 010 用）

開発者：小林茂＋遠藤孝則＋増田一太郎

1 動作環境

- OS
 - Windows XP SP2/3 または Vista
 - Mac OS X Tiger 10.4 または Leopard 10.5
- ソフトウェア
 - Java 実行環境（J2SE 5.0 以上）
 - Flash Professional CS3/4・Flex Builder 3・Flex 3 SDK^{*1}
 - Processing（1.0）^{*2}
 - Ruby（1.8.6 系列・1.9 系列での動作は未確認）^{*3}＋OSC ライブラリ^{*4}
- ハードウェア
 - Gainer I/O モジュール^{*5*6}
 - Arduino Diecimila/Duemilanove/LilyPad/Nano/Pro/Pro Mini^{*7}または Boarduino などの互換機
 - XBee 802.15.4 OEM RF モジュール^{*8}または ZB ZigBee PRO RF モジュール^{*9}
 - FIO モジュール^{*10}

2 配布パッケージのディレクトリ構成

- **documents/**：仕様書やマニュアルなど
- **hardware/**：ハードウェア及びファームウェア
- **libraries/**：各ソフトウェアライブラリ
 - **actionscrip3/**：AS3 用ライブラリ・サンプル・ソースコード
 - **processing/**：Processing 用ライブラリ・サンプル・ソースコード
 - **ruby/**：Ruby 用ライブラリ・サンプル・ソースコード
- **LICENSE.txt**：ライセンス条項
- **README.en.txt**：概要説明（英語版）
- **README.ja.txt**：概要説明（日本語版）
- **server/**：Funnel Server
 - **Funnel Server.app** または **Funnel Server.exe**：Funnel Server 本体
 - **settings.txt**：Funnel Server の設定ファイル

^{*1} <http://www.adobe.com/jp/products/flex/sdk/>

^{*2} <http://processing.org/download/index.html>

^{*3} <http://www.ruby-lang.org/ja/downloads/>

^{*4} <http://raa.ruby-lang.org/project/osc/>

^{*5} <http://www.triggerdevice.com/items/>

^{*6} http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8480

^{*7} <http://www.arduino.cc/en/Main/Hardware>

^{*8} <http://www.digi-intl.co.jp/digi/wireless/zigbee/xbee-series1-module.html>

^{*9} <http://www.digi-intl.co.jp/digi/wireless/zigbee-mesh/xbee-zb-module.html>

^{*10} http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8957

3 ドライバのインストール

Gainer I/O モジュール、Arduino I/O ボード、および XBee 無線モデムや FIO モジュールとの接続に使用する USB ⇔ XBee 変換モジュール^{*11}のほとんどは FTDI 社の USB-to-UART 変換ブリッジチップ FT232R シリーズを搭載しています。このため、最初にこのドライバをセットアップすればほとんどの全てのハードウェアを利用できます^{*12}。

3.1 Windows XP/Vista の場合

まず最初にドライバをダウンロードします。ウェブブラウザで次の URL にアクセスし、Operating System（オペレーティング・システム）の欄に Windows XP や Vista などと書かれているドライバをダウンロードします。

<http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm>

ドライバのダウンロードが終わったら、ZIP ファイルを展開（右クリックして表示されるメニューから「全て展開…」を実行）します。展開が終わったら、I/O モジュールに USB ケーブルの片方のコネクタを接続し、もう片方のコネクタを PC 側に接続します。数秒後、ドライバのインストールを要求するダイアログが表示されますので、ダイアログにしたがってドライバのインストールを行います。

- ソフトウェア検索のため、Windows Update に接続しますか？
→ 「いいえ、今回は接続しません。」選択します
- インストール方法を選んでください
→ 「一覧または特定の場所からインストールする（詳細）」を選択します
- 次の場所で最適のドライバを検索する
→ 「次の場所を含める」をチェックし、先ほどドライバを展開したフォルダを指定します

同じような操作を 2 回要求されますので、2 回目も 1 回目と同様にドライバを展開したフォルダを指定します。



図 1 ドライバインストール時の画面例（Windows XP SP2）

^{*11} SparkFun Electronics の XBee Explorer USB（パーツナンバー WRL-08687）など

^{*12} Arduino を使用する場合には配布パッケージにも含まれています。

3.2 Mac OS X の場合

まず最初にドライバをダウンロードします。ウェブブラウザで次の URL にアクセスし、Operating System（オペレーティング・システム）の欄が Mac OS X と書かれているドライバをダウンロードします。

<http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm>

ドライバのダウンロードが終わると、自動的にディスクイメージファイル（拡張子は dmg）がマウントされます。もし自動的にマウントされない場合には、ファイルをダブルクリックしてマウントします。マウントが終わると、自動的にドライバのインストーラが起動します。インストーラが起動したら、インストーラの指示に従ってドライバをインストールします。途中で管理者のパスワードを入力するように求められますので、パスワードを入力します。インストール終了時には、指示に従って再起動してください。

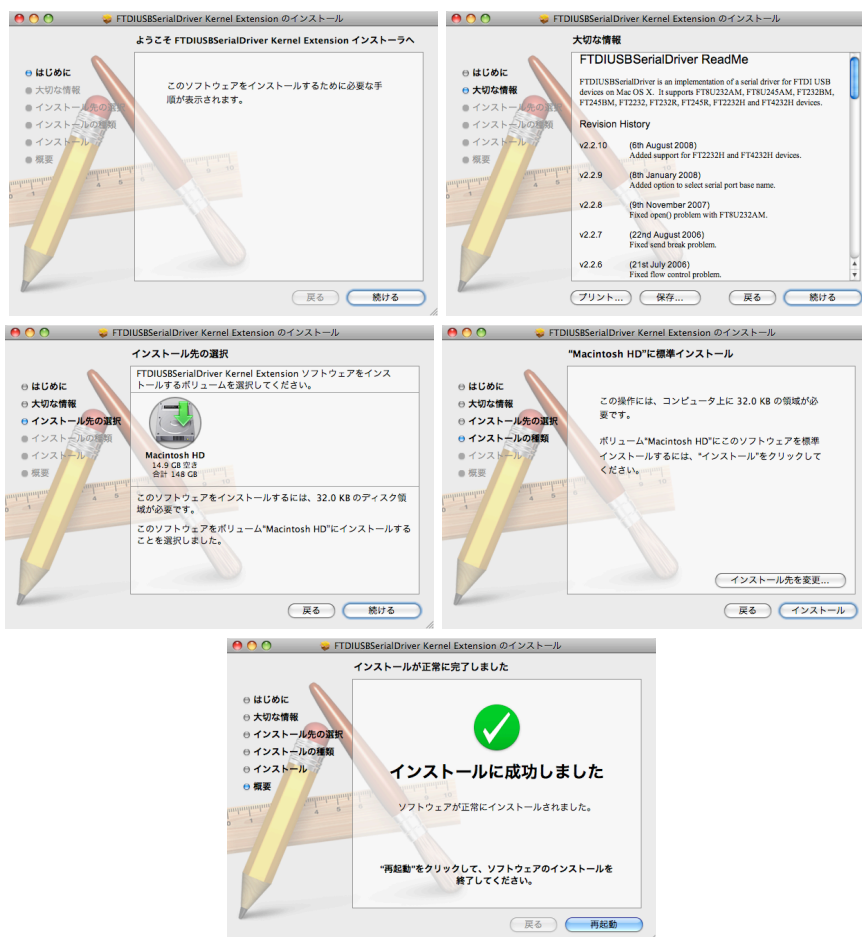


図2 ドライバインストール時の画面例（Mac OS X 10.5.6）

4 ハードウェアの準備

4.1 Gainer I/O モジュール

Gainer I/O モジュールの場合には、特にハードウェア側の準備は必要ありません。USB ケーブルで PC と接続し、後述する説明に従って Funnel Server を起動するだけですぐに利用できます。

4.2 Arduino I/O ボード

Arduino I/O ボードとの接続には「Firmata」^{*13}を使います。Firmata は Hans-Christoph Steiner が MIDI を参考に考案したプロトコルです。Arduino 0017 にはこの Firmata ライブラリが標準で含まれているため、ライブラリのサンプルを書き込むだけで簡単に I/O モジュールとして利用できるようになります。

Arduino 0017 をウェブサイト^{*14}からダウンロードし、以下の順で操作してください。

1. Tools → Board から適切なモデルを選択
2. Tools → Serial Port から該当するシリアルポートを選択
3. File → Sketchbook → Examples → Library-Firmata → StandardFirmata を選択
4. Upload ボタンを押してアップロード^{*15}

アップロードは 10 数秒で終了するはずです。もしエラーメッセージが表示された場合には、再度アップロードからやり直してみてください。

^{*13} <http://firmata.org/>

^{*14} <http://arduino.cc/>

^{*15} Arduino NG などでは必要に応じてアップロード前にリセットボタンを押してください。

4.3 XBee 無線モジュール

4.3.1 802.15.4 シリーズの場合

Windows の場合には、Digi が提供する XBee 用の設定ツール X-CTU^{*16}が利用できます。hardware/xbec/multipoint に入っている coordinator.pro を PC に接続するコーディネータに、enddevice.pro をセンサなどに接続するエンドデバイスに（必要に応じて設定を変更した上で）それぞれ書き込んでください。

Mac OS X の場合には、hardware/fio/tool/XBeeConfigTerminal を利用して必要なコマンドを手動で入力することにより、設定を行うことができます^{*17}。表 1 にコーディネータとエンドデバイスの設定例を示します。なお、出力側も利用するためにはファームウェア 1.0.C.D が必要になります。

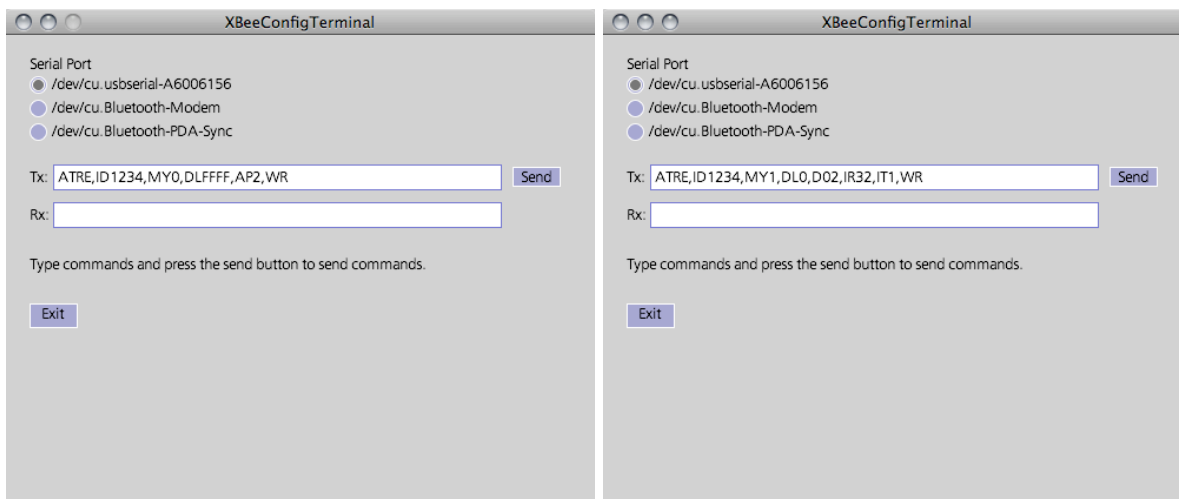


図 3 XBeeConfigTerminal での設定例：コーディネータ側（左）とエンドデバイス側（右）

	コーディネータ	エンド・デバイス	備考
ATRE	-	-	設定をリセット
ATID	1234	1234	PAN ID
ATMY	0	1	
ATDL	FFFF	0	相手側の ID
ATDO	-	2	AD0/DIO0 をアナログ入力に
ATIR	-	32	サンプリング間隔 (0x32 = 50ms)
ATIT	-	1	ここで指定したサンプル数ごとに送信
ATAP	2	-	API モードの設定
ATWR	-	-	設定を書き込む
ATCN	-	-	コマンドモードを抜ける

表 1 802.15.4 シリーズの設定例

^{*16} <http://www.digi.com/support/productdetl.jsp?pid=3352&osvid=57&tp=4&s=316>

^{*17} 現時点ではファームウェアのアップデートには X-CTU が必要となるため、Boot Camp などを利用して Windows を利用できる状態にしておくことをおすすめします。

4.3.2 ZB ZigBee PRO シリーズの場合

hardware/xbec/zpに入っている coordinator.pro を PC に接続するコーディネータに、router.pro をセンサなどに接続するルータに（必要に応じて設定を変更した上で）それぞれ書き込んでください。ファームウェアは、コーディネータ側には 21xx（Coordinator - API Operation）を、ルータ側には 22xx（Router - AT/Transparent Operation）を書き込みます。表 2 に XBeeConfigTerminal を利用して手動で設定を書き込む場合の参考となる設定例を示します。なお、これは最小限の実験用の構成ですので、実際にメッシュネットワークを構成する際にはルータとエンドデバイスを用意してそれぞれ適切に設定してください。

	コーディネータ	ルータ	備考
ATRE	-	-	設定をリセット
ATID	1234	1234	PAN ID
ATJV	-	1	コーディネータのチャンネルを確認
ATDL	FFFF	0	相手側の ID
ATD1	-	2	AD1/DIO1 をアナログ入力に
ATIR	-	32	サンプリング間隔（0x32 = 50ms）
ATAP	2	-	API モードの設定
ATWR	-	-	設定を書き込む
ATCN	-	-	コマンドモードを抜ける

表 2 ZB ZigBee PRO シリーズの設定例

4.4 FIO モジュール

FIO は LilyPad Arduino Main Board v1.6^{*18} をベースに XBee を搭載できるようにしたもので、Arduino IDE によるファームウェアの書き込みと XBee の設定を行う必要があります。XBee は両シリーズ共に利用できますが、設定がシンプルな 802.15.4 を推奨します^{*19}。

4.4.1 ハードウェアの設定

1. FIO：電源スイッチ近くのはんだジャンパを閉じる
2. XBee Explorer USB または XBee starter kit：RTS と D3 の間をジャンパで接続する

4.4.2 COM ポートの設定 (Windows のみ)

1. デバイスマネージャから COM ポートのプロパティを表示する
2. 「詳細設定」 ボタンを押して設定画面を開く
3. 「その他のオプション」 で「クローズ時の RTS 設定」をチェックする



図4 WindowsでのCOMポートの設定

4.4.3 XBee の設定

無線でスケッチをアップロードするには、XBee のファームウェアのバージョンが 1.0.A.5 または 1.0.C.D である必要があります。XBee は 1.0.8.4 などの古いバージョンで販売されていることが多いため、その場合には XCTU を使用して 1.0.C.D にアップデートしてください。次に、XBee に設定を書込みます。設定を書き込みには、hardware/fio/tool/XBeeConfigTool をを使うとよいでしょう。このツールの使用方法は以下の通りです。

^{*18} http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8465

^{*19} ZB ZigBee PRO シリーズの場合には、無線で FIO ファームウェアを書き換える際にはコーディネータ側 XBee のファームウェアを変更する必要があります。

1. Serial Port で XBee USB Explorer などが接続されているシリアルポートを選択します。
2. Mode として Coordinator か End Devices を選択します。
3. Baud rate として適切な値を選択します（ATmega168 であれば 19200bps、ATmega328 であれば 57600bps）。
4. PAN ID を適切な値に設定します。
5. MY ID を適切な値に設定します（エンドデバイスの場合のみ）。
6. Configure ボタンを押すと数秒間で書き込みが完了します。

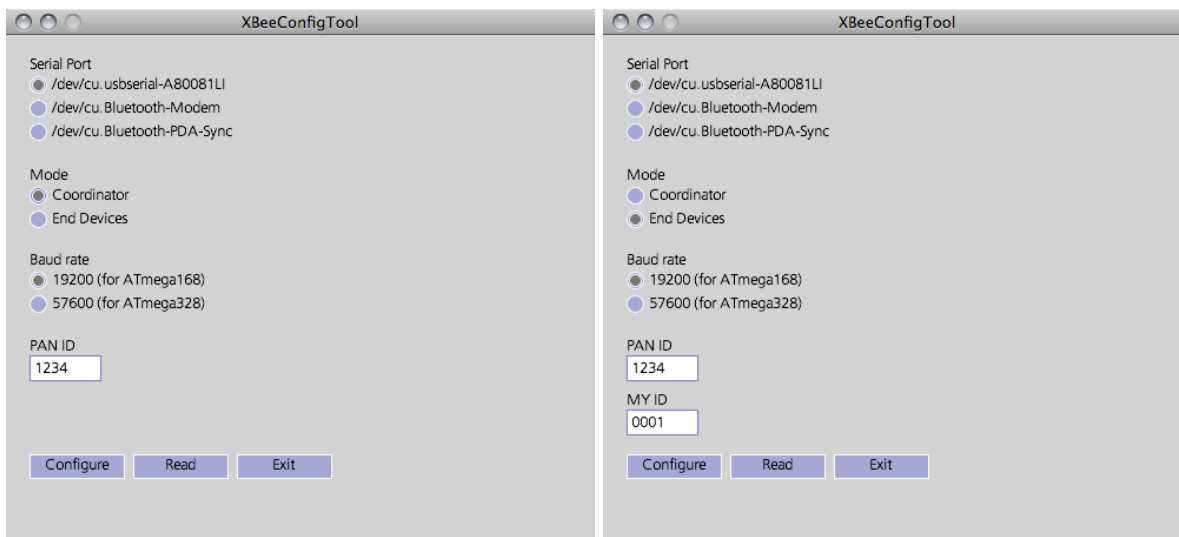


図5 XBeeConfigTool での設定例：コーディネータ側（左）とエンドデバイス側（右）

これ以外の方法として、Windows であれば X-CTU を使う方法があります。`hardware/fio/xbec` に入っている `coordinator_auto_reset.pro`（自動リセットあり）または `coordinator.pro`（自動リセットなし）を PC に接続するコーディネータに、`enddevice.pro` を FIO に搭載するエンドデバイスに（必要に応じて設定を変更した上で）それぞれ書き込んでください*20。

以下は参考用として手動で設定を書き込む際の手順です。手動で設定を書き込む場合には、XBeeConfigTerminal を使用すると便利です。

	コーディネータ	エンド・デバイス	備考
ATRE	-	-	設定をリセット
ATBD	4	4	通信速度を 19200bps に
ATID	1234	1234	PAN ID
ATMY	0	1	
ATDL	FFFF	0	相手側の ID
ATD3	3	5	DIO3 を DIN に／DIO3 を HIGH に※
ATIC	8	-	DIO Change Detect で DIO3 の変化を検出※
ATIU	-	0	I/O Output を無効に※
ATIA	-	FFFF	I/O Input Address を設定※
ATWR	-	-	設定を書き込む
ATCN	-	-	コマンドモードを抜ける

表3 FIO 用の XBee 802.15.4 シリーズの設定例

*20 自動リセットの設定方法は <http://www.ladyada.net/make/xbec/arduino.html> で紹介されていた方法を参考に一部改変したものです。

4.4.4 ファームウェアの書き込み

Arduino 0017 をウェブサイト^{*21}からダウンロードし、以下の順で操作してください。

1. Tools → Board から Arduino Pro or Pro Mini (8MHz) を選択
2. Tools → Serial Port から該当するシリアルポートを選択
3. File → Sketchbook → Open で hardware/fio/firmware/FioStandardFirmata を選択
4. Upload ボタンを押す

アップロードは 10 数秒で終了するはずですが、もしエラーメッセージが表示された場合には、再度アップロードからやり直してみてください。

5 各ライブラリごとの準備

5.1 ActionScript 3

libraries/actionscript3/examples/に各ハードウェア用のサンプルがあります。例えば、Gainer I/O モジュール用のサンプルは GainerTest.as、Flash IDE 用のファイルは GainerTest fla、パブリッシュ済みの Flash Player 用ファイルは GainerTest.swf になります。Flash IDE 以外でパブリッシュする場合には、それぞれの環境に合わせて libraries/actionscript3/src/をソースパスに設定して下さい。

リスト 1 mxmcl でサンプルをコンパイルする際のオプションの設定例

```
$ mxmcl GainerTest.as -sp ../src
```

次に、ウェブブラウザで <http://tinyurl.com/2rg3lq>^{*22}にアクセスして、「グローバルセキュリティ設定」の「これらのファイルとフォルダを常に信頼する→追加→フォルダを参照...」でサンプルのフォルダを追加してください。この設定を行わないと、Funnel Server と Flash Player の通信ができません。

5.2 Processing

1. 書類フォルダ^{*23}に Processing/libraries/funnel/というフォルダを作成してください。
2. libraries/processing/にある library/と examples/をその中にコピーしてください。
3. 必要に応じてセクション 6 を参考に設定ファイルの内容を変更してください。
4. この状態で Processing を起動し、「Sketch → Import Library...」のメニュー項目として「funnel」が表示されるのを確認してください。

5.3 Ruby

libraries/ruby/examples に Gainer、Arduino、XBee、FIO 用のサンプルがあります。また、libraries/ruby/examples/action-coding ある action-coding 用のサンプルを実行する場合には、<http://code.google.com/p/action-coding/wiki/Tutorial> を参照して action-coding の設定を済ませてください。

^{*21} <http://arduino.cc>

^{*22} http://www.macromedia.com/support/documentation/jp/flashplayer/help/settings_manager04.html

^{*23} Windows XP の場合にはマイ ドキュメント、Windows Vista の場合にはドキュメント、Mac OS X の場合には書類

6 Funnel Server の設定と起動

以下の説明で紹介するファイルは、ActionScript 3 と Ruby の場合には `server` フォルダにあるものを指します。Processing の場合には、書類フォルダの中の `Processing/libraries/funnel` にあるものを指します。

6.1 設定

Funnel Server はデフォルトで Gainer I/O モジュールを使用する設定になっています。このため、Gainer I/O モジュール以外の I/O モジュールを使用する場合には、ハードウェアに合わせて Funnel Server の設定ファイル (`settings.txt`) を変更して下さい^{*24}。サンプルとして以下の設定ファイルも配布パッケージに含まれています。

- `settings.arduino.txt` : Arduino I/O ボード用の設定ファイル
- `settings.fio.txt` : FIO 用の設定ファイル
- `settings.gainer.txt` : Gainer I/O モジュール用の設定ファイル
- `settings.xbee.txt` : XBee 用の設定ファイル

Funnel Server は 1 つのネットワークポートを利用し、デフォルト値は 9000 番です。他のアプリケーションがこのポートを使用している場合には、競合しない番号に変更して下さい。Gainer I/O モジュールの場合は、シリアルポートを指定しないと自動検出を試みますので、1 台のみ I/O モジュールを接続するときには設定不要です。Mac OS X の場合は、FTDI の USB-to-UART ブリッジを使用している場合には自動での接続を試みますので、多くの場合には Arduino などシリアルポートの指定無しで接続できるはずです。

リスト 2 Gainer I/O モジュール用の `settings.txt` の設定例

```
server:
  port: 9000

io:
  type: Gainer
  com:
  baudrate:
```

リスト 3 Arduino I/O ボード用の `settings.txt` の設定例 (Mac OS X)

```
server:
  port: 9000

io:
  type: Arduino
  com: /dev/cu.usbserial-A*****
  baudrate: 57600
```

リスト 4 Arduino I/O ボード用の `settings.txt` の設定例 (Windows)

```
server:
  port: 9000

io:
  type: Arduino
  com: COM3
  baudrate: 57600
```

^{*24} Windows の場合、ノートパッドでファイルを開くと改行コードの関係で全てが 1 行に表示されてしまうかもしれません。ワードパッドであれば問題なく編集できます。

6.2 起動と確認

設定が終わったら、Funnel Server.app または Funnel Server.exe をダブルクリックして Funnel Server を起動してください。起動するとハードウェアとの接続を行い、その結果がメッセージとして表示されます。なお、Funnel Server 自体が起動しない場合は、J2SE 5 以上の Java 実行環境がインストールされているかどうか確認してください。

6.2.1 Gainer I/O モジュールの場合

正常に起動した場合には次のような画面が表示されます。何らかのエラーメッセージが表示される場合には、メッセージを参考に設定ファイルやハードウェアを確認してください。



図6 Gainer I/O モジュールに接続した Funnel Server が正常に起動した時の画面例

I/O モジュールを接続しないで起動した場合、あるいは間違ってタイプを設定した場合には、次のようなメッセージが表示されます。この場合には、以下の項目について確認してください。

- FTDI のドライバがインストールされているか
- USB ケーブルがきちんと接続されているか
- I/O モジュールの USB とマーキングされた LED が点灯しているか
- 設定ファイルで別のタイプを設定していないか
- シリアルポートが正しく指定されているか

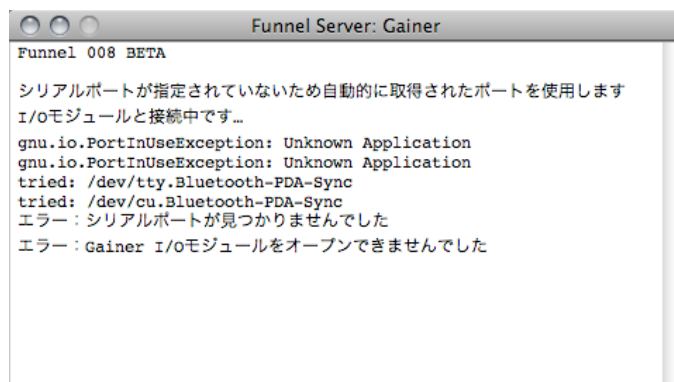


図7 Gainer I/O モジュールを接続しないで Funnel Server を起動した時の画面例

6.2.2 Arduino I/O ボードの場合

正常に起動した場合には次のような画面が表示されます。何らかのエラーメッセージが表示される場合には、メッセージを参考に設定ファイルやハードウェアを確認してください。

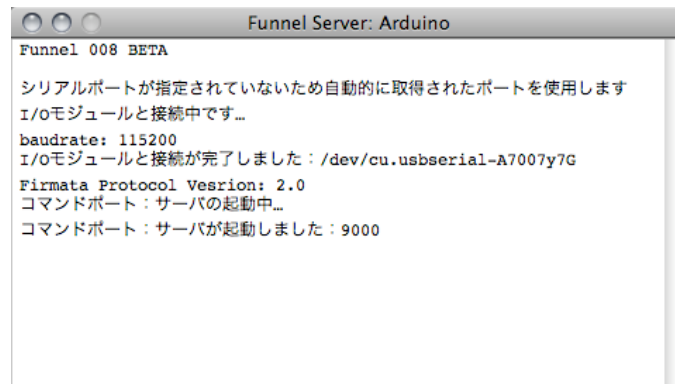


図8 Arduino I/O ボードに接続した Funnel Server が正常に起動した時の画面例

ここで「Firmata Protocol Version: 2.1」というメッセージが表示されない場合は、ファームウェアの書き込みが正しく行われていない可能性があります。セクション 4.2 の説明を参考に、ファームウェアを書き込んでください。

I/O ボードを接続しないで起動した場合、あるいは間違ってタイプを設定した場合には、次のようなメッセージが表示されます。この場合には、以下の項目について確認してください。

- FTDI のドライバがインストールされているか
- USB ケーブルがきちんと接続されているか
- I/O モジュールの LED が点灯しているか
- 設定ファイルで別のタイプを設定していないか
- シリアルポートが正しく指定されているか
- シリアルポートの通信速度が正しく指定されているか

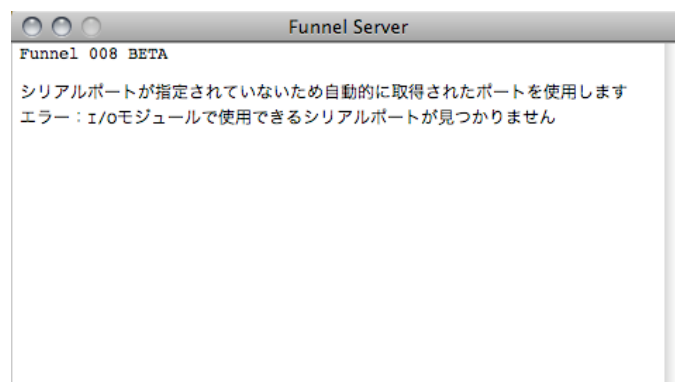


図9 Arduino I/O ボードを接続しないで Funnel Server を起動した時の画面例

6.2.3 XBee 無線モデムの場合

正常に起動した場合には次のような画面が表示されます。何らかのエラーメッセージが表示される場合には、メッセージを参考に設定ファイルやハードウェアを確認してください。

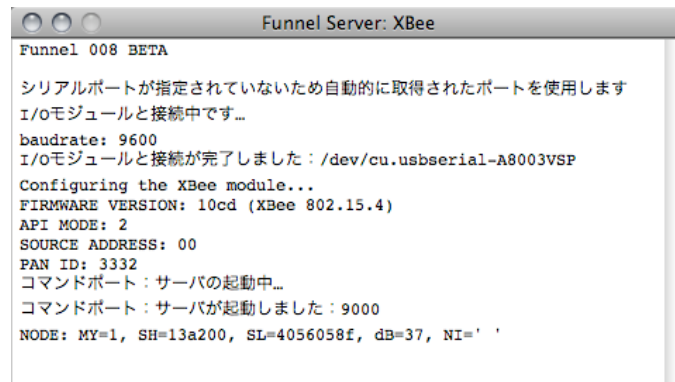


図 10 XBee 無線モデムに接続した Funnel Server が正常に起動した時の画面例

XBee ⇄ USB 変換モジュールを接続しないで起動した場合、あるいは間違ってタイプを設定した場合には、次のようなメッセージが表示されます。この場合には、以下の項目について確認してください。

- FTDI のドライバがインストールされているか
- USB ケーブルがきちんと接続されているか
- XBee ⇄ USB 変換モジュールの電源 LED が点灯しているか
- 設定ファイルで別のタイプを設定していないか
- シリアルポートが正しく指定されているか
- シリアルポートの通信速度が正しく指定されているか

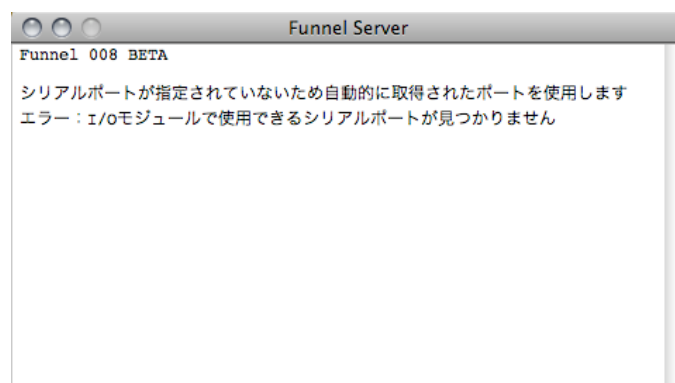


図 11 XBee 無線モデムを接続しないで Funnel Server を起動した時の画面例

6.2.4 FIO の場合

正常に起動した場合には次のような画面が表示されます。何らかのエラーメッセージが表示される場合には、メッセージを参考に設定ファイルやハードウェアを確認してください。

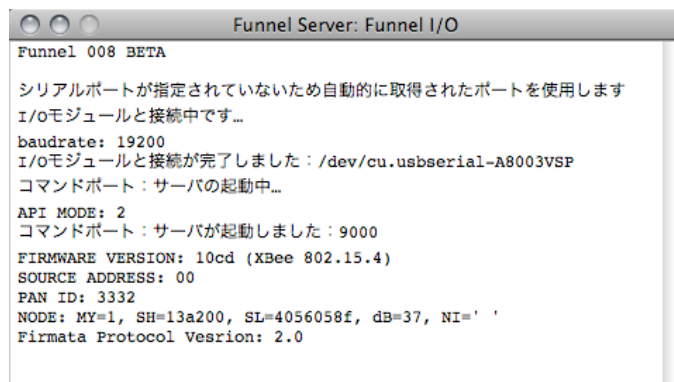


図 12 FIO モジュールに接続した Funnel Server が正常に起動した時の画面例

ここで「Firmata Protocol Version: 2.1」というメッセージが表示されない場合は、ファームウェアの書き込みが正しく行われていない可能性があります。セクション 4.4.4 の説明を参考に、ファームウェアを書き込んでください。

XBee ⇄ USB 変換モジュールを接続しないで起動した場合、あるいは間違ってタイプを設定した場合には、次のようなメッセージが表示されます。この場合には、以下の項目について確認してください。

- FTDI のドライバがインストールされているか
- USB ケーブルがきちんと接続されているか
- XBee ⇄ USB 変換モジュールの電源 LED が点灯しているか
- 設定ファイルで別のタイプを設定していないか
- シリアルポートが正しく指定されているか
- シリアルポートの通信速度が正しく指定されているか

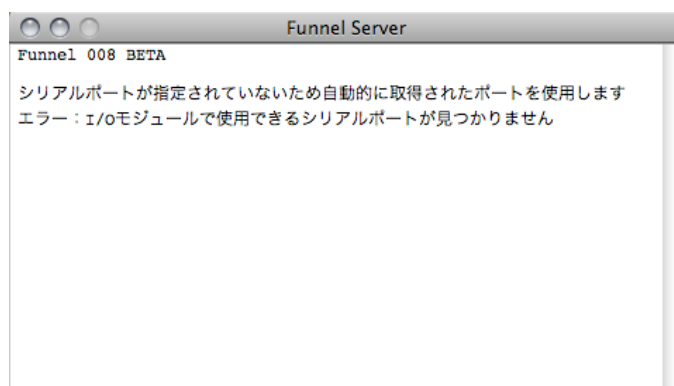


図 13 FIO を接続しないで Funnel Server を起動した時の画面例

7 各ライブラリごとの動作確認

7.1 ActionScript 3

`libraries/actionscript3/examples/`にあるサンプルを Flash Player で再生してください。それぞれのサンプルで実装されている内容に関しては、それぞれのサンプル中のコメントを参照してください。

7.2 Processing

もし動作確認のために Funnel Server が起動している場合には終了してください。Open ボタンをクリックし、`examples` フォルダの中からそれぞれのハードウェアのスケッチを開いて実行してください。それぞれのサンプルで実装されている内容に関しては、スケッチ中のコメントを参照してください。

7.3 Ruby

Ruby から `libraries/ruby/examples/`フォルダの中からそれぞれのハードウェアのスク립トを開いて実行してください。それぞれのサンプルで実装されている内容に関しては、スク립ト中のコメントを参照してください。