




BALTHASAR NEUMANN TECHNIKUM TRIER

Modul 10

Herr Fink

Projektarbeit

Vollautomatisierte Pflanzenbewässerungsanlage

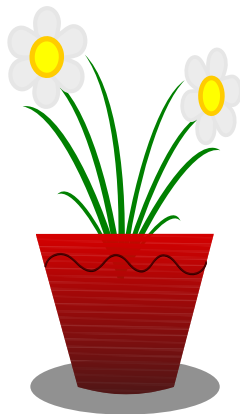

vorgelegt von:

Name:	Michael Büsch
Geburtsdatum:	07.12.1984
Adresse:	Güterstraße 49, 54295 Trier
E-Mail:	m@bues.ch

Trier, den 20. Oktober 2013

Inhalt

1 PROJEKTDESCHEIBUNG.....	1
1.1 AUFGABENSTELLUNG.....	1
1.2 BESCHREIBUNG DER FUNKTION.....	1
2 AUFBAU.....	2
2.1 MECHANISCHER AUFBAU.....	2
2.2 AUFBAU DER STEUERUNG.....	3
2.2.1 Blockschaltbild der Steuerung.....	3
2.2.2 Der Regelkreis.....	4
2.3 SOFTWARE.....	5
2.3.1 Quelltextverzeichnisse.....	5
2.3.2 Vorbedingungen des PC-Programmes.....	5
2.3.3 Parametrierung der Anlage über das PC-Programm.....	6
2.4 AVR ATMEGA FIRMWARE.....	6
2.4.1 Telegrammformat der seriellen Datenübertragung.....	6
2.4.1.1 Logbucheintrag.....	6
2.4.1.2 Real-Time-Clock Daten.....	7
2.4.1.3 Globale Konfiguration.....	8
2.4.1.4 Pflanzentopfkonfiguration.....	9
2.4.1.5 Pflanzentopfstatus.....	9
2.4.2 Die zentralen Datenstrukturen und Datentypen.....	10
2.4.2.1 Konfiguration.....	10
2.4.2.2 Zustand der Sensormessungen.....	12
2.4.2.3 Zustand des Reglers.....	13
2.4.3 Zustandsdiagramm des Reglers.....	14
3 PERSÖNLICHE REFLEXION.....	16
4 ANHANG.....	I
5 QUELLEN.....	II

Verzeichnis der Abbildungen

Abb. 1: Beispielabbildung.....	2
Abb. 2: Blockschaltbild der Steuerung.....	3
Abb. 3: Blockschaltbild des Regelkreises.....	4
Abb. 4: Hauptbild.....	6
Abb. 5: Zustandsdiagramm (Regler).....	15

Verzeichnis der Tabellen

Tabelle 1: Quelltextverzeichnisse.....	5
Tabelle 2: Softwarepakete.....	5
Tabelle 3: Telegrammformat: Logbucheintrag (Sensordaten).....	7
Tabelle 4: Telegrammformat: RTC-Daten.....	8
Tabelle 5: Telegrammformat: Globale Konfiguration.....	9
Tabelle 6: Telegrammformat: Pflanzentopfkonfiguration.....	9
Tabelle 7: Telegrammformat: Pflanzentopfstatus.....	10
Tabelle 8: Datenstruktur: Konfiguration (Topf).....	11
Tabelle 9: Datenstruktur: Konfiguration (Global).....	12
Tabelle 10: Datenstruktur: Sensor.....	13
Tabelle 11: Datenstruktur: Reglerzustand.....	14

Verzeichnis des Anhangs

Schaltpläne.....	I
Lizenzvereinbarung.....	I

1 Projektbeschreibung

1.1 Aufgabenstellung

Es soll eine vollautomatische Bewässerungseinrichtung für Zimmerpflanzen erstellt werden, die eine Versorgung der Pflanzen mit Wasser über mehrere Wochen sicherstellen kann.

Auch unter sich ändernden Umgebungsbedingungen, wie z. B. Sonneneinstrahlung oder Luftfeuchtigkeitsänderungen, soll die Erde mit der passenden Menge an Wasser versorgt werden, um die parametrisierte Bodenfeuchtigkeit zu erhalten.

Die Anlage soll einen geschlossenen Regelkreis enthalten, damit Störgrößen erkannt werden können und automatisch Gegenmaßnahmen getroffen werden können.

Die Parametrierung und Diagnose soll von einem PC aus per serieller Schnittstelle erfolgen.

1.2 Beschreibung der Funktion

Zur Ermittlung der Rückführgröße des Regelkreises kommt eine Widerstandsmessung der Blumenerde zum Einsatz. Sinkt der Leitwert der Erde unter einen individuell festgelegten Wert, öffnet ein elektronischer Zweipunktregler das entsprechende Vorlaufventil und lässt eine vorgegebene Menge Wasser in der Erde versickern. Nach einer kurzen Verweilzeit mit geschlossenem Ventil wird erneut eine Widerstandsmessung durchgeführt.

Beeinflusst wird die Durchführung einer Messung durch die aktuelle Tageszeit und den Wochentag. So kann z. B. erzwungen werden, dass nachts oder an bestimmten Wochentagen keine Bewässerungsvorgänge durchgeführt werden.

2 Aufbau

2.1 Mechanischer Aufbau

TODO

xxx

Abb. 1: Beispielabbildung

2.2 Aufbau der Steuerung

2.2.1 Blockschalbild der Steuerung

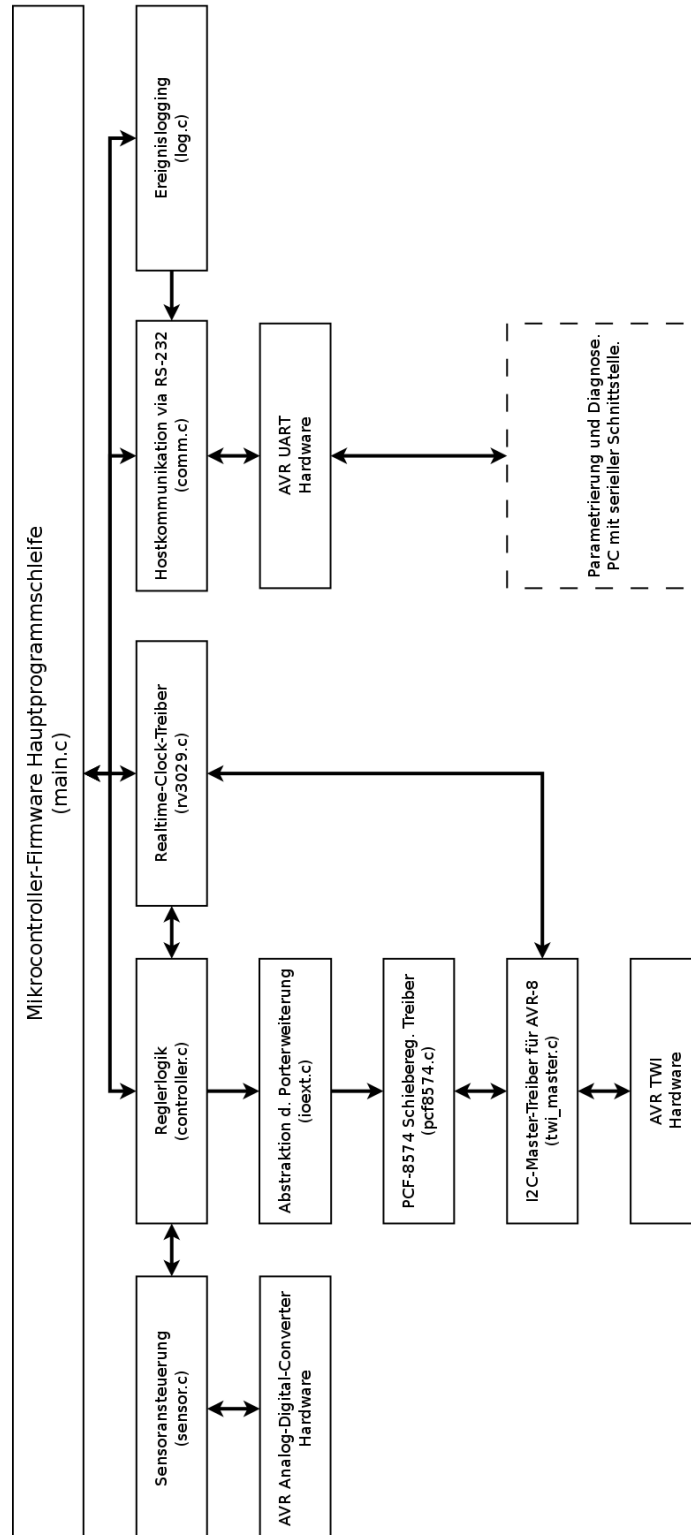


Abb. 2: Blockschalbild der Steuerung

2.2.2 Der Regelkreis

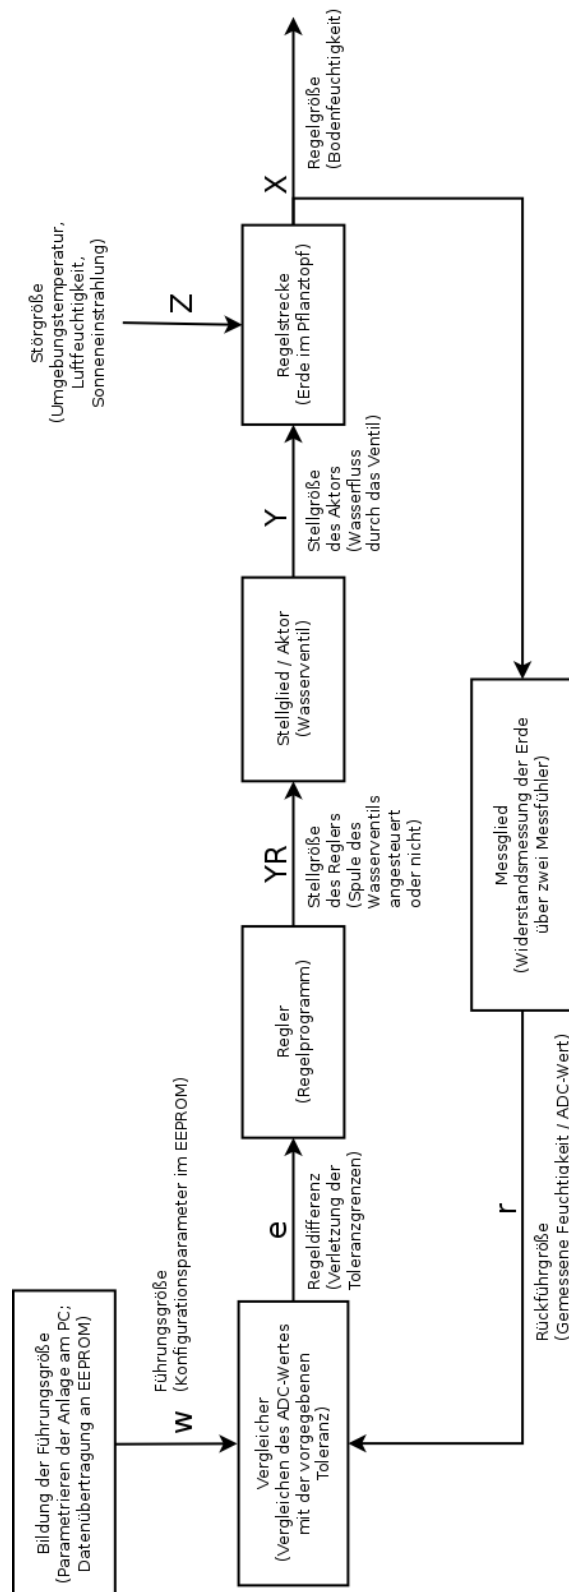


Abb. 3: Blocksaltbild des Regelkreises

2.3 Software

2.3.1 Quelltextverzeichnisse

Das Projektarchiv ist in folgende Unterverzeichnisse gegliedert:

Verzeichnisname	Inhalt
doc	Quelldateien der Dokumentation
firmware	Programm des AVR AtMega-8 Mikrocontrollers
host	PC-Programm (Python-basiert) zur Parametrierung der Anlage
schematics	Quelldateien der Schaltpläne (KiCAD-basiert)

Tabelle 1: Quelltextverzeichnisse

2.3.2 Vorbedingungen des PC-Programmes

Zum Ausführen des PC-Programmes müssen einige andere Softwarepakete auf dem PC vorinstalliert sein:

Programmname	URL
Python v3.3.x	http://python.org/download/ Für MS-Windows (32 Bit): http://python.org/ftp/python/3.3.2/python-3.3.2.msi
PySide v1.2.x/py3.3	http://qt-project.org/wiki/Category:LanguageBindings::PySide::Downloads Für MS-Windows (32 Bit): http://download.qt-project.org/official_releases/pyside/PySide-1.2.1.win32-py3.3.exe
PySerial v2.7 (für Python 3)	https://pypi.python.org/pypi/pyserial Für MS-Windows (32 Bit): https://pypi.python.org/packages/any/p/pyserial/pyserial-2.7.win32_py3k.exe#md5=c6fb580ae7763671297794b8a1d91c9e

Tabelle 2: Softwarepakete

Nachdem diese Vorbedingungen erfüllt wurden, kann das PC-Programm ausgeführt werden. Unter MS-Windows muss dazu die Datei **moistcontrol-gui-win.bat** ausgeführt werden (Doppelklick). Sollte eine Vorbedingung nicht erfüllt sein, wird eine entsprechende Meldung im erscheinenden Konsolenfenster ausgegeben.

Unter anderen Betriebssystemen muss die Datei **moistcontrol-gui** ausgeführt werden.

2.3.3 Parametrierung der Anlage über das PC-Programm

Nach einem erfolgreichen Start des PC-Programmes, erscheint das folgende Fenster:

TODO

Abb. 4: Hauptbild

TODO

2.4 AVR AtMega Firmware

2.4.1 Telegrammformat der seriellen Datenübertragung

Die Telegramme haben eine feste Länge von 18 Bytes und sind gegliedert in die OSI-Schicht 2 (Buszugriffskontrolle) und Schicht 7 (Anwendungsschicht).

Grau markierte Felder sind Teil der Buszugriffskontrolle / Data Link Layer (2).

Blau markierte Felder sind Teil der Anwendungsebene / Application Layer (7).

Der Anwendung stehen 12 Bytes Nutzdaten zur Verfügung.

Ungenutzte Bytes werden immer mit Null beschrieben.

Alle Datenfelder werden im "Little-Endian"-Format übertragen und gespeichert. Das heißt, das niederwertigste Byte eines Feldes, bei Feldern mit einer Länge von mehr als einem Byte, wird zuerst übertragen.

2.4.1.1 Logbucheintrag

Das Abrufen eines Logbucheintrages erfolgt mit folgendem Telegrammformat:

	Feldname	Datentyp	Beschreibung
	fc	uint8_t	MAC Frame Control Bits.
	seq	uint8_t	Fortlaufende Sequenznummer.
	addr	uint8_t	Sender- und Empfängeradresse.
	reserved	uint8_t	Reservierter Bereich.
	id	uint8_t	Wert 0x00: ID-Kennung des Telegramms.
	type_flags	uint8_t	Typkennung des Logbucheintrages
	timestamp	uint32_t	Zeitmarkierung des Logbucheintrages. Enthält das Datum und die Zeit beim Auftreten des Logereignisses.
	sensor_data	uint16_t	ADC-Wert des Sensors (Bits 0 bis 9). Sensornummer (Bits 10 bis 15).
	(reserviert)	4 Bytes	Reservierter Bereich, mit Nullen gefüllt.
	CRC	uint16_t	CRC-16 Prüfsumme des gesamten Datenpaketes.

Tabelle 3: Telegrammformat: Logbucheintrag (Sensordaten)

2.4.1.2 Real-Time-Clock Daten

Die Echtzeituhr kann sowohl ausgelesen, als auch beschrieben werden. Dazu kommt das folgende Telegrammformat zum Einsatz:

	Feldname	Datentyp	Beschreibung
	fc	uint8_t	MAC Frame Control Bits.
	seq	uint8_t	Fortlaufende Sequenznummer.
	addr	uint8_t	Sender- und Empfängeradresse.
	reserved	uint8_t	Reservierter Bereich.
	id	uint8_t	Wert 0x02: ID-Kennung des Telegramms.
	second	uint8_t	Sekundenwert. Bereich 0 bis 59.
	minute	uint8_t	Minute. Bereich 0-59.
	hour	uint8_t	Stunde. Bereich 0-59.
	day	uint8_t	Tag. Bereich 0-30.
	month	uint8_t	Monat. Bereich 0-11.
	year	uint8_t	Jahr. Bereich 0-99
	day_of_week	uint8_t	Wochentag. Bereich 0-6. 0=Montag, 1=Dienstag, u. s. w.
	(reserviert)	4 Bytes	Reservierter Bereich, mit Nullen gefüllt.
	CRC	uint16_t	CRC-16 Prüfsumme des gesamten Datenpaketes.

Tabelle 4: Telegrammformat: RTC-Daten

2.4.1.3 Globale Konfiguration

Zum Übertragen der globalen Konfiguration an die Firmware, wird folgendes Datenformat festgelegt:

	Feldname	Datentyp	Beschreibung
	fc	uint8_t	MAC Frame Control Bits.
	seq	uint8_t	Fortlaufende Sequenznummer.
	addr	uint8_t	Sender- und Empfängeradresse.
	reserved	uint8_t	Reservierter Bereich.
	id	uint8_t	Wert 0x04: ID-Kennung des Telegramms.
	conf	struct controller_global_config	Die Konfigurationsdaten. Für eine Beschreibung der Konfigurationsdaten, siehe TODO TODO TODO
	(reserviert)	4 Bytes	Reservierter Bereich, mit Nullen gefüllt.
	CRC	uint16_t	CRC-16 Prüfsumme des gesamten Datenpaketes.

Tabelle 5: Telegrammformat: Globale Konfiguration

2.4.1.4 Pflanzentopfkonfiguration

	Feldname	Datentyp	Beschreibung
	fc	uint8_t	MAC Frame Control Bits.
	seq	uint8_t	Fortlaufende Sequenznummer.
	addr	uint8_t	Sender- und Empfängeradresse.
	reserved	uint8_t	Reservierter Bereich.
	id	uint8_t	Wert 0x06: ID-Kennung des Telegramms.
	pot_number	uint8_t	Indexnummer des Pflanzentopfes, der konfiguriert werden soll.
	TODO	TODO	TODO
	(reserviert)	4 Bytes	Reservierter Bereich, mit Nullen gefüllt.
	CRC	uint16_t	CRC-16 Prüfsumme des gesamten Datenpaketes.

Tabelle 6: Telegrammformat: Pflanzentopfkonfiguration

2.4.1.5 Pflanzentopfstatus

	Feldname	Datentyp	Beschreibung
	fc	uint8_t	MAC Frame Control Bits.
	seq	uint8_t	Fortlaufende Sequenznummer.
	addr	uint8_t	Sender- und Empfängeradresse.
	reserved	uint8_t	Reservierter Bereich.
	id	uint8_t	Wert 0x06: ID-Kennung des Telegramms.
	pot_number	uint8_t	Indexnummer des Pflanztopfes, dem dieser Datensatz zugeordnet wird.
	TODO	TODO	TODO
	(reserviert)	4 Bytes	Reservierter Bereich, mit Nullen gefüllt.
	CRC	uint16_t	CRC-16 Prüfsumme des gesamten Datenpaketes.

Tabelle 7: Telegrammformat: Pflanzentopfstatus

2.4.1.6 Handbetrieb

	<i>Feldname</i>	<i>Datentyp</i>	<i>Beschreibung</i>
	fc	uint8_t	MAC Frame Control Bits.
	seq	uint8_t	Fortlaufende Sequenznummer.
	addr	uint8_t	Sender- und Empfängeradresse.
	reserved	uint8_t	Reservierter Bereich.
	id	uint8_t	Wert 0x06: ID-Kennung des Telegramms.
	force_stop_watering_mask	uint8_t	Bitmaske der Pflanzentöpfe, auf denen die Bewässerung abgebrochen werden soll. (Bit 0 → Topf 1, Bit 1 → Topf 2, u. s. w.)
	valve_manual_mask	uint8_t	Bitmaske der Pflanzentöpfe, auf denen die manuelle Ventilsteuerung aktiviert werden soll. (Bit 0 → Topf 1, Bit 1 → Topf 2, u. s. w.). Bit gesetzt → aktiv, Bit nicht gesetzt → inaktiv.
	valve_manual_state	uint8_t	Bitmaske der Pflanzentöpfe, auf denen das Ventil manuell geöffnet oder geschlossen werden soll. Das entsprechende Bit in valve_manual_mask muss gesetzt sein, damit dieses Bit effektiv wird. (Bit 0 → Topf 1, Bit 1 → Topf 2, u. s. w.). Bit gesetzt → Ventil auf, Bit nicht gesetzt → Ventil zu.
	(reserviert)	8 Bytes	Reservierter Bereich, mit Nullen gefüllt.
	CRC	uint16_t	CRC-16 Prüfsumme des gesamten Datenpaketes.

Tabelle 8: Telegrammformat: Handbetrieb

2.4.2 Die zentralen Datenstrukturen und Datentypen

2.4.2.1 Konfiguration

Die Konfigurationsdatenstrukturen werden über das PC-Programm parametrisiert und sowohl im RAM als auch im EEPROM des AtMega abgelegt.

```
enum flowerpot_config_flag {
    POT_FLG_ENABLED = 0x01,
    POT_FLG_LOG      = 0x02,
};

typedef uint16_t time_of_day_t;

struct flowerpot_config {
    uint8_t flags;
    uint8_t min_threshold;
    uint8_t max_threshold;
    time_of_day_t start_time;
};
```

```

time_of_day_t end_time;
uint8_t dow_on_mask;
uint8_t dow_ignoretime_mask;
};

```

Feldname / Typname	Beschreibung
POT_FLG_ENABLED	Konstante Bitmaske des "enabled"-Bits im "flags"-Feld. Wenn dieses Bit gesetzt ist, ist der Regler für diesen Topf aktiv.
POT_FLG_LOG	Konstante Bitmaske des "log"-Bits im "flags"-Feld. Wenn dieses Bit gesetzt ist, werden Statusinformationen über diesen Topf in das Logbuch geschrieben.
time_of_day_t	Ein vorzeichenloser 16 Bit breiter Typ, der die Anzahl der doppelten Sekunden seit Mitternacht darstellt. Daraus resultiert eine Auflösung von zwei Sekunden. 0:00 Uhr wird dargestellt als binäre Null. 23:59:58 Uhr (der letzte darstellbare Wert) wird kodiert als binäre 43199.
flags	Bitmaske aus POT_FLG_...-Bits
min_threshold	Der untere Grenzwert, ab dem der Zweipunktregler mit dem Bewässerungsvorgang beginnt. Wertebereich von 0 bis 255.
max_threshold	Der obere Grenzwert, bis zu dem der Zweipunktregler den Bewässerungsvorgang durchführt. Wertebereich von 0 bis 255.
start_time	Die Tageszeit, zu der der Regler seinen Betrieb aufnimmt. Vor dieser Zeit ist der Regler inaktiv.
end_time	Die Tageszeit, zu der der Regler seinen Betrieb einstellt. Nach dieser Zeit ist der Regler inaktiv.
dow_on_mask	Eine Bitmaske der Wochentage, an denen der Regler aktiv ist. Bit 0 steht für Montag, Bit 1 für Dienstag, u. s. w.
dow_ignoretime_mask	Eine Bitmaske der Wochentage, an denen die Felder start_time und end_time ignoriert werden. Bit 0 steht für Montag, Bit 1 für Dienstag, u. s. w.

Tabelle 9: Datenstruktur: Konfiguration (Topf)

```

enum controller_global_flags {
    CONTR_FLG_ENABLE = 0x01,
};

struct controller_global_config {
    uint8_t flags;
    uint16_t sensor_lowest_value;
    uint16_t sensor_highest_value;
};

```

```
};
```

<i>Feldname</i>	<i>Beschreibung</i>
CONTR_FLG_ENABLE	Konstante Bitmaske des "enabled"-Bits im "flags"-Feld. Wenn dieses Bit nicht gesetzt ist, sind alle Regler deaktiviert.
flags	Bitmaske aus CONTR_FLG_... Bits.
sensor_lowest_value	Der niedrigste ADC-Wert, der bei einer Messung auftreten kann. Dieser Wert wird für die Skalierung des Messwertes in den "0-255"-Bereich benötigt.
sensor_highest_value	Der höchste ADC-Wert, der bei einer Messung auftreten kann. Dieser Wert wird für die Skalierung des Messwertes in den "0-255"-Bereich benötigt.

Tabelle 10: Datenstruktur: Konfiguration (Global)

2.4.2.2 Zustand der Sensormessungen

```
enum sensor_status {
    STAT_IDLE,
    STAT_WAIT,
    STAT_WARMUP_P0,
    STAT_WARMUP_P1,
    STAT_ADC_CONV,
};

struct sensor_context {
    enum sensor_status stat;
    jiffies_t timer;
    uint8_t nr;
    uint16_t values[3];
    uint8_t value_count;
};
```


<i>Feldname</i>	<i>Beschreibung</i>
STAT_IDLE	Sensorzustand: Der Ruhezustand. Es wird keine Messung durchgeführt.
STAT_WAIT	Sensorzustand: Der Wartezustand zwischen den einzelnen Messungen. Es wird gewartet, bis "timer" abgelaufen ist.
STAT_WARMUP_P0	Sensorzustand: Aufwärmphase mit negativer Polarität. Die Aufwärmphase wird beendet, wenn der "timer" abgelaufen ist.
STAT_WARMUP_P1	Sensorzustand: Aufwärmphase mit positiver Polarität. Die Aufwärmphase wird beendet, wenn der "timer" abgelaufen ist.
STAT_ADC_CONV	Sensorzustand: Warten auf ADC-Konvertierung. Der Zustand wird verlassen, wenn die Konvertierung beendet wird.
stat	Die Variable für den Sensorzustand STAT_...
timer	Zeitzählvariable für die Wartezeiten.
nr	Die Sensornummer der aktiven Messung.
values[3]	Temporäres Feld für die einzelnen Messwerte. Als Endmesswert wird der Median aller Einzelmesswerte genommen.
value_count	Anzahl der gültigen Messwerte im "values"-Feld.

Tabelle 11: Datenstruktur: Sensor

2.4.2.3 Zustand des Reglers

```

enum flowerpot_state_id {
    POT_IDLE = 0,
    POT_START_MEASUREMENT,
    POT_MEASURING,
    POT_WAITING_FOR_VALVE,
};

struct flowerpot_state {
    enum flowerpot_state_id state_id;
    bool is_watering;
    uint8_t last_measured_raw_value;
    uint8_t last_measured_value;
};

```

Feldname	Beschreibung
POT_IDLE	Reglerzustand: Der Ruhezustand.
POT_START_MEASUREMENT	Reglerzustand: Eine Messung wurde angefordert. Es wird auf den Zugriff zum ADC-Wandler gewartet.
POT_MEASURING	Reglerzustand: Der ADC-Wandler ist aktiv. Es wird auf eine Rückmeldung vom ADC-Wandler gewartet.
POT_WAITING_FOR_VALVE	Reglerzustand: Der Ventilzyklus ist aktiv. Es wird auf ein Beenden des Ventilzykluses gewartet.
state_id	Die Variable für den Reglerzustand: POT_...
is_watering	Diese Variable ist "1", wenn der Bewässerungsvorgang aktiv ist. Das bedeutet der untere Grenzwert wurde unterschritten, der obere Grenzwert wurde jedoch noch nicht durch Anreicherung des Bodens mit Wasser erreicht.
last_measured_raw_value	Speicherort für den letzten gemessenen ADC-Wert. Bereich: 0 – 1023. Zu Diagnosezwecken.
last_measured_value	Speicherort für den letzten gemessenen und skalierten Sensorwert. Bereich: 0 – 255. Zu Diagnosezwecken.

Tabelle 12: Datenstruktur: Reglerzustand

2.4.3 Zustandsdiagramm des Reglers

In der Firmware befindet sich pro Pflanzentopf eine Instanz des Feuchtereglers. Dieser ist vom Grundprinzip ein Zweipunktregler. Aus dem folgenden Diagramm können die möglichen Zustandsänderungen des Reglers entnommen werden.

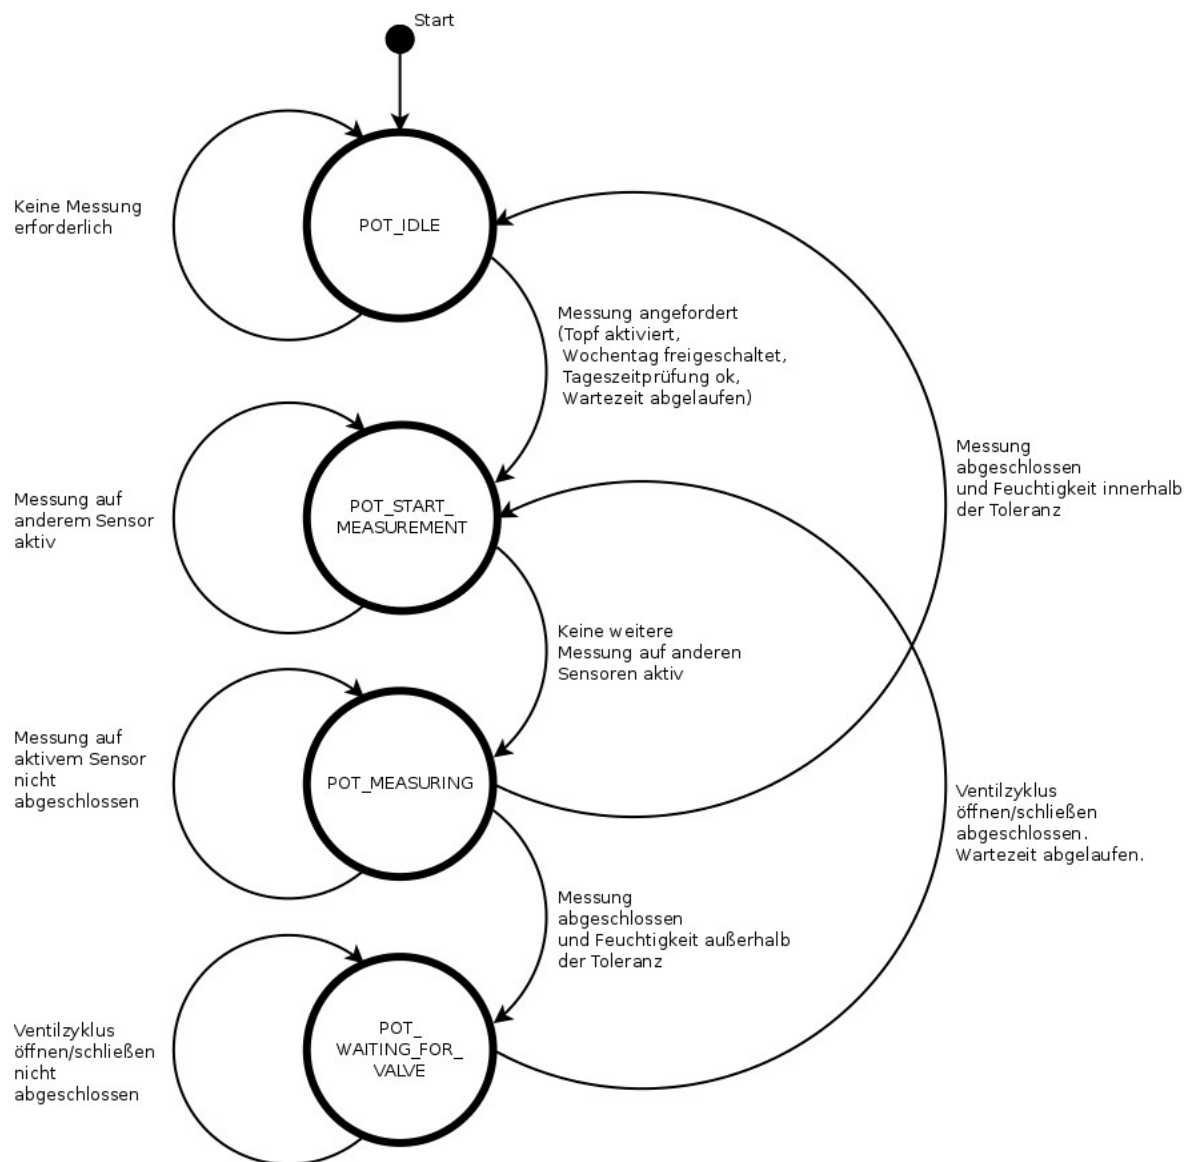


Abb. 5: Zustandsdiagramm (Regler)

3 Persönliche Reflexion

TODO

4 Anhang

Schaltpläne

Die Schaltpläne der elektrischen Schaltungen können der Datei **schaltplan.pdf** entnommen werden.

Lizenzvereinbarung

This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.

This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA.

Alle Dateien in diesem Projekt unterliegen der GNU General Public License Version 2.

Eine Kopie der GNU General Public License Version 2 liegt dem Projekt in der Datei **LICENSE.txt** bei.

5 Quellen

Dokumentvorlage,

<http://templates.libreoffice.org/template-center/vorlage-fuer-eine-wissenschaftliche-hausarbeit-diplomarbeit-seminararbeit-bachelorarbeit-masterarbeit-examensarbeit> [Stand 20.10.2013].

BNT-Logo, <http://www.bnt-trier.de/fileadmin/templates/images/bnt.gif> [Stand 20.10.2013].

Zeichnung einer Topfpflanze, http://openclipart.org/people/gsagri04/Flower_Pot.svg [Stand 20.10.2013]

Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten und nicht veröffentlichten Schriften entnommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form oder auszugsweise im Rahmen einer anderen Prüfung noch nicht vorgelegt worden.

Trier, den 20.10.2013

Michael Büsch