


Sensore di Temperatura e Umidità PIN scheda

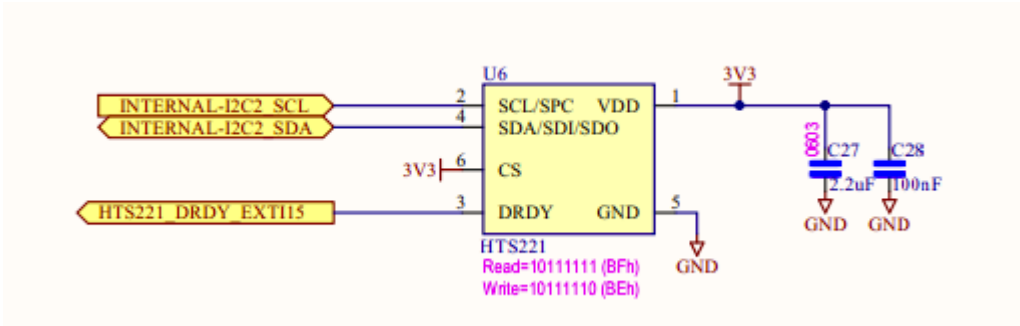

Pin corrispondenti:

OUT sensore umidità e temperatura

62	PD15	GPIO_EXTI15	HTS221_DRDY_EXTI15
----	------	-------------	--------------------

PC6	VL53L0X_XSHUT [Read_XSHUT]
PD15	HTS221_DRDY_EXTI15 [HTS221_DRDY]
PD14	ARD_D2 [INT0_EXTI14]
PD13	SPBTLE_RF_SPI3_CSN [BT module_SPI_CSN]
PD12	USB_OTG_FS_PWR_EN [STMP52141STR_EN]
PD11	LSM6DSL_INT1_EXTI11 [LSM6DSL_INT1]
PD10	LPS22HB_INT_DRDY_EXTI0 [LPS22HB_INT_DRDY]
PD9	INTERNAL_UART3_RX [ISM43362_TX]
PD8	INTERNAL_UART3_TX [ISM43362_RX]
PB15	SP5GRF_915_SDN [SP5GRF_SDN]
PB14	LED2 [LED_GREEN]
PB13	ISM43362_WAKEUP [ISM43362_WKUP]
PB12	ISM43362_BOOT0 [ISM43362_BOOT]

SERIALE PIN I2C

47	PB10	I2C2_SCL	INTERNAL-I2C2_SCL
48	PB11	I2C2_SDA	INTERNAL-I2C2_SDA

PA3	VSS	VDD	PA4	PA5	PA6	PA7	PC4	PC5	PB0	PB1	PB2	PE7	PE8	PE9	PE10	PE11	PE12	PE13	PE14	PE15	PB10	PB11	VSS	VDD
ARD_D4			ARD_D7	ARD_D13 [SPI1_SCK]	ARD_D12 [SPI1_MISO]	ARD_D11 [SPI1_MOSI]	ARD_A1 [ADC]	ARD_A0 [ADC]	ARD_D3 [INT_EXT10]	ARD_D6 [ADC1_IN6]	ARD_D8	DFSDM1_DATIN2 [MP34DT01_DOUT]	ISM43362_RST [ISM43362_RSTN]	DFSDM1_CKOUT [MP34DT01_CLK]	QUADSPI_CLK [MX25R6435F_SCLK]	QUADSPI_NCS [MX25R6435F_SCLK]	QUADSPI_BK1_IO0 [MX25R6435F_IO0]	QUADSPI_BK1_IO1 [MX25R6435F_IO1]	QUADSPI_BK1_IO2 [MX25R6435F_IO2]	QUADSPI_BK1_IO3 [MX25R6435F_IO3]	INTERNAL_I2C2_SCL [VL53L0X_SCL]	INTERNAL_I2C2_SDA [VL53L0X_SDA]		

