



台灣福祉科技有限公司

儀器履歷表

名	稱	附錶扭力扳手	品牌／型號／規格		東日/DB200NS						
編	號	SM28	允	差	±3%						
精	度	0.5N.m	保	管	單	位	品管-林嘉榮				
校	驗	類	別	☐ 內校 ☒ 外校		校	驗	週	期	一年	
				☐ 免校		汰	換	週	期	-	
送修紀錄											
送修日		送修原因			完成日		維修單位／人員				
校驗紀錄											
校	驗	日	校驗單位	校驗內容		合格判定	判定人	預計下次校驗日期		備註	
2021.8.18		-		新購		OK	黃嘉鈺	2022.8.18			
2022.7.25				CLG11842-111		OK	黃嘉鈺	2023.7.25		TAF	
移轉紀錄											
日	期	移	交	人	移	交	單	位	交接人	交接單位	原因備註
2023.7.25		黃	嘉	鈺	品	保	陳	郁	嫻	總務	轉資產

台灣福祉科技有限公司
儀器履歷表

名	稱	附錶扭力扳手	品牌／型號／規格	東日/DB200NS		
編	號	SM28	允 差	±3%		
精	度	0.5N.m	保 管 單 位	品管-林嘉榮		
校 驗 類 別	☐ 內校 ☒ 外校		校 驗 週 期	一年		
	☐ 免校		汰 換 週 期	-		
送修紀錄						
送修日	送修原因		完成日	維修單位／人員		
校驗紀錄						
校 驗 日	校驗單位	校驗內容	合格判定	判定人	預計下次校驗日期	備註
2021.8.18	-	新購	OK	黃嘉鈺	2022.8.18	
2022.7.25		CLG11842-111	OK	黃嘉鈺	2023.7.25	TAF
移轉紀錄						
日 期	移 交 人	移 交 單 位	交 接 人	交 接 單 位	原因備註	



台灣福祉科技有限公司

儀器履歷表

名	稱	附錄扭力扳手	品牌／型號／規格		東日/DB200NS	
編	號	M028	允	差	±3%	
精	度	0.5N.m	保	管	單	位
校 驗 類 別		☐ 內校 ☒ 外校	校 驗 週 期		一年	
		☐ 免校	汰 換 週 期		-	
送修紀錄						
送修日		送修原因		完成日	維修單位／人員	
校驗紀錄						
校 驗 日	校驗單位	校驗內容	合格判定	判定人	預計下次校驗日期	備註
2021.8.18	-	新購	OK	黃嘉鈺	2022.8.18	
2022.7.25		CLG11842-111	OK	黃嘉鈺	2023.7.25	TAF
移轉紀錄						
日 期	移 交 人	移 交 單 位	交 接 人	交 接 單 位	原因備註	
2021.8.18	黃嘉鈺	品管		品管		

CLC 昭例有限公司
科技檢校中心
Report No: CLG11842-111
DATE: 2022.07.25
DUE DATE:
TEST BY: Chang
S/N: (M028)

CLC 科技檢校中心

CLC Technology Calibration & Testing Center

校正報告

Calibration Report



昭例有限公司
CHAO-LI CO., LTD.
高雄市仁武區京吉七路 55 號
No.55, Jingji 7th Rd., Renwu Dist., Kaohsiung City
TEL: (07)375-7188 FAX: (07)375-3975
Service No.: CLC1110722-G

Page : 1 of 2
Report No.: CLG11842-111

申請單位: 台灣福祉科技有限公司
Applicant

廠商地址: 新北市樹林區八德街230號
Address

儀器名稱: 扭力扳手
Equipment

製造廠商: TOHNICHI
Manufacturer

校正程序: CL-SCP-G05
Procedure used

型號 / 規格: DB200N / (200 N·m/2 N·m)
Model/Specification

校正日期: 2022.07.25
Calibration Date

報告日期: 2022.07.29
Report Date

儀器序號: 309575D(M028)
Serial No.

溫度: (21 to 25) °C
Temperature

相對濕度: (40 to 65) %
Relative Humidity

校正地點: ☒送校 ☐遊校地點:
Calibration Address send to calibration on-site calibration

校正時使用之標準器 (CLC Standards Employed)

儀器名稱 Equipment	製造廠商 Manufacturer	型號 / 序號 Model / Serial No.
Torque Meter	TOHNICHI	2000DOTE2/701399W
追溯機構 Traceability	報告號碼 Report No.	標準器校正日期 / 有效日期 Calibration Date Due Date
NCSIST(TAF 0150)	20C511260	2020.10.22/2022.10.21

昭例有限公司特此證明本報告內容記載之受校儀器已與上列標準做過比較校正，而校正用之標準器可追溯至中華民國國家度量衡標準實驗室或美國國家標準暨技術研究院或其他國家之國家度量衡標準，本校正系統之運作均符合 ISO/IEC 17025:2017 之規定。

CHAO-LI CO., LTD. Hereby certifies that equipment noted herein has been compared with the above listed standards.

The standards use to perform this calibration are traceable to NML/ROC or NIST/USA and other countries.

The calibration system are in compliance with ISO/IEC 17025:2017.

本校正報告僅只對上述送校儀器之校正項目有效。本校正報告部份複製無效。

The calibration report is valid only to the items calibrated. Reproduced calibration report in partial is not effective.

報告簽署者: 連綿
(Report Signatory)

CLC 科技檢校中心

CLC Technology Calibration & Testing Center

校正報告

Calibration Report

昭俐有限公司

CHAO-LI CO., LTD.

高雄市仁武區京吉七路 55 號

No.55, Jingji 7th Rd., Renwu Dist., Kaohsiung City

TEL:(07)375-7188 FAX:(07)375-3975

Page : 2 of 2

Report No.: CLG11842-111

校正結果

1. 扭力 / (正向 - c.w)

標準值 (N·m)	器示值 (N·m)	器差值 (N·m)	相對擴充不確定度 (%)	涵蓋因子 k
40.2	40	0	2	1.96
80.5	80	-1	2	1.96
120.6	120	-1	2	1.96
160.2	160	0	2	1.96
199.9	200	0	2	1.96

說明：

1. 本報告書僅對此校正件有效，並請勿分離使用，未獲得本實驗室同意，此校正報告不得摘錄複製，但全文複製除外。
 2. Service No. 英文簡稱後七碼數字為收件日期之年、月、日。
 3. 校正方式：依本實驗室 CL-SCP-G05(11) 扭力扳手校正程序書。
 4. 本報告書已依追溯件器差值採取修正。
 5. 校正結果欄位說明：
 - 5.1 標準值：標準件五次量測之標示值。
 - 5.2 器示值：待校件之顯示值。
 - 5.3 器差值 = 器示值 - 標準值。
 6. 擴充不確定度：本系統係參考本中心之【扭力扳手校正系統評估報告 CL-MSVR-G04(13)】及國際標準組織 (ISO) 的【ISO Guide 98-3】所述之方法進行評估。報告中之擴充不確定度 (Expanded uncertainty) 係組合標準不確定度 (Combined standard uncertainty) 與涵蓋因子 (Coverage factor, k) 相對應 95 % 信賴水準之乘積所得。
7. 1 N·m = 10.19716 kgf·cm = 8.85074 lbf·in = 0.73756 lbf·ft


以下空白





台灣福祉科技有限公司

儀器履歷表

名	稱	附錄扭力扳手	品牌／型號／規格	東日/DB200NS							
編	號	M028	允	差	±3%						
精	度	0.5N.m	保	管	單	位	品管				
校	驗	類	別	☐ 內校 ☒ 外校	校	驗	週	期	一年		
				☐ 免校	汰	換	週	期	-		
送修紀錄											
送修日		送修原因			完成日		維修單位／人員				
校驗紀錄											
校	驗	日	校驗單位	校驗內容	合格判定	判定人	預計下次校驗日期	備註			
2021.8.18		-		新購	OK	黃嘉鈺	2022.8.18				
移轉紀錄											
日	期	移	交	人	移	交	單	位	交接人	交接單位	原因備註
2021.8.18		黃	嘉	鈺	品	管				品管	

4仕様 Specifications

DB型

型式 MODEL	トルク調整範囲 Measuring Range		適用ねじ(参考) Adapting Bolt	最大トルク Max. Hand Power	寸法 Dimension			全長約 Overall Length	有効長 Effective Length	角ドライブ Sq. Drive	質量約 Weight
	最小~最大 Capacity	1目盛 Grad.	普通 Standard	ハイテン High-tension	有効長 Effective Length	全長約 Overall Length	角ドライブ Sq. Drive				
DB1.5N4(-S)	0.2~1.5 N・m	0.02	(M3.5)	(M3.5)	8.8N			170mm	205mm	6.35mm	0.4kg
DB3N4(-S)	0.3~3	0.05	(M4)	(M4.5)	17.6						
DB6N4(-S)	0.6~6	0.1	(M5)	(M5.6)	35.3						
DB12N4(-S)	1~12	0.2	(M7)	(M7)	70.6						
DB25N-1/4-S	3~25	0.5	M8	(M7)	125	200	245				
DB25N(-S)	5~50		M10	M8	208	240	320	9.5	0.6		
DB50N(-S)	10~100		M12(M14)	M10	323	310	400		0.7		
DB200N(-S)	20~200	2	M16(M18)	(M14)	488	410	500	12.7	1		
DB280N-1/2-S	30~280	5	M20	M16	467	600	690		1.65		
DB280N(-S)	40~420		(M22)	(M18)	525	800	890		2.5		
DB420N(-S)	50~560		M24	M20	560	1000	1100	19.0	4		
DBE560N(-S)	70~700		(M27)	(M22)	609	1150	1260		5.5		
DBE700N(-S)	100~850	10	M30	(M27)	680	1250	1360		6.1		
DBE850N(-S)	100~1000		(M33)	(M27)	741	1350	1490		6.4		
DBE1000N(-S)	200~1400	20	M36	(M33)	875	1600	1740	25.4	8.6		
DBE1400N(-S)	300~2100		(M39)	(M33)	1050	2000	2140		12.8		
DBE2100N(-S)	300~2800		M42	(M39)	1250	2240	2380		16.8		
DBE2800N(-S)	500~4500	50	M48	(M45)	3750	1200	1285	38.1	26.5		
DBR4500N(-S)	600~6000		M52	(M48)	4000	1500	1585	44.5	27.5		

精度 ACCURACY ±3%



負荷
方向

5使用方法

DB型

- ① ニードルが0を指すように目盛を合わせます。
(図3) (カガミイタを軽く押さえ付けながら左右に回します。)
* 置き針付きの場合は、カガミイタの中心に置いて置き針を0に合わせ使用して下さい。
② ソケットを角ドライブに挿入します。
③ ソケットをボルトの頭部又はナットに合わせます。
④ グリップの中心を握って目盛を見ながら測定方向に回します。
* 左右両方向とも測定可能です。
⑤ ニードルをあらかじめ所定のトルクに合わせて目盛が0を示すように使用する事も出来ます。(図4)

DB Series


- ① Set the main pointer to the '0' position on the scale plate. (Fig.3) (Rotate the scale plate until the '0' position is aligned with the main pointer).
* For models with a memory pointer, measure the torque only after setting the memory pointer to '0' position by turning the memory pointer knob opposite to measuring direction.
② Insert the square drive of the wrench into the required socket.
③ Apply the force to a bolt head or nut.
④ Apply force to the center of the grip and measure while watching scale plate.
* The DB wrench is bi-directional.
⑤ The measurement can also be made by setting the main pointer to the desired torque, and pulling the wrench until the main pointer reaches '0' position on the scale plate. (Fig.4)

Operating Procedure


東日トルクレンチ DB・DBE型(ダイヤル形)

TOHNICHI TORQUE WRENCHES DB・DBE SERIES 取扱説明書 OPERATING INSTRUCTION


DB型 DB Model

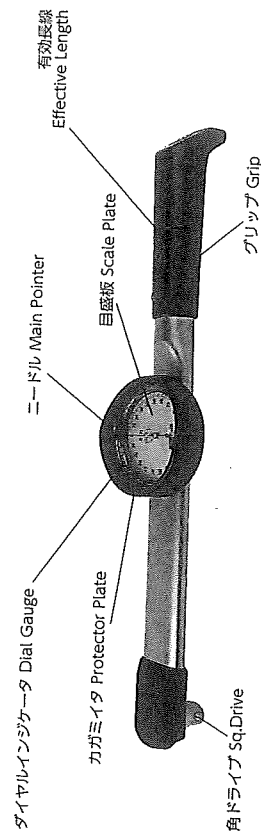

DB4型 DB4 Model

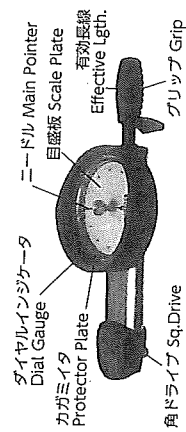

DBE型 DBE Model

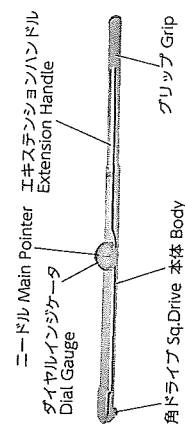

◎お客様へ

本トルク機器をお使いいただく前に、本取扱説明書を必ず熟読して下さい。ご不明な点は、販売店又は東日製作所までご連絡下さい。なお、本取扱説明書は大切に保管して下さい。

◎To the user

In order to use the torque wrench properly and safely please read the instructions before operation. If there are any questions, please contact a Tohnichi authorized distributor or Tohnichi sales office. Keep these Operating Instructions for future use.