

R06 · Портал моделей здания 24

ИЯИ · Троицк · ул. Физическая, 27 · выпуск 08.09.2026

Общая модель → детальный раздел → этаж или узел. В R06 изменена навигация и доступ к уже созданным данным. Строительные решения и исходные координаты не пересматривались.

24

ТРОИЦК
ИЯИ · здание 24

Главная / ИЯИ, здание 24

Главная страница

Документы

R06


МОДЕЛЬ РЕКОНСТРУКЦИИ · ВЫПУСК R06

Одно здание.
Удобный переход к каждой детали.

Общая модель для координации, отдельные разделы — для работы с кровлей, лестницей, перекрытиями и входами.

Физическая ул., 27 · здание 24
Локальный просмотр без интернета
Автономный HTML · PDF/GLB в полном ZIP

ЗДАНИЕ 24 · СВОДНЫЙ ВИД

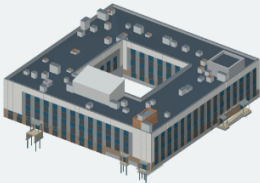

01 / ОБЩАЯ КООРДИНАЦИЯ


Начните с целого и перейдите к нужному узлу

В главной сцене скрыты мелкие крепления и внутренние слои. Они сохранены в детальных разделах и доступны через виды, слои и поиск.

Открыть общую модель

Детальные разделы

Все разделы внутри одного HTML



Кровля

Слои, шахты, МУ и кровельные узлы

12 готовых видов 271 объектов в разделе



Лестница Л-1

Постаново, крепления и отметки

17 готовых видов 330 объектов в разделе



Перекрытия

Монолитные участки и усиление Б1

10 готовых видов 429 объектов в разделе



Фундаменты

Подземные стены, Фп-1, Фп-2, сваи

6 готовых видов 145 объектов в разделе



Входные группы

Площадки, ступени и козырьки 1–8

10 готовых видов 157 объектов в разделе

Спецификации и BOP

Чертежи и пояснения

Состав и проверка переноса

XLSX

PDF

R06

Документы и проверка

Исходные ведомости, паспорта, вопросы к РД и отдельная ветка детализации R05i.

Без суммирования разных версий

Сохранность данных

Все 2 750 объекта последней сводной сцены доступны в разделах, включая поясняющие и контрольные объекты. В R06 исходная геометрия не изменялась.

Как пользоваться

Статус модели

Координационная модель по РД, не исполнительная и не разрешение на монтаж. R06 меняет организацию просмотра, не закрывает замечания проектировщику.

Количество объектов включает сборки, отдельные детали и контрольные зоны; это не объём работ.

Открытие комплекта

Полный комплект: распакуйте ZIP целиком и откройте **index.html**. Сохраняйте папки assets, data, sources, documents и model рядом с HTML-страницами.

Автономный HTML: отдельный файл Troitsk_B24_R06_Portable.html содержит все 3D-разделы, подосновы для просмотра и три исходные таблицы Excel. Полные проектные PDF и GLB находятся в ZIP. Для работы не используются внешние библиотеки, CDN и сетевые запросы.

Координационная модель по РД. Не разрешение на монтаж.

1

Разделы и управление

Раздел	Что доступно	Виды
Общая модель	Укрупнённый обзор, отключение фасадов, план и переход к деталям	3
Кровля	Пирог по слоям, оси, шахты, МУ55, венткамера, архивные образцы	12
Лестница Л-1	Этажи, подземная часть, узлы А-Г, М16, уголки, отметки пола	17
Перекрытия	МУ по уровням, Б1, профлист Н75, обрамления и контроль опираний	10
Фундаменты	Фп-1 и Фп-2, подземные стены, сетки Фп-2, 19 свай Св-1	6
Входы 1-8	Отдельный вход, ступени, площадки, козырьки; общий состав	10
Отдельная ветка R05I	Дополнительные прежние обрамления, сечения Б1 и точки дефектов; не суммируется с основной моделью	13

Сначала готовый вид, затем фильтр

Слева три вкладки: **Виды, Слои, Поиск**. Галочки относятся к текущему виду; поиск находит также скрытые объекты раздела. Щелчок по элементу открывает его свойства и источник. Кнопки «Приблизить», «Только элемент», «Скрыть» работают только с отображением.

На верхней панели: 3D, вид сверху, спереди, сброс, оси, метки, разрез и связанный чертёж. В меню «Ещё» находятся прозрачность, треугольная сетка поверхности, измерение по вершинам, сохранение PNG и ссылка на вид.


Мышь: левая кнопка — вращение; правая или Shift — перемещение; колесо — масштаб.

Сенсорный экран: один палец — вращение, два — перемещение и масштаб. Панель навигации можно скрыть кнопкой ☰.

Переход из детали в общую модель показывает соответствующий раздел. Сетка осей и сетка поверхности — разные инструменты. Треугольная сетка не обозначает армирование. Измерение по исходным вершинам — справочное, не исполнительный обмер.


Кровля и лестница: как раскрыть детали

Кровля → «Пирог · разнести слои»

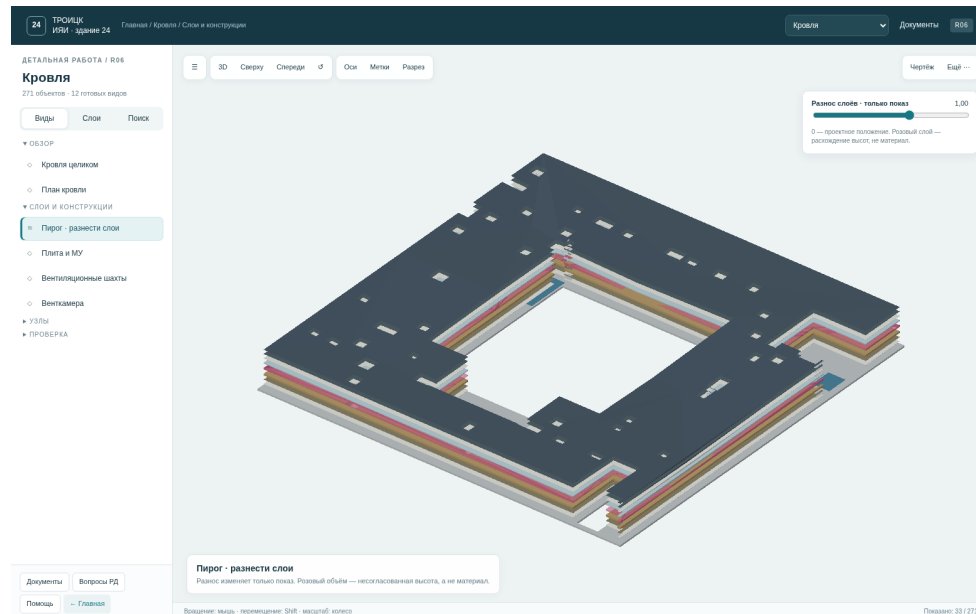

Ползунок разносит слои только для показа; значение 0 возвращает проектное положение. Во вкладке «Слой» отдельно выключаются гидроизоляция, сборная стяжка, XPS, керамзит и прочие сохранённые слои. Оси выводятся поверх сцены на выбранной отметке. Розовый объём — ранее зафиксированное расхождение высот, **не дополнительный материал**.

Л-1 → «Узлы» → «М16 × 50 · крупно»

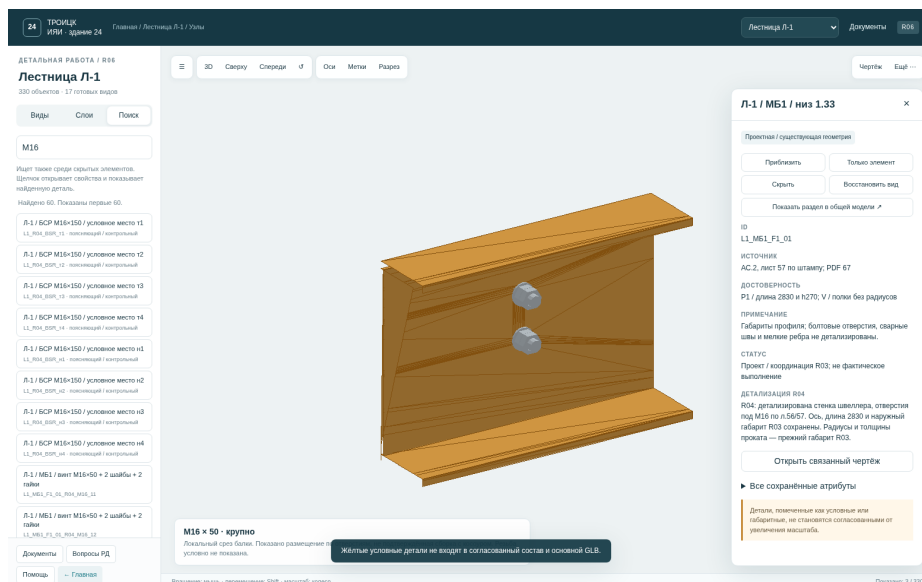

Доступны прежние болтовые сборки, уголки, опорные листы, фрагменты сеток и разрез —0,100 / ±0,000. Точная геометрия резьбы не создавалась. Условные БСР включаются отдельно; они не входят в основной экспорт GLB. Увеличение детализации не устраняет ранее зафиксированные противоречия РД.

Сохранность и состав

Проверка	Результат
Последняя основная сцена R05 structure	2750 объектов; 2750 доступны в разделах R06
Геометрические изменения R06	0: исходные списки вершин и граней не изменялись
Сопоставление с R04	Все 2105 ID сохранены; 2102 формы совпадают. Три оболочки перекрытий были изменены ещё в R05.
Отдельная ветка R05I	517 объектов доступно отдельно, без наложения и двойного учёта
Основной GLB R06	2489 объектов после исключения контрольных, поясняющих, условных и архивных объектов
Подосновы и документы	137 записей изображений/выкопировок; полные исходные PDF и исходные Excel сохранены в documents

Что означает число объектов

Объект сцены может быть сборкой, отдельной деталью, фрагментом или контрольным объёмом. Число объектов **не равно** количеству изделий к закупке, объёму работ или числу независимых конструкций. Разделы могут ссылаться на один и тот же ID: например, Фп-1 есть у лестницы и в разделе фундаментов. Суммировать экспорты отдельных разделов нельзя.

Координаты и экспорт

Все разделы используют общую систему координат предыдущей модели: **метры, Z вверх**, X/Y — план здания. Корневое вращение и перенос в GLB не добавлялись. При импорте в программу, ожидающую Y вверх, выберите Z-up. Разнос слоёв, экранные разрезы, сетка осей и подписи в GLB не переносятся.

Разграничение двух веток R05

Основная геометрия — R05 structure: она содержит кровлю, Л-1, МУ, Фп-2 и входы. R05 Interfloor имеет иной набор идентификаторов и местами другую оцифровку. Её дополнительные детали доступны через «Документы» или ссылку внутри раздела перекрытий. Они **не заменяют** основную модель автоматически и не добавляются к её расходам.

Матрица переноса: qa/preservation_matrix.csv. Полные сохранённые параметры: model/scene_R06.json. Исходные ведомости Excel R03/R05 не пересчитывались и не переименованы как новый сметный расчёт R06.

Проверки и ограничения

Проверка интерфейса

В контрольном браузерном запуске просмотрены **71 готовый вид**, включая 13 видов отдельной ветки R05I. Проверены переключение слоёв, поиск скрытых метизов, выбор элемента, разрезы, разнос, оси, сетка поверхности, открытие подоснов, сенсорное масштабирование и переходы автономного HTML.

Автоматическая проверка GLB повторно прочитала экспортированные массивы координат и индексов граней и сравнила их с исходными массивами после преобразования в float32. В основных экспортированных файлах нет повторных ID. Это проверка переноса данных, **не расчёт прочности и не проверка всех строительных коллизий**.

Условия браузерной проверки

Проверки выполнены в Chromium с программным отрисовщиком Canvas 2D. В тестовой среде WebGL и прямые переходы file:/// / localhost ограничены политикой браузера; полный автономный HTML и неизменённые ресурсы страниц загружались в память. Реальные внутренние переходы по разделам и скачивание встроенной Excel проверены. Прямое открытие файла в Safari на компьютере пользователя не проверено.

Чего R06 не заявляет

R06 не превращает модель в исполнительную или монтажную. Не достроены отсутствующие в прежних выпусках полные арматурные каркасы, все инженерные отверстия и все заводские узлы. Сохранены вопросы по замыканию маршей Л-1, анкерам нижней опоры, уровням кровли, Фп-2 и пандусу входа №7. Согласование этих решений требуется отдельно.

Основания и происхождение данных

Основные файлы: последний присланный полный альбом 01-2024/ИЯИ-АС.2; листы AP кровли; ранее присланная выборка АС.2. Детализация перенесена из фактических архивов R01, R02, R03, R04, R05 Interfloor и R05 structure. Графические источники и метаданные элементов сохранены. Даты в названиях файлов сами по себе не означают официального замещения спорных листов.

Для дальнейшей инженерной детализации

Использовать согласованные ответы проектировщика и контрольные обмеры, сохраняя постоянные ID элементов и фиксируя изменения отдельным выпуском. Это позволит развивать детальные разделы без повторной потери доступности уже подготовленных узлов.