Document d'évaluation des risques

Etabli en fonction des lieux d'activité

Identification

Travaux à réaliser :	Date des travaux :	N° du Plan de Prévention : PPSPS :
Ouvrage concerné :		
Libellé des travaux :		

Analyse des risques (obligatoire pour chaque zone de travail)

Rappel : Il existe 3 types de risques lors d'une intervention :
- **Les risques propres** : ce sont les risques que votre métier ou activité (électrique, mécanique, travail en hauteur…) vous génère.
- **Les risques importés** : ce sont les risques liés à l'environnement de l'entreprise ou a lieu l'intervention et qui sont générés à votre encontre (produit dangereux, circulation, poste en hauteur…).,
- **Les risques exportés** : ce sont les risques que votre activité génère à l'encontre d'autres personnes ou des biens de l'entreprise utilisatrice.

	RISQUES	CAUSES POTENTIELLES	MESURES DE PREVENTION
☐	Ambiance atmosphérique	Présence de poussières, vapeur, aérosol, fumée	Porter les EPI (masque – lunettes – gants …).
☐	Ambiance lumineuse	Manque de lumière dans le local Surexposition de lumière	Utiliser un éclairage d'appoint. Mettre en œuvre une solution d'atténuation lumineuse.
☐	Conditions climatiques	Conditions climatiques extrêmes : Forte chaleur en été, pluies, vents, foudre. Température négative	Organiser le temps de travail. Droit de retrait. S'hydrater et faire des pauses régulières. Porter des vêtements chauds.
☐	Ambiance sonore, Bruit	Environnement de travail bruyant. Process mis en œuvre. Outillage électroportatif.	Utiliser un casque anti-bruit. Porter des protections auditives.
☐	Chimiques	Process mis en œuvre, batteries, solvants, colles, peintures, autres	Porter les EPI (masque de fuite, gants…). Ventiler le local. Respecter les instructions client et la fiche de données de sécurité.
☐	Chute de plain-pied	Présence de câbles, d'obstacles au sol. Sol glissant, irrégulier. Présence de tranchée, caniveau, faux- plancher.	Organiser le chantier. Ranger. Baliser. Assurer un éclairage adapté. Poser des plaques d'obturation.
☐	Chute de hauteur	Travail en hauteur.	Utiliser des PIRL. Porter des chaussures de sécurité hautes.
☐	Chute d'objet	Chute de matériaux en cours d'installation. Chute de matériel.	Organiser le chantier. Baliser la zone de travail. Porter un casque.
☐	Routier et déplacement	Comportement au volant. Stationnement. Engins de chantier. Obstacles : Tranchée, piétons…	Respecter le code de la route. Respecter le plan de circulation et les règles du site. Respecter le stationnement prêt à partir.
☐	Danger électrique	Voisinage tension, Consignation. Matériel défectueux. Absence de plan (ou pas mis à jour). Retour de courant. Co-activité.	Etre habilité. Baliser zone de travail. Identifier les zones sous tension. Mettre les cadenas. Faire la VAT. Poser les MALT. Utiliser un coffret 30mA. Porter gants, casque et vêtements homologués. Ne pas porter de bijou. Analyser l'installation électrique avec le client. Organiser et préparer en commun le chantier
☐	Amiante	Bâtiments déclarés. Matériels et équipements avec présence.	S'assurer de l'analyse des bâtiments. Porter les EPI du KIT amiante. Posséder l'autorisation de l'employeur.
☐	Musculo-squelettique	Difficulté d'accès à certains équipements. Port de charge	Privilégier les moyens de manutention mécanique. Respecter les instructions gestes et postures.
☐	Coupure - Blessure	Tôle tranchante. Ressort. Outillage électroportatif.	Porter des gants anti coupure et protections adaptés aux outillages utilisés. Rester vigilant face aux mécanismes. Respecter les modes opératoires et poser les condamnations adaptées.
☐	Incendie	Matériel défectueux. Source de chaleur, solvant, étincelles.	Posséder un extincteur vérifié.
☐	Co-activité	L'intervention à proximité du public, intervention d'entreprises extérieures ou d'autres services.	Echanger sur les risques liés aux différentes activités. Assurer la coordination des travaux. Communiquer entre personnels sur les tâches à effectuer (dates, délais, contraintes, avancement). Limiter l'accès à la zone d'intervention (balisage et information).
☐	Machine, outillage électroportatif	Electrisation. Blessure corporelle.	Porter les EPI adaptés suivant l'utilisation. Utiliser un boitier 30mA. Respecter les instructions sur l'outillage électroportatif.
☐	Travail isolé	Hors de portée de voix, dû au bruit, dû aux horaires.	Organiser et formaliser dans le PdP le mode de surveillance. Définir les moyens de communication.
☐	Fluide	Pression et température dans les canalisations. Eclatement ou rupture de canalisation.	S'assurer du repérage et de l'identification des canalisations. Faire consigner les réseaux des fluides.
☐	Manutention mécanisée	Travail sous ou à proximité d'une charge en cours de manutention. Grue, pont roulant, chariot, transpalette…	Gérer la co-activité. Vérifier le balisage des zones de manutention. Maitriser la sous-traitance de manutention. Vérifier les moyens de manutention.
☐	Environnementaux	Utilisation de produits dangereux pour l'environnement (Huiles, graisses, produits lessiviels...).	Prévoir des bacs de rétention et protection des sols lors de l'utilisation. Faire tri sélectif des déchets pour traitement en filières.
☐	Autres		

Cocher le risque et rayer les mentions inutiles dans les colonnes **causes potentielles** et **mesures de prévention**

Document issu du document d'évaluation des risques Schneider

Etat électrique des appareils autour des opérations (travaux ou intervention)

Risque en amont :	Risque en aval :	Evolution de l'état de l'installation
Alimentation ☐ Présente ☐ Consignée avec MALT ☐ Séparée sans MALT ☐ Groupe électrogène ☐ Onduleur ☐ Batterie de condensateurs ☐ Autres sources auxiliaires	☐ Consignée avec MALT ☐ Séparée sans MALT ☐ Onduleur ☐ Batterie de condensateurs ☐ Autres sources auxiliaires	(informer l'ensemble des intervenants)
La tension est présente jusqu'à (organe de coupure) :	La tension est présente jusqu'à (organe de coupure) :	

Schéma du réseau électrique concerné par l'opération A COMPLETER

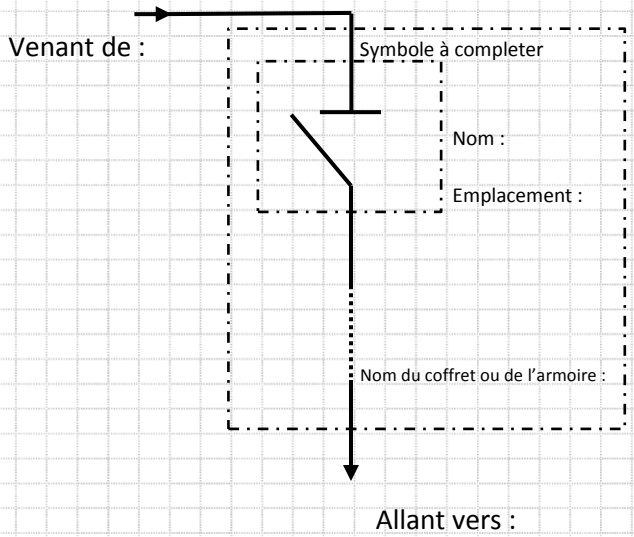

Ce schéma doit comporter une description succincte de l'installation concernée par l'intervention et les éventuelles sources d'énergies potentielles. Une indication sur les zones hors et sous tension doit apparaitre. La signalisation des mises à la terre et des cadenas posés lors de phase de consignation permet de visualiser la conformité de la mise en sécurité de la zone.

Validation de la préparation sécurité de l'opération

Information des

1) PdP ou PPSPS fait et diffusé aux intervenants : ☐

2) Connaissance de l'analyse des risques par les différents intervenants : ☐

Moyen de protection si risques électriques :			**Moyen de protections autres**		
3) Attestation de consignation faite :	Oui ☐	Sans Objet ☐	11) Balisage zone de travail	Oui ☐	Sans Objet ☐
4) Connaissance du schéma de l'installation concernée :	Oui ☐	Sans Objet ☐	12) Mise en place de moyen de protection spécifique	Oui ☐	Sans Objet ☐
5) Pose de cadenas =S= sur HT	Oui ☐	Sans Objet ☐	13) Port des EPI adaptés suivant le travail à réaliser	Oui ☐	Sans Objet ☐
6) Pose de cadenas =S= sur BT	Oui ☐	Sans Objet ☐	14) Connaissance des issues de secours	Oui ☐	Sans Objet ☐
7) VAT faite	Oui ☐	Sans Objet ☐	15)	Oui ☐	Sans Objet ☐
8) MALT faite	Oui ☐	Sans Objet ☐			
9) Balisage des zones sous tension	Oui ☐	Sans Objet ☐			
10) Protection des éléments sous tension	Oui ☐	Sans Objet ☐			

Autorisation de travail

Mon analyse m'autorise à travailler ou à donner l'autorisation de travailler à mon équipe pour les travaux stipulés dans cette analyse de risques

Oui ☐

Nom :

Signature :

Les lignes 1 à 15 doivent obligatoirement être renseignées pour donner l'autorisation de travail. Je m'assure que pendant la durée des travaux, il n'y a pas de modification de la configuration de l'environnement de travail, sinon j'avertis mes collègues et je modifie en conséquence cette analyse de risques.

Validation des différents intervenants

Nom	Signature		Nom	Signature

Document issu du document d'évaluation des risques Schneider