




**Блоки измерительные
eCargosens Air**

Паспорт
ТЕМГ.406231.002 ПС

09-07-2024

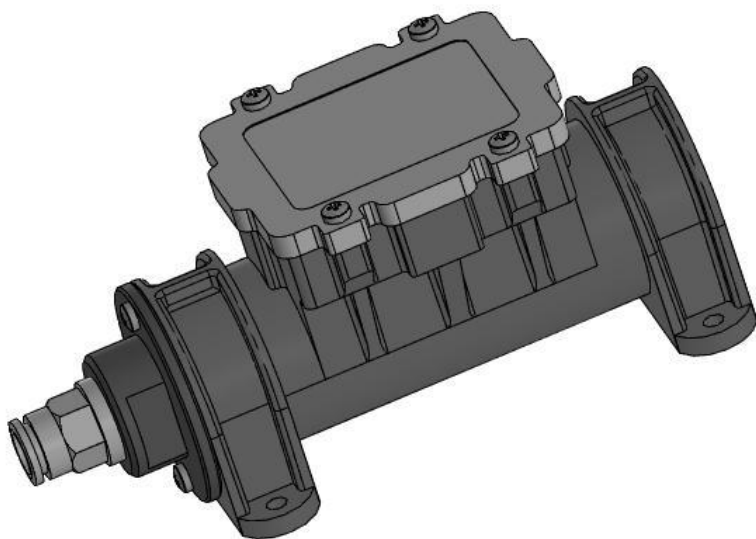

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Полное наименование изделия:	Блок измерительный eCargosens Air
Краткое наименование изделия:	Блок измерительный eCargosens Air
Обозначение изделия:	ТЕМГ.406231.002
Заводской номер изделия:	
Модификация изделия:	
Дата изготовления:	
Изготовитель:	ООО «Техавтоматика» адрес: 420127, г. Казань, ул. Дементьева, д.25 к 4
Сведения о сертификации:	

2 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Блок измерительный eCargosens Air предназначен для:

- измерения абсолютного давления воздуха в контуре пневмоподвески грузового транспортного средства;
- преобразования измеренных значений абсолютного давления в значения нагрузки на ось грузового транспортного средства с использованием кусочно-линейной интерполяции (тарировочной таблицы);
- оценки остаточной емкости элементов питания;
- передачи значений нагрузки на ось грузового транспортного средства и остаточной емкости элементов питания в cabinный блок eCargosens DS по беспроводному каналу связи Bluetooth 5.0 Long Range.

2.2 Блок измерительный eCargosens Air устанавливается на штатный выходной штуцер пневмоподушки подвески транспортного средства (приложение 1), либо в разрез пневматического контура (приложение 2). Пример крепления беспроводного датчика нагрузки на ось eCargosens Air в штатные отверстия на раме грузового транспортного средства представлен в приложении 3.

2.3 **ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗБИРАТЬ ИЗДЕЛИЕ!**

2.4 **ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРЕВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК, УКАЗАННЫХ В ПАСПОРТЕ!**

2.5 **ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАТЬ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ИЗДЕЛИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

Таблица 1 – Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Рабочий диапазон измерения абсолютного давления, атм (Па)	От 0 до 10 (От 0 до 10^6)
Предельное абсолютное давление на входе, атм (Па)	30 ($3 \cdot 10^6$)
Суммарная приведенная погрешность измерения абсолютного давления в рабочем диапазоне, %, не более	3
Емкость элемента питания при температуре использования 20 °С, мАч	9000
Время работы блока от одного комплекта элементов питания при 20 °С, не менее лет	3
Напряжение элемента питания, В	от 3,3 до 3,6
Средний потребляемый ток, мкА, не более	300
Стандарт Bluetooth	Bluetooth Low Energy 5 LR (coded PHY), peripheral (advertising, connection)
Чувствительность приёмника /мощность передатчика, дБм	-96 / 8
Диапазон рабочих частот, ГГц	от 2,40 до 2,480
Максимальная дальность действия Bluetooth (Long Range) на открытом пространстве без преград, м	200
Протокол обмена с мобильными устройствами	Escort eCargosens
Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой	IP68
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, о С; - предельная температура окружающей среды, о С; - атмосферное давление, кПа	от – 45 до + 50 от – 50 до 85 от 84 до 106,7
Габариты, мм, не более	138x61x59
Масса, кг, не более	0,52

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2

Наименование	Кол.	Зав. №	Примечания
Блок измерительный eCargosens Air ТЕМГ.406231.002	1		
Комплект монтажных частей ТЕМГ.406921.001:			
Трубка полиамидная PA 12 10x8 1000 мм	1		
Фитинг прямой под трубку 8 мм T030800	1		
Фитинг прямой под трубку 8 мм и 10 мм T030810	2		
Фитинг прямой под трубку 10 мм T031000	1		
Фитинг-тройник под трубку 10 мм T051000	1		
Хомут-стяжка 3x150 нейлон	4		
Хомут стальной REXANT 4.6x300	2		
Винт самонарезающий ST4,8x22-R DIN 6928	4		
Болт М4х30 DIN 931	4		
Гайка М4 DIN 934	4		
Паспорт ТЕМГ.406231.002 ПС	1		
Руководство по эксплуатации ТЕМГ.404729.001 РЭ	1		
Упаковка ТЕМГ.406925.002	1		
Примечание – Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектность изделия без предварительного уведомления потребителя.			

4 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИЯ

4.1 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента отгрузки с предприятия - изготовителя.

4.2 Срок службы – 5 лет.

4.3 Изготовитель гарантирует соответствие блока требованиям технических условий ТЕМГ.406231.002 ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

4.4 При обнаружении неисправностей обратится на предприятие-изготовитель.

4.5 На изделие с дефектами, возникшими по вине потребителя вследствие нарушения условий эксплуатации, хранения и транспортирования, гарантии не распространяются.

4.6 Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектность изделия без предварительного уведомления потребителя.

4.7 Гарантийный срок и срок службы на элемент питания не распространяется.

5 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Блок измерительный eCargosens Air

_____ зав. № _____
 обозначение заводской номер

упакован _____ ООО «Техавтоматика»
наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.


Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____ / _____
должность личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

Изделие после упаковки принял _____ / _____ / _____
 должность личная подпись расшифровки подписи

год, месяц, число

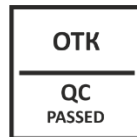

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок измерительный eCargosens Air

_____ зав. № _____
 обозначение заводской номер

изготовлен и принят в соответствии с техническими условиями ТЕМГ.406231.002 ТУ и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска_____

Руководитель ОТК

МП _____ / _____
личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

Блок измерительный eCargosens Air зав. № _____ установлен в соответствии с действующей технической документацией на техническое средство:

_____	_____
наименование	идентификационный номер / гос. номер
_____	_____
_____	_____
подпись	Ф.И.О
_____	_____
	число, месяц, год

примечания	

8 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

8.1 Изделие транспортируется в заводской упаковке в закрытых транспортных средствах.

8.2 Хранится в сухих помещениях с влажностью не более 75 % при температуре от минус 20 до плюс 30 °С.

8.3 В помещениях для хранения не допускаются токопроводящая пыль, агрессивные вещества и их пары, вызывающие коррозию деталей и разрушение электрической изоляции измерителей.

8.4 При установке, эксплуатации и обслуживании блока выполнять общие правила техники безопасности при работе с электрическими приборами.

9 УТИЛИЗАЦИЯ

9.1 Утилизация изделия производится эксплуатирующей организацией и выполняется согласно нормам и правилам, действующим на территории РФ.

9.2 В состав прибора не входят экологически опасные элементы.

9.3 Прибор не содержит драгоценных металлов в количестве, подлежащем учету.

9.4 Утилизация аккумуляторов осуществляется в соответствии с приказом от 11.06.2021 г. № 399 «Об утверждении требований при обращении с группами однородных отходов I-V классов опасности».

10 КОНТАКТЫ

ООО «Техавтоматика»

Россия, 420127, г. Казань

ул. Дементьева, д. 2Б

8 800 777 16 03 (звонок из России - бесплатно)

Отдел продаж доб. 1


Техническая поддержка доб. 2 (с 6.00 ч до 24.00 ч по МСК с ПН по ПТ)

8 960 046 46 65 (для обращения через мессенджеры WhatsApp (круглосуточно))

help@escortsensors.com

ПРИЛОЖЕНИЕ 1


Схема подключения блока измерительного eCargosens Air в разрез пневматического контура

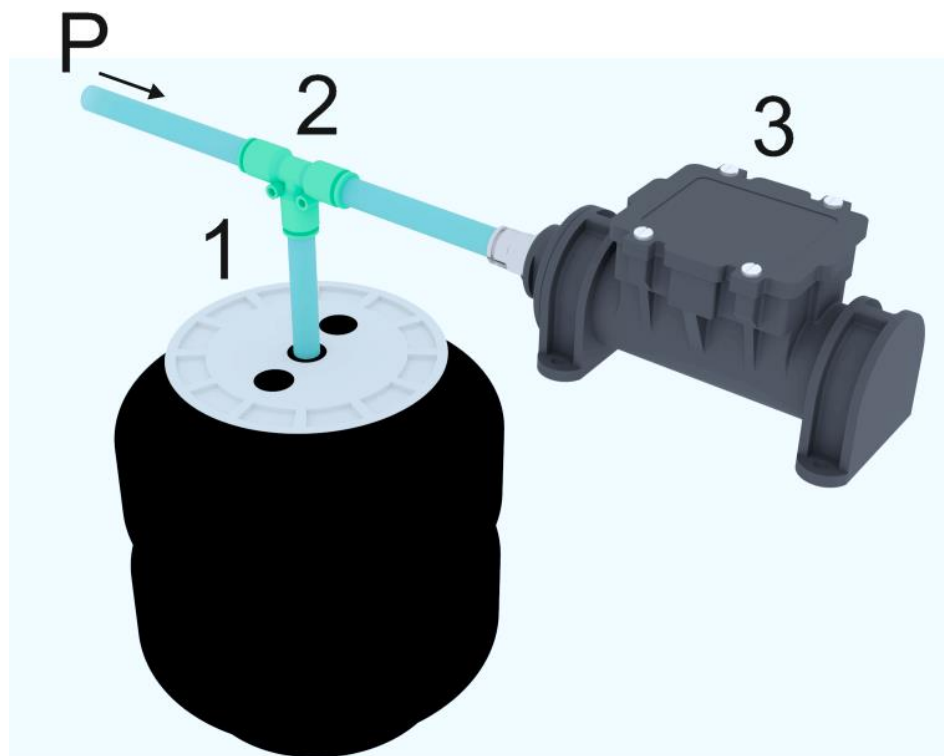

1 – Пневмоподушка, 2 – Фитинг-тройник,
3 – Блок измерительный eCargosens Air, P – Подача давления

ПРИЛОЖЕНИЕ 2


Схема подключения блока измерительного eCargosens Air в дополнительный штатный
штуцер пневмоподушки

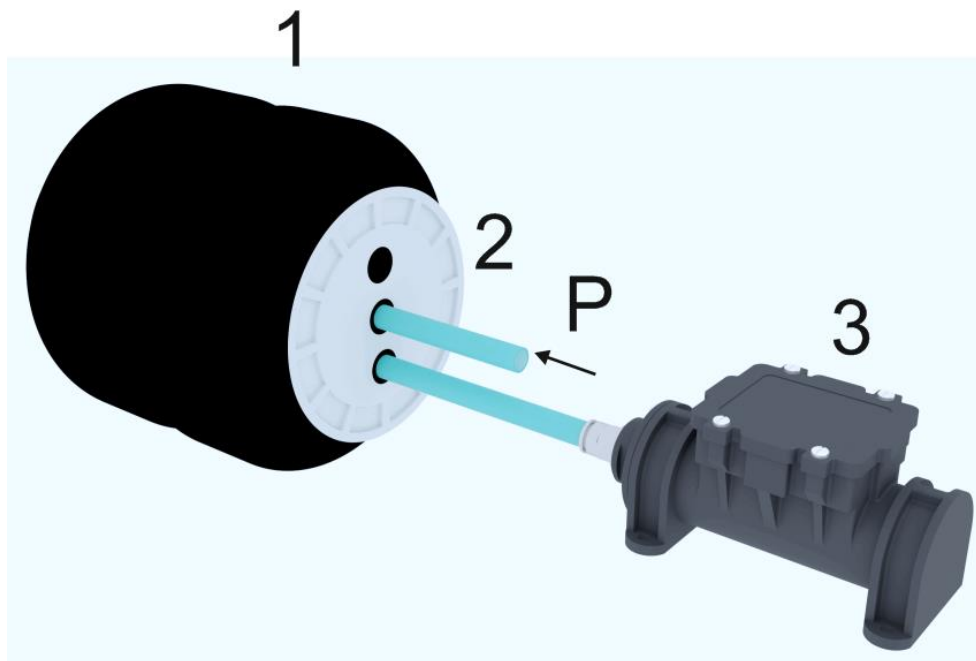

1 – Пневмоподушка, 2 – Фитинг прямой под трубку,
3 – Блок измерительный eCargosens Air, P – Подача давления

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Пример крепления блока измерительного eCargosens Air в штатные отверстия на раме
грузового транспортного средства (ГТС)

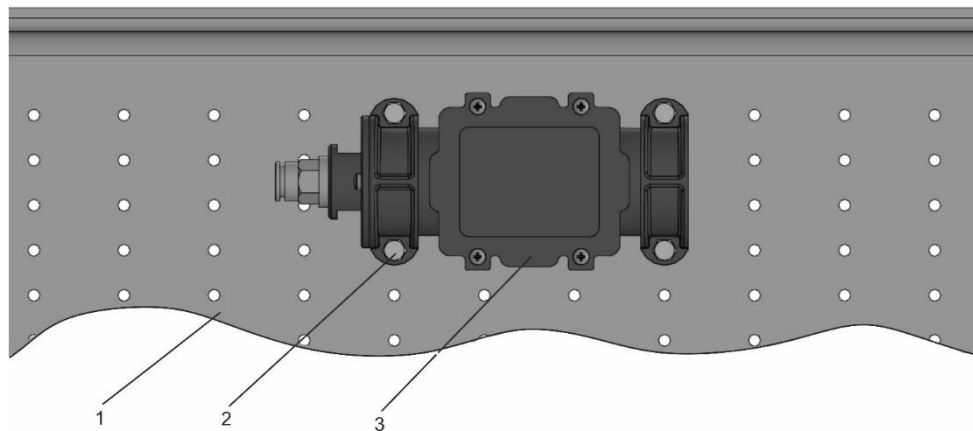

1 – рама ГТС со штатными отверстиями, 2 – болтовое соединение (допускается использовать
винт самонарезающий ST4,8x22-R DIN 6928), 3 – блок измерительный eCargosens Air

Для заметок

