



SCORT

FMETER.RU



**Блок cabinный
eCargosens DS**

ТЕМГ.431213.002 ПС

ПАСПОРТ



EAC

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Полное наименование изделия:	Блок кабинный eCargosens DS
Краткое КД наименование изделия:	Блок кабинный eCargosens DS
Обозначение КД изделия:	ТЕМГ.431213.002
Серийный номер изделия:	
Дата изготовления:	
Изготовитель:	ООО «Техавтоматика» адрес: 420127, г. Казань, ул. Дементьева, д.25
Сведения о сертификации: (при наличии)	

2 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Блок кабинный eCargosens DS (далее – изделие) предназначен для:

- приема данных о нагрузке на ось грузового транспортного средства от блока измерительного, приема значений нагрузок на ось и значений остаточной емкости элементов питания с беспроводных датчиков нагрузки на ось eCargosens Air (до 10 штук) по беспроводному каналу связи Bluetooth 5.0 Long Range;
- настройки и тарировка беспроводных датчиков нагрузки на ось eCargosens Air;
- передачу измеренного параметра по каналу связи BLE по протоколу eCargosens на мобильное устройство;
- отправки значений нагрузок на ось с использованием последовательного интерфейса RS-485 с поддержкой протокола LLS.

2.2 Идентификация проводов блока кабинного eCargosens DS представлена в приложении 1.

2.3 Блок кабинный eCargosens DS должен располагаться в кабине транспортного средства вдали от источников теплового излучения. При расположении руководствоваться уровнем сигнала (мощности) и устойчивостью связи.

2.4 **ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ РАЗБИРАТЬ ИЗДЕЛИЕ!**

2.5 **ВНИМАНИЕ! ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРЕВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК, УКАЗАННЫХ В ПАСПОРТЕ!**

2.6 **ВНИМАНИЕ! НЕ ДОПУСКАТЬ МЕХАНИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ ИЗДЕЛИЯ ПРИ УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1 – Технические характеристики Блока кабинного eCargosens DS

Наименование параметра	Значение
Напряжение питания, В	От 9 до 36
Потребляемый ток, мА, не более	100
Интерфейс работы с трекером Протокол обмена данными Скорость обмена данными, bps	RS-485 LLS 19200
Интерфейс работы с беспроводным датчиком нагрузки на ось eCargosens Air и мобильным устройством Протокол обмена данными	Bluetooth Low Energy (BLE) Escort eCargosens
Стандарт Bluetooth	Bluetooth Low Energy 5 LR coded PHY (connection - central) Bluetooth Low Energy 4 (connection, advertising)
Чувствительность приёмника /мощность передатчика, дБм	-96 / 8
Диапазон рабочих частот, ГГц	от 2,402 до 2,480
Количество опрашиваемых беспроводных датчиков нагрузки на ось eCargosens Air	до 10
Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254	IP54
Защита от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0	класс III
Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С; - предельная температура окружающей среды, °С; - атмосферное давление, кПа	от минус 40 до плюс 50 от минус 40 до плюс 85 от 84 до 106,7
Габариты, мм, не более	430x64x16
Масса, кг, не более	0,2

4 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Таблица 2 – Комплектность поставки Блока кабинного eCargosens DS

Наименование	Кол.	Сер. №	Примечания
Блок кабинный eCargosens DS ТЕМГ.431213.002	1		
Комплект монтажных частей ТЕМГ.416931.011	1		
Паспорт ТЕМГ.431213.002 ПС	1		
Упаковка ТЕМГ.465966.001	1		
Примечание – Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектность изделия без предварительного уведомления потребителя.			

5 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ, ГАРАНТИЯ

5.1 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев с момента отгрузки с предприятия - изготовителя.

5.2 Срок службы – 8 лет.

5.3 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

5.4 При обнаружении неисправностей обратится к предприятию-изготовителю.

5.5 На изделие с дефектами, возникшими по вине потребителя вследствие нарушения условий эксплуатации, хранения и транспортирования, гарантии не распространяются.

5.6 Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектность изделия без предварительного уведомления потребителя.

6 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВЫВАНИИ

Блок кабинный eCargosens DS сер. № _____

Упакован(а) _____

наименование или код изготовителя


согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____ / _____ / _____
должность личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

Упаковку принял _____ / _____ / _____
должность личная подпись расшифровка подписи

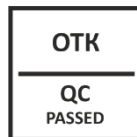год, месяц, число

7 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блок кабинный eCargosens DS сер. № _____ изготовлен в соответствии с действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Руководитель ОТК

МП

_____/_____
личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

8 СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

Блок кабинный eCargosens DS сер. № _____
установлен в соответствии с действующей технической документацией на техниче-
ское средство:

наименование

идентификационный номер / гос. номер

подпись

Ф.И.О

число, месяц, год

примечания

9 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

9.1 Изделие транспортируется в заводской упаковке в закрытых транспортных средствах. Хранится в сухих помещениях с влажностью не более 75 % при температуре от минус 20 до плюс 30 °С. В помещениях для хранения не допускаются токопроводящая пыль, агрессивные вещества и их пары, вызывающие коррозию деталей и разрушение электрической изоляции измерителей.

9.2 При установке, эксплуатации и обслуживании изделия выполнять общие правила техники безопасности при работе с электрическими приборами.

10 УТИЛИЗАЦИЯ

10.1 Утилизация изделия производится эксплуатирующей организацией и выполняется согласно нормам и правилам, действующим на территории РФ.

10.2 В состав изделия не входят экологически опасные элементы.

10.3 Изделие не содержит драгоценных металлов в количестве, подлежащем учету.

11 КОНТАКТЫ

ООО «Техавтоматика»

Россия, 420127, г. Казань, ул. Дементьева, д. 2Б

+7 843 537 83 91

8 800 777 16 03

Отдел продаж доб. 1


Техническая поддержка доб. 2 (с 6.00 ч до 24.00 ч по МСК с ПН по ПТ)

8 960 046 46 65

(для обращения через мессенджеры WhatsApp (круглосуточно))

help@escortsensors.com

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Идентификация проводов

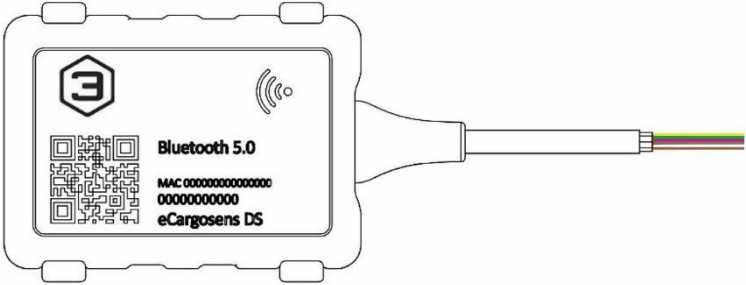

Цвет провода	Электрическая цепь
Коричневый	RS-485 A (+)
Белый	RS-485 B (-)
Розовый	PWR / '+'
Серый	GND / '-'

Заметки по эксплуатации и хранению

