



Welcome, Engineer, to the **MechRabot** system.

I am ready to extract torque specifications, part numbers, and maintenance procedures. How can I assist you today?


اراي اغير زيت الفتيس

From Service Manual ■ لا توجد معلومات محددة في المستندات المتوفرة حول إجراء تغيير زيت ناقل الحركة (الفتيس) لسيارة Chery M11.

Technical Analysis ● أي بيانات ذات صلة.

Sources ⓘ لا توجد مصادر ذات صلة في المستندات المقدمة.

Reference Images (18)

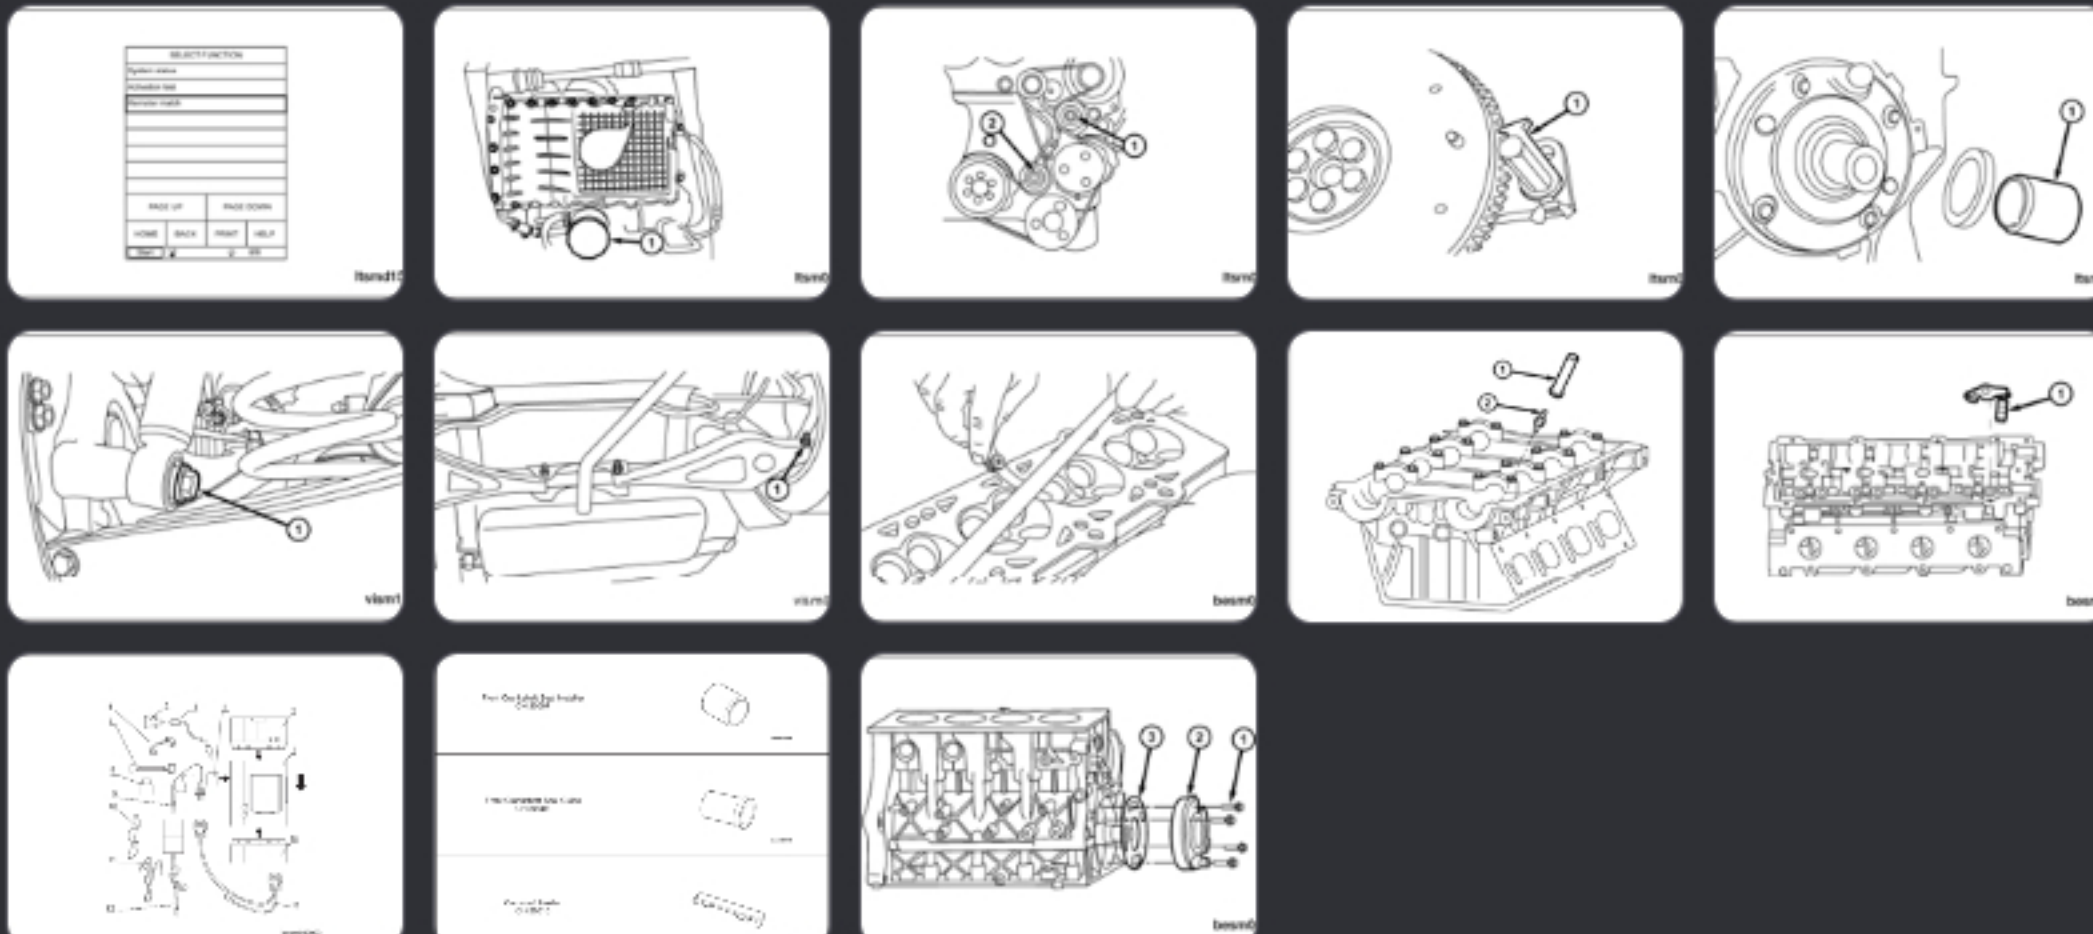

اراي اغير زيت الفتيس

From Service Manual ■ لا توجد معلومات محددة في المستندات المتاحة حول إجراء تغيير زيت ناقل الحركة اليدوي (M/T) لسيارة شيري M11.

Analysis & M11-Specific Knowledge ● زيت الفتيس. ومع ذلك، يمكن الاستناد إلى المعرفة العامة الخاصة بالسيارة: ناقل الحركة في شيري M11 (مع 1.6L M/T) هو ناقل حركة يدوي بخمس سرعات. إجراء تغيير الزيت يتضمن عادةً رفع السيارة، فك سداة التصريف، تصريف الزيت القديم، ثم إعادة تعبئة الزيت الجديد من خلال فتحة التعبئة حتى يصل إلى المستوى المطلوب.


Note: ⚠ يوصى باستخدام زيت ناقل حركة يدوي باللزوجة الموصى بها في دليل المالك (عادةً SAE 75W-90 أو ما يعادله). Supplemental additions are not sourced from the manual.

Sources ⓘ

(Page 1) [Chunk 1] - يحدد أن الدليل يطبق على محرك 1.6L مع ناقل حركة يدوي (M/T).

(Page 396) [Chunk 11] - يذكر ناقل الحركة اليدوي بخمس سرعات (SPEED MANUAL TRANSAXLE-5).

Reference Images (13)

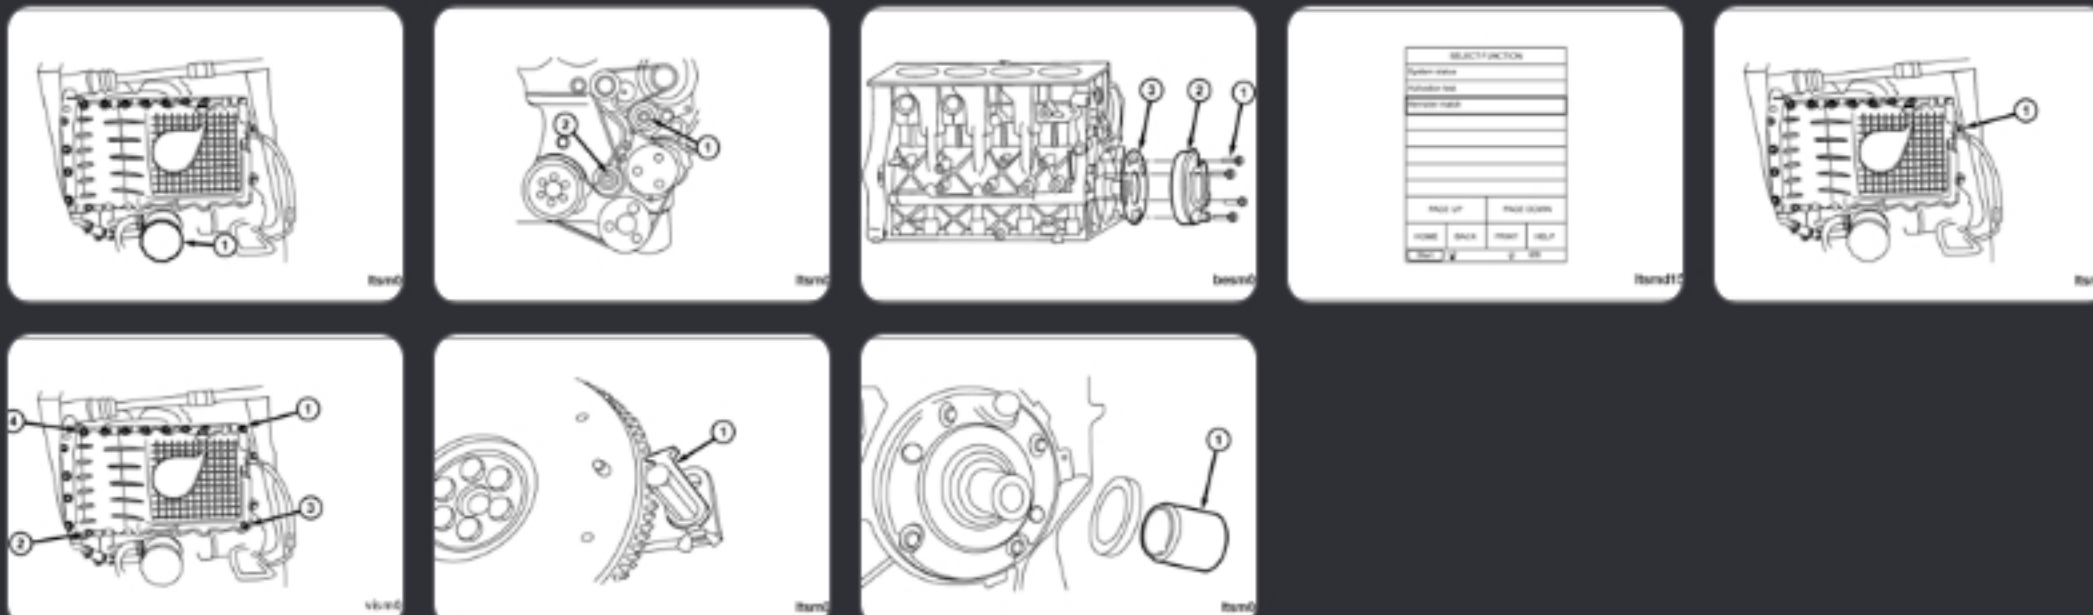

اراي اغير زيت الفتيس

من دليل الصيانة:

الخطوة	الإجراء	العزم (نيوتن·متر)
1	ضع ناقل الحركة على المنضدة.	-
2	أزل سداة تصريف الزيت (1) وقم بتفريغ زيت ناقل الحركة.	35 - 30
3	افصل مقعد محمل التحرير الهيدروليكي والموصل السريع (1) لمحمل التحرير.	-
4	أزل مسماري محمل التحرير (2) ثم أزل محمل التحرير.	26 - 22

ملحوظة: إذا كان الزيت شديد الرغوة أو يشبه الحليب، اترك السيارة لبضع دقائق وكرر الإجراء.

تحليل ومعرفة خاصة بـ M11:

الإجراء الموضح أعلاه هو جزء من فك ناقل الحركة بالكامل. لتغيير زيت الفتيس فقط (بدون فك كامل):

سحّن المحرك قليلاً ثم أوقفه.

ارفع السيارة على رافعة.

ضع وعاء تحت سداة التصريف، ثم أزل السداة وأترك الزيت يخرج بالكامل.

أعد ربط السداة بالعزم المحدد (30–35 نيوتن·متر).

أزل سداة التعبئة (عادةً على جانب علبة الفتيس) واملأ بالزيت المناسب حتى يبدأ بالتسرب من فتحة التعبئة.

استخدم زيت التروس الموصى به (مثل SAE 75W-90 للفتيس اليدوي في M11).

احتبر مستوى الزيت بعد التشغيل.


⚠ ملاحظة: الإضافات التكميلية ليست مستمدة من الدليل.

المصادر:

[Chunk 12] (صفحة 413)

[Chunk 10] (صفحة 508) – ملحوظة الرغوة.

Reference Images (22)

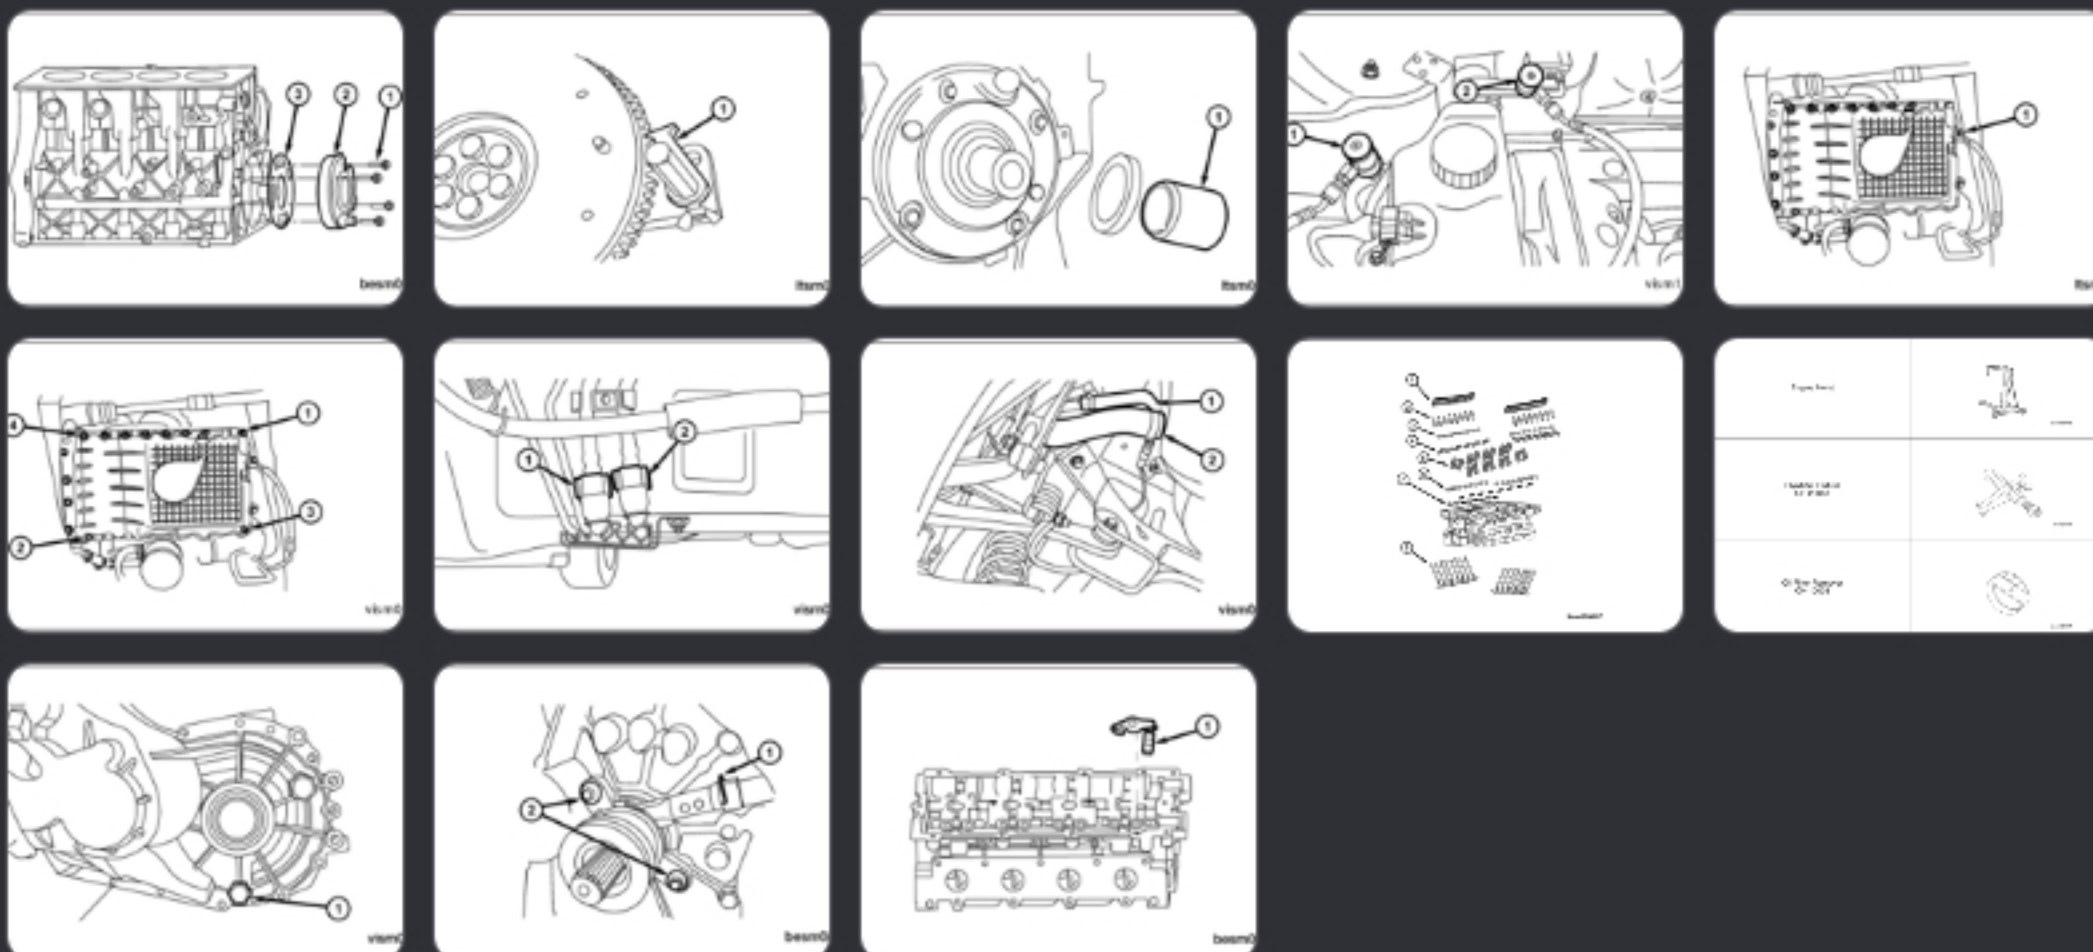

Response Mode:

Restricted

Augmented

Super Augmented

Ask about maintenance details... (Press Enter to send)

