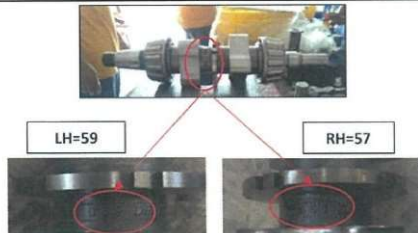


ASSEMBLY CHECK SHEET FUEL SUPPLY PUMP	WO NUMBER		DOCUMENT NO	
	COMP.MODEL		PUBLIC DATE	
	COMP.S/N		REVISION NO	1
	UNIT MODEL		PAGE	

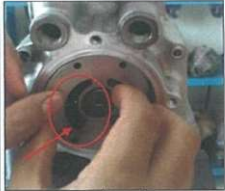
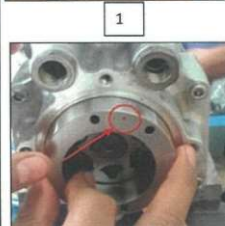
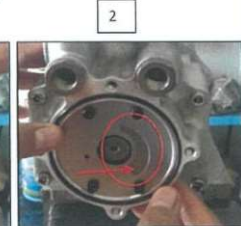
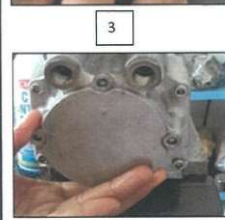
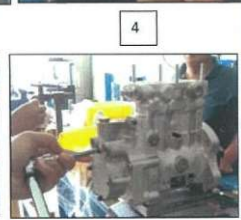
PROCESS	START		ASSEMBLY BY	
	FINISH			

NO	PART TO INSTALL OR FIT	CONDITION TOBE ASSMBLY	SPECIFICATION	SIGNATURE		SKETCH DRAWING OR PHOTHOES
				MECH	GL/QA	
	OUTER BEARING	1 Pastikan bidang contact antara outter bearing dan dudukan outer bearing tidak scratch,pitting dan bebas karat. 2 Siapkan special tool adapter install outer bearing. 3 posisikan outer bearing duduk di permukaan dudukan bearing di cover dan di housing. 4 Press outer bearing sampe tersentuh dengan stopper.				
	OIL SEAL	1 Pastikan oil seal dan dudukan oil seal tidak rusak,bersihkan dari kotoran dan debu pada bidang contact. 2 lapisi permukaan sisi luar oil seal dengan loctite. 3 Install oil seal menggunakan special tool. 4 Install oil seal pada cover bearing dan feed pump housing. 5 lapisi oli pada bibir oil seal.	LG 1207			
	RING & INNER BEARING CAMSHAFT	1 Pastikan ring dan inner bearing tidak rusak dan bebas dari kotoran dan karat. 2 pasang special tool ring spacer, 3 install ring menggunakan special tool .dengan metode press fit. 4 press ring sampai ring contact dengan tool spacer. 5 Install inner bearing menggunakan special tool sampai inner bearing contact dengan stopper. PENTING!! 6 Saat pemasangan camshaft ke housing suppy pump kanan dnan kiri,Pastikan camshaft antara kanan dan kiri tidak terbalik. 12V series, LH= Kode body "59" RH=Kode body"57" 170 series = Kode body "54"				 LH=59 RH=57 
	CAMSHAFT TO HOUSING ASSY	1 Masukkan Camshaft assy ke housing supplypump. PENTING!! Saat memasukkan camshaft ,pastikan lip oil seal dilapisi oil dan tidak terlipat ataupun rusak. 2 Pasang stud dan pasang cover(2).dan pastikan oil seal tidak rusak dan terlipat. 3 Mounting baut cover dan torque bolt. TORQUE:		1,2 ~ 1,4 Kgm		

ASSEMBLY CHECK SHEET FUEL SUPPLY PUMP	WO NUMBER		DOCUMENT NO	
	COMP.MODEL		PUBLIC DATE	
	COMP.S/N		REVISION NO	1
	UNIT MODEL		PAGE	

HOUSING SUPPLY PUMP ASSY TO BRACKET	1. Install supply pump housing to bracket stand. 2. Torque bolt sesuai spesifikasi.	10 Kgm			
	HOUSING TRANSFER PUMP ASSY	3 ~ 4 Kgm			
	FEED PUMP HOUSING TO MAIN HOUSING	1,2~1,4 Kgm	STUD		
	ENDPLAY CAMSHAFT	0 ~ 0,06 mm			

ASSEMBLY CHECK SHEET FUEL SUPPLY PUMP	WO NUMBER		DOCUMENT NO	
	COMP.MODEL		PUBLIC DATE	
	COMP.S/N		REVISION NO	1
	UNIT MODEL		PAGE	

FEED PUMP ASSEMBLY	1 Install side plate (inner) dengan lubang groove yang lebih besar menghadap ke bawah supply pump. 2 Install pump sub assembly. 3 Install Case (saat install case, posisikan tanda titik(.) di atas. 4 Install plate depan dan posisikan lubang groove yg lebih besar menghadap ke bawah. Mounting bolt plate dan torque bolt. TORQUE: 5 Install cover and mounting bolt. TORQUE:	0,3 ~ 0,4 Kgm		     
PCV VALVE ASSEMBLY	1 Install tappet ke lubang PCV valve. 2 Install spring seat bagian bawah. install Piston shaft. 3 Install spring seat bagian atas. 4 Lock spring seat menggunakan special tool.			      

ASSEMBLY CHECK SHEET FUEL SUPPLY PUMP	WO NUMBER		DOCUMENT NO	
	COMP.MODEL		PUBLIC DATE	
	COMP.S/N		REVISION NO	1
	UNIT MODEL		PAGE	

	PCV ELEMENT 1. Pastikan spring seat bagian atas spring sudah terkunci di housing supply pump. 2. Install oring ke PVC element. 3. lapisi Liquid gasket di area contact antara PVC element dan housing. 4. Install element dan torque nut. TORQUE: 5. Install side Plug and torque. TORQUE: <td> threebond 1215 2,5 ~ 3 Kgm 1,5 ~ 2 Kgm </td> <td></td> <td></td> <td>      </td>	threebond 1215 2,5 ~ 3 Kgm 1,5 ~ 2 Kgm			    										
	G SENSOR 1. Pasang special tool ke dalam lubang G sensor pada supply pump. 2. Geser rood special tool sampai berhenti pada titik puncak grove barrel sensor. 3. Kunci rood dan ukur panjang pergerakan rood dari titik nol. Actual measured 4. Ukur panjang G sensor dari titik fange sampai permukaan sensor. Actual measured 5. Saat menentukan SIM, pastikan jarak antara permukaan sensor dan barrel <table><tr><th>Part Number</th><th>Thickness</th></tr><tr><td>ND094096-0050</td><td>0,15</td></tr><tr><td>ND094096-0060</td><td>0,20</td></tr><tr><td>ND094096-0070</td><td>0,25</td></tr><tr><td>ND094096-0080</td><td>0,40</td></tr></table> <td> 0,35 ~ 0,60 mm </td> <td></td> <td></td> <td></td>	Part Number	Thickness	ND094096-0050	0,15	ND094096-0060	0,20	ND094096-0070	0,25	ND094096-0080	0,40	0,35 ~ 0,60 mm			
Part Number	Thickness														
ND094096-0050	0,15														
ND094096-0060	0,20														
ND094096-0070	0,25														
ND094096-0080	0,40														
	SUPPLYPUMP GEAR 1. Install Gear dan torque Nut. TORQUE:	18 ~ 20 Kgm													

ASSEMBLY BY

INSPECTED & APPROVED BY

MECHANIC

QUALITY ASSURANCE

GL/SPV PRODUCTION