

REV. 00



PLANT REBUILD CENTER

CONTROL VALVE RH RECEIVING INSPECTION CHECK SHEET

MACHINE MODEL

PC 2000-8

WO NO:

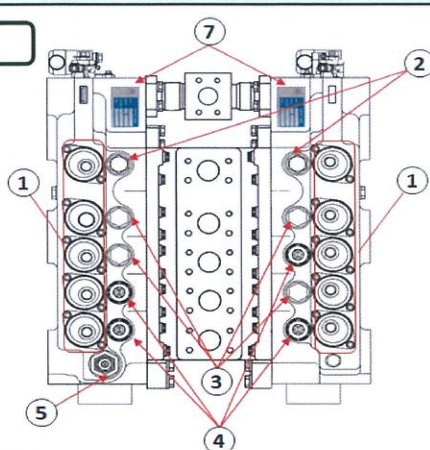
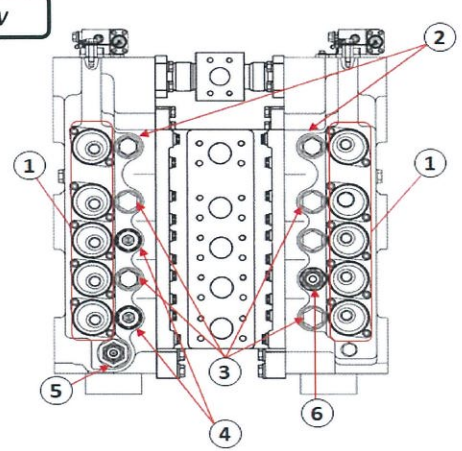
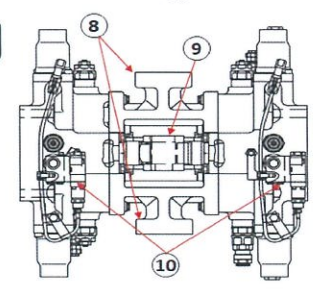
POWER TRAIN SECTION

RECVING CHECK SHEET CONTROL VALVE RH PC 2000 - 8R	WO. NO		DOCUMENT NO	
	COMP.S/N		PUBLIC DATE	
	INSPECTION DATE		REVISION NO	
	JOB SITE		PAGE	

✓ : GOOD CONDITION

X : BAD CONDITION

⊗ : NONE

SKETCH DRAWING OR PHOTOES	NO	ITEM	CHECK	REMARK						
Right Side View  Left Side View  Front Side View 	1	Cover								
	2	Suction Valve								
	3	Plug								
	4	Safety - Suction Valve								
	5	Main relief valve								
	6	2 Stage Safety suction valve								
	7	Name plate								
	8	Valve block								
	9	Flange								
	10	Sensor								
		Painting condition								
		Packing / wrapping								
		Stand								
		Bolt stand								
	NOTE : PLEASE MARK "✓" FOLLOWING TO THE ACTUAL CONDITION <table border="1"> <tr> <td>OIL LEVEL</td> <td>EMPTY OR DRAINED</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>PROPER LEVEL</td> <td></td> </tr> </table>					OIL LEVEL	EMPTY OR DRAINED			PROPER LEVEL
OIL LEVEL	EMPTY OR DRAINED									
	PROPER LEVEL									

Note :

INSPECTION BY

CHECK BY

CHECK BY

APPROVED BY

QA INSPECTOR

QA COORDINATOR

GL/SPV PROD

PPC

REV. 00



PLANT REBUILD CENTER

CONTROL VALVE RH

DISASSEMBLY

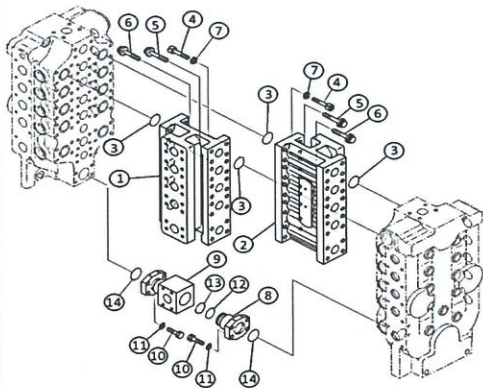
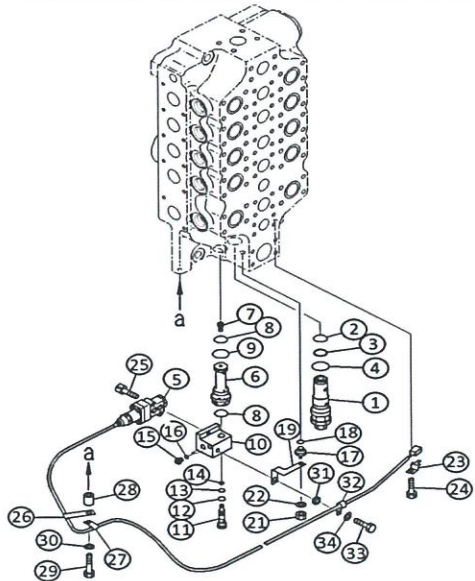
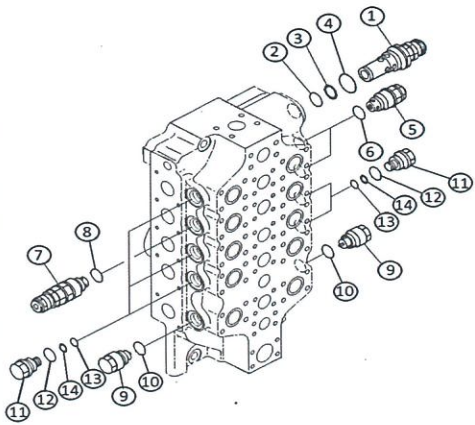
CHECK SHEET

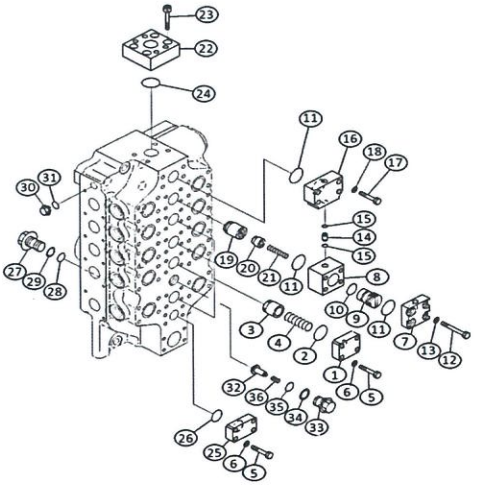
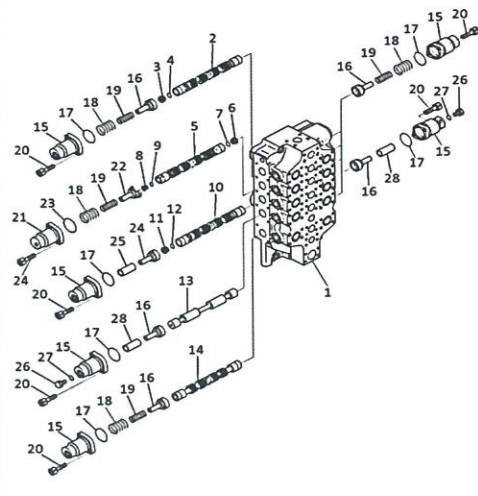
MACHINE MODEL

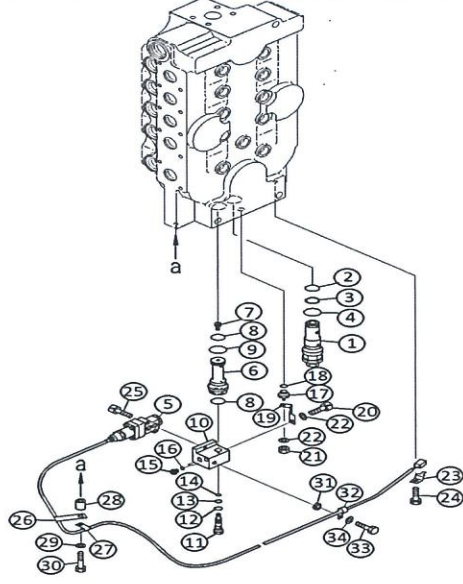
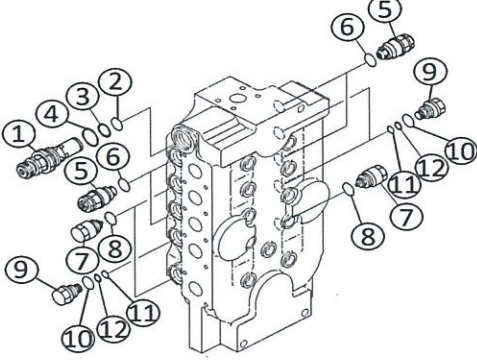
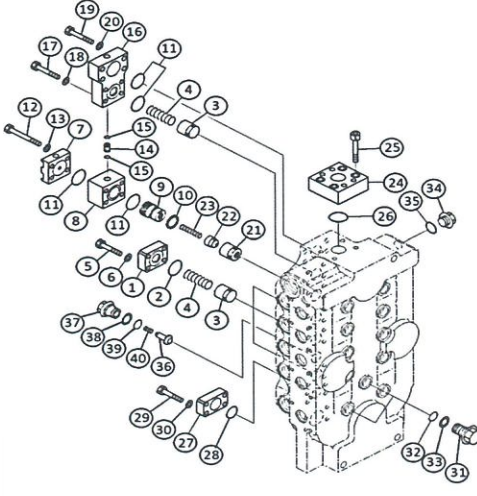
PC 2000-8

WO NO:

POWER TRAIN SECTION

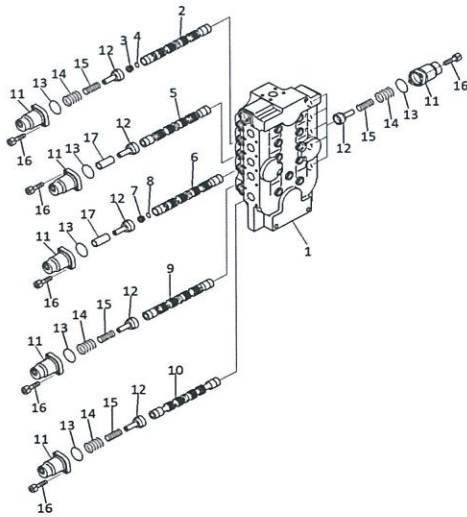
DISASSEMBLY CHECK SHEET		WO NUMBER	DOCUMENT NO		
CONTROL VALVE RH		COMP.MODEL	PUBLIC DATE		
PC 2000 - 8		COMP.S/N	REVISION NO		
		UNIT MODEL	PAGE		
			R 001		
			2 Of 16		
PROCESS		START	DISASSEMBLY BY		
		FINISH			
NO	PART TO REMOVE OR INSPECT	CONDITIONS TOBE INSPECTION	REUSE SALVAGE REPAIR	SKETCH DRAWING OR PHOTOES	REMARK
1	DISCONNECT CONTROL VALVE ASSEMBLE R1 DAN R2	⚠️IMPORTANT⚠️ Sebelum melakukan pembongkaran pastikan keadaan outer part bersih, check dan pastikan worn abnormal,crack,banding,and treeth bolt - Lepas bolt (4) (5) (6) dari cilender (1) dan (2) - Lepas body valve R1 dan R2 dengan block cilinder (1) dan (2) - Lepas bolt (10) dari flange (8) dan (9) - Lepas flange (8) dari body valve - Lepas flange (9) dari body valve			
2	REMOVE SENSOR VALVE R1	⚠️IMPORTANT⚠️ Sebelum melakukan pembongkaran pastikan keadaan outer part bersih, check dan pastikan worn abnormal,crack,banding,and treeth bolt - Lepas bolt (29) (24) dari body - Lepas bolt (20) dari body - Lepas clip wiring harness (26)(27)(32)dan (23) dari body - Lepas plate (19) dan plug (17) - Lepas plug (11) kemudian lepas block (10) dari body valve - Lepas bolt sensor (25) dari block (10) - Lepas sensor assy (5) dari block - Lepas Orifice (6) dari body valve - Lepas relief valve (1) dari body valve			
3	SAFETY VALVE DAN MAIN RELIEF VALVE ASSEMBLY R1	⚠️IMPORTANT⚠️ Sebelum melakukan pembongkaran pastikan keadaan outer part bersih, check dan pastikan worn abnormal of valve and spooll,crack,banding of spring ,and treeth bolt - Lepas main relief valve (1) dari body valve - Lepas safety valve (5) dari body valve - Lepas suction valve assy (9) dari body - Lepas plug (11) dari body valve - Lepas valve assy (7) dari body valve			

DISASSEMBLY CHECK SHEET		WO NUMBER	DOCUMENT NO		
CONTROL VALVE RH		COMP.MODEL	PUBLIC DATE		
PC 2000 - 8		COMP.S/N	REVISION NO		
		UNIT MODEL	PAGE		
			R 001		
			3 Of 16		
PROCESS	START	DISASSEMBLY BY			
	FINISH				
NO	PART TO REMOVE OR INSPECT	CONDITIONS TO BE INSPECTION	REUSE SALVAGE REPAIR	SKETCH DRAWING OR PHOTOES	REMARK
4	PLUG DAN CHECK VALVE ASSEMBLE R1	IMPORTANT Sebelum melakukan pembongkaran pastikan keadaan outer part bersih, check dan pastikan worn abnormal of valve and spool, crack, banding of spring, and treeth bolt - Lepas plug (30) dari body valve - Lepas bolt (5) dan lepas plate (25) dari body valve - Lepas plug (33) dari body valve kemudian lepas valve (32) dan spring (36) dari plug (33) - Lepas bolt (5) dan lepas plate (1) dari body valve, kemudian lepas spring (4) dan valve (3) dari body valve - Lepas bolt (12) dan (17) dari body valve - Lepas plate (16) dan collar (14) dari body - Lepas plate (7) dari block (8) - Lepas piston (9) block (8) spring (21) dan poppet (20)(19) dari body valve - Lepas plug (27) dari body valve - Lepas bolt (23) dan lepas plate (22)			
	COVER DAN SPOOL VALVE R1	IMPORTANT Sebelum melakukan pembongkaran pastikan keadaan spool smooth, check dan pastikan worn abnormal of valve and spool, crack, banding of spring, and treeth bolt - Lepas bolt (20) dari case (15) - Lepas case (15) dari body (1) - Lepas retainer (24) dan tube (25) dari spool - Lepas spring (16) (19) dan (18) dari spool - Lepas spool Arm Hi (2) dari body (1) - Lepas spool boom Low (5) dari body (1) - Lepas spool Bucket Hi (10) dari body (1) - Lepas spool free (13) dari body (1) - Lepas spool RH Travel Low (14) dari body (1)			

DISASSEMBLY CHECK SHEET		WO NUMBER	DOCUMENT NO				
CONTROL VALVE RH		COMP.MODEL	PUBLIC DATE				
PC 2000 - 8		COMP.S/N	REVISION NO	R 001			
		UNIT MODEL	PAGE	4 Of 16			
PROCESS		START	DISASSEMBLY BY				
		FINISH					
NO	PART TO REMOVE OR INSPECT	CONDITIONS TOBE INSPECTION	REUSE	SALVAGE	REPAIR	SKETCH DRAWING OR PHOTOES	REMARK
6	SENSOR DAN VALVE R2	⚠️IMPORTANT⚠️ Sebelum melakukan pembongkaran pastikan keadaan outer part bersih, check dan pastikan worn abnormal,crack,banding,and treeth bolt - Lepas bolt (30) (24) dari body - Lepas bolt (20) dari body - Lepas clip wiring harness (26)(27)(32)dan (23) dari body - Lepas plate (19) dan plug (17) - Lepas plug (11) kemudian lepas block (10) dari body valve - Lepas bolt sensor (25) dari block (10) - Lepas sensor assy (5) dari block - Lepas Orifice (6) dari body valve - Lepas relief valve (1) dari body valve					
7	SAFETY VALVE DAN MAIN RELIEF VALVE R2	⚠️IMPORTANT⚠️ Sebelum melakukan pembongkaran pastikan keadaan outer part bersih, check dan pastikan worn abnormal of valve and spool,crack,banding of spring ,and treeth bolt - Lepas main relief valve (1) dari body valve - Lepas safety valve (5) dari body valve - Lepas suction valve assy (9) dari body - Lepas plug (11) dari body valve - Lepas valve assy (7) dari body valve					
8	PLUG DAN CHECK VALVE R2	⚠️IMPORTANT⚠️ Sebelum melakukan pembongkaran pastikan keadaan outer part bersih, check dan pastikan worn abnormal of valve and spooll,crack,banding of spring ,and treeth bolt - Lepas plug (34) dari body valve - Lepas bolt (25) dan lepas plate (24) dari body valve - Lepas plug (37) dari body valve kemudian lepas valve (36) dan spring (40) dari plug (37) - Lepas bolt (17)(19) dan lepas plate (16) dari body valve ,kemudian lepas spring (4) dan valve (3) dari body valve - Lepas bolt (12) dari body valve - Lepas plate (7) dari block (8) - Lepas psiton (9) block (8) spring (23) dan poppet (21)(22) dari body valve - Lepas plug (31) dari body valve - Lepas bolt (5) dan lepas plate (1) - Lepas spring (4) dan valve (3) dari body					

DISASSEMBLY CHECK SHEET CONTROL VALVE RH PC 2000 - 8	WO NUMBER		DOCUMENT NO	
	COMP.MODEL		PUBLIC DATE	
	COMP.S/N		REVISION NO	R 001
	UNIT MODEL		PAGE	5 Of 16

PROCESS	START		DISASSEMBLY BY	
	FINISH			

NO	PART TO REMOVE OR INSPECT	CONDITIONS TO BE INSPECTION	REUSE	SALVAGE	REPAIR	SKETCH DRAWING OR PHOTOES	REMARK
9	COVER DAN SPOOL VALVE R2	⚠ IMPORTANT ⚠ Sebelum melakukan pembongkaran pastikan keadaan spool smooth, check dan pastikan worn abnormal of valve and spool, crack, banding of spring, and treeth bolt • Lepas bolt (16) dari case (11) • Lepas case (11) dari body (1) • Lepas spring (14) (15) dan tube (17) • Lepas retainer (12) dari spool • Lepas spoolArm Low (2) dari body (1) • Lepas spool Boom Hi (5) dari body (1) • Lepas spool Bucket Low (6) dari body (1) • Lepas spool swing (9) dari body (1) • Lepas spool Rh Travel Hi (10) dari body					

NOTE

INSPECTION BY

MECHANIC

APPROVE BY

GROUP LEADER (GL)

REV. 00



PLANT REBUILD CENTER

CONTROL VALVE RH ASSEMBLY CHECK SHEET

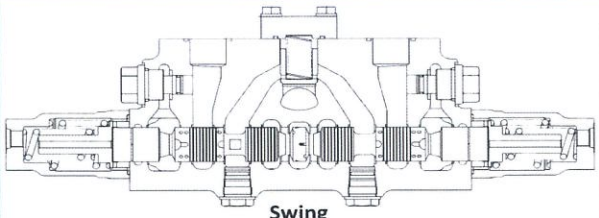
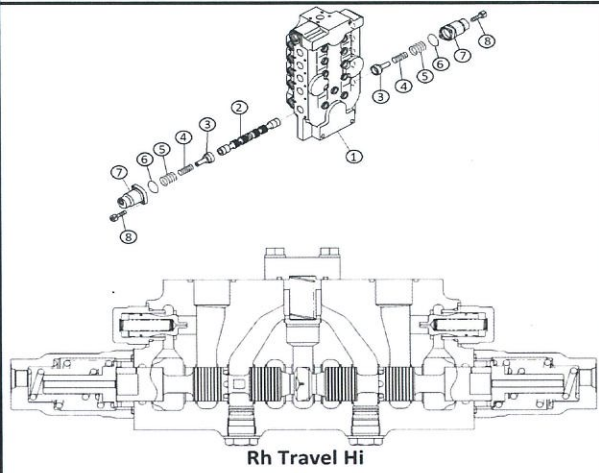
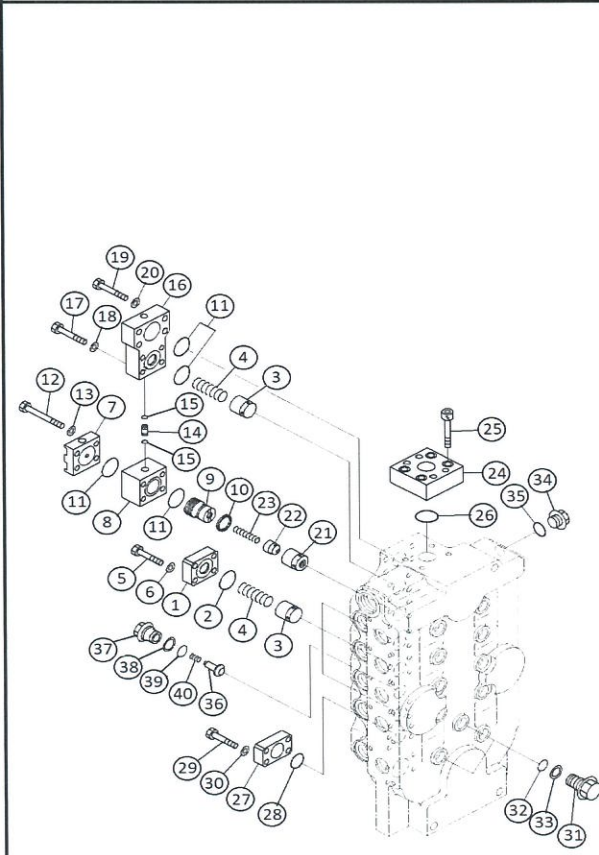
MACHINE MODEL

PC 2000-8

WO NO:

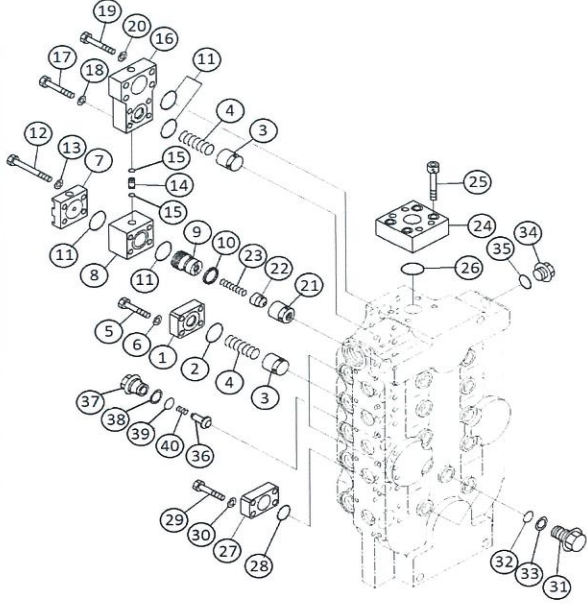
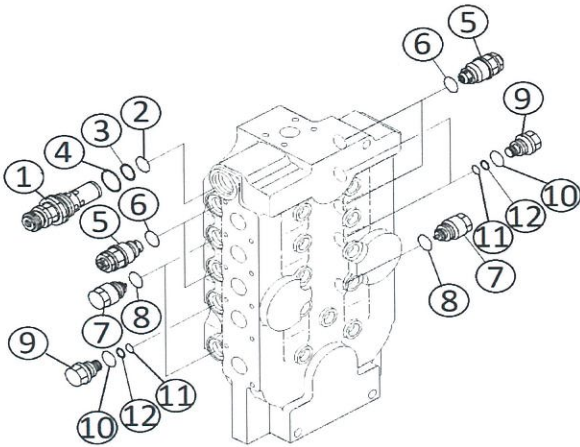
POWER TRAIN SECTION

ASSEMBLY CHECK SHEET		WO NUMBER	DOCUMENT NO						
CONTROL VALVE RH		COMP.MODEL	PUBLIC DATE						
PC 2000 - 8		COMP.S/N	REVISION NO						
		UNIT MODEL	PAGE						
			R 001						
			8 of 16						
PROCESS	START FINISH	ASSEMBLY BY							
NO	PART TO INSTALL OR ASSEMBLY	CONDITION TOBE INSTALL	MECH	GL/QA	SKETCH DRAWING OR PHOTHOES				
12	ARM LOW ASSEMBLY R1	⚠️IMPORTANT⚠️ Sebelum control valve dirakit,bersihkan dahulu semua component.check dari debu dan kerusakan,dan lumasi dengan engine oil SAE 30 Lumasi spool dan lubang body valve dengan engineoil SAE30 Hati - Hati jangan sampai salah posisi dan arah dari spool - Pasang spoolArm Low (2) ke body (1) - Pasang retaiier (10) ke spool (2) - Pasang spring(8) dan(9) ke retainer (10) - Fit O-ring (7) ke case (6) dan pasang ke body valve (1) - Pasang bolt (5) dan ikat case (6) Tightening bolt (5) <table><tr><th>Standard</th><th>Actual</th></tr><tr><td>6.0 ± 1.5 kgm</td><td></td></tr></table>	Standard	Actual	6.0 ± 1.5 kgm				Arm Low
Standard	Actual								
6.0 ± 1.5 kgm									
13	BOOM HI ASSEMBLY R1	⚠️IMPORTANT⚠️ Sebelum control valve dirakit,bersihkan dahulu semua component.check dari debu dan kerusakan,dan lumasi dengan engine oil SAE 30 Lumasi spool dan lubang body valve dengan engineoil SAE30 Hati - Hati jangan sampai salah posisi dan arah dari spool - Pasang Spool Boom Hi (2) ke body (1) - Pasang retainer (3) ke spool (2) - Pasang tube (6) spring (4) dan (5) ke spool (2) - Fit O-ring (7) ke cace (8) - Pasang case (8) dan pasang bolt (9) Tightening bolt (9) <table><tr><th>Standard</th><th>Actual</th></tr><tr><td>6.0 ± 1.5 kgm</td><td></td></tr></table>	Standard	Actual	6.0 ± 1.5 kgm				BOOm Hi
Standard	Actual								
6.0 ± 1.5 kgm									
14	BUCKET LOW ASSEMBLY R1	⚠️IMPORTANT⚠️ Sebelum control valve dirakit,bersihkan dahulu semua component.check dari debu dan kerusakan,dan lumasi dengan engine oil SAE 30 Lumasi spool dan lubang body valve dengan engine oil SAE30 Hati - Hati jangan sampai salah posisi dan arah dari spool - Pasang spool Bucket Low (2) ke body (1) - Pasang retainer (5) ke spool (2) - Pasang tube (8) spring (6)dan (7) ke valve body (1) - Fit O-ring (9) ke case (10) - Pasang case (10) dan bolt (11) Tightening bolt (9) <table><tr><th>Standard</th><th>Actual</th></tr><tr><td>6.0 ± 1.5 kgm</td><td></td></tr></table>	Standard	Actual	6.0 ± 1.5 kgm				Bucket Low
Standard	Actual								
6.0 ± 1.5 kgm									
15	SWING ASSEMBLY R1	⚠️IMPORTANT⚠️ Sebelum control valve dirakit,bersihkan dahulu semua component.check dari debu dan kerusakan,dan lumasi dengan engine oil SAE 30 Lumasi spool dan lubang body valve dengan engine oil SAE30 Hati - Hati jangan sampai salah posisi dan arah dari spool - Pasang spool swing (2) ke body (1) - Pasang retainer (3) ke spool (2) - pasang spring (4) dan (5) keretainer (3)							

ASSEMBLY CHECK SHEET		WO NUMBER	DOCUMENT NO																				
CONTROL VALVE RH		COMP.MODEL	PUBLIC DATE																				
PC 2000 - 8		COMP.S/N	REVISION NO																				
		UNIT MODEL	PAGE																				
			R 001																				
			9 of 16																				
PROCESS	START FINISH	ASSEMBLY BY																					
NO	PART TO INSTALL OR ASSEMBLY	CONDITION TOBE INSTALL	MECH GL/QA SKETCH DRAWING OR PHOTHOES																				
15	SWING ASSEMBLY R1	- Fit O-ring (6) ke case (7) - pasang case (7) ke body (1) dan bolt (8) - Tightening bolt (8) <table border="1"> <tr> <th>Standard</th> <th>Actual</th> </tr> <tr> <td>6.0 ± 1.5 kgm</td> <td></td> </tr> </table>	Standard	Actual	6.0 ± 1.5 kgm		 Swing																
Standard	Actual																						
6.0 ± 1.5 kgm																							
16	SPOOL RH ASSEMBLY R1	IMPORTANT! Sebelum control valve dirakit,bersihkan dahulu semua component.check dari debu dan kerusakan,dan lumasi dengan engine oil SAE 30 Lumasi spool dan lubang body valve dengan engine oil SAE30 Hati - Hati jangan sampai salah posisi dan arah dari spool - Pasang spool RH Travel Hi (2) ke body (1) - Pasang retainer (3) ke spool (2) - Pasang spring (4) dan (5) ke retainer (3) - Fit O-ring (6) ke case (7) - Pasang case (7) dan pasang bolt (8) - Tightening bolt (8) <table border="1"> <tr> <th>Standard</th> <th>Actual</th> </tr> <tr> <td>6.0 ± 1.5 kgm</td> <td></td> </tr> </table>	Standard	Actual	6.0 ± 1.5 kgm		 Rh Travel Hi																
Standard	Actual																						
6.0 ± 1.5 kgm																							
17	PLUG DAN CHECK VALVE ASSEMBLY R1	IMPORTANT! Sebelum control valve dirakit,bersihkan dahulu semua component.check dari debu dan kerusakan,dan lumasi dengan engine oil SAE 30 Lumasi spool dan lubang body valve dengan engine oil SAE30 Hati - Hati jangan sampai salah posisi dan arah dari valve - Pasang valve (3) spring (4) ke valve body - Fit O-ring (11) pada plate (16) dan pasang ke body valve - Tightening bolt (19) - Tightening bolt (17) - Pasang poppet (21)(22) dan spring (23) - Fit Seal (10) ke piston (9) dan pasang ke c/v block (8) - Pasang tube (14) dan O-ring (15)ke plate (16) - Pasang O-ring (11) block (8)plate (7) dan kencangkan dengan bolt (12) - Tightening bolt (12) - Pasang valve (3) spring (4) O-ring (2) plate (1) ke body dan kencangkan bolt (5) - Tightening bolt (12) - Pasang valve (34)spring (38)O-ring(37)ring (36) dan plug (35) - Tightening Plug(35) <table border="1"> <tr> <th>Standard</th> <th>Actual</th> </tr> <tr> <td>16 - 20 kgm</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <th>Standard</th> <th>Actual</th> </tr> <tr> <td>8 - 10 kgm</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <th>Standard</th> <th>Actual</th> </tr> <tr> <td>8 - 10 kgm</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <th>Standard</th> <th>Actual</th> </tr> <tr> <td>8 - 10 kgm</td> <td></td> </tr> </table> <table border="1"> <tr> <th>Standard</th> <th>Actual</th> </tr> <tr> <td>18 - 22 kgm</td> <td></td> </tr> </table>	Standard	Actual	16 - 20 kgm		Standard	Actual	8 - 10 kgm		Standard	Actual	8 - 10 kgm		Standard	Actual	8 - 10 kgm		Standard	Actual	18 - 22 kgm		
Standard	Actual																						
16 - 20 kgm																							
Standard	Actual																						
8 - 10 kgm																							
Standard	Actual																						
8 - 10 kgm																							
Standard	Actual																						
8 - 10 kgm																							
Standard	Actual																						
18 - 22 kgm																							

ASSEMBLY CHECK SHEET CONTROL VALVE RH PC 2000 - 8	WO NUMBER		DOCUMENT NO	
	COMP.MODEL		PUBLIC DATE	
	COMP.S/N		REVISION NO	R 001
	UNIT MODEL		PAGE	10 of 16

PROCESS	START FINISH		ASSEMBLY BY	
---------	-----------------	--	-------------	--

NO	PART TO INSTALL OR ASSEMBLY	CONDITION TOBE INSTALL	MECH	GL/QA	SKETCH DRAWING OR PHOTOES																
17	PLUG DAN CHECK VALVE ASSEMBLY R1	⚠️IMPORTANT⚠️ Sebelum control valve dirakit,bersihkan dahulu semua component.check dari debu dan kerusakan,dan lumasi dengan engine oil SAE 30 Lumasi spool dan lubang body valve dengan engine oil SAE30 Hati - Hati jangan sampai salah posisi dan arah dari valve Fit O-ring (28) ke plate (27) dan kencangkan dengan bolt (5)  Tightening bolt (5) <table><tr><td>Standard</td><td>Actual</td></tr><tr><td>8 - 10 kgm</td><td></td></tr></table> Fit O-ring (26) ke plate (24) dan kencangkan bolt (25)  Tightening bolt (25) <table><tr><td>Standard</td><td>Actual</td></tr><tr><td>18 - 22 kgm</td><td></td></tr></table> Fit O-ring (35) ke plug (34)  Tightening plug (34) <table><tr><td>Standard</td><td>Actual</td></tr><tr><td>6 - 8 kgm</td><td></td></tr></table> Fit O-ring (32) dan ring (33) ke plug (31) Bersihkan dan keringkan bagian thread pada plug Berikan dua tetes (kia - kira 0.04 g)loctite 638 pada bagian thread plug  Tightening plug (31) <table><tr><td>Standard</td><td>Actual</td></tr><tr><td>12 - 16 kgm</td><td></td></tr></table>	Standard	Actual	8 - 10 kgm		Standard	Actual	18 - 22 kgm		Standard	Actual	6 - 8 kgm		Standard	Actual	12 - 16 kgm				
Standard	Actual																				
8 - 10 kgm																					
Standard	Actual																				
18 - 22 kgm																					
Standard	Actual																				
6 - 8 kgm																					
Standard	Actual																				
12 - 16 kgm																					
18	SAFETY VALVE DAN MAIN RELIEF VALVE ASSEMBLY R1	⚠️IMPORTANT⚠️ Sebelum valve dirakit,bersihkan dahulu semua component.check dari debu dan kerusakan,dan lumasi dengan engine oil SAE 30 Lumasi valve dan lubang body valve dengan engine oil SAE30 Hati - Hati jangan sampai salah posisi dan arah dari valve Pasang O-ring (2) (4) dan ring (3) ke valve assy relief (1) dan pasang ke body valve  Tightening valve (1) <table><tr><td>Standard</td><td>Actual</td></tr><tr><td>28 - 37,5kgm</td><td></td></tr></table> Pasang O-ring (6) ke safety valve (5) dan pasang ke body valve  Tightening valve (5) <table><tr><td>Standard</td><td>Actual</td></tr><tr><td>22 - 24 kgm</td><td></td></tr></table> Pasang O-ring (10) (11) dan ring (12) dan pasang ke body valve  Tightening valve (9) <table><tr><td>Standard</td><td>Actual</td></tr><tr><td>18 - 20 kgm</td><td></td></tr></table>	Standard	Actual	28 - 37,5kgm		Standard	Actual	22 - 24 kgm		Standard	Actual	18 - 20 kgm								
Standard	Actual																				
28 - 37,5kgm																					
Standard	Actual																				
22 - 24 kgm																					
Standard	Actual																				
18 - 20 kgm																					

ASSEMBLY CHECK SHEET CONTROL VALVE RH PC 2000 - 8		WO NUMBER		DOCUMENT NO	
		COMP.MODEL		PUBLIC DATE	
		COMP.S/N		REVISION NO	R 001
		UNIT MODEL		PAGE	11 of 16
PROCESS	START		ASSEMBLY BY		
	FINISH				

NO	PART TO INSTALL OR ASSEMBLY	CONDITION TOBE INSTALL	MECH	GL/QA	SKETCH DRAWING OR PHOTOHES																												
19	SENSOR DAN WIRING ASSEMBLY R1	⚠️ IMPORTANT ⚠️ Sebelum valve dirakit,bersihkan dahulu semua component.check dari debu dan kerusakan,dan lumasi dengan engine oil SAE 30 Lumasi valve dan lubang body valve dengan engine oil SAE30 Hati - Hati jangan sampai salah posisi dan arah dari valve Pasang O-ring (2) (4) ke jet sensor relief valve (1) dan pasang ke body valve Tightening valve (1) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Standard</th><th>Actual</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18 - 20 kgm</td><td></td></tr> </tbody> </table> Pasang O-ring (8) (9) dan sensor (7) ke orifice (6) dan pasang ke body valve Tightening valve (6) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Standard</th><th>Actual</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>13 - 18 kgm</td><td></td></tr> </tbody> </table> Pasang sensor assy (5) ke block (10) Tightening bolt (25) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Standard</th><th>Actual</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,8 - 3,5 kgm</td><td></td></tr> </tbody> </table> Pasang O-ring (12) (13) (14) ke plug (11) dan pasang untuk mengikat block (10) Tightening plug (11) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Standard</th><th>Actual</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2,8 - 3,5 kgm</td><td></td></tr> </tbody> </table> Pasang O-ring (18) dan plug (17) Pasang plate (19) Pasang clip wiring (26) (27) (32) dan (23) Tightening bolt (33) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Standard</th><th>Actual</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,2 - 1,5 kgm</td><td></td></tr> </tbody> </table> Tightening bolt (29)(24) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Standard</th><th>Actual</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>6 - 7,5 kgm</td><td></td></tr> </tbody> </table> Fit O-ring (16) ke plug (15) dan pasang ke block (10) Tightening plug (15) <table border="1"> <thead> <tr> <th>Standard</th><th>Actual</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1,2 - 1,5 kgm</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Standard	Actual	18 - 20 kgm		Standard	Actual	13 - 18 kgm		Standard	Actual	2,8 - 3,5 kgm		Standard	Actual	2,8 - 3,5 kgm		Standard	Actual	1,2 - 1,5 kgm		Standard	Actual	6 - 7,5 kgm		Standard	Actual	1,2 - 1,5 kgm				
Standard	Actual																																
18 - 20 kgm																																	
Standard	Actual																																
13 - 18 kgm																																	
Standard	Actual																																
2,8 - 3,5 kgm																																	
Standard	Actual																																
2,8 - 3,5 kgm																																	
Standard	Actual																																
1,2 - 1,5 kgm																																	
Standard	Actual																																
6 - 7,5 kgm																																	
Standard	Actual																																
1,2 - 1,5 kgm																																	

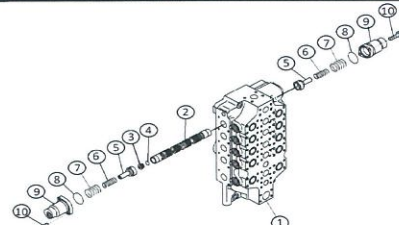
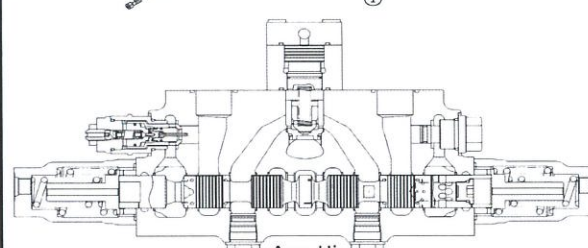
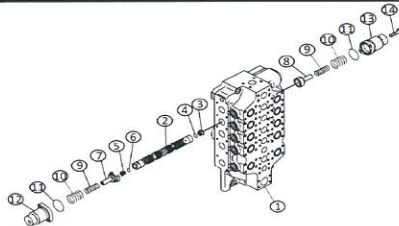
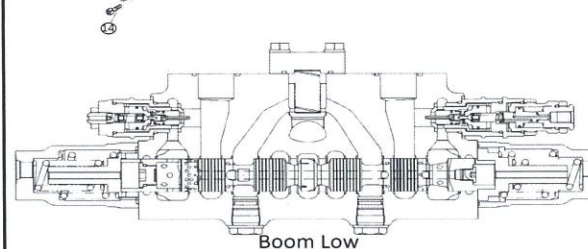
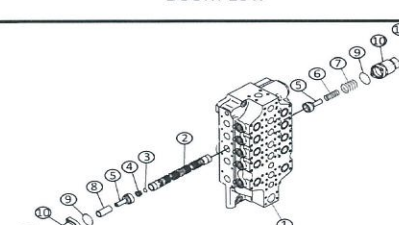
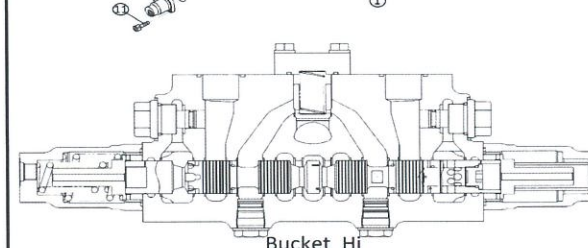
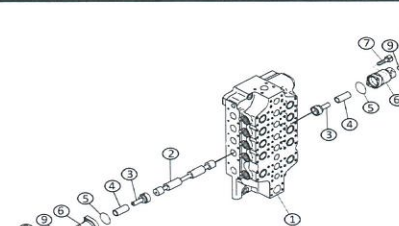
NOTE

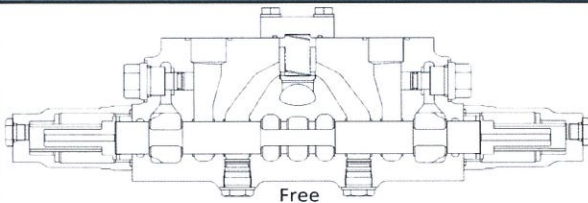
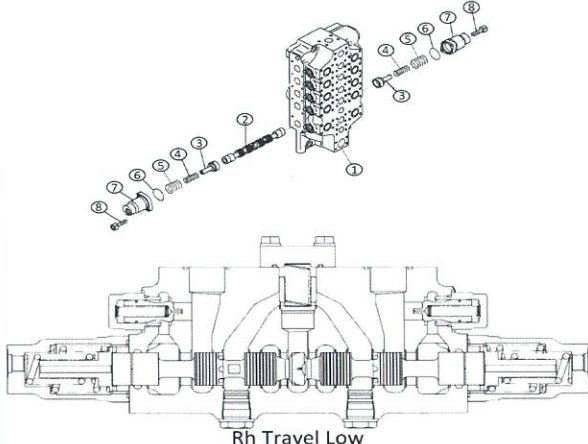
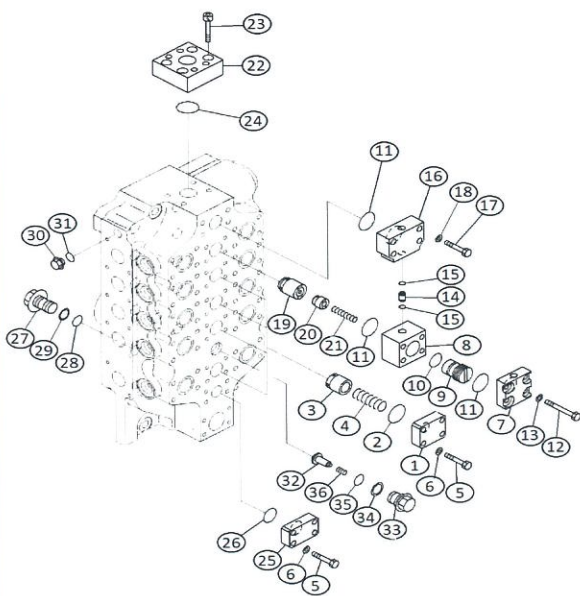
INSPECTION BY

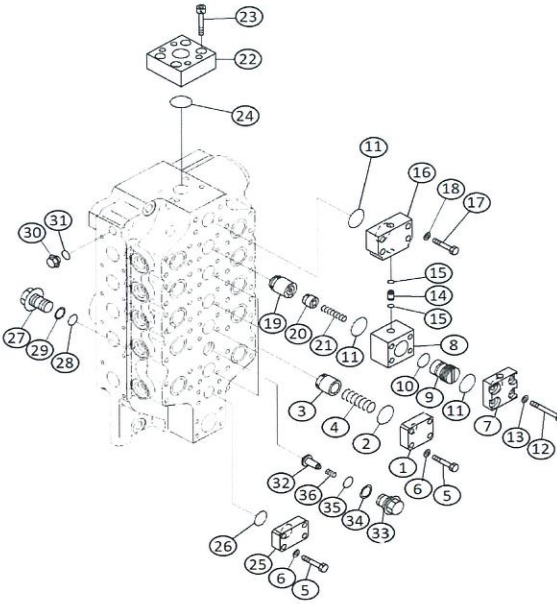
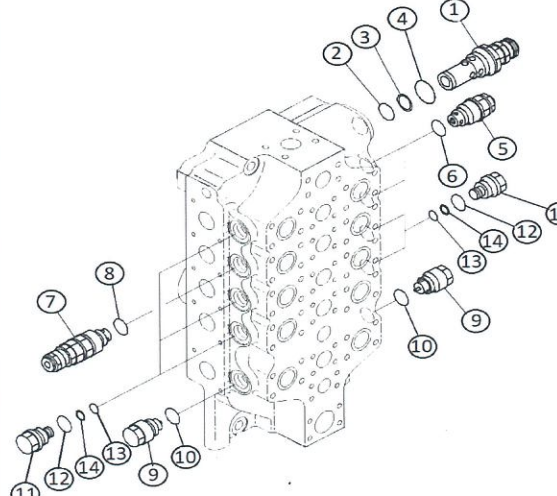
APPROVE BY

MECHANIC

GROUP LEADER (GL)

ASSEMBLY CHECK SHEET		WO NUMBER	DOCUMENT NO						
CONTROL VALVE RH		COMP.MODEL	PUBLIC DATE						
PC 2000 - 8		COMP.S/N	REVISION NO						
		UNIT MODEL	PAGE						
			R 001						
			12 of 16						
PROCESS		START	ASSEMBLY BY						
		FINISH							
NO	PART TO INSTALL OR ASSEMBLY	CONDITION TOBE INSTALL	MECH	GL/QA	SKETCH DRAWING OR PHOTHOES				
20	SPOOL ARM HI DAN COVER ASSEMBLY R2	⚠️IMPORTANT⚠️ Sebelum control valve dirakit,bersihkan dahulu semua component.check dari debu dan kerusakan,dan lumasi dengan engine oil SAE 30 Lumasi spool dan lubang body valve dengan engineoil SAE30 Hati - Hati jangan sampai salah posisi dan arah dari spool • Pasang spoolArm Hight (2) ke body (1) • Pasang retaiier (5) ke spool (2) • Pasang spring(6) dan(7) ke retainer (5) • Fit O-ring (8) ke case (9) dan pasang ke body valve (1) • Pasang bolt (10) dan ikat case (9) Tightening bolt (10) <table><tr><th>Standard</th><th>Actual</th></tr><tr><td>6.0 ± 1.5 kgm</td><td></td></tr></table>	Standard	Actual	6.0 ± 1.5 kgm				  Arm Hi
Standard	Actual								
6.0 ± 1.5 kgm									
21	SPOOL BOOM LOW DAN COVER ASSEMBLY R2	⚠️IMPORTANT⚠️ Sebelum control valve dirakit,bersihkan dahulu semua component.check dari debu dan kerusakan,dan lumasi dengan engine oil SAE 30 Lumasi spool dan lubang body valve dengan engineoil SAE30 Hati - Hati jangan sampai salah posisi dan arah dari spool • Pasang spool boom low (2) ke body (1) • Pasang retaiier (7) dan (8) ke spool (2) • Pasang spring(9) (10) ke retainer (7)dan (8) • Fit O-ring (11) ke case (12) (13) dan pasang ke body valve (1) • Pasang bolt (14) dan ikat case (12)(13) Tightening bolt (14) <table><tr><th>Standard</th><th>Actual</th></tr><tr><td>6.0 ± 1.5 kgm</td><td></td></tr></table>	Standard	Actual	6.0 ± 1.5 kgm				  Boom Low
Standard	Actual								
6.0 ± 1.5 kgm									
22	SPOOL BUCKET HI DAN COVER ASSEMBLY R2	⚠️IMPORTANT⚠️ Sebelum control valve dirakit,bersihkan dahulu semua component.check dari debu dan kerusakan,dan lumasi dengan engine oil SAE 30 Lumasi spool dan lubang body valve dengan engineoil SAE30 Hati - Hati jangan sampai salah posisi dan arah dari spool • Pasang spool Bucket Hi (2) ke body (1) • Pasang retaiier (5) ke spool (2) • Pasang spring (6) (7) dan tube (8) ke retainer (5) • Fit O-ring (9) ke case (10) dan pasang ke body valve (1) • Pasang bolt (11) dan ikat case (10) Tightening bolt (11) <table><tr><th>Standard</th><th>Actual</th></tr><tr><td>6.0 ± 1.5 kgm</td><td></td></tr></table>	Standard	Actual	6.0 ± 1.5 kgm				  Bucket Hi
Standard	Actual								
6.0 ± 1.5 kgm									
23	SPOOLFREE DAN COVER ASSEMBLY R2	⚠️IMPORTANT⚠️ Sebelum control valve dirakit,bersihkan dahulu semua component.check dari debu dan kerusakan,dan lumasi dengan engine oil SAE 30 Lumasi spool dan lubang body valve dengan engineoil SAE30 Hati - Hati jangan sampai salah posisi dan arah dari spool Pasang spool free (2) ke body (1) Pasang retainer (3) ke spool (2) Pasang tube (4) ke retainer (3)			 				

ASSEMBLY CHECK SHEET		WO NUMBER	DOCUMENT NO																		
CONTROL VALVE RH		COMP.MODEL	PUBLIC DATE																		
PC 2000 - 8		COMP.S/N	REVISION NO																		
		UNIT MODEL	PAGE																		
			R 001																		
			13 of 16																		
PROCESS		START	ASSEMBLY BY																		
		FINISH																			
NO	PART TO INSTALL OR ASSEMBLY	CONDITION TOBE INSTALL	MECH	GL/QA	SKETCH DRAWING OR PHOTHOES																
23	SPOOLFEE DAN COVER ASSEMBLY R2	- Fit O-ring (5) ke case (6) dan pasang ke body valve (1) - Pasang bolt (7) dan ikat case (6) Tightening bolt (7) <table border="1"> <tr> <th>Standard</th> <th>Actual</th> </tr> <tr> <td>6.0 ± 1.5 kgm</td> <td></td> </tr> </table>	Standard	Actual	6.0 ± 1.5 kgm				 Free												
Standard	Actual																				
6.0 ± 1.5 kgm																					
	SPOOL TRAVEL LOW DAN COVER ASSEMBLY R2	IMPORTANT Sebelum control valve dirakit,bersihkan dahulu semua component.check dari debu dan kerusakan,dan lumasi dengan engine oil SAE 30 Lumasi spool dan lubang body valve dengan engineoil SAE30 Hati - Hati jangan sampai salah posisi dan arah dari spool - Pasang spool RH travel Low (2) ke body (1) - Pasang retainer (3) ke spool (2) - Pasang spring (4) (5) ke retainer (3) - Fit O-ring (6) ke case (7) dan pasang ke body valve (1) - Pasang bolt (8) dan ikat case (7) Tightening bolt (8) <table border="1"> <tr> <th>Standard</th> <th>Actual</th> </tr> <tr> <td>6.0 ± 1.5 kgm</td> <td></td> </tr> </table>	Standard	Actual	6.0 ± 1.5 kgm				 Rh Travel Low												
Standard	Actual																				
6.0 ± 1.5 kgm																					
25	PLUG DAN CHECK VALVE ASSEMBLY R2	IMPORTANT Sebelum control valve dirakit,bersihkan dahulu semua component.check dari debu dan kerusakan,dan lumasi dengan engine oil SAE 30 Lumasi spool dan lubang body valve dengan engine oil SAE30 Hati - Hati jangan sampai salah posisi dan arah dari valve Pasang plate (22) dan O-ring (24) Tightening bolt (23) <table border="1"> <tr> <th>Standard</th> <th>Actual</th> </tr> <tr> <td>16 - 20 kgm</td> <td></td> </tr> </table> Fit O-ring (28) dan ring (29) ke plug (27) dan pasang ke body valve Bersihkan dan keringkan bagian thread pada plug Berikan 2 tetes (0,04 g) Loctite 638 pada bagian thread plug Tightening Plug (27) <table border="1"> <tr> <th>Standard</th> <th>Actual</th> </tr> <tr> <td>12 - 16,5 kgm</td> <td></td> </tr> </table> Pasang poppet (19) (20) spring (21) Fit seal (10) ke piston (9) pasang ke block (8) dan pasang ke body valve Fit O-ring (11) ke plate (7) dan pasang ke body valve Tightening bolt (12) <table border="1"> <tr> <th>Standard</th> <th>Actual</th> </tr> <tr> <td>8 - 10 kgm</td> <td></td> </tr> </table> Fit O-ring (15) ke collar (14) dan pasang ke block (8) Fit O-ring (11) ke plate (16) dan pasang ke body valve dan connect ke collar (14) Tightening bolt (17) <table border="1"> <tr> <th>Standard</th> <th>Actual</th> </tr> <tr> <td>16 - 20 kgm</td> <td></td> </tr> </table>	Standard	Actual	16 - 20 kgm		Standard	Actual	12 - 16,5 kgm		Standard	Actual	8 - 10 kgm		Standard	Actual	16 - 20 kgm				
Standard	Actual																				
16 - 20 kgm																					
Standard	Actual																				
12 - 16,5 kgm																					
Standard	Actual																				
8 - 10 kgm																					
Standard	Actual																				
16 - 20 kgm																					

ASSEMBLY CHECK SHEET		WO NUMBER	DOCUMENT NO																					
CONTROL VALVE RH		COMP.MODEL	PUBLIC DATE																					
PC 2000 - 8		COMP.S/N	REVISION NO																					
		UNIT MODEL	PAGE																					
			R 001																					
			14 of 16																					
PROCESS	START FINISH	ASSEMBLY BY																						
NO	PART TO INSTALL OR ASSEMBLY	CONDITION TOBE INSTALL	MECH GL/QA	SKETCH DRAWING OR PHOTHOES																				
5	PLUG DAN CHECK VALVE ASSEMBLY R2	IMPORTANT Sebelum control valve dirakit,bersihkan dahulu semua component.check dari debu dan kerusakan,dan lumasi dengan engine oil SAE 30 Lumasi spool dan lubang body valve dengan engine oil SAE30 Hati - Hati jangan sampai salah posisi dan arah dari valve Pasang valve (3) spring (4) Fit O-ring (2) ke plate (1) dan pasang ke body valve Tightening bolt (5) <table border="1"> <tr> <th>Standard</th> <th>Actual</th> </tr> <tr> <td>8 - 10 kgm</td> <td></td> </tr> </table> Pasang valve (32) spring (36) Fit O-ring (35) ring (36) ke plug (33) dan pasang ke body valve Tightening plug (33) <table border="1"> <tr> <th>Standard</th> <th>Actual</th> </tr> <tr> <td>18 - 22 kgm</td> <td></td> </tr> </table> Fit O-ring (26) ke plate (25) dan pasang ke body valve Tightening bolt (5) <table border="1"> <tr> <th>Standard</th> <th>Actual</th> </tr> <tr> <td>8 - 10 kgm</td> <td></td> </tr> </table> Fit O ring(31) ke plug (30) dan pasang ke body valve Tightening plug (30) <table border="1"> <tr> <th>Standard</th> <th>Actual</th> </tr> <tr> <td>6 - 8 kgm</td> <td></td> </tr> </table>	Standard	Actual	8 - 10 kgm		Standard	Actual	18 - 22 kgm		Standard	Actual	8 - 10 kgm		Standard	Actual	6 - 8 kgm							
Standard	Actual																							
8 - 10 kgm																								
Standard	Actual																							
18 - 22 kgm																								
Standard	Actual																							
8 - 10 kgm																								
Standard	Actual																							
6 - 8 kgm																								
26	SAFETY VALVE DAN MAIN RELIEF VALVE ASSEMBLY R2	IMPORTANT Sebelum control valve dirakit,bersihkan dahulu semua component.check dari debu dan kerusakan,dan lumasi dengan engine oil SAE 30 Lumasi spool dan lubang body valve dengan engine oil SAE30 Hati - Hati jangan sampai salah posisi dan arah dari valve Fit O-ring (8) ke valve assy (7) dan pasang ke body valve Tightening valve (7) <table border="1"> <tr> <th>Standard</th> <th>Actual</th> </tr> <tr> <td>22 - 24 kgm</td> <td></td> </tr> </table> Fit O-ring (12) (13) ring (14) ke plug (11) dan pasang ke body valve Tightening plug (11) <table border="1"> <tr> <th>Standard</th> <th>Actual</th> </tr> <tr> <td>18 - 20 kgm</td> <td></td> </tr> </table> Fit O-ring (10) ke suction valve assy (9) dan pasang ke body valve Tightening valve (9) <table border="1"> <tr> <th>Standard</th> <th>Actual</th> </tr> <tr> <td>22 - 24 kgm</td> <td></td> </tr> </table> Fit O-ring (6) ke safety valve (5) dan pasang ke body valve Tightening valve (5) <table border="1"> <tr> <th>Standard</th> <th>Actual</th> </tr> <tr> <td>22 - 24 kgm</td> <td></td> </tr> </table> Fit Oring (2) (4) dan ring (3) ke main relief valve (1) dan pasang ke body valve Tightening valve (1) <table border="1"> <tr> <th>Standard</th> <th>Actual</th> </tr> <tr> <td>28 - 37,5 kgm</td> <td></td> </tr> </table>	Standard	Actual	22 - 24 kgm		Standard	Actual	18 - 20 kgm		Standard	Actual	22 - 24 kgm		Standard	Actual	22 - 24 kgm		Standard	Actual	28 - 37,5 kgm			
Standard	Actual																							
22 - 24 kgm																								
Standard	Actual																							
18 - 20 kgm																								
Standard	Actual																							
22 - 24 kgm																								
Standard	Actual																							
22 - 24 kgm																								
Standard	Actual																							
28 - 37,5 kgm																								

ASSEMBLY CHECK SHEET		WO NUMBER	DOCUMENT NO																												
CONTROL VALVE RH		COMP.MODEL	PUBLIC DATE																												
PC 2000 - 8		COMP.S/N	REVISION NO																												
		UNIT MODEL	PAGE																												
PROCESS		START	ASSEMBLY BY																												
		FINISH																													
27	SENSOR DAN WIRING ASSEMBLY R2	IMPORTANT Sebelum control valve dirakit,bersihkan dahulu semua component.check dari debu dan kerusakan,dan lumasi dengan engine oil SAE 30 Lumasi spool dan lubang body valve dengan engine oil SAE30 Hati - Hati jangan sampai salah posisi dan arah dari valve Fit O-ring (2) (4) dan ring (3) ke jet sensor relief valve (1) dan pasang ke body valve Tightening valve (1) <table border="1"> <tr> <th>Standard</th> <th>Actual</th> </tr> <tr> <td>18 - 20 kgm</td> <td></td> </tr> </table> Fit O-ring (8) (9) dan sensor (7) ke orifice (6) dan pasang ke body valve Tightening orifice valve (6) <table border="1"> <tr> <th>Standard</th> <th>Actual</th> </tr> <tr> <td>13 - 18 kgm</td> <td></td> </tr> </table> Pasang sensor assy (5) ke block (10) Tightening bolt (25) <table border="1"> <tr> <th>Standard</th> <th>Actual</th> </tr> <tr> <td>2,5 - 3,5 kgm</td> <td></td> </tr> </table> Fit O-ring (12) (13) (14) ke plug (11) dan pasang untuk mengikat block (10) Tightening plug (11) <table border="1"> <tr> <th>Standard</th> <th>Actual</th> </tr> <tr> <td>2,5 - 3,5 kgm</td> <td></td> </tr> </table> Fit O-ring (18) dan plug (17) Pasang plate (19) Pasang clip wiring (26) (27) (32) dan (23) Tightening bolt (20) <table border="1"> <tr> <th>Standard</th> <th>Actual</th> </tr> <tr> <td>1,2 - 1,5 kgm</td> <td></td> </tr> </table> Tightening bolt (24) (29) <table border="1"> <tr> <th>Standard</th> <th>Actual</th> </tr> <tr> <td>6 - 7,5 kgm</td> <td></td> </tr> </table> Fit O-ring (16) ke plug (15) dan pasang ke block (10) Tightening plug (15) <table border="1"> <tr> <th>Standard</th> <th>Actual</th> </tr> <tr> <td>1 - 1,3 kgm</td> <td></td> </tr> </table>	Standard	Actual	18 - 20 kgm		Standard	Actual	13 - 18 kgm		Standard	Actual	2,5 - 3,5 kgm		Standard	Actual	2,5 - 3,5 kgm		Standard	Actual	1,2 - 1,5 kgm		Standard	Actual	6 - 7,5 kgm		Standard	Actual	1 - 1,3 kgm		
Standard	Actual																														
18 - 20 kgm																															
Standard	Actual																														
13 - 18 kgm																															
Standard	Actual																														
2,5 - 3,5 kgm																															
Standard	Actual																														
2,5 - 3,5 kgm																															
Standard	Actual																														
1,2 - 1,5 kgm																															
Standard	Actual																														
6 - 7,5 kgm																															
Standard	Actual																														
1 - 1,3 kgm																															
28	CONTROL VALVE R1 DAN R2 CONNECTED	Fit O-ring (14) ke flange (9) dan pasang ke body valve Tightening bolt (10) <table border="1"> <tr> <th>Standard</th> <th>Actual</th> </tr> <tr> <td>10 - 12,5 kgm</td> <td></td> </tr> </table> Fit O-ring (14) ke flange (8) dan pasang ke body valve Tightening bolt (10) <table border="1"> <tr> <th>Standard</th> <th>Actual</th> </tr> <tr> <td>10 - 12,5 kgm</td> <td></td> </tr> </table> Fit O-ring (3) ke body valve Tightening bolt (4)(5)(6) <table border="1"> <tr> <th>Standard</th> <th>Actual</th> </tr> <tr> <td>16 - 20 kgm</td> <td></td> </tr> </table>	Standard	Actual	10 - 12,5 kgm		Standard	Actual	10 - 12,5 kgm		Standard	Actual	16 - 20 kgm																		
Standard	Actual																														
10 - 12,5 kgm																															
Standard	Actual																														
10 - 12,5 kgm																															
Standard	Actual																														
16 - 20 kgm																															

ASSEMBLY CHECK SHEET CONTROL VALVE RH PC 2000 - 8		WO NUMBER		DOCUMENT NO	
		COMP.MODEL		PUBLIC DATE	
		COMP.S/N		REVISION NO	R 001
		UNIT MODEL		PAGE	16 of 16
PROCESS	START		ASSEMBLY BY		
	FINISH				

[illegible]

REV. 00



PLANT REBUILD CENTER

CONTROL VALVE RH

DELIVERY

CHECK SHEET

MACHINE MODEL

PC 2000-8

WO NO:

POWER TRAIN SECTION

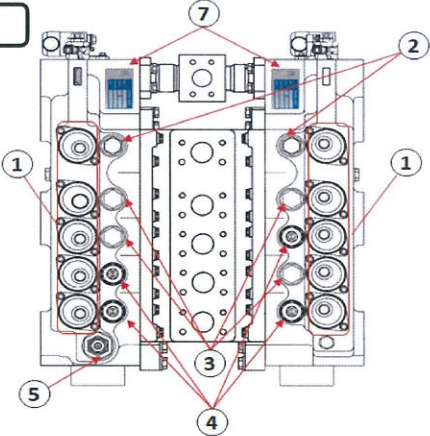
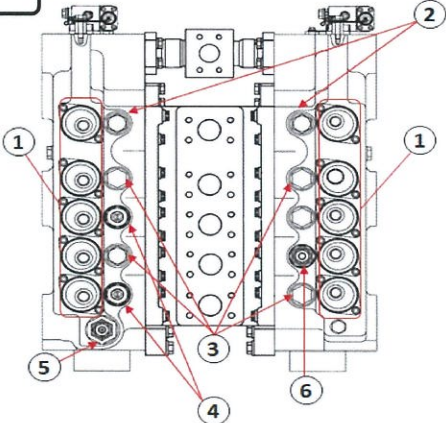
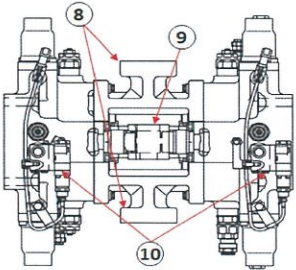
DELIVERY CHECK SHEET CONTROL VALVE RH PC 2000 - 8R	WO. NO		DOCUMENT NO	
	COMP.S/N		PUBLIC DATE	
	INSPECTION DATE		REVISION NO	
	PART NO. COMPONENT	709 - 1A -11200	PAGE	

BELOW ARE THE ITEMS RELATED TO DELIVERY INSPECTION AND WHILE YOU DOING THIS INSPECTION JOB, PLEASE REFERRING TO THE REMANUFACTURED COMPONENTS - STANDARD CONFIGURATION.

✓ : GOOD CONDITION

X : BAD CONDITION

⊗ : NONE

SKETCH DRAWING OR PHOTOES	NO	ITEM	CHECK	REMARK
Right Side View 	1	Cover		
	2	Suction Valve		
	3	Plug		
	4	Safety - Suction Valve		
	5	Main relief valve		
	6	2 Stage Safety suction valve		
	7	Name plate		
	8	Valve block		
	9	Flange		
	10	Sensor		
Left Side View 		Painting condition		
		Packing / wrapping		
		Stand		
		Bolt stand		
		Delivery check sheet		
		Quality passed (Sticker)		
Front Side View 				
NOTE : PLEASE MARK "✓" FOLLOWING TO THE ACTUAL CONDITION				
OIL LEVEL	EMPTY OR DRAINED			
	PROPER LEVEL			

Note :

INSPECTION BY

APPROVED BY

QA/GL

QA COORDINATOR

REV. 00



PLANT REBUILD CENTER

CONTROL VALVE RH MEASUREMENT CHECK SHEET

MACHINE MODEL

PC 2000-8

WO NO:

POWER TRAIN SECTION

GROUP LEADER (GL)

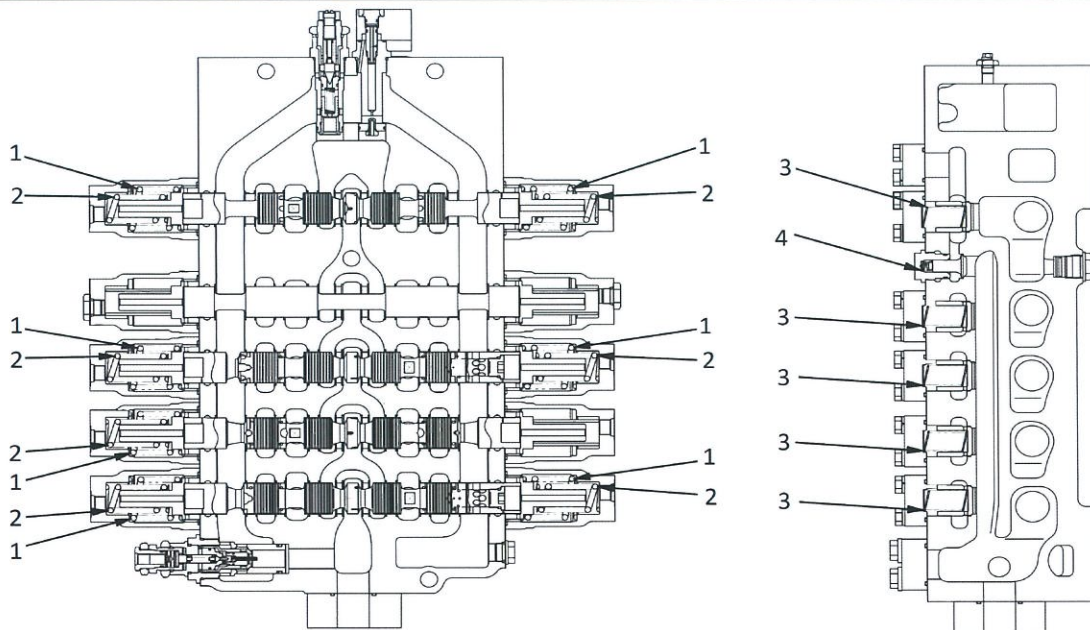
MEASUREMENT CHECK SHEET CONTROL VALVE RH PC 2000 - 8	WO NUMBER		DOCUMENT NO	
	COMP.MODEL		PUBLIC DATE	
	COMP.S/N		REVISION NO	R 001
	UNIT MODEL		PAGE	7 of 16

PROCESS	START FINISH		MEASUREMENT BY	
---------	-----------------	--	----------------	--

NO	PART TO MEASURING OR INSPECT	STANDARD VALUE TABLE
----	------------------------------	----------------------

11

MEASUREMENT CONTROL
VALVE R2



Unit: mm

No.	Check item	Criteria					Actual
1	Spool return spring	Standard size			Repair limit		
		Free length × outside diameter	Installed length	Installed load	Free length	Installed load	
		69.9 × 57	63	431 N {44 kg}	—	345 N {35.2 kg}	
2	Spool return spring	74.5 × 38.1	71.5	541 N {55.2 kg}	—	433 N {44.2 kg}	
3	Check valve spring	78.2 × 26.6	52	18.8 N {1.92 kg}	—	15.1 N {1.54 kg}	
4	Check valve spring	20.8 × 12.2	13.5	12.7 N {1.3 kg}	—	10.2 N {1.04 kg}	

NOTE

INSPECTION BY

MECHANIC

APPROVE BY

GROUP LEADER (GL)