CHECKLIST DISPEČERSKÉHO ŘÍZENÍ

Konfigurace a nastavení pro potřeby Ověření komunikace ŘJ s dispečinkem PDS

Checklist slouží pro konfiguraci povelů dispečerského řízení, pro nastavení komunikačních parametrů s dispečinkem PDS. Bez vyplněného a zkontrolovaného checklistu nelze zahájit konfigurační práce.

Kontaktní údaje pro zaslání checklistu: projekty@energostation.com

V případě dotazů kontaktujte: Ing. Barbora Říčková

Tel.č.: +420 776 343 150

barbora.rickova@energostation.com

Před vyplňováním si pozorně pročtěte instrukce k jednotlivým položkám v části Legenda.

Název projektu: .....

Adresa instalace: .....

Kontaktní osoba: .....

Kontaktní e-mail + mob.: .....

1. Úkony DŘ

a) Provozovatel již vlastní SIM od PDS ANO NE

b) Uveďte číslo SIM (19timístné) ……

c) Vložení SIM

1. DŘ pro PDS ČEZ

i. SIM je vložena do řídící jednotky v hlavním rozvaděči ANO NE

2. DŘ pro PDS EG.D

i. SIM je vložena do ELVAC jednotky v hlavním rozvaděči ANO NE

ii. K řídící jednotce ELVAC jednotce jsou připojeny antény ANO NE

iii. V jednotce ELVAC je připojen datový kabel do portu NET2 ANO NE

d) Přidělená ASDU adresa ……

2. Dodané podklady spolu s checklistem

a) Soubor s údaji k SIM kartě od PDS s případným heslem pro jeho otevření

b) Kompletně vyplněná a schválená telemetrická tabulka – tabulka musí obsahovat telemetrické adresy.

Svým podpisem potvrzuji správnost uvedených údajů a provedených ověření. Beru na vědomí to, že pokud bude během konfigurace a funkční zkoušky shledán nesoulad bude řešení tohoto nesouladu řešeno ze strany EnergoStation s.r.o. jako účtovatelná vícepráce dle hodinové sazby z aktuálního ceníku.

Checklist vyplnil: …… (čitelně)

Ze společnosti: ……


Dne: …… Podpis: ……

Legenda k jednotlivým položkám checklistu

1. Úkony DŘ


a) **Provozovatel již vlastní SIM od PDS** – provozovatel již obdržel od PDS SIM kartu s přihlašovacími údaji. SIM karta chodí poštou. Přihlašovací údaje e-mailem a heslo k otevření je zasíláno SMS na kontaktní osobu.


b) Uveďte číslo SIM (19timístné) – číslo slouží k případnému ověření při komunikaci pře testu DŘ. Už se stalo, že v rámci DŘ měl distributor k projektu přiřazenou jinou SIM kartu

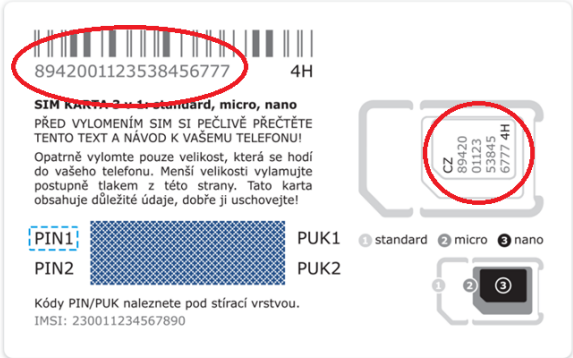


c) **Vložení SIM** – Osadit lze SIM kartu formátu nano.


1. **DŘ pro PDS ČEZ** – SIM kartu lze vložit do centrální jednotky po sejmutí čelního krytu jednotky. Kryt nadzvedneme pomocí plochého šroubováku, který zasuneme do otvorů po stranách krytu. Potom lze SIM kartu zasunout do slotu v DPS.

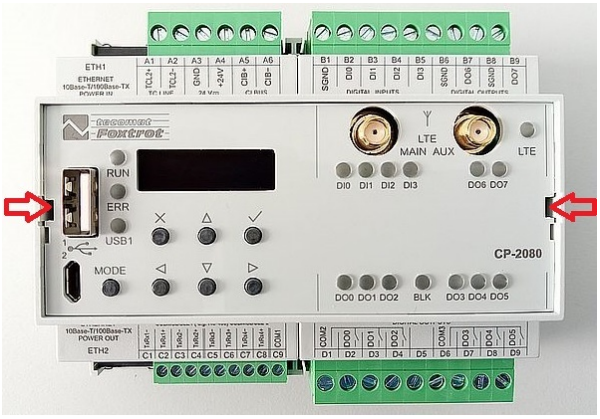

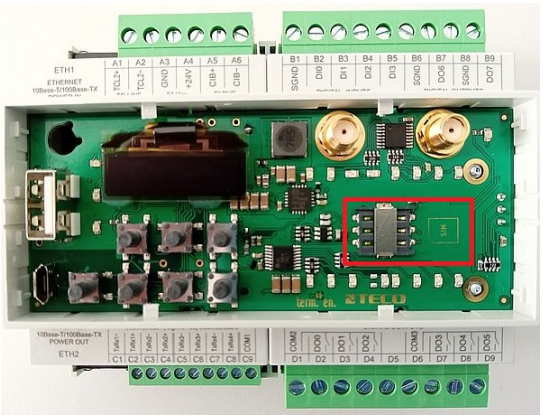

2. DŘ pro PDS EG.D
   i. SIM karta se vkládá do vyhrazeného slotu na čelním panelu jednotky ELVAC – vyznačeno **červeně**
   ii. Anténní konektory se připojují na SMA konektorů na čelním panelu – vyznačeno **zeleně**
   iii. Pro potřeby konfigurace gateway je potřeba mít připojenou datovou síť do ETH konektoru s označením NET2. V dříve dodaných rozvaděčích bylo nutno dodat propojovací ETH kabel a druhý konec připojit do switche SX-1162 umístěného mezi PLC jednotkou a zdrojem, do libovolného portu. U nově dodávaných rozvaděčů je propojovací kabel již připraven a pouze se připojuje nebo odpojuje na konektoru NET2. Během provozu DŘ (po zkoušce s PDS) musí být ETH kabel **vypojen** z konektoru NET2.

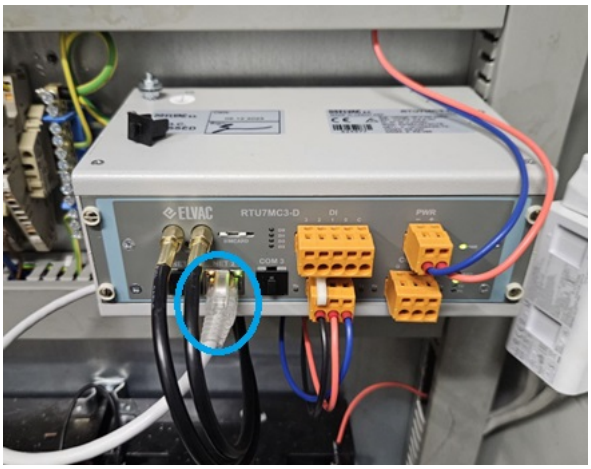

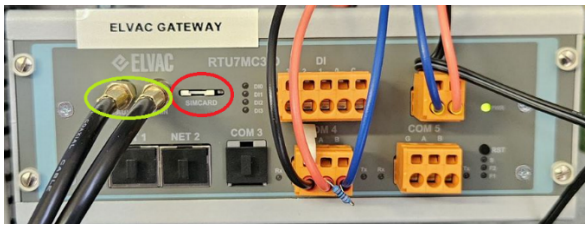

d) **Přidělená ASDU adresa** - jedná se o identifikační číslo výrobny pro potřeby DŘ. ASDU je uvedeno textu e-mailu ve kterém jsou zasílány přístupové údaje k SIM kartě.

2. Dodané podklady spolu s check-listem

a) **Soubor s údaji k SIM kartě od PDS s případným heslem pro jeho otevření** – údaje k SIM kartě s přihlašovacími údaji do DŘ je zasílán pomocí e-mailu. Jedná se buď o soubor xls (ČEZ) nebo pdf (EG.D). V obou případech je soubor chráněn heslem, které je zasíláno formou sms zprávy na mobilní telefonní číslo kontaktní osoby.

Přístupové údaje k APN PDS – jedná se o informace, které jsou zaslány spolu se SIM kartou, a to buď v emailu jako text nebo jako xls příloha.

- **PIN k SIM kartě** – je součástí plastového rámečku ve kterém SIM karta byla uložena PIN je zadáván do řídící jednotky pro aktivaci přístupu k mobilní sítě.

- **Username** – jedná se o přihlašovací údaj, který je potřebný pro navázání APN spojení s dispečinkem PDS. Údaj je k nalezení v doplňujících informacích zasílaných se SIM kartou.

- **Password** – jedná se se o přihlašovací údaj, který je potřebný pro navázání APN spojení s dispečinkem PDS. Údaj je k nalezení v doplňujících informacích zasílaných se SIM kartou.

- **APNGroup** – jedná se o identifikaci APN sítě, kterou definuje PDS. Údaj je k nalezení v doplňujících informacích zasílaných se SIM kartou.

- **APNName** – jedná se o identifikaci APN sítě, kterou definuje PDS. Údaj je k nalezení v doplňujících informacích zasílaných se SIM kartou.

- **Přidělená IP adresa** – údaj je k nalezení v doplňujících informacích zasílaných se SIM kartou.

b) Soubor s údaji k SIM kartě od PDS s případným heslem pro jeho otevření – údaje k SIM kartě