


Festo Produktionsmodell

Peripherie des 68HCS12 <-> Sensoren/Aktoren

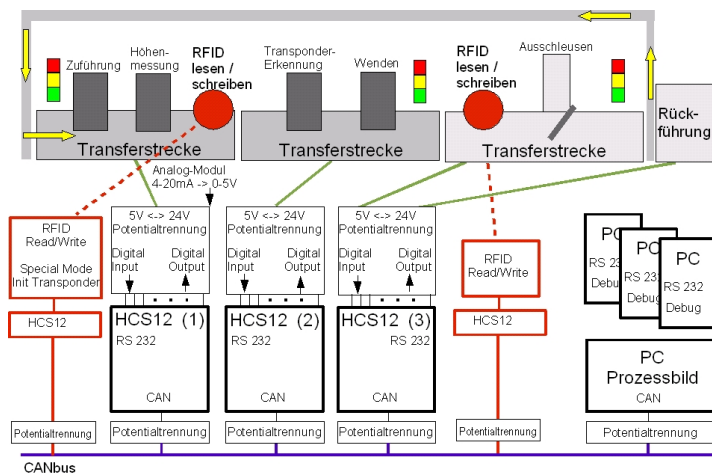

Band links

Nr	Input	Output	HCS12	Peripherie-Modul	Bit
1	Lichtschanke L		1	Port H	PH0
2	Lichtschanke R		1	Port H	PH1
3	Werkstück in Modul 'Höhenmessung'		1	Port H	PH2
4	Magazin eingefahren		1	Port H	PH3
5	Magazin ausgefahren		1	Port H	PH4
6	Magazin leer		1	Port H	PH5
7	Höhenmessung		1	ATD 0	PAD03
8		Rechtslauf	1	Port A	PA0
9		Linkslauf	1	Port A	PA1
10		Langsam	1	Port A	PA2
11		Stopp	1	Port A	PA3
12		Zylinder ausfahren	1	Port A	PA4
13		Zylinder einfahren	1	Port A	PA5
14		Ampel rot	1	Port P	PP2
15		Ampel gelb	1	Port P	PP3
16		Ampel grün	1	Port P	PP4

Band mitte

Nr	Input	Output	HCS12	Peripherie-Modul	Bit
1	Lichtschanke L		2	Port H	PH0
2	Lichtschanke R		2	Port H	PH1
3	Werkstück in Modul 'Wenden'		2	Port H	PH2
4	Zylinder oben		2	Port H	PH3
5	Zylinder unten		2	Port H	PH4
6	Greifer offen		2	Port H	PH5
7	Greifer geschlossen		2	Port H	PH6
8	Greifer in 0°		2	Port H	PH7
9	Greifer in 180°		2	Port K	PK0
10	Werkstück in Modul 'Transpondererkennung'		2	Port K	PK1
11	Transpondererkennung		2	Port K	PK2
12		Rechtslauf	2	Port A	PA0
13		Linkslauf	2	Port A	PA1
14		Langsam	2	Port A	PA2
15		Stopp	2	Port A	PA3
16		Zylinder hochfahren	2	Port A	PA4
17		Zylinder runterfahren	2	Port A	PA5
18		Greifer öffnen	2	Port A	PA6
19		Greifer schließen	2	Port A	PA7
20		Greifer auf 0°	2	Port P	PP5
21		Greifer auf 180°	2	Port P	PP6
22		Ampel rot	2	Port P	PP2
23		Ampel gelb	2	Port P	PP3
24		Ampel grün	2	Port P	PP4

Band rechts und Rücklauf

Nr	Input	Output	HCS12	Peripherie-Modul	Bit
1	Lichtschanke L		3	Port H	PH0
2	Lichtschanke R		3	Port H	PH1
3	Werkstück in Modul 'Weiche'		3	Port H	PH2
4	Weiche offen		3	Port H	PH3
5	Rutsche voll		3	Port H	PH4
6	Werkstück in Position 'Druckluft aktivieren'		3	Port H	PH5
7	Werkstück in Position 'Druckluft		3	Port H	PH6

	deaktivieren'				
8	Werkstück in Position 'Werkstück kippen'		3	Port H	PH7
9		Rechtslauf	3	Port A	PA0
10		Linkslauf	3	Port A	PA1
11		Langsam	3	Port A	PA2
12		Stopp	3	Port A	PA3
13		Weiche schließen	3	Port A	PA4
14		Druckluft einschalten	3	Port A	PA5
15		Druckluft ausschalten	3	Port A	PA6
16		Werkstück kippen	3	Port A	PA7
17		Ampel rot	3	Port P	PP2
18		Ampel gelb	3	Port P	PP3
19		Ampel grün	3	Port P	PP4