

פרק:	תת פרק:	מספר:
***		***

נהלי משל"ט ארצי

שם הנוהל:

נוהל הפעלת מערכת MCC

תאריך פרסום: ***
תאריך תחילה: ***
תאריך ביטול:

1. כללי:


- במשל"ט הארצי מותקנות 3 עמדות מערכת קשר MCC, של מערכת קשר ניצן.
- מערכת ה-MCC, מותקנת בעמדת האחמ"ש, בעמדת להבה (4) ובעמדת תא אויר (2).
- המערכת כוללת: מסך, מקלדת, מיקרופון, רמקולים, עכבר ומקלדת.
- למערכת ה-MCC יכולות רבות המאפשרות בין היתר:
 - להאזין למספר רב של גלי האזנה בו זמנית
 - לשדר למספר גלי האזנה במקביל (MSEL)
 - לחבר גלי האזנה לשיח משותף (Patch)
 - לנטר לחצני מצוקה
 - לקבל עדיפות בשידור בגלי הקשר (ATG)
- אחת מעמדות ה-MCC חייבת להיות מאוישת בכל עת, וזאת עקב חשיבות המערכת והשימוש ביכולותיה.

2. המטרה:

נוהל הפעלת מערכת MCC במשל"ט הארצי.

3. השיטה:

א. תיאור המערכת:

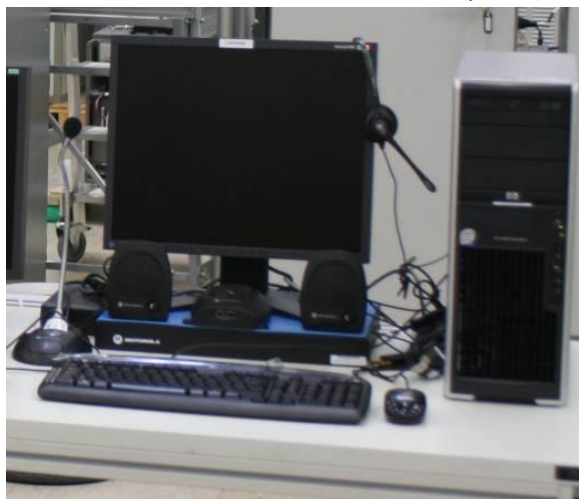


שם הנוהל:

נוהל הפעלת מערכת MCC


נהלי משל"ט ארצי

ב. כניסת למערכת

1) לצורך הפעלת היישום יש ללחוץ לחיצה כפולה על Elite Dispatch

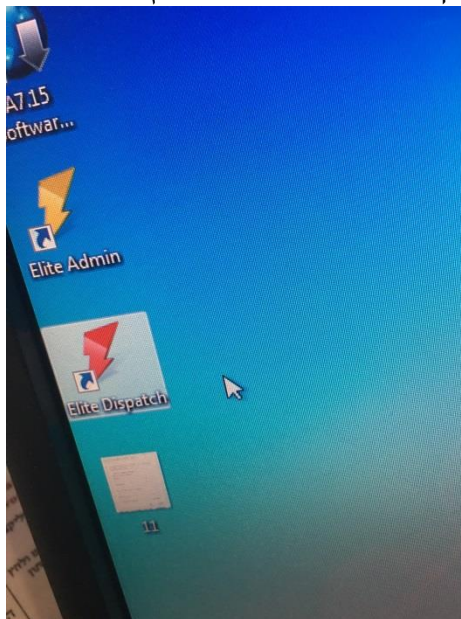

2) לאחר מכן יש לבחור פרופיל אשר נקבע מראש על ידי מנהלי המשל"ט ואחראי מערכות המשל"ט. (שינויים קבועים נעשים ב Elite Admin שנמצא על שולחן העבודה ע"י אחראי מערכות המשל"ט או איש שהוכשר לכך ואין להשתמש ביישום זה על מנת לא לפגוע במבצעים היישום).

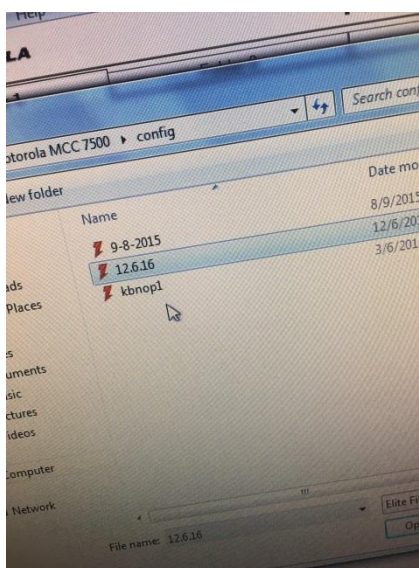


שם הנוהל:

נוהל הפעלת מערכת MCC

נהלי משל"ט ארצי

(3) יש להתחבר באמצעות הנתונים שמופיעים על סטנד המסך.

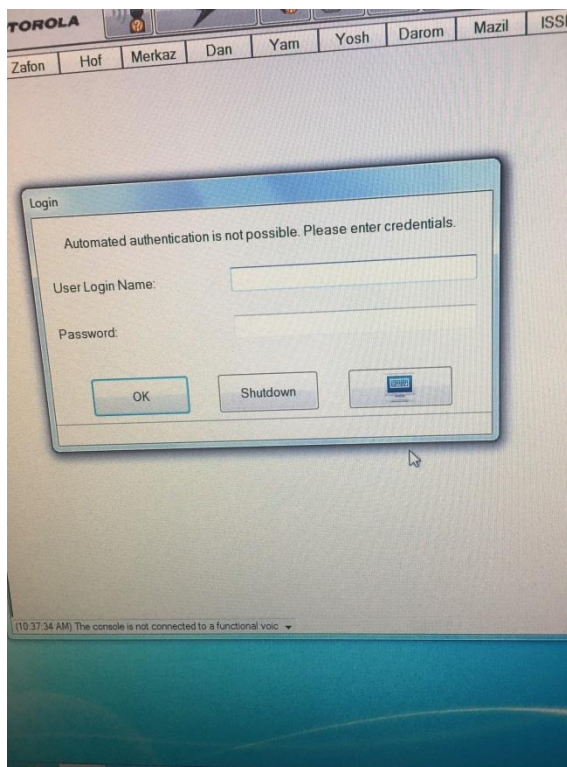

(4) לאחר התחברות המערכת תטען את הפרופיל שנקבע.

(5) הגדרת mse1 - על מנת להגדיר Msel יש לבחור במספר הרלוונטי (2 או 3) ולסמן את כל התדרים הרצויים שיסומנו.

(6) **ATG** - קיימים תדרים אשר נקראים ATG ולכל מחוז יש את ה ATG שלו (נמצא תחת כל מחוז), למחוז צפון יש ATG שנקרא ATG NOURTH, למחוז דרום יש ATG שנקרא ATG SOUTH וכו' ויש לסמן את ה ATG הרצוי בעת המבצעת הנכונה לפי הגדרתם של בעלי התפקידים הרלוונטיים.

(7) ATG משמש לצורך העברת מסר חשוב בתדר רועש (עמוס) מכיוון שהוא משתיק את כולם בתדר ומשמיע רק את מי שמשתמש בתדר ATG.

בברכה,

יניב קטן, רשף